




PDF ONLINE
parkside-diy.com

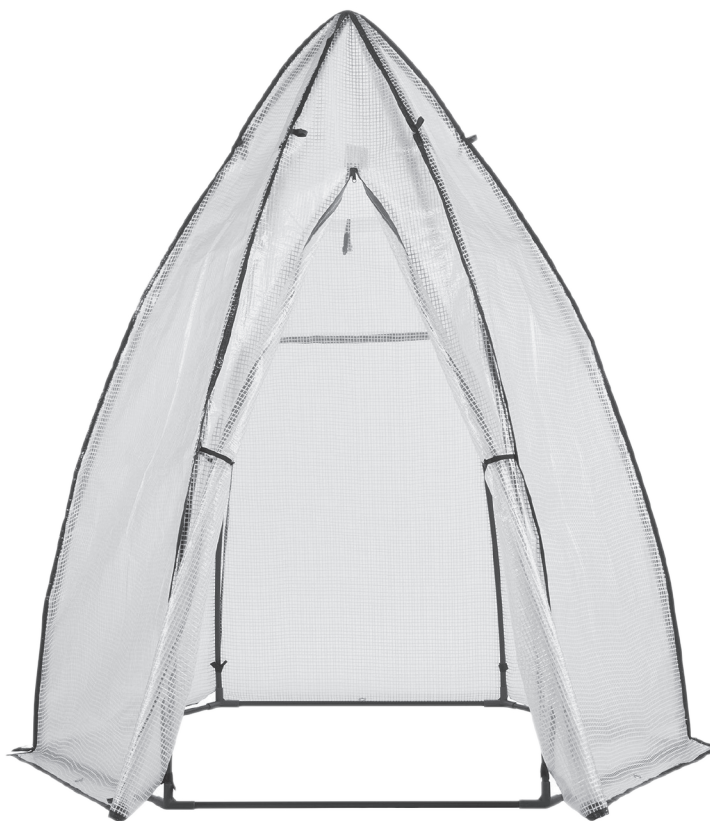

GREENHOUSE

(GB) (IE) (NL)

GREENHOUSE

Set-up instructions

(NL) (BE)


BROEIKAS

Montagehandleiding






(DE) (AT) (CH)

GEWÄCHSHAUS

Aufbauanleitung



GB/IE/NL	Set-up instructions	Page	5
NL/BE	Montagehandleiding	Pagina	7
DE/AT/CH	Aufbauanleitung	Seite	9

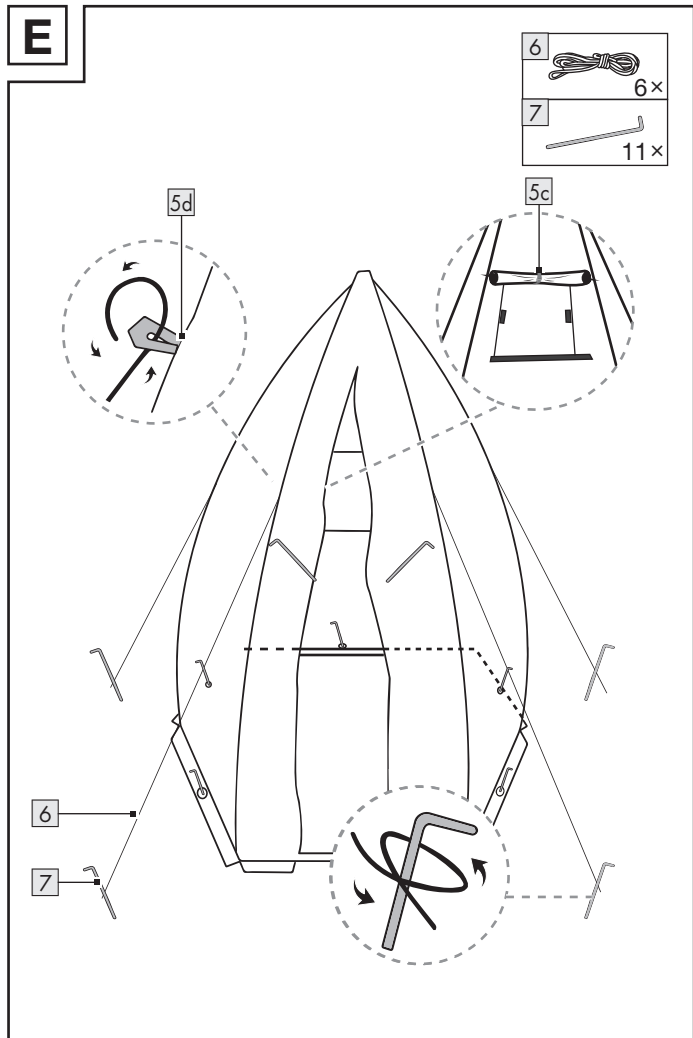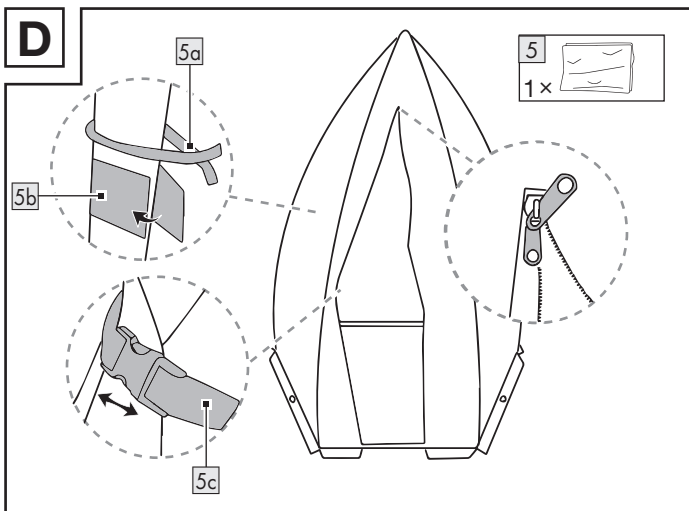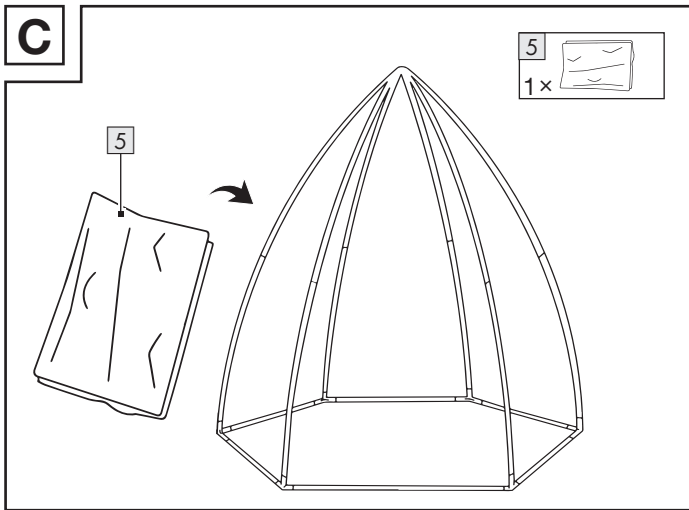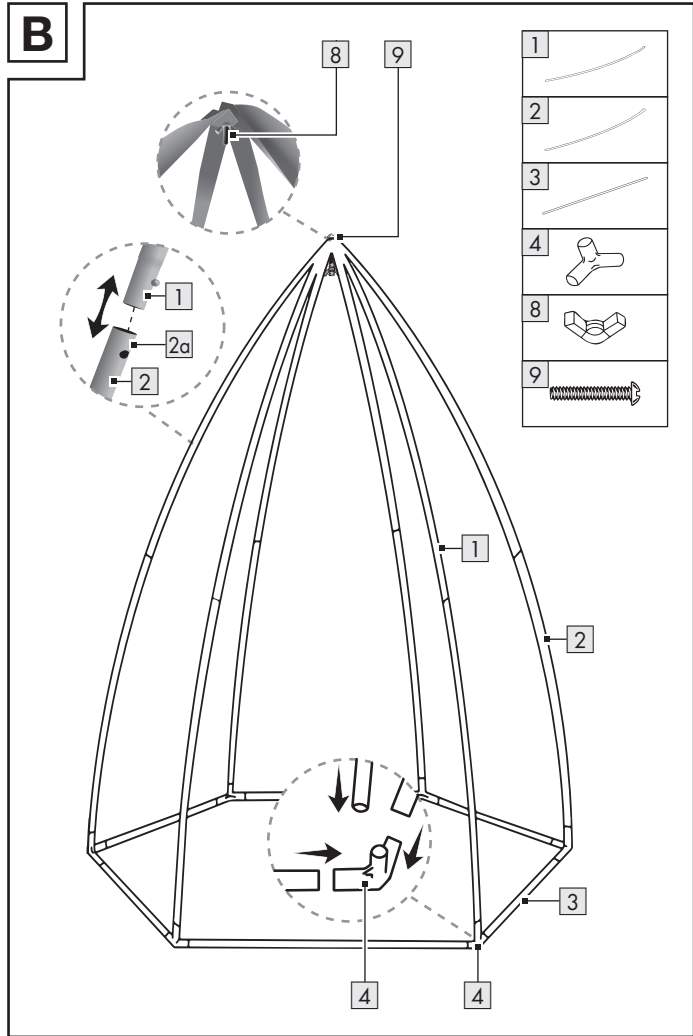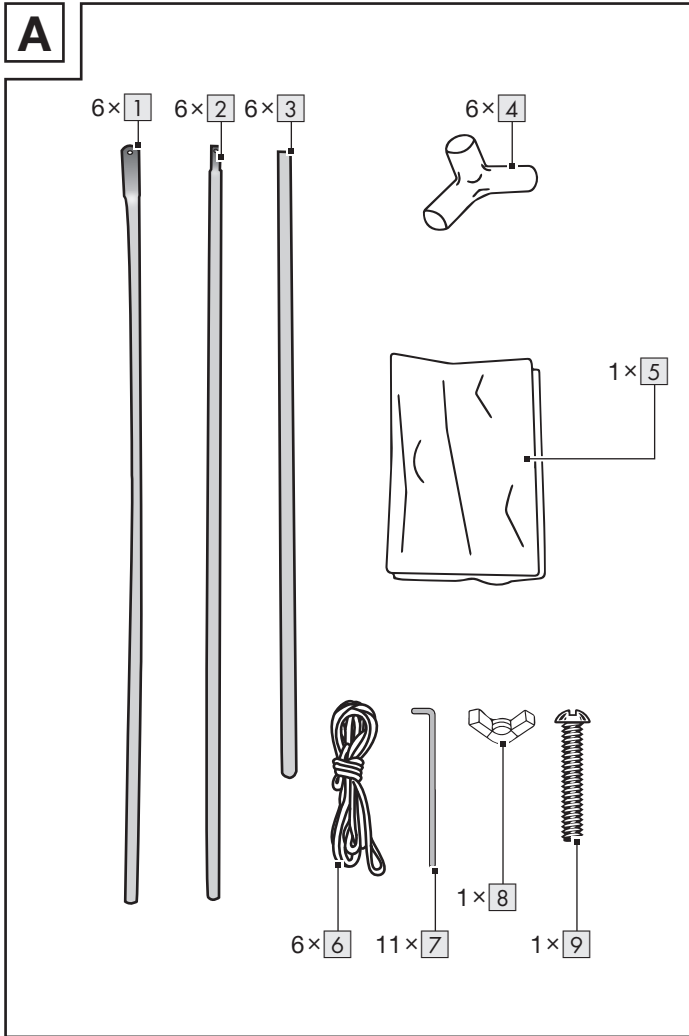

List of pictograms used

	DANGER! – Designating a hazard with high risk, which will result in death or severe injury if not avoided (e.g. risk of suffocation)
	WARNING! – Designating a hazard with moderate risk, which can result in death or severe injury if not avoided (e.g. risk of electric shock)
	CAUTION! – Designating a hazard with low risk, which could result in minor or moderate injury if not avoided (e.g. risk of scalding)
	Safety information
	Instructions for use

GREENHOUSE

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

- The product is intended for cultivating plants.
- The product is intended for outdoor use (e.g. garden).
- Any use other than that described or any modification of the product is not permissible and may result in injury and/or damage to the product.
- The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
- The product is not intended for commercial use.

● Scope of delivery

6 Upper curved rods	6 Guy ropes
6 Lower curved rods	11 Ground pegs
6 Straight rods (floor)	1 Wing nut
6 3-way connectors	1 Screw
1 Greenhouse cover	1 Assembly instructions

● Parts list

Fig. A

Fig. B

--

Fig. D

Fig. E

--

● Technical data

Dimensions (L×W×H):	160x160x180 cm
Weight:	2.85 kg



Safety instructions

READ ALL SAFETY AND SET-UP INSTRUCTIONS BEFORE USE AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE!

- **DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Keep children away from the packaging material at all times.

⚠ DANGER! Risk of suffocation! Keep children away from the product. Children could swallow or inhale small parts.

⚠ WARNING! Risk of poisoning and damage to property! Do not light any fires near the product. Keep the product away from heat sources and open fire.

⚠ CAUTION! Risk of injury! Ensure that all parts are undamaged. Damaged parts can affect safety and function.

- Do not set up the product on a hot surface (such as on tarmac). The product is not heat-resistant and could melt.
- When lifting the product, make sure that it does not tip over.

● Planning the setup location

- Set up the product in an easily accessible location.
- Set up the product in a location with plenty of light, but without direct sunlight.
- Set up the product so that it is protected from drafts of air and away from heat sources.

● Setting up

Fig.	Description
B	□ Connect the straight rods with the 3-way connectors . □ Connect the upper curved rods with the lower curved rods . The locking brackets of the lower curved rods must engage in the upper curved rods. □ Connect the assembled curved rods with the 3-way connectors . □ Align the screw holes at the upper end of the upper curved rods . □ Insert the screw from the top through each screw hole. □ Tighten the screw from below with the wing nut .
C	□ Pull the greenhouse cover over the frame.
D	□ Unzip the entrance opening. □ Secure the greenhouse cover to the frame with the fastening straps and the hook-and-loop fasteners . □ Use the buckle straps to keep the entrance permanently open.

Fig.	Description
E	□ Attach one end of the guy ropes 6 to the loops 5d on the greenhouse cover 5. □ Attach the other end of the guy ropes 6 to the ground pegs 7. □ Anchor the ground pegs 7 in the ground. Insert the ground pegs into the ground at a slight angle in a way that ensures a secure hold but does not increase the tension in the greenhouse cover 5. Use a hammer (not included) for help if necessary. The greenhouse cover and guy points should only be slightly tensioned, allowing for wind strain. □ Insert the remaining ground pegs 7 into the ground through the holes at the bottom edge of the greenhouse cover 5. □ Use the buckle strap 5c to keep the window permanently open.

● **Cleaning**

- Do not wash the greenhouse cover **5** in a washing machine.
- Do not use any sharp or pointy objects, as these can damage the greenhouse cover **5**.
- Remove dirt from the greenhouse cover **5** with a soft sponge and clean water.

● **Storage**

- Before storage:
 - Empty the product before folding it.
 - Allow all parts to dry thoroughly. This will prevent mould, odours and colour changes.
- Store the product in a dry place and protect it from excessively strong sunlight.

● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 486909_2501) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.



You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 486909_2501 takes you to the operating instructions for your item.

● **Service**

- GB** **Service Great Britain**
Tel.: 0800 0569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk
- IE** **Service Ireland**
Tel.: 1800 200736
- NI** **Service Northern Ireland**
Tel.: 0800 0927852
E-Mail: owim@lidl.ie

Lijst van gebruikte pictogrammen/symbolen	
	GEVAAR! – Duidt op een gevaar met een hoog risico dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben, als dit niet wordt voorkomen (bijv. verstikkingsgevaar)
	WAARSCHUWING! – Duidt op een gevaar met een middelmatig risico dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben, als dit niet wordt voorkomen (bijv. gevaar voor elektrische schokken)
	VOORZICHTIG! – Duidt op een gevaar met een laag risico dat licht tot matig letsel tot gevolg kan hebben, als dit niet wordt voorkomen (bijv. verbrandingsgevaar)
	Veiligheidsaanwijzingen
	Aanwijzingen voor het gebruik

BROEIKAS

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

● Beoogd gebruik

- Dit product is bestemd om planten te cultiveren.
- Het product is bestemd voor gebruik buitenshuis (bijv. in de tuin).
- Ander gebruik dan bovenbeschreven of een verandering aan het product is niet toegestaan en kan leiden tot verwondingen en/of schade aan het product.
- De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade die is ontstaan door ander gebruik dan het beoogde.
- Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

● Leveringsomvang

6 Bovenste gebogen stangen	6 Spandraden
6 Onderste gebogen stangen	11 Haringen
6 Rechte stangen (grond)	1 Vleugelmoer
6 3-weg connectoren	1 Schroef
1 Broeikasafdekking	1 Montage-instructie

● Lijst van onderdelen

Afb. A	Afb. B
	
	Afb. D
	
	
	
	Afb. E
	
	
	

● Technische gegevens

Afmetingen (L × B × H):	160 × 160 × 180 cm
Gewicht:	2,85 kg



Veiligheidsaanwijzingen

LEES ALLE VEILIGHEIDS- EN MONTAGE-INSTRUCTIES VÓÓR HET GEBRUIK EN BEWAAR DEZE VOOR DE TOEKOMST!

-  **LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR PEUTERS EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt een verstikkingsgevaar. Kinderen onderschatten vaak de daaraan verbonden gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
- ⚠ **GEVAAR! Verstikkingsgevaar!** Houd kinderen steeds uit de buurt van het product. Kinderen kunnen kleine delen inslikken of inademen.
- ⚠ **WAARSCHUWING! Risico op vergiftiging en risico op materiële schade!** Plaats geen vuur in de buurt van het product. Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en open vuur.
- ⚠ **VOORZICHTIG! Risico op letsel!** Controleer of alle onderdelen onbeschadigd zijn. Beschadigde onderdelen kunnen de veiligheid en functionaliteit beïnvloeden.
- Plaats het product niet op een heet oppervlak (bijv. op een asfaltoppervlak). Het product is niet hittebestendig en kan gaan smelten.
- Let er bij het optillen van het product op dat het niet omvalt.

● Montagelocatie voorbereiden

- Plaats het product op een goed toegankelijke plek.
- Plaats het product op een plek met veel licht, maar zonder direct zonlicht.
- Zet het product zo neer dat het is beschermd tegen tocht en uit de buurt van warmtebronnen.

● Montage

Afb.	Beschrijving
	□ Verbind de rechte stangen  met de 3-weg connector . □ Verbind de bovenste gebogen stangen  met de onderste gebogen stangen . De bevestigingsklemmen  van de onderste gebogen stangen moeten in de bovenste gebogen stangen klikken.
B	□ Verbind de gemonteerde gebogen stangen   met de 3-weg connectoren . □ Lijn de schroefgaten aan het bovenste uiteinde van de bovenste gebogen stangen  op elkaar uit. □ Steek de schroef  van boven door alle schroefgaten. □ Draai de schroef  van onderen vast met de vleugelmoer .
C	□ Trek de broeikasafdekking  over het frame.
D	□ Open de ritssluiting aan de ingang. □ Bevestig de broeikasafdekking  aan het frame met de sluitende  en de klittenbandsluitingen . □ Gebruik de gesprieten  om de ingang permanent open te houden.

Afb.	Beschrijving
E	☐ Bevestig een uiteinde van de spandraden [6] aan de lussen [5d] van de broeikasafdekking [5]. ☐ Bevestig het andere einde van de spandraden [6] aan de haringen [7]. ☐ Veranker de haringen [7] in de grond. Steek de haringen enigszins schuin in de grond, zodat een stevige bevestiging wordt gegarandeerd, maar de spanning op de broeikasafdekking [5] niet wordt verhoogd. Gebruik indien nodig een hamer (niet meegeleverd) om te helpen. De broeikasafdekking en de afspanpunten mogen slechts licht worden gespannen om rekening te houden met de windbelasting. ☐ Steek de resterende haringen [7] in de grond door de gaten aan de onderkant van de broeikasafdekking [5]. ☐ Gebruik de gespriem [5c] om de ramen permanent open te houden.

● Schoonmaken

- Was de broeikasafdekking [5] niet in de wasmachine.
- Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen, omdat deze de broeikasafdekking [5] kunnen beschadigen.
- ☐ Verwijder vuil van de broeikasafdekking [5] met een zachte spons en schoon water.

● Opbergen

- ☐ Voor de opslag:
 - Maak het product schoon voordat u het opvouwt.
 - Laat alle onderdelen goed drogen. Dit voorkomt schimmels, geuren en kleurveranderingen.
- ☐ Berg het product op op een droge plaats en bescherm het tegen te sterk zonlicht.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Volg de volgende aanwijzingen op voor een snelle behandeling van uw probleem:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 486909_2501) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer kunt u vinden op het typeplaatje van het product, een gravure op het product, het titelblad van uw gebruiksaanwijzing (linksonder) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.

Neem bij problemen of overige gebreken met het product eerst contact op met de hieronder vermelde service-afdeling, telefonisch of per e-mail.

Een als defect aangemerkt product kunt u dan samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een uitleg over het probleem of gebrek en wanneer het zich heeft voorgedaan gratis naar het aan u meegedeelde service-adres opsturen.



Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere handleidingen inzien en downloaden. Met deze QR-code komt u direct op parkside-diy.com. Selecteer daar uw land en zoek via de zoekfunctie naar de gebruiksaanwijzingen. Door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 486909_2501 komt u bij de gebruiksaanwijzingen voor uw artikel.

● Service

Service Nederland

Tel.: 08000225537
E-Mail: owim@lidl.nl

Service België

Tel.: 080071011
Tel.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail: owim@lidl.be

Liste der verwendeten Piktogramme/Symbole	
	GEFAHR! – Bezeichnet eine Gefahr mit hohem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat (z. B. Erstickungsgefahr)
	WARNUNG! – Bezeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann (z. B. Stromschlagrisiko)
	VORSICHT! – Bezeichnet eine Gefahr mit niedrigem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine leichte bis mäßige Verletzung zur Folge haben kann (z. B. Verbrühungsgefahr)
	Sicherheitshinweise
	Handlungsanweisungen

GEWÄCHSHAUS

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt ist zum Kultivieren von Pflanzen bestimmt.
- Das Produkt ist zum Gebrauch im Außenbereich bestimmt (z. B. Garten).
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts führen.
- Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Lieferumfang

6 Obere gebogene Stangen	6 Spannseile
6 Untere gebogene Stangen	11 Heringe
6 Gerade Stangen (Boden)	1 Flügelmutter
6 3-Wege-Verbinder	1 Schraube
1 Gewächshausabdeckung	1 Aufbauanleitung

● Liste der Teile

Abb. A	Abb. B
 1 Obere gebogene Stange	 2a Sicherungsklammer
 2 Untere gebogene Stange	
 3 Gerade Stange (Boden)	Abb. D
 4 3-Wege-Verbinder	 5a Verschlussband
 5 Gewächshausabdeckung	 5b Klettverschluss
 6 Spannseil	 5c Schnallenband
 7 Hering	Abb. E
 8 Flügelmutter	 5d Schlaufe
 9 Schraube	

● Technische Daten

Abmessungen (LxBxH):	160x160x180 cm
Gewicht:	2,85 kg



Sicherheitshinweise

LESEN SIE VOR DEM GEBARUCH ALLE SICHERHEITS- UND AUFBAUHINWEISE UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

-  **LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGS- UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen die damit verbundenen Gefahren häufig. Halten Sie Kinder immer vom Verpackungsmaterial fern.

⚠ GEFAHR! Erstickungsrisiko! Halten Sie Kinder vom Produkt fern. Kinder könnten Kleinteile verschlucken oder inhalieren.

⚠ WARNUNG! Vergiftungsrisiko und Risiko von Sachschäden! Entzünden Sie kein Feuer in der Nähe des Produkts. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und offenem Feuer fern.

⚠ VORSICHT! Verletzungsrisiko! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.

- Stellen Sie das Produkt nicht auf einer heißen Fläche auf (z. B. auf asphaltierter Fläche). Das Produkt ist nicht hitzebeständig und könnte schmelzen.
- Achten Sie beim Anheben des Produkts darauf, dass es nicht umkippt.

● Aufstellposition planen

- Stellen Sie das Produkt an einem leicht zugänglichen Ort auf.
- Stellen Sie das Produkt an einem Ort mit viel Licht, aber ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass es vor Luftzug geschützt und von Wärmequellen entfernt ist.

● Aufbau

Abb.	Beschreibung
	□ Verbinden Sie die geraden Stangen  mit den 3-Wege-Verbindern . □ Verbinden Sie die oberen gebogenen Stangen  mit den unteren gebogenen Stangen . Die Sicherungsklammern  der unteren gebogenen Stangen müssen in den oberen gebogenen Stangen einrasten.
B	□ Verbinden Sie die zusammengebauten gebogenen Stangen   mit den 3-Wege-Verbindern . □ Richten Sie die Schraublöcher am oberen Ende der oberen gebogenen Stangen  aneinander aus. □ Stecken Sie die Schraube  von oben durch alle Schraublöcher. □ Ziehen Sie die Schraube  von unten mit der Flügelmutter  fest.
C	□ Ziehen Sie die Gewächshausabdeckung  über den Rahmen.
D	□ Öffnen Sie den Reißverschluss am Eingang. □ Sichern Sie die Gewächshausabdeckung  mit den Verschlussbändern  und den Klettverschlüssen  am Rahmen. □ Verwenden Sie die Schnallenbänder  um den Eingang dauerhaft offen zu halten.

Abb.	Beschreibung
E	☐ Bringen Sie ein Ende der Spannseile [6] an den Schlaufen [5d] der Gewächshausabdeckung [5] an. ☐ Bringen Sie das andere Ende der Spannseile [6] an den Heringen [7] an. ☐ Verankern Sie die Heringe [7] im Boden. Stecken Sie die Heringe leicht schräg in den Boden, so dass ein sicherer Halt gewährleistet ist, aber die Spannung der Gewächshausabdeckung [5] nicht erhöht wird. Nehmen Sie einen Hammer (nicht enthalten) zur Hilfe, falls nötig. Die Gewächshausabdeckung und die Abspannpunkte sollten nur leicht gespannt sein, um die Windlast zu berücksichtigen. ☐ Stecken Sie die restlichen Heringe [7] durch die Löcher am unteren Rand der Gewächshausabdeckung [5] in den Boden. ☐ Verwenden Sie das Schnallenband [5c], um das Fenster dauerhaft offen zu halten.

● Reinigung

- Waschen Sie die Gewächshausabdeckung [5] nicht in der Waschmaschine.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände, da diese die Gewächshausabdeckung [5] beschädigen können.
- ☐ Entfernen Sie Verschmutzungen von der Gewächshausabdeckung [5] mit einem weichen Schwamm und sauberem Wasser.

● Lagerung

- ☐ Vor der Lagerung:
 - Entleeren Sie das Produkt, bevor Sie es zusammenlegen.
 - Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen. Dadurch werden Schimmel, Gerüche und Farbveränderungen verhindert.
- ☐ Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und schützen Sie es vor zu starker Sonneneinstrahlung.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 486909_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per EMail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 486909_2501 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

● Service

- (DE) Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de
- (AT) Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at
- (CH) Service Schweiz**
Tel.: 0800 562153
E-Mail: owim@lidl.ch

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG13198

Version: 06/2025

IAN 486909_2501

