

STICKS GAME/
WOODEN MEMORY GAME/
LETTER CUBE GAME/
CARROT PEG GAME/
CACTUS PEG GAME

GB

STICKS GAME/
WOODEN MEMORY GAME/
LETTER CUBE GAME/
CARROT PEG GAME/
CACTUS PEG GAME
Instructions for use

SI

IGRA S PALČKAMI/
LESENA IGRA SPOMIN/
IGRA KOCKA S ČRKAMI/
IGRA VTIKANJE KORENJA/
IGRA VTIKANJE KAKTUSA
Navodilo za uporabo

SK

PALIČKY/
DŘEVENÁ PAMĚTOVÁ HRA/
KOCKY S ČÍSLAMI/
ZASÚVACIE MRKVY/
ZASÚVACIE KAKTUSY
Navod na používanie

HU

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PÁLCICA JÁTÉK/
FA-MEMÓRIAJÁTÉK/
BETŰKOCKA JÁTÉK/
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ RÉPA JÁTÉK/
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KAKTUSZ JÁTÉK
Használati útmutató

CZ


HRA S TYČINKAMI/
DŘEVĚNÁ PAMĚTOVÁ HRA/
HRA S KOSTKAMI S PÍSMENY/
HRA SÁZENÍ MRKVÍ/
HRA SKLÁDÁNÍ KAKTUSU
Návod k použití

DE AT CH

STÄBCHEN-SPIEL/
HOLZ-GEDÄCHTNISPIEL/
BUCHSTABENWÜRFEL-SPIEL/
KAROTTEN-STECKSPIEL/
KAKTUS-STECKSPIEL
Gebrauchsanweisung



GB HU SI CZ
SK DE AT CH

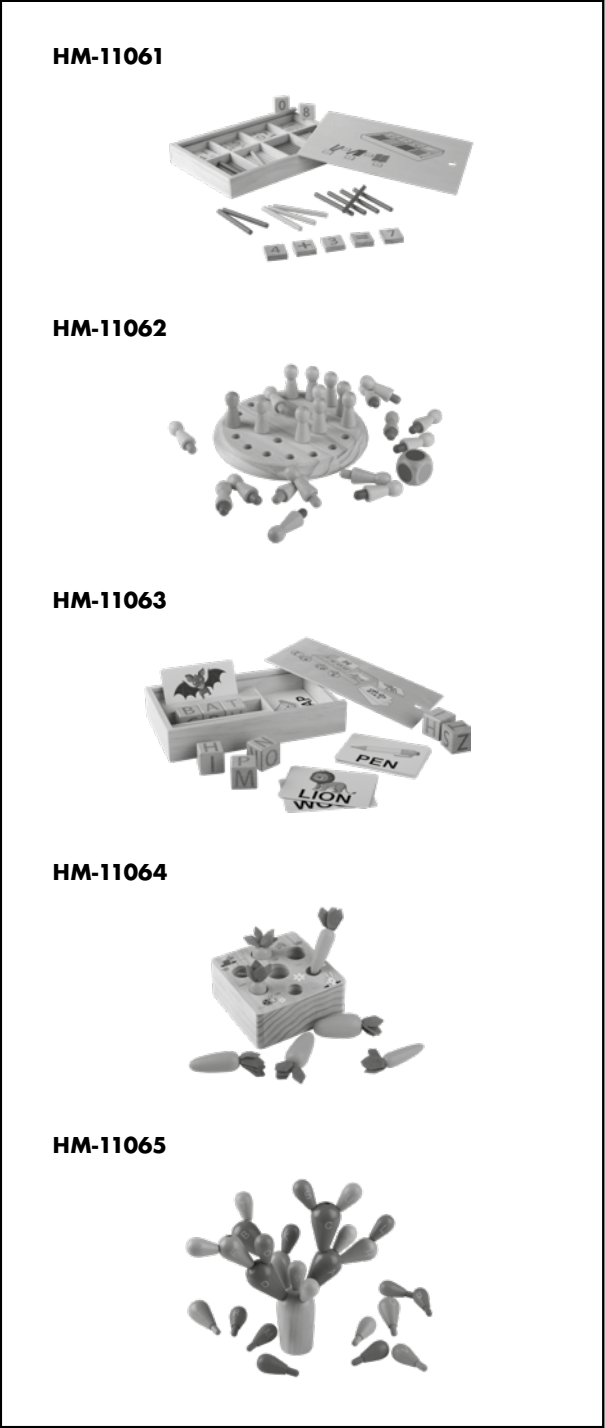

Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.
 **Read the following instructions for use carefully.**
Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery

HM-11061:
1 x wooden box with lid
5 x character tile
20 x number tile
52 x counting stick
1 x instructions for use

HM-11062:
1 x wooden board
1 x dice
24 x piece
1 x instructions for use

HM-11063:
1 x wooden box with lid
8 x lettered dice
30 x flash card
1 x instructions for use

HM-11064:
1 x wooden base
7 x piece
1 x instructions for use

HM-11065:
1 x wooden base
27 x piece
1 x instructions for use

Technical data

 Date of manufacture (month/year):
06/2025

 Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.

 UK Conformity Assessed
Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.

Intended use

HM-11061/ HM-11062/HM-11063/HM-11065: This product is a toy for private use and for children aged 3 years and above.
HM-11064: This product is a toy for private use and for children aged 1 year and above.

 Safety instructions

- **HM-11061/HM-11062/HM-11063/HM-11065:** Warning. Not suitable for children under 36 months. Choking hazard. Small parts.
- Children may play with this product only under adult supervision.
- Warning. Neither the packaging/mounting materials nor the ‘SUPER DRY’ pouch (desiccant) are a constituent part of the toy and for safety reasons they must be removed before the product is given to children to play with.
- Warning. Desiccant contains calcium chloride (CAS 10043-52-4). Keep out of reach of children.
- Check the product for damage and wear before each use. The product may only be used in good order and condition!

Game HM-11062

Game for 2-6 players.

Game preparation

Plug in the pieces anywhere in the playing field.

How to play

1. The first player throws the dice for a colour and draws a piece from the playing area.
2. If the piece matches the colour shown on the dice, the player may keep it and continue to throw the dice until a wrong colour is thrown. The piece with the wrong colour must be returned to an unoccupied field.
3. It is the next player’s turn.
4. The aim of the game is to possess the most pieces.

Game HM-11065

Plug the pieces in alphabetical sequence into any position on the wooden base.

Note: Distribute the pieces uniformly on the wooden base so that it does not tip over.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Wipe clean with a dry cloth only.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

 Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.

 The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances. Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts. If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee. Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 487188_2501

 Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Szívból gratulálunk!
Vásárlásával kiváló minőségű terméket választott. Használatba vétele előtt ismerkedjen meg a termékkel.
 **Figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót.**
A terméket kizárólag az itt ismertetett módon, a rendeltetésének megfelelően használja. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót. A termék továbbadásakor adja át az összes kapcsolódó dokumentumot is.

A csomag tartalma

HM-11061:
1 x faláda fedéllel
5 x jellapka
20 x számlapka
52 x számolórúd
1 x használati útmutató

HM-11062:
1 x fatábla
1 x dobókocka
24 x bábu
1 x használati útmutató

HM-11063:
1 x faláda fedéllel
8 x betűkocka
30 x tanulókártya
1 x használati útmutató

HM-11064:
1 x faalap
7 x bábu
1 x használati útmutató

HM-11065:
1 x faalap
27 x bábu
1 x használati útmutató

Műszaki adatok

 Gyártás dátuma (hónap/év):
06/2025

 A Delta-Sport Handelskontor GmbH kijelenti, hogy ez a cikk megfelel az alapvető követelményeknek és az egyéb vonatkozó rendelkezéseknek.

Namenska uporaba

HM-11061/HM-11062/HM-11063/HM-11065: Ta izdelek je igrača za otroke od 3. leta dalje za zasebno uporabo.
HM-11064: Ta izdelek je igrača za otroke od 1. leta dalje za zasebno uporabo.

 Varnostni napotki

- **HM-11061/HM-11062/HM-11063/HM-11065:** Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve zaradi tujka. Majhni deli.
- Otroci se smejo z izdelkom igrati le pod nadzorom odraslih oseb.
- Opozorilo. Embalažni in pritrdiveni materiali ter vrečka »SUPER DRY« (sušilvo) niso sestavni del igrače in jih je treba iz varnostnih razlogov odstraniti, preden se izdelek preda otrokom za igro.
- Opozorilo. Sušilvo vsebuje calcium chloride (CAS 10043-52-4). Hraniti zunaj dosega otrok.
- Pred vsako uporabo preveriti izdelek glede poškodb ali obrobe. Izdelek se sme uporabljati le v brezhibnem stanju!

Igra HM-11062

Igra za 2–6 igralcev.

Priprava na igro

Igralne figurice poljubno vstavite v igralno polje.

Potek igre

1. Prvi igralec s kocko vrže eno barvo in izvleče igralno figurico iz igralnega polja.
2. Če ima igralna figurica enako barvo kot kocka, jo sme igralec obržati in sme metati kocko tako dolgo, dokler ne povleče napačne barve. Igralno figurico z napačno barvo je treba vrniti in vstaviti v prsto polje.
3. Na vrsti je naslednji igralec.
4. Cilj igre je na koncu imeti večino igralnih figuric.

Igra HM-11065

Vstavite igralne figurice v abecednem zaporedju na poljubno mesto na lesenem podstavku.

Napotek: igralne figurice enakomerno porazdelite po lesenem podstavku, tako da se ta ne prevrne.

Shranjevanje, čiščenje

Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi. Izdelek čistite le tako, da ga obrišete s suho krpo za čiščenje.
POMEMBNO! Nikoli ne čistite s ostrimi čistilnimi sredstvi.

Rendeltetésszerű használat

HM-11061/HM-11062/HM-11063/HM-11065: Jelen termék 3 éves korú gyermekek számára készült játékszer privát használatra.
HM-11064: Jelen termék 1 éves korú gyermekek számára készült játékszer privát használatra.

 Biztonsági utasítások

- **HM-11061/HM-11062/HM-11063/HM-11065:** Figyelmeztetés. Csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. Fulladásveszély. Kis alkatrészek.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett játszhatnak a termékkel.
- Figyelmeztetés. A csomagoló-/rögzítőanyagok és a „SUPER DRY” tasak (szárítószer) nem képezik a játék részét, és biztonsági okból el kell őket távolítani, mielőtt a terméket odaadná a gyermekeknek játszani.
- Figyelmeztetés. A szárítószerben megtalálható a következő: calcium chloride (CAS 10043-52-4). Gyermekektől elzárva tartandó.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült vagy kopott-e! A terméket csak kifogástalan állapotban szabad használni!

Játék HM-11062

2–6 játékos számára.

Előkészületek

Helyezze fel a bábukat tetszés szerint a játémezőre.

A játék menete

1. Az első játékos dob egy színt, majd levesz egy bábút a játémezőről.
2. Amennyiben a bábu színe megegyezik a dobókockával kidobott színnel, akkor a játékos megtarthatja azt, és mindaddig dobhat újat, ameddig nem húz rossz színű bábút. A rossz színű bábút vissza kell tenni egy szabad mezőre.
3. Ekkor a következő játékos jön.
4. A játék célja, hogy a végén minél több bábunk legyen.

Játék HM-11065

Helyezze el a bábukat ábécésorrendben a faalapl tetszőleges helyeire.

Megjegyzés: a bábukat egyenletesen osszuk el a faalapon, hogy a felépítmény ne boruljon fel.

Tárolás, tisztítás

A terméket mindig száraz, tiszta és szobahőmérsékletű helyen tárolja, ha azt nem használja. Csak törölje tisztára egy száraz törölkendővel.
FONTOS! Ne használjon éles tisztítószereket a tisztításhoz.

Tudnivalók a hulladékkezelésről

 A terméket és a csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. A csomagolóanyagokat (például fóliatászakokat) tartsa távol a gyermekektől. Az elhasználtott termék ártalmatlanításával kapcsolatos további információkat a települési vagy városi önkormányzattól tudhatja meg. A terméket és a csomagolást környezetkímélő módon kell ártalmatlanítani.

 Az újrahasznosítási kód az újrafelhasználási ciklusba való visszavezetésre (újrahazsnosítás) szánt különböző anyagok azonosítására szolgál. A kód az újrahasznosítási ciklus újrahasznosítási szimbólumából és az anyagot azonosító számból áll.

A garanciával és a szerviz lebonyolításával kapcsolatos útmutató

A termék nagy gondossággal és állandó ellenőrzés mellett készült. A DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH privát végső felhasználóknak a vásárlás dátumától számított három év (garancia időtartama) garanciát ad erre a termékre a következő rendelkezések szerint. A garancia csak anyaghibára és feldolgozási hibára érvényes. A garancia nem terjed ki a szikásos elhasználódásnak kitett, ezért kopó alkatrészeknek tekintendő alkatrészekre (pl. elemek), valamint a törékeny alkatrészekre sem, például a kapcsolókra vagy az üvegből készült alkatrészekre. Kizárásra kerül a garanciaigény, ha a terméket szakszerűtlenül vagy helytelenül, nem rendeltetésszerűen vagy nem az előírányzott felhasználási körben használták, vagy figyelmen kívül hagyták a kezelési útmutató előírásait, kivéve, ha a végső felhasználó bizonyítja, hogy olyan anyag- vagy feldolgozási hiba áll fenn, amely nem a fent említett körülmények valamelyikéből ered. A garanciaigény csak a garancia időtartamán belül, az eredeti pénztári bizonylat bemutatásával érvényesíthető. Ezért kérjük, őrizze meg az eredeti pénztári bizonylatot. A garancia, a törvényes garancia vagy a méltányosság alapján végzett esetleges javítások a garancia időtartamát nem hosszabbítják meg. Ez vonatkozik a kicserélt és javított alkatrészekre is.

Napotki za odlaganje v smeti

 Izdelek in embalažni material zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Embalažni material (kot so npr. vrečke iz folije) hranite izven dosega otrok. Druge informácie o odstránenývni odsluženega izdelka med odpadke lahko dobíte pri svoji občinski ali mestni upravi. Izdelek in embalažo zavrzite okoloj prijazno.

 Koda za recikliranje je namenjena označevanju različnih materialov za vrnitev v cikel recikliranja. Koda je sestavljena iz simbola recikliranja za cikel recikliranja in številke, ki označuje material.

Napotki za garancijo in izvajanje servisne storitve

Izdelek je bil izdelan z veliko skrbnostjo in pod stalno kontrolo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH zasebnim končnim kupcem od datuma nakupa (garancijskega obdobja) v skladu z naslednjimi določbami odobri triletno garancijo na to postavko. Garancija velja samo za napake v materialu in obdelavi. Garancija ne velja za dele, ki so podvrženi običajni obrabi in jih je zato treba šteti za obrabljive dele (npr. baterije), in za lomljive dele, kot so npr. stikala ali deli iz stekla.

Zahtevki iz te garancije so izključeni, če je bil izdelek uporabljen nepravilno ali pretirano ali če ni bil uporabljen v okviru predvidenega namena ali predvidenega obsega uporabe ali če niso bile upoštevane specifikacije v navodilih za uporabo, razen če končni kupec lahko dokaže, da gre za napako v materialu ali izdelavi, ki ne temelji na eni od zgoraj navedenih okoliščin.

Garancijski zahtevki se lahko uveljavljajo le v garancijskem roku ob predložitvi originalnega računa. Zato originalni račun shranite. Garancijski čas se zaradi morebitnih popravil na podlagi garancije, zakonskega jamstva ali kulance ne podaljša. To velja tudi za zamenjane in popravljene dele.

Pri morebitnih reklamacijah se najprej obrnite na spodaj navedeno servisno številko za nujne primere ali stopite z nami v stik po elektronski pošti. Če obstaja garancijski primer, vam bomo izdelek po naši izbiri brezplačno popravili, zamenjali ali pa vam bomo povrnili kupnino. Druge pravice iz garancije ne obstajajo. Ta garancija ne omejuje vaših zakonskih pravic, še posebej garancijskih zahtevkov do prodajalca.

IAN: 487188_2501

 Servis Slovenija
Tel.: 080 080917
E-Mail: deltasport@idl.si

Garancijski list

- S tem garancijskim listom DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujeemo, da bomo ob izpolnje-nih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
- Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
- Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
- Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščen servis (kontaktno številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.

- Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis prejel zahteva za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnost blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za 15 dni. O številu dni podaljšanega roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.
- Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmer-no znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.
- Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga včasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenja-vo, do njune izrčitve.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.

- V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.
- V primeru, da proizvod popravilja nepooblaščen servis ali nepooblaščena oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
- Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
- Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in prikolpne aparate vsaj tri leta po poteku garan-cijskega roka.
- Obrabni deli oz. potrošni material so izzeti iz garancije.
- Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
- Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošni-ka, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Ta garancija prav tako ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Prodajalec: Iidl Slovenija d.o.o. k.d.,
Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

Srdečne blahoprejemle!

Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznámte s tímto výrobkem.



Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Ušchovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veškerou dokumentaci.

Rozsah dodávky

HM-11061:

1 x dřevěná krabice s víkem
5 x destička se znaky
20 x destička s čísly
52 x počítací tyčka
1 x návod k použití

HM-11062:

1 x dřevěný prkénko
1 x kostka
24 x hrací kámen
1 x návod k použití

HM-11063:

1 x dřevěná krabice s víkem
8 x kostka s písmeny
30 x kartička
1 x návod k použití

HM-11064:

1 x dřevěná základna
7 x hrací kámen
1 x návod k použití

HM-11065:

1 x dřevěná základna
27 x hrací kámen
1 x návod k použití

Technická data

 Datum výroby (měsíc/rok):
06/2025



Společnost Delta-Sport Handelskontor GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení.

Použití ke stanovenému účelu

HM-11061/ HM-11062/HM-11063/HM-11065: Tento výrobek je hračka pro děti od 3 let pro privátní potřeby.

HM-11064: Tento výrobek je hračka pro děti od 1 roku pro privátní potřeby.

Bezpečnostní pokyny

- HM-11061/HM-11062/HM-11063/HM-11065:** Upozornění. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí zalknutí. Malé části.
- Děti si smíjí s výrobkem hrát jen pod dohledem dospělých.
- Upozornění. Veškeré obalové a upevňovací materiály a sáček „SUPER DRY“ (vysoušecí prostředek) nejsou součástí hračky a musí být z bezpečnostních důvodů odstraněny předtím, než je výrobek předán dětem na hrani.
- Upozornění. Vysoušecí prostředek obsahuje calcium chloride (CAS 10043-52-4). Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Ověte před každým použitím, zda výrobek není poškozen nebo opotřeben. Výrobek smí být používán pouze v bezvadném stavu!

Hra HM-11062

Hra pro 2–6 hráčů.

Příprava hry

Umístěte hrací kameny kamkoli do herního pole.

Průběh hry

- První hráč hodí barvu a vezme si hrací kámen z herního pole.
- Pokud má hrací kámen stejnou barvu jako kostka, hráč si ji může ponechat a házet kostkou, dokud nepřijde špatná barva. Hrací kámen se špatnou barvou musí být vložen zpět na prázdné místo.
- Na řadě je další hráč.
- Cílem hry je mít na konci co nejvíce hracích kamenů.

Hra HM-11065

Umístěte hrací kameny kdekoli na dřevěné základně v abecedním pořadí.

Upozornění: Rozmístěte hrací kameny rovnoměrně na dřevěnou základnu tak, aby se nepřevrátila.

Uskladnění, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě. Utírejte pouze suchým hadříkem.

DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny k likvidaci

 Výrobek a obalové materiály likvidujte podle aktuálních místních předpisů. Uchovávejte obalové materiály (jako např. fóliové sáčky) nedostupné pro děti. O možnostech likvidace vysloužilého výrobku se informujte u Vaší obecní nebo městské správy. Výrobek a obaly likvidujte ekologicky.

 Recyklační kód slouží ke značení různých materiálů pro proces opětovného zhodnocení (recyklace). Kód sestává ze symbolu recyklace, který má odrážet proces zhodnocení, a čísla, které označuje materiál.

Pokyny k záruce a průběhu služby

Výrobek byl vyroben s velkou péčí a za stálé kontroly. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH poskytuje koncovým privátním zákazníkům na tento výrobek tři roky záruky od data nákupu (záruční lhůta) podle následující ustanovení. Záruka se týká pouze vad materiálu a závad ve zpracování. Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají běžnému opotřebení, a proto je třeba je považovat za opotřebitelné díly (např. baterie), ani na křehké díly, jako jsou vypínače nebo díly ze skla.

Nároky z této záruky jsou vyloučeny, pokud výrobek byl používán neodborně nebo nedovoleným způsobem nebo nikoli v rámci stanoveného účelu určení nebo předpokládaného rozsahu používání nebo nebyla dodržena zadání v návodu k obsluze, le-daže by koncový zákazník prokázal, že existuje vada materiálu nebo došlo k chybě ve zpracování, které nevyplyvají z některé výše uvedených okolností.

Nároky ze záruky lze uplatnit pouze v rámci záruční lhůty po předložení originálního pokladního dokladu. Proto si prosím uschovejte originál pokladního dokladu. Doba záruky se neprodlužuje případnými opravami na základě záruky, zákonné záruky nebo kulance. Totéž platí také pro vyměněné a opravené díly.

Při reklamaciach se prosím obračtejte na níže uvedenou horkou linku servisu nebo se s námi spojte e-mailem. Pokud se vyskytne případ reklamacie, výrobek Vám – dle naší volby – bezplatně opravíme, vyměníme nebo Vám vrátíme kupní cenu. Další práva ze záruky nevznikají.

Vaše zákonná práva, zejména nároky na zajištění záruky vůči konkrétnímu prodejci, nejsou touto zárukou omezena.

IAN: 487188_2501

 Servis Česko
Tel.: 800 143 873
E-Mail: deltasport@idl.cz

Blahoželámé!

Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.

 **Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.**

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

Obsah balenia

HM-11061:

1 x drevená krabička s vekom
5 x doštička so znakmi
20 x doštička s číslami
52 x tyčinka na počítanie
1 x návod na používanie

HM-11062:

1 x drevená doštička
1 x kocka
24 x hracia figúrka
1 x návod na používanie

HM-11063:

1 x drevená krabička s vekom
8 x kocka s písmenami
30 x kartička na učenie
1 x návod na používanie

HM-11064:

1 x drevený podstavec
7 x hracia figúrka
1 x návod na používanie

HM-11065:

1 x drevený podstavec
27 x hracia figúrka
1 x návod na používanie

Technické údaje

 Dátum výroby (mesiac/rok):
06/2025



Spoločnosť Delta-Sport Handelskontor GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia.

Používanie podľa určenia

HM-11061/ HM-11062/HM-11063/HM-11065: Tento výrobek je hračka pre deti od 3 rokov pre súkromné použitie.

HM-11064: Tento výrobok je hračka pre deti od 1 roka pre súkromné použitie.

Bezpečnostné pokyny

- HM-11061/ HM-11062/HM-11063/HM-11065:** Upozornenie. Nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov. Nebezpečenstvo udusenia. Malé časti.
- Deti sa smú hrať s výrobkom len pod dohľadom dospelých.
- Upozornenie. Všetok obalový/upevňovací materiál a vrecko „SUPER DRY“ (súšiaci prostriedok) nie sú súčasťou hračky a musíte ich z bezpečnostných dôvodov odstrániť predtým, než výrobok odovzdáte deťom na hranie.
- Upozornenie. Súšiaci prostriedok obsahuje calcium chloride (CAS 10043-52-4). Uchovávejte mimo dosahu detí.
- Pred každým použitím výrobku skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa môže používať len v bezchybnom stave.

Hra HM-11062

Hra pre 2-6 hráčov.

Příprava hry

Nasuňte hracie figúrky ľubovoľne do hracej plochy.

Priebeh hry

- Prvý hráč hodí farbu a vytiahne jednu hraciu figúrku z hracej plochy.
- Ak má hracia figúrka rovnakú farbu ako kocka, smie si ju hráč ponechať a hádže dovtedy, kým nevytiahne zlú farbu. Hracia figúrka s nesprávnou farbou sa potom musí vrátiť do voľného poľa.
- Na rade je ďalší hráč.
- Cieľom hry je mať na konci čo najviac hracích figúrrok.

Hra HM-11065

Nasuňte hracie figúrky v abecednom poradí na ľubovoľné miesto na drevenom podstavci.

Upozornenie: Hracie figúrky rozdeľte rovnomerne na drevenom podstavci tak, aby sa tento neprevrátil.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote. Čistite iba suchou handričkou.

DŮLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistíte ostrými čistiacimi prostriedkami.

SI

SI

SI

CZ

CZ

CZ

SK

SK

SK

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH