
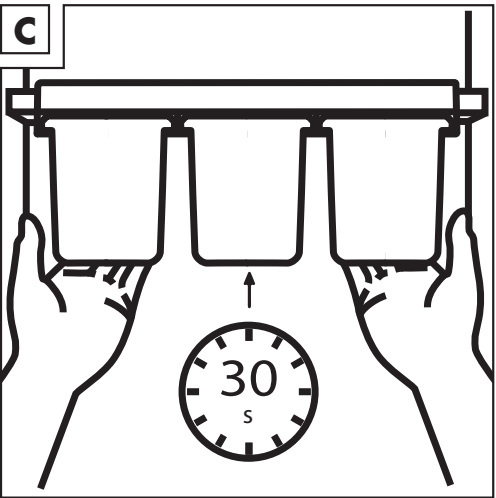
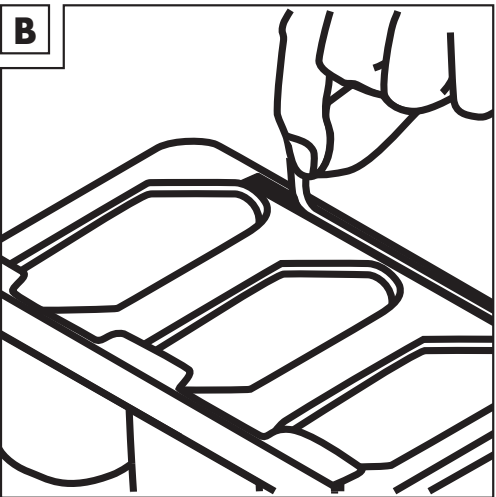


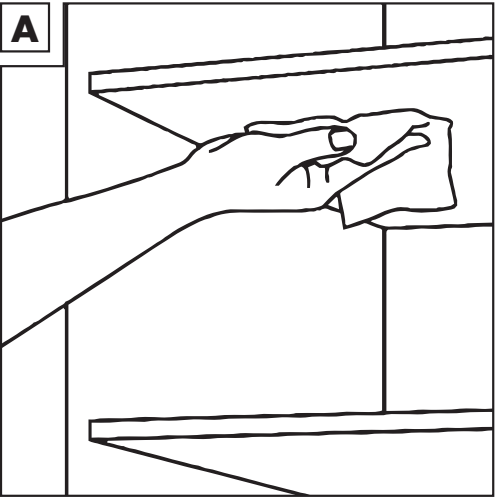

GB IE NI

## UNDER-SHELF STORAGE CONTAINER/ UNDER-SHELF COFFEE POD BOX/ UNDER-SHELF TEABAG BOX

### ● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

### ● Scope of delivery

#### HG12275A

- 1 Bottom shelf with adhesive tape
- 3 Box with lid
- 1 Spare adhesive tape

#### HG12275B

- 1 Bottom shelf with adhesive tape
- 2 Box with lid
- 1 Spare adhesive tape

#### HG12275C

- 1 Bottom shelf with adhesive tape
- 1 Drawer for capsules
- 1 Spare adhesive tape

#### HG12275D

- 1 Bottom shelf with adhesive tape
- 1 Drawer for tea bags
- 1 Spare adhesive tape

### ● Technical data

| Dimensions (L × W × H) |                          |
|------------------------|--------------------------|
| HG12275A:              | 300 mm × 180 mm × 130 mm |
| HG12275B:              | 210 mm × 180 mm × 180 mm |
| HG12275C:              | 270 mm × 190 mm × 75 mm  |
| HG12275D:              | 294 mm × 140 mm × 105 mm |

### ● First use

**⚠ WARNING! Risk of suffocation!** Keep the packaging materials away from children and pets; they can get trapped in it and suffocate.

1. Take the product out of the packaging and remove all packaging materials and plastic wrappings.
2. Check to make sure that all parts are included and check whether the product and all parts are in good condition. If any damage or defect is detected do not use the product, but follow the procedure described in chapter “Warranty”.

### ● Installation

1. Clean the bottom side of your shelf and dry it thoroughly (Fig. A).
2. Remove the protective film from the adhesive tape (Fig. B).
3. Slide the hooks over the shelf edge. Press the product against the shelf from below for 30 seconds (Fig. C).
4. Wait for 24 hours before using the product.

### ● Usage

**⚠ NOTICE! Risk of product damage!** Do not drop the product. The product is not break-proof. Any impact may affect the product’s ability to function properly.

- Make sure the drawers are correctly aligned inside the product at all times to ensure smooth movement.
- Always push and pull on the drawers gently when using the product. The built-in stop prevents the drawers from being accidentally pulled out all the way.

### ● Cleaning

- Clean the product with a dry or slightly damp cloth. Dry the product thoroughly.

The following parts are suitable for dishwashers:

- Box with lid
- Drawer for capsules
- Drawer for tea bags

### ● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

### ● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

### ● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 465802\_2404) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

### ● Service

**GB Service Great Britain**  
Tel.: 0800 0569216  
E-Mail: owim@idl.co.uk

**IE Service Ireland**

Tel.: 1800 200736

**NI Service Northern Ireland**

Tel.: 0800 0927852  
E-Mail: owim@idl.ie

DK

## UNDERHYLDE FORRÅDSBEHOLDER/ UNDERHYLDE TIL KAFFEKAPSLER/ UNDERHYLDE TIL TEPOSER

### ● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Gør Dem fortrolig med apparatet inden første ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis De giver produktet videre til andre, skal alle dokumenter følge med.

### ● Leveringsomfang

#### HG12275A

- 1 Underhylde med klæbeband
- 3 Beholder med låg
- 1 Ekstra klæbeband

#### HG12275B

- 1 Underhylde med klæbeband
- 2 Beholder med låg
- 1 Ekstra klæbeband

#### HG12275C

- 1 Underhylde med klæbeband
- 1 Skuffe til kapsler
- 1 Ekstra klæbeband

#### HG12275D

- 1 Underhylde med klæbeband
- 1 Skuffe til teposer
- 1 Ekstra klæbeband

### ● Tekniske data

| Dimensioner (L × B × H) |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| HG12275A:               | 300 mm × 180 mm × 130 mm |
| HG12275B:               | 210 mm × 180 mm × 180 mm |
| HG12275C:               | 270 mm × 190 mm × 75 mm  |
| HG12275D:               | 294 mm × 140 mm × 105 mm |

### ● Første ibrugtagning

**⚠ ADVARSEL! Risiko for kvælning!** Hold børn og husdyr væk fra emballagemateriale, da de kan blive fanget og kvalt i emballagematerialet.

1. Tag produktet ud af emballagen, og fjern alle emballagematerialer og beskyttelsesfolier.
2. Kontroller, at alle dele er der, og kontroller, at produktet og alle dele er i en god tilstand. Hvis du konstaterer en beskadigelse eller en defekt, så anvend ikke produktet, men gå frem som beskrevet i kapitlet “Garanti”.

### ● Montering

1. Rengør undersiden af din reol, og tør den omhyggeligt af (fig. A).
2. Fjern beskyttelsesfolien fra klæbebåndet (fig. B).
3. Skub krogen ud over reolkanten. Tryk produktet mod reolen nedefra i 30 sekunder (fig. C).
4. Vent 24 timer før produktet anvendes.

### ● Anvendelse

**⚠ OBS! Fare for beskadigelse!** Tab ikke produktet. Produktet er ikke brudsikkert. Ethvert stød kan påvirke produktets korrekte funktion.

- Sørg for, at skuffen altid er placeret korrekt i produktet for at garantere en gnidningsfri bevægelse.
- Tryk og træk altid skuffen forsigtigt, når produktet anvendes. Det indbyggede udrækningsstop forhindrer, at skuffen utilsigtet trækkes helt ud.

### ● Rengøring

- Rengør produktet med en tør eller let fugtig klud. Tør herefter produktet grundigt af.

Følgende dele er egnet til opvaskemaskine:

- Beholder med låg
- Skuffe til kapsler
- Skuffe til teposer

### ● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

### ● Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

### ● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 465802\_2404) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel.

Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden.

Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

### ● Service

**DK Service Danmark**

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@idl.dk

FR BE

## BOÎTES DE RANGEMENT SOUS ÉTAGÈRE/TIROIR SOUS ÉTAGÈRE POUR CAPSULES DE CAFÉ/TIROIR SOUS-ÉTAGÈRE POUR SACHETS DE THÉ

### ● Introduction

Nous vous félicitons pour l’achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d’emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N’utilisez le produit que pour l’usage décrit et les domaines d’application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

### ● Contenu de l’emballage

#### HG12275A

- 1 Tablette de rangement sous étagère avec ruban adhésif
- 3 Récipients avec couvercle
- 1 Ruban adhésif de rechange

#### HG12275B

- 1 Tablette de rangement sous étagère avec ruban adhésif
- 2 Récipients avec couvercle
- 1 Ruban adhésif de rechange

#### HG12275C

- 1 Tablette de rangement sous étagère avec ruban adhésif
- 1 Tiroir pour capsules
- 1 Ruban adhésif de rechange

#### HG12275D

- 1 Tablette de rangement sous étagère avec ruban adhésif
- 1 Tiroir pour sachets de thé
- 1 Ruban adhésif de rechange

### ● Données techniques

| Dimensions (L × l × H) |                          |
|------------------------|--------------------------|
| HG12275A :             | 300 mm × 180 mm × 130 mm |
| HG12275B :             | 210 mm × 180 mm × 180 mm |
| HG12275C :             | 270 mm × 190 mm × 75 mm  |
| HG12275D :             | 294 mm × 140 mm × 105 mm |

### ● Description de l’utilisation

**⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d’étouffement !** Tenez les matériaux d’emballage hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, ils risquent de s’emmêler et de s’étouffer avec les matériaux d’emballage.

1. Sortez le produit de l’emballage et enlevez tous les matériaux d’emballage et films protecteurs.
2. Vérifiez si toutes les pièces sont bien présentes et contrôlez si le produit et toutes ses pièces sont en bon état. Si vous constatez une détérioration ou un défaut, n’utilisez pas le produit mais procédez comme décrit au chapitre « Garantie ».

### ● Montage

1. Nettoyez le dessous de votre étagère et séchez-le soigneusement (ill. A).
2. Enlevez le film protecteur du ruban adhésif (ill. B).
3. Faites glisser les crochets sur le bord de l’étagère. Appuyez sur le produit pendant 30 secondes du bas en le pressant contre l’étagère (ill. C).
4. Attendez 24 heures, avant d’utiliser le produit.

### ● Utilisation

**⚠ ATTENTION ! Risque de détérioration !** Ne faites pas tomber le produit. Le produit n’est pas incassable. Tout choc peut affecter le bon fonctionnement du produit.

- Contrôlez souvent que les tiroirs sont correctement alignés dans le produit afin de garantir un mouvement fluide.
- Poussez et tirez toujours les tiroirs avec précaution lorsque vous utilisez le produit. L'arrêt de l'extraction intégré empêche que les tiroirs soient entièrement sortis par inadvertance.

### ● Nettoyage

- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. Séchez soigneusement le produit.

Les pièces suivantes vont au lave-vaisselle :

- Récipient avec couvercle
- Tiroir pour capsules
- Tiroir pour sachets de thé

### ● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

### ● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons – à notre choix – gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

### ● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 465802\_2404) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

### ● Service après-vente

#### FR Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

#### BE Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

NL BE

## KASTORGANIZERS VOOR VOORRAADDOZEN/KASTORGANIZER VOOR KOFFIECAPSULES/ KASTORGANIZER VOOR THEEZAKJES

### ● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

### ● Leveringsomvang

#### HG12275A

- 1 Onderplank met plakband
- 3 Containers met deksel
- 1 Vervangend plakband

#### HG12275B

- 1 Onderplank met plakband
- 2 Containers met deksel
- 1 Vervangend plakband

#### HG12275C

- 1 Onderplank met plakband
- 1 Lade voor capsules
- 1 Vervangend plakband

#### HG12275D

- 1 Onderplank met plakband
- 1 Lade voor theezakjes
- 1 Vervangend plakband

### ● Technische gegevens

| Afmetingen (L × B × H) |                          |
|------------------------|--------------------------|
| HG12275A:              | 300 mm × 180 mm × 130 mm |
| HG12275B:              | 210 mm × 180 mm × 180 mm |
| HG12275C:              | 270 mm × 190 mm × 75 mm  |
| HG12275D:              | 294 mm × 140 mm × 105 mm |

### ● Eerste gebruik

#### ⚠ WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar!

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het verpakkingsmateriaal, ze kunnen vastraken in het verpakkingsmateriaal en stikken.

1. Haal het product uit zijn verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal en beschermfolie.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of het product en alle onderdelen in goede staat zijn. Mocht u een beschadiging of een defect vaststellen, gebruik het product dan niet, maar ga te werk zoals beschreven in het hoofdstuk "Garantie".

### ● Installatie

1. Maak de onderkant van de plank schoon en droog deze grondig (afb. A).
2. Verwijder de beschermfolie van het plakband (afb. B).
3. Schuif de haken over de rand van de plank. Druk het product van onderaf 30 seconden tegen de plank (afb. C).
4. Wacht 24 uur voordat u het product gebruikt.

### ● Toepassing

#### ⚠ OPGELET! Beschadigingsrisico!

- Zorg er voor dat de laden altijd goed met het product zijn uitgelijnd, om een wrijvingsloze beweging te garanderen.
- Druk en trek altijd voorzichtig aan de laden, als u het product gebruikt. De ingebouwde uittrekaanslag voorkomt dat de laden per ongeluk volledig worden uitgetrokken.

### ● Schoonmaken

- Maak het product schoon met een droge of enigszins vochtige doek. Droog het product daarna zorgvuldig af.

De volgende onderdelen zijn geschikt voor de vaatwasser:

- Containers met deksel
- Lade voor capsules
- Lade voor theezakjes

### ● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

### ● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

### ● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 465802\_2404) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

### ● Service

#### NL Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

#### BE Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be

DE AT CH

## UNTERREGAL-VORRATSBEHÄLTER/ UNTERREGAL FÜR KAFFEEKAPSELN/ UNTERREGAL FÜR TEEBEUTEL

### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

### ● Lieferumfang

#### HG12275A

- 1 Unterbau-Ablage mit Klebeband
- 3 Behälter mit Deckel
- 1 Ersatz-Klebeband

#### HG12275B

- 1 Unterbau-Ablage mit Klebeband
- 2 Behälter mit Deckel
- 1 Ersatz-Klebeband

#### HG12275C

- 1 Unterbau-Ablage mit Klebeband
- 1 Schublade für Kapseln
- 1 Ersatz-Klebeband

#### HG12275D

- 1 Unterbau-Ablage mit Klebeband
- 1 Schublade für Teebeutel
- 1 Ersatz-Klebeband

### ● Technische Daten

| Abmessungen (L × B × H) |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| HG12275A:               | 300 mm × 180 mm × 130 mm |
| HG12275B:               | 210 mm × 180 mm × 180 mm |
| HG12275C:               | 270 mm × 190 mm × 75 mm  |
| HG12275D:               | 294 mm × 140 mm × 105 mm |

### ● Erstmalige Verwendung

#### ⚠ WARNUNG! Erstickungsrisiko!

- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Verpackungsmaterial fern; sie können sich im Verpackungsmaterial verfangen und ersticken.
1. Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
  2. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und überprüfen Sie, ob sich das Produkt und sämtliche Teile in gutem Zustand befinden. Sollten Sie eine Beschädigung oder einen Defekt feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht, sondern verfahren Sie wie im Kapitel „Garantie“ beschrieben.

### ● Montage

1. Reinigen Sie die Unterseite Ihres Regals und trocknen Sie sie sorgfältig ab (Abb. A).

2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband (Abb. B).
3. Schieben Sie die Haken über die Regalkante. Drücken Sie das Produkt 30 Sekunden lang von unten gegen das Regal (Abb. C).
4. Warten Sie 24 Stunden lang, bevor Sie das Produkt verwenden.

### ● Verwendung

#### ⚠ ACHTUNG! Beschädigungsrisiko!

- Lassen Sie das Produkt nicht fallen. Das Produkt ist nicht bruchfest. Jeder Aufprall kann die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Schubladen jederzeit korrekt im Produkt ausgerichtet sind, um eine reibungslose Bewegung zu gewährleisten.
  - Drücken und ziehen Sie immer vorsichtig an den Schubladen, wenn Sie das Produkt verwenden. Der eingebaute Ausziehstopp verhindert, dass die Schubladen versehentlich ganz herausgezogen werden.

### ● Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Trocknen Sie das Produkt sorgfältig ab.

Die folgenden Teile sind spülmaschinengeeignet:

- Behälter mit Deckel
- Schublade für Kapseln
- Schublade für Teebeutel

### ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

### ● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

### ● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 465802\_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

### ● Service

#### DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

#### AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

#### CH Service Schweiz

Tel.: 0800 562153

E-Mail: owim@lidl.ch

