



WEIHNACHTSBAUM

(DE) (AT) (CH)

WEIHNACHTSBAUM

Montage- und Sicherheitshinweise

(FR) (CH)

SAPIN DE NOËL




Instructions de montage et consignes de sécurité



(IT) (CH)


ALBERO DI NATALE

Istruzioni di sicurezza e montaggio

DE/AT/CH	Montage- und Sicherheitshinweise	Seite	6
FR/CH	Instructions de montage et consignes de sécurité	Page	9
IT/CH	Istruzioni di sicurezza e montaggio	Pagina	12

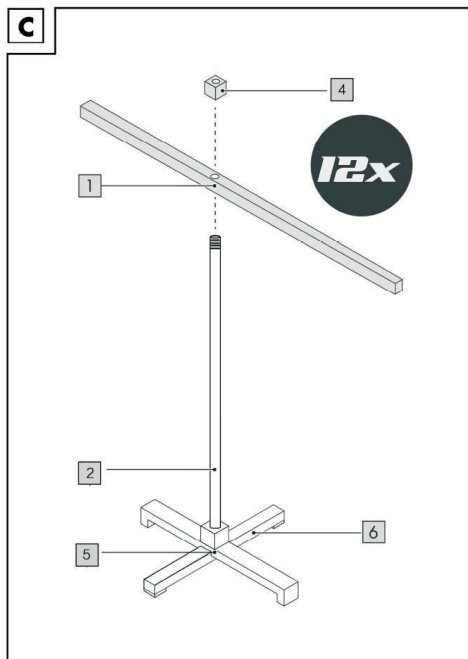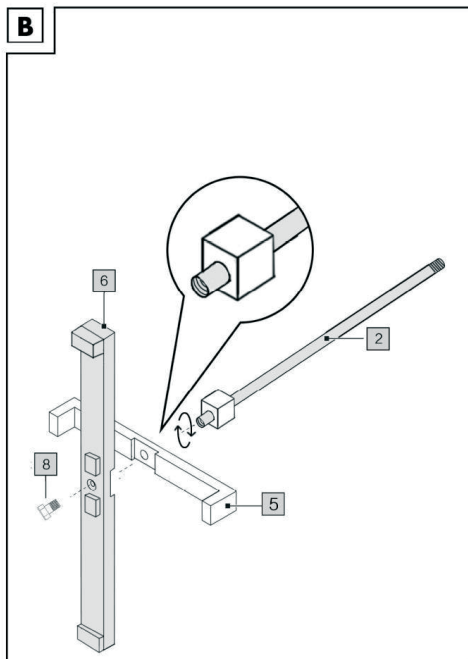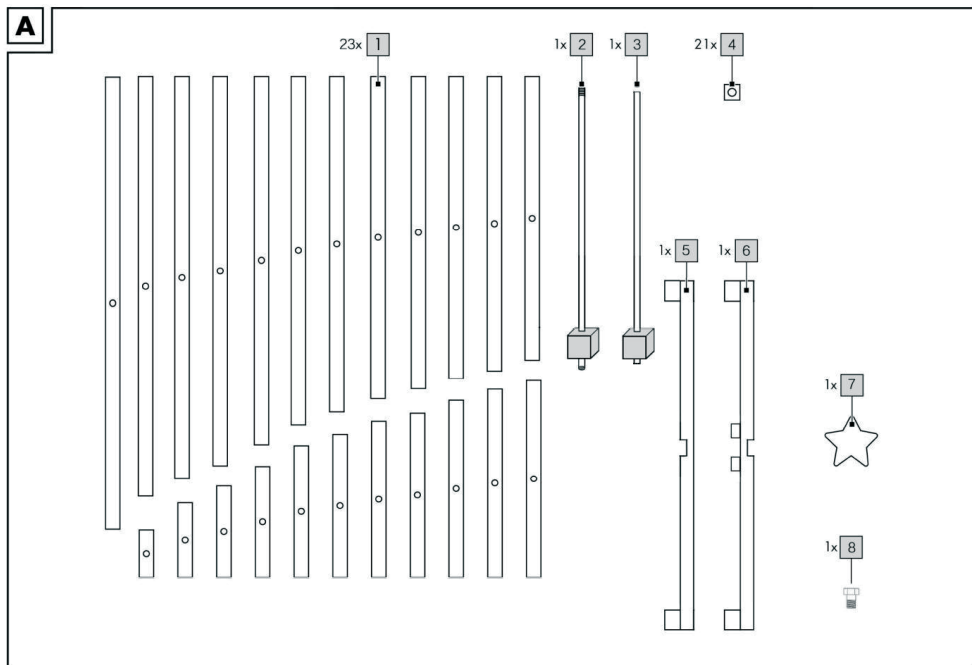

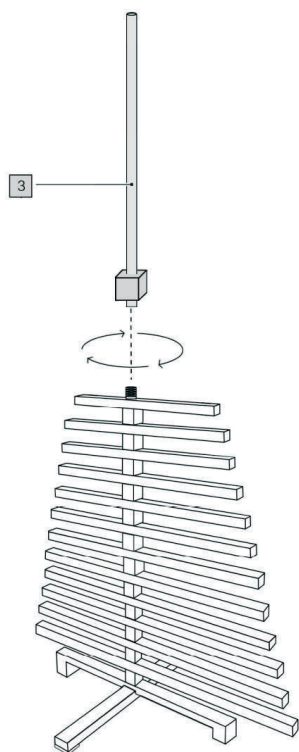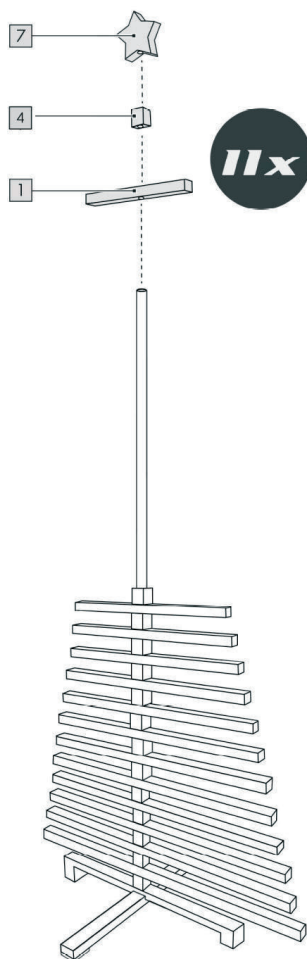D**E**

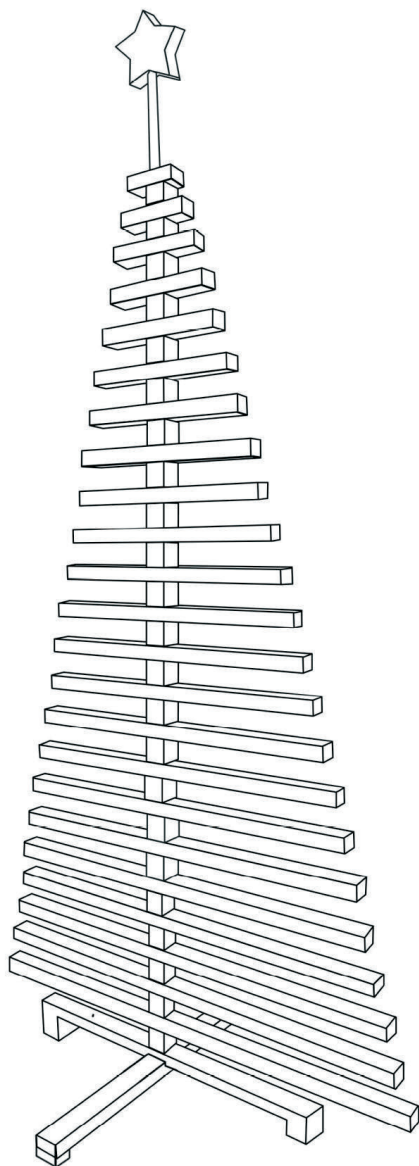

Legende der verwendeten Piktogramme

■	Sicherheitshinweise
□	Handlungsanweisungen

WEIHNACHTSBAUM

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine weihnachtliche Raumdekoration für den privaten Innenbereich. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produktes führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Technische Daten

Größe: ca. 160 x 85 cm (H x Ø)
Material: Metall, Holz

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.

- 1 Weihnachtsbaum aus Holz, demontier 1 - 7
- 1 Schraube 8
- 1 Montage- und Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!



! WARNING!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht

- Erstickengefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug!
- Der Lieferumfang enthält einige Kleinteile. Diese können lebensgefährlich sein, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produkts vom Aufbauort fern.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.
- Achtung! Von Feuer fernhalten. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen wie Heizkörpern und anderen wärmeerzeugenden Geräten auf.
- Nicht mit brennenden Kerzen verwenden!
- Das Produkt ist nicht zum Klettern oder Spielen geeignet! Stellen Sie sicher, dass keine Personen (insbesondere Kinder) oder Tiere auf das Produkt klettern oder sich am Produkt hochziehen. Andernfalls kann das Produkt umfallen.
- Stellen Sie das Produkt nur auf einem waagerechten und ebenen Untergrund auf. Ansonsten könnte das Produkt umkippen.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich. Im Außenbereich kann das Produkt durch einen Windstoß umkippen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt stabil ist, bevor Sie es verwenden.

- Das Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden und ist kein Spielzeug.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung. Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es sich in einwandfreiem Zustand befindet!
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen auf festen Sitz!
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Leiter oder Tritthocker.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie im Abschnitt „Bestimmungsgemäße Verwendung“ beschrieben.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor!
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß dieser Bedienungsanleitung ordnungsgemäß zusammengebaut wurde. Eine unsachgemäße Montage kann zu Verletzungen führen und die Sicherheit und Funktion des Produkts beeinträchtigen.

● **Montage**

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

Hinweis: Das Produkt muss immer von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

1. Legen Sie alle Teile des Produkts auf eine ebene und weiche Oberfläche.
2. Bauen Sie das Produkt wie in den Abbildungen B bis E gezeigt zusammen.

Hinweis: Sie können die horizontalen Balken am Produkt nach Belieben um 360° drehen.

3. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche (Abb. F).

● **Reinigung und Pflege**

- Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch immer sauber und trocken bei Raumtemperatur.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem feuchten Tuch und wischen Sie es anschließend trocken.

WICHTIG! Reinigen Sie das Produkt niemals mit scharfen Reinigungsmitteln.

● **Lagerung**

- Entfernen Sie den gesamten Baumschmuck.
- Um das Produkt zu demontieren, befolgen Sie die Schritte aus dem Kapitel „Montage“ in umgekehrter Reihenfolge.
- Lagern Sie alle Teile in der Verpackung.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 486151_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

Liste des pictogrammes utilisés

■	Information relatives à la sécurité
□	Mode d'emploi

SAPIN DE NOËL

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

Ce produit est une décoration de Noël destinée à un usage intérieur privé. Toute utilisation autre que celle décrite précédemment ou toute modification du produit est interdite et peut entraîner des blessures et/ou endommager le produit. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des dégâts résultant d'une utilisation non conforme. Le produit n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

● Données techniques

Taille : env. 160 x 85 cm (H x Ø)
Matière : métal, bois

● Contenu de l'emballage

Contrôlez immédiatement l'exhaustivité de l'emballage après son ouverture ainsi que le produit et toutes les pièces pour vous assurer qu'ils sont en parfait état. Il est interdit de monter le produit si le contenu de l'emballage n'est pas complet.

1 Sapin de Noël en bois, démonté [1] - [7]

1 Vis [8]

1 Montage et consignes de sécurité



Consignes de sécurité

AVANT TOUTE UTILISATION, PRIÈRE DE LIRE
LES INSTRUCTIONS DU MODE D'EMPLOI !
VEUILLEZ CONSERVER SOIGNEUSEMENT LE
MODE D'EMPLOI !

-  **⚠ Avertissement !** Prière de ne jamais laisser des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Il existe un risque d'étouffement. Maintenez les enfants hors de la portée du produit. Ce produit n'est pas un jouet !
- La livraison contient quelques petites pièces. Celles-ci peuvent entraîner une asphyxie si elles sont avalées ou inhalées.
- Pendant le montage du produit, tenez les enfants éloignés du lieu de montage.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière appropriée.
- Attention ! À conserver hors de la portée de tout feu. Ne placez pas le produit à proximité de flammes ou de sources de chaleur, comme par ex. radiateurs ou tout autre appareil qui produit de la chaleur.
- Ne pas utiliser avec des bougies allumées !
- Le produit n'est pas destiné à l'escalade ou au jeu ! Veillez à ce que des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux, ne se hissent ou ne grimpent sur le produit. Autrement, le produit peut tomber.
- Positionnez toujours le produit uniquement sur une surface plane et stable. Sinon, le produit pourrait basculer.
- Utilisez le produit seulement à l'intérieur. En extérieur, un coup de vent peut faire basculer le produit.
- Assurez-vous que le produit est stable avant de l'utiliser.

- Le produit ne doit être utilisé que sous la surveillance d'adultes et n'est pas un jouet.
- Avant chaque utilisation, vérifiez si le produit est endommagé ou usé. N'utilisez le produit que s'il est en parfait état !
- Vérifiez régulièrement le bon serrage de tous les raccords à vis !
- Ne pas utiliser le produit comme échelle ou marchepied.
- N'utilisez le produit que comme décrit dans la section « Utilisation conforme aux prescriptions ».
- N'effectuez aucune modification sur le produit !
- Assurez-vous que le produit a été correctement assemblé conformément à ce mode d'emploi. Un montage incorrect peut entraîner des blessures et nuire à la sécurité et au fonctionnement du produit.

● Montage

Remarque : Enlevez tous les matériaux d'emballage du produit.

Remarque : Le produit doit toujours être monté par un adulte.

1. Placez toutes les parties du produit sur une surface plane et souple.
2. Montez le produit comme indiqué dans les figures B à E.
Remarque : Vous pouvez faire pivoter les barres horizontales du produit à 360° à votre guise.
3. Placez le produit sur une surface plane (fiig. F).

● Nettoyage et entretien

- Rangez toujours le produit dans un endroit propre et sec à température ambiante lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon humide, puis laissez-le sécher.

IMPORTANT ! Ne nettoyez jamais le produit avec des détergents agressifs.

● Rangement

- Enlevez toutes les décorations de l'arbre.
- Pour démonter le produit, suivez les étapes du chapitre « Montage » dans l'ordre inverse.
- Sortez toutes les pièces de l'emballage.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 486151_2501) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

FR Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

CH Service après-vente Suisse

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

Elenco dei pittogrammi utilizzati

■	Informazioni sulla sicurezza
□	Istruzioni per l'uso

ALBERO DI NATALE

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● Utilizzo secondo la destinazione d'uso

Questo prodotto è una decorazione natalizia da camera per uso privato interno. L'uso diverso da quello sopra descritto o la modifica del prodotto non è consentita e può provocare lesioni e/o danni al prodotto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio. Il prodotto non è adatto per l'uso commerciale.

● Dati tecnici

Dimensioni: ca. 160 x 85 cm (A x Ø)

Materiale: metallo, legno

● Contenuto della confezione

Controllare il contenuto della confezione subito dopo il disimballaggio perché il prodotto e tutti i componenti siano completi e in perfette condizioni. Non montare in nessun caso il prodotto se la fornitura non è completa.

1 Albero di Natale in legno, smontato [1] - [7]

1 Vite [8]

1 Istruzioni per il montaggio e la sicurezza



Istruzioni di sicurezza

LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO! CONSERVARE CON CURA IL MANUALE DI ISTRUZIONI!

-  **AVVERTENZA!** Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale per imballaggio. Sussiste il rischio di soffocamento. Tenere i bambini lontani dal prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo!
- La confezione include parti di piccole dimensioni, che possono causare pericolo di vita se ingerite o inalate.
- Tenere i bambini lontani dal luogo di installazione durante il montaggio del prodotto.
- Smaltire correttamente il materiale per imballaggio.
- Attenzione! Tenere lontano dal fuoco. Non posizionare il prodotto vicino al fuoco o ad altre fonti di calore, come radiatori e altri dispositivi che producono calore.
- Non utilizzare con candele accese!
- Il prodotto non è adatto per arrampicarsi o giocare! Assicurarsi che nessuna persona (soprattutto bambini) e nessun animale si arrampichi o si sollevi sul prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere.
- Posizionare il prodotto esclusivamente su una superficie orizzontale e piana. In caso contrario, il prodotto potrebbe ribaltarsi.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi. All'esterno, il prodotto potrebbe ribaltarsi a causa di una folata di vento.
- Assicurarsi che il prodotto sia stabile prima di utilizzarlo.

- Il prodotto deve essere usato solo sotto la supervisione di un adulto e non come un giocattolo.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il prodotto non sia danneggiato o usurato. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni!
- Controllare regolarmente la tenuta di tutti i collegamenti a vite!
- Non utilizzare il prodotto come scala o sgabello.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nella sezione "Utilizzo secondo la destinazione d'uso".
- Non apportare alcuna modifica al prodotto!
- Assicurarsi che il prodotto sia stato assemblato correttamente secondo questo manuale di istruzioni. Un montaggio improprio può causare lesioni e compromettere la sicurezza e il funzionamento del prodotto.

● Montaggio

Indicazione: Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dal prodotto.

Indicazione: Il prodotto deve essere sempre assemblato da un adulto.

1. Posizionare tutte le parti del prodotto su una superficie piana e morbida.
2. Assemblare il prodotto come mostrato nelle figure da B a E.

Indicazione: È possibile ruotare le barre orizzontali del prodotto di 360°, a proprio piacimento.

3. Posizionare il prodotto su una superficie piana (fig. F).

● Pulizia e manutenzione

- In caso di inutilizzo, conservare sempre il prodotto asciutto e pulito a temperatura ambiente.
- Pulire il prodotto esclusivamente con un panno umido e poi asciugarlo.

IMPORTANTE! Non pulire mai il prodotto con detergenti aggressivi.

● Conservazione

- Rimuovere tutte le decorazioni dell'albero.
- Per smontare il prodotto, seguire in ordine inverso i passaggi indicati nel capitolo "Montaggio".
- Riporre tutti i componenti della confezione.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

● Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 486151_2501) come prova d'acquisto. Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG11985

Version: 07/2025

IAN 486151_2501

