

Pooblaščení serviser:

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
NEMČUA

☎ 00386 (0) 80 080 917

✉ infofan@lidl.si

Garancijski list

- S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnitih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
- Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
- Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
- Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščenega servis (kontaktno številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ov uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
- Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnost blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša, vendar največ za 15 dni. O številu dni podaljšanega roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.
- Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.
- Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga včasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati ob trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.
- V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.
- V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščen servis ali nepooblaščena oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
- Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
- Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka.
- Obračni deli oz. potrošni material so izzeti iz garancije.
- Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
- Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošnika, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Ta garancija prav tako ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Prodajalec:

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218

Komenda

CZ

NÁŘADÍ NA JÍZDNÍ KOLO

● Úvod

 Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní výrobek. Před prvním uvedením do provozu se seznámte s výrobkem. K tomu si pozorně přečtete následující návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek jen popsaným způsobem a pouze pro uvedené oblasti použití. Uschovejte si tento návod na bezpečném místě. Všechny podklady vydejte při předání výrobku i třetí osobě.

● Zamýšlené použití

Tento výrobek je multifunkční nářadí na kolo pro soukromé použití. Výrobek je určen pro lehké opravy a nenahrazuje specializované nářadí.

● Rozsah dodávky

1 nářadí na jízdní kolo s přenosnou taškou

1 návod k použití

● Popis dílů

Nářadí na jízdní kolo (16 funkcí)

- 1 x nástroj na řetěz
- 1 x plochý šroubovák 5 mm
- 1 x šestihranný klíč 3 mm
- 1 x šestihranný klíč 4 mm
- 1 x křížový šroubovák PH1
- 1 x hvězdicový šroubovák T25
- 1 x šestihranný klíč 2,5 mm
- 1 x nástavec na šestihranný klíč 8 mm
- 1 x šestihranný klíč 5 mm
- 1 x šestihranný klíč 2 mm
- 1 x šestihranný klíč 6 mm
- 1 x klíč na špiče 14g
- 1 x šestihranný klíč (8/9/10mm)
- 1 x hák na řetěz
- 1 x taška
- 1 x návod k použití

● Technické údaje

Rozměry multifunkčního nástroje: cca 92 x 43 x 23 mm

Bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD! USCHOVEJTE TENTO NÁVOD NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ! PŘI PŘEDÁVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU TŘETÍ STRANĚ PŘILOŽTE TAKÉ VŠECHNY DOKUMENTY.

-  **VAROVÁNÍ! RIZIKO SMRTELNÉHO ÚRAZU A NEBEZPEČÍ ÚRAZU PRO BATOLATA A MALÉ DĚTI!** Nikdy nenechávejte děti s obalovými materiály bez dozoru. Obalové materiály představují nebezpečí udusení. Tento výrobek není hračka!

- POZOR!** Nevhodné pro děti do 36 měsíců! Nebezpečí udusení malými díly!

Nebezpečí zranění!

- Výrobek obsahuje ostré součásti. Dávejte pozor, abyste se nezranili!
- Při otevírání a zavírání nářadí dávejte zvláštní pozor na prsty. Hrozí nebezpečí poranění v důsledku rozdrčení.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití výrobku.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen, zda je správně zajištěn a zda není poškozen nebo opotřeben. Výrobek nepoužívejte, pokud vidíte, že je jakkoli poškozen.

● Použití

Nástroj na řetěz (obr. B)

- Pomocí předního vodítka řetězu  nástroje na řetěz  vyjměte a vložte čepy nástroje na řetěz. Důležité: při demontáži čepů řetězu zatlačte prstem na řetěz, aby byl řetěz ve vodítku řetězu stabilní. Dbejte na to, aby vřeteno řetězového nástroje tlačilo centrálně na čep řetězového nástroje, aby nedošlo k poškození řetězového nástroje a řetězu.
- Pomocí zadního vodítka řetězu  nástroje na řetěz  uvolněte ztuhlé spoje řetězu. Důležité: na čep řetězového nářadí tlače jen do té míry, aby se uvolnily ztuhlé spoje řetězu.

Hák na řetěz (obr. C)

- Pripevněte hák na řetěz  ke dvěma spojmům řetězu, abyste řetěz při vytváření uvolnili.

Klíč na špiče (obr. D)

- Nasaďte klíč na špiče  na vsuvku špiče a otáčením ho utáhnete nebo povolíte. Tato změna napětí špic vycentruje pneumatiky.

Nástavec na šestihranný klíč (obr. E)

- Odstraňte 8 mm nástavec  , abyste mohli použít 5 mm šestihranný klíč .

Taška

- Složený výrobek bezpečně přepravujte v tašce .

● Skladování a údržba


- Výrobek skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah UV záření.
- Výrobek je bezúdržbový.

● Čištění a péče

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Výrobek čistěte suchými hadříkem.

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.

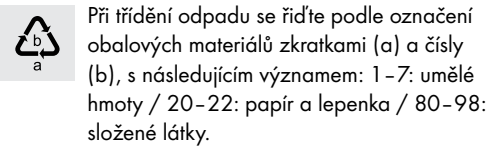

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálů nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená. Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi. Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku. Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly. Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používáný anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkoustové patrony) nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

● Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny: Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 467062_2404) jako doklad o zakoupení. Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně. V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení. Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

● Servis

CZ **Servis Česká republika**

Tel.: 800600632

E-Mail: owim@lidl.cz

SK

NÁRADIE NA BICYKEL

● Úvod

 Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Kúpou ste sa rozhodli pre vysoko kvalitný produkt. Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznámte s výrobkom. Za týmto účelom si pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky podklady.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt. Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist. Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden. Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde. Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

● Určené použitie

Tento výrobok je multifunkčný nástroj na bicykel na súkromné použitie. Výrobok je určený na ľahké opravy a nenahradza specializované náradie.

● Rozsah dodávky

1 náradie na bicykel s prenosnou taškou

1 návod na použitie

● Popis dielov

Náradie na bicykel (16 funkcií)

- 1 x nástroj na refaz
- 1 x plochý skrutkovač 5mm
- 1 x šesťhranný kľúč 3 mm
- 1 x šesťhranný kľúč 4 mm
- 1 x krížový skrutkovač PH1
- 1 x hviezdicový skrutkovač T25
- 1 x šesťhranný kľúč 2,5 mm
- 1 x nástavec na šesťhranný kľúč 8 mm
- 1 x šesťhranný kľúč 5 mm
- 1 x šesťhranný kľúč 2 mm
- 1 x šesťhranný kľúč 6 mm
- 1 kľúč na kolesá 14g
- 1 šesťhranný kľúč (8/9/10mm)
- 1 x hák na refaz
- 1 x taška
- 1 x návod na použitie

● Technické údaje

Rozmery multifunkčného nástroja: približne 92 x 43 x 23 mm

Bezpečnostné pokyny

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD! USCHOVÁJTE NÁVOD NA BEZPEČNOM MIESTE! PRI ODOVZDÁVANÍ TOHTO VÝROBKU TRETEJ STRANE PRILOŽTE TIEŽ VŠETKY DOKUMENTY.

-  **VAROVANIE! RIZIKO SMRTELNÉHO ÚRAZU A NEBEZPEČENSTVA PRE BATOLATÁ A MALÉ DETI!** Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovými materiálmi. Obalové materiály predstavujú nebezpečenstvo udusenía. Tento výrobok nie je hračka!

- POZOR!** Nevhodné pre deti do 36 mesiacov! Nebezpečenstvo udusenía malými časťami!

Nebezpečenstvo poranenia!

- Výrobok obsahuje ostré predmety. Dávajte pozor, aby ste sa nezranili!
- Pri otváraní a zatváraní nástrojov venujte zvýšenú pozornosť prstom. Hrozí nebezpečenstvo poranenia v dôsledku rozdrvenia.
- Výrobca nenese žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia výrobku.
- Pred každým použitím zkontrolujte, či výrobok nie je poškodený, či je správne zaisnený a či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok nepoužívajte, ak vidíte, že je akýmkoľvek spôsobom poškodený.

● Použitie

Nástroj na refaz (obr. B)

- Pomocou predného vodidla refaze  nástroja na refaz  vyberte a vložte čepy nástroja na refaz. Dôležité: pri demontáži čepu náradia na refaz zatlačte prstom na refaz, aby bola refaz vo vodidle refaze stabilná. Uistite sa, že vřeteno nástroja na refaz tlačí centrálně na čep refazového nástroja, aby ste zabránili poškodeniu refazového nástroja a refaze.
- Pomocou zadného vodidla refaze  nástroja na refaz  uvoľníte stuhnuté spoje refaze. Dôležité: na čep refazového nástroja zatlačte len toľko, koľko je potrebné, aby sa uvoľnili stuhnuté spoje refaze.

Hák na refaz (obr. C)

- Pripevnite hák na refaz  k dvom spojom refaze, aby sa refaz počas nitovania uvoľnila.

Kľúč na špiče (obr. D)

- Nasaďte kľúč na špiče  na vsuvku špiče a otáčaním ju utiahnite alebo uvoľnite. Táto zmena napätia špicov vycentruje pneumatiky.

Upevnenie šesťhranným kľúčom (obr. E)

- Odstraňte 8 mm nástavec  , aby ste mohli použiť 5 mm šesťhranný kľúč .

Taška

- Zložený výrobok bezpečne prepravujte v taške .

● Skladovanie a údržba

- Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu UV žiarenia.
- Výrobok je bezúdržbový.


● Čistenie a starostlivosť o výrobok

- Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky.

- Výrobok čistite suchou handričkou.

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

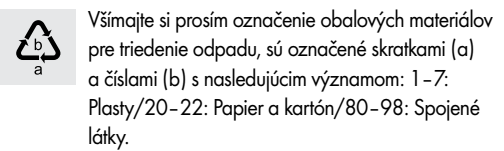

Všimajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty/20–22: Papier a kartón/80–98: Spojené látky.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie. Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe. Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny: Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 467062_2404) ako dôkaz o kúpe. Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane. Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie. Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný listok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vm oznámenú adresu servisného pracoviska.

● Servis

SK **Servis Slovensko**

Tel.: 0800 008158

E-pošta: owim@lidl.sk


DE

AT

CH

FAHRRAD-WERKZEUG

● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein multifunktionales Fahrradwerkzeug für den privaten Gebrauch. Das Produkt ist für leichte Reparaturen vorgesehen und ersetzt keine Spezialwerkzeuge.

● Lieferumfang

1 Fahrrad-Werkzeug mit Tragetasche
1 Gebrauchsanleitung

● Teilebeschreibung

Fahrrad-Werkzeug (16 Funktionen)

- 1 x Kettenwerkzeug
- 1 x Schlitzschraubendreher 5 mm
- 1 x Sechskantschlüssel 3 mm
- 1 x Sechskantschlüssel 4 mm
- 1 x Kreuzschlitzschraubendreher PH1
- 1 x Sternschraubendreher T25
- 1 x Sechskantschlüssel 2,5 mm
- 1 x Sechskantschlüsselaufsatz 8 mm
- 1 x Sechskantschlüssel 5 mm
- 1 x Sechskantschlüssel 2 mm
- 1 x Sechskantschlüssel 6 mm
- 1 x Speichenschlüssel 14g
- 1 x Sechskantschlüssel (8/9/10 mm)
- 1 x Kettenhaken
- 1 x Tasche
- 1 x Gebrauchsanleitung

● Technische Daten

Abmessungen des Multiwerkzeugs: ca. 92 x 43 x 23 mm

Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENTUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENTUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTES AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS.

-  **WARNUNG! LEBENS**