143 mm
148 mm
148 mm
143 mm
Page size: A5

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG11978
Version: 08/2026

IAN 520963_2601

1

CRIVIT



SPOTTING SCOPE 20-60X60 / SPEKTIV 20-60 X 60 / LONGUE-VUE 20-60 X 60

GB IE NI MT
SPOTTING SCOPE 20-60X60
Operation and safety notes

DE AT BE CH
SPEKTIV 20-60 X 60
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR BE CH
LONGUE-VUE 20-60 X 60
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE
TELESCOOP 20-60 X 60
Bedienings- en veiligheidsinstructies

IT CH MT
MONOCOLO CON TREPPIEDE 20-60 X 60
Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

ES
TELESCOPIO TERRESTRE 20-60X60
Instrucciones de utilización y de seguridad

PT
TELESCÓPIO TERRESTRE 20-60X60
Instruções de utilização e de segurança

IAN 520963_2601


DE FR PT GB BE

GB/IE/NI/MT	Operation and safety notes	Page	5
DE/AT/BE/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	8
FR/BE/CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	12
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	16
IT/CH/MT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	19
ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	22
PT	Instruções de utilização e de segurança	Página	25


00_520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_Cover.indd 1-4
5/18/2026 6:20:24 PM

143 mm
148 mm
148 mm
143 mm


A

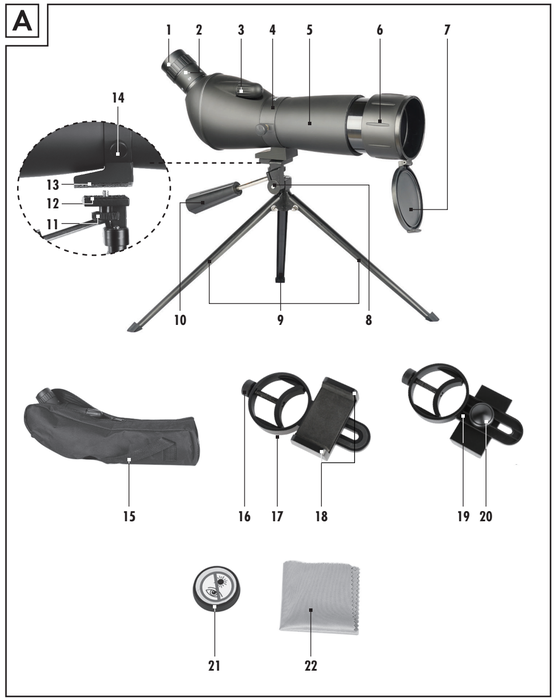


B

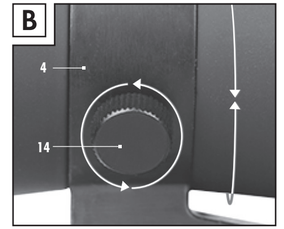


C

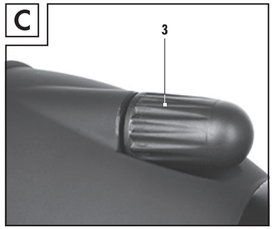


D

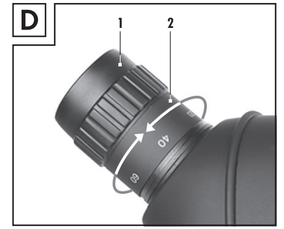

E

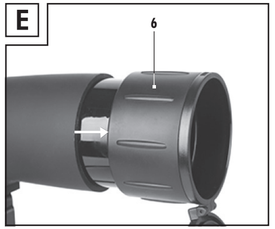

F

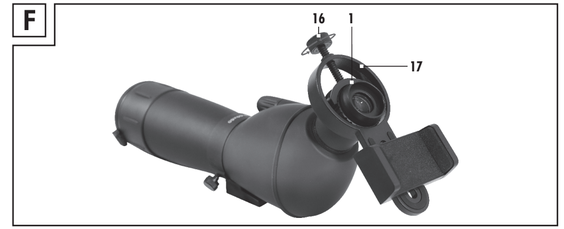

00_520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_Cover.indd 5-4
5/18/2026 6:20:36 PM

List of pictograms used			
■ Safety information □ Instructions for use.			Danger to life and risk of accidents for infants and children!
	Never look through the built-in lenses in direct sunlight.		Dispose of the packaging and device in an environmentally friendly manner!

SPOTTING SCOPE 20–60X60

Intended use

This product is intended for the observation of distant objects, animals, trees etc. as magnified images. Optional smartphone holder is intended to use with smartphone for live monitor, taking photos or video recordings. The product is suitable for protected use in the open air. The product is not intended for commercial use.

Description of parts (s. fig. A)

1 Eyepiece
2 Zoom wheel
3 Focus control
4 Tube clamp
5 Optical tube
6 Lens hood
7 Dust cap
8 Axes for vertical and horizontal movement
9 Tripod legs
10 Guiding handle with locking function
11 Mounting screw for tripod head
12 Tripod head with thread screw
13 Tripod mount
14 Locking screw for tube clamp
15 Carry bag for spotting scope
16 Screw for smartphone holder
17 Smartphone holder head
18 Smartphone clamps
19 Adjustment bar
20 Phone holder lock
21 Eyepiece cover
22 Cleaning cloth

Technical data

Magnification:	20x to 60x
Field of view:	29 m at 1000 m distance (at 20x)
Close range adjustment:	from 12 m (at 20x)
Optical glass material:	BK-7, fully coated
Lens:	60 mm
Internal width of smartphone holder:	64–90 mm

Scope of delivery

1 Spotting scope
1 Table tripod
1 Cleaning cloth
1 Phone holder
1 Operating instructions
1 Carry bag for spotting scope



Safety instructions

BEFORE USING THE PRODUCT, PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, PLEASE ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!

■ 

⚠ WARNING! DANGER OF LOSS OF LIFE OR ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging materials. Packaging materials present a suffocation hazard. Children often underestimate danger. Always keep the product out of reach of children.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 5 5/18/2026 6:14:14 PM

- This device is not a toy. It does not belong in the hands of children. Children do not appreciate the dangers associated with the device.
- **CAUTION! FIRE HAZARD!** Never place the product directly in the sun.
- Please make sure that your product is kept in a dry and dust-free place.
- Always keep the product in the pouch.
- Do not subject your product to temperatures greater than 60 °C.
-  Never look through the built-in lenses in direct sunlight. It could damage the retina!
- Do not use the product in heavy rain. Otherwise the product could be damaged.

⚠ **WARNING!** Check the stability each time after smartphone is mounted and/or the spotting scope is moved. Heavy smartphone could cause overturn of the product.

Preparing for use

Commissioning

- ☐ Take the supplied tripod out of the box and pull the legs **9** apart.
- ☐ Place the stand on a firm, level surface (e.g. table). Below the tube clamp **4** is the tripod mount **13**.
- ☐ Place the tripod mount **13** on the tripod head **12** and fix the spotting scope by tightening the Mounting screw for tripod head **11** (see fig. A).

Spotting scope to move

- ☐ With the grip, the spotting scope can be moved vertically and horizontally. Turn the guiding handle **10** clockwise to fix the position of the spotting scope. You unlock it by turning it counterclockwise.

Focus

- ☐ With the help of the focus control **3** , the image can be focused (see fig. C).

Zoom

- ☐ The image section can be set individually by rotating the zoom wheel **2** . Turn clockwise to zoom in. Turn counterclockwise to zoom out (see fig. D). The focus has to be readjusted after each zoom wheel **2** setting.

Tube moving

- ☐ At the tube clamp **4** there is a locking screw **14** . If this screw is rotated counterclockwise, the tube **5** can be moved.
- ☐ Turn the screw **14** clockwise to fix the position once you have found the desired position. Tube **5** is no longer movable (see fig. B).

Lens hood

- ☐ Pull the lens hood **6** over the front of the spotting scope when there is bright sunlight or oblique lighting to avoid reflections (see fig. E).
- NEVER look directly at the sun to avoid risk of blindness.

Observation of the landscape / nature

- ☐ Restless air during summer temperature can cause a flickering image during observations of landscapes or distant objects. This is a physical phenomenon such as fog or haze which will effect the image quality.
- ☐ Use either the early morning hours for your observations or decrease the magnification to improve the image quality in such a situation.

Using smartphone holder (optional)

- ☐ Adjust the zoom setting before mounting the smartphone holder. Zoom wheel **2** cannot be adjusted after smartphone holder is mounted.
- ☐ Mount the smartphone holder head **17** on the eyepiece **1** (see fig. F). Tighten the screw for smartphone holder **16** by hand firmly.
- ☐ Place the smartphone securely in the clamps **18**.
- ☐ Slightly loosen the phone holder lock **20**. Adjust the position and angle of the phone on adjustment bar **19** to align the camera exactly above the eyepiece **1**. Check the image is exactly centered on your display. Tighten the phone holder lock **20** by turning it clockwise.
- ☐ **Note:** Smartphone with multiple rear cameras may switch automatically during use. Set the phone to use one rear camera only. Please check with your smartphone manufacturer.
- Make sure that the smartphone cannot slip off the clamp **18**.
- ☐ If the image is not clear on smartphone, try to adjust both the focus control **3** and the focus setting on smartphone.
- ☐ **Note:** Focusing setting may vary in different smartphone models. Please check with your smartphone manufacturer.

⚠ **WARNING!** Check the stability each time after smartphone is mounted and/or the spotting scope is moved. Heavy smartphone could cause overturn of the product.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 6 5/18/2026 6:14:14 PM

- No responsibility for dropped and broken smartphones is carried due to incorrect handling.

Cleaning and care

- Never take your product apart for cleaning.
- Do not press hard when cleaning the delicate lens surface.
- Use the cleaning cloth **22** provided or a soft cloth without threads to clean the product.
- If the lenses are still dirty, dampen the cloth with a little clear alcohol.
- Cover the lenses by dust cap **7** and eyepiece cover **21** when the product is not in use.

Storage

- After each use, remove the tripod and phone holder from the spotting scope. Keep the spotting scope in the carry bag **15**.
  Note: The tripod and the phone holder must be stored separately. Otherwise they may scratch the body of the spotting scope.
- Store in a cool and dry place. Keep away from direct sunlight.

Disposal



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.
The warranty for this product is 5 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.
Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.
Should the product show any fault in materials or manufacture within 5 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.
This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.
The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Service

(GB) **Service Great Britain**
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: owim@lidl.co.uk

(IE) **Service Ireland**
Tel.: 1800 101010
E-Mail: owim@lidl.ie

(NI) **Service Northern Ireland**
E-Mail: owim@lidl.ie

(MT) **Service Malta**
Tel.: 80062230
E-Mail: owim@lidl.com.mt

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 7 5/18/2026 6:14:14 PM

Legende der verwendeten Piktogramme			
■ □	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Niemals durch die eingebauten Linsen direkt in die Sonne blicken, da die Netzhaut verletzt werden könnte!		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!

SPEKTIV 20–60X60

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Fernglas ist zur vergrößerten Beobachtung von weiter entfernten Objekten, Tieren, Bäumen, usw. geeignet. Zusätzlich ist die Smartphone-Halterung für die Verwendung mit einem Smartphone als Live-Monitor bzw. zum Aufnehmen von Fotos oder Videoaufnahmen vorgesehen. Das Produkt ist für den geschützten Gebrauch im Freien geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Teilebeschreibung (s. Abb. A)

1 Okular
2 Zoomrad
3 Fokussteuerung
4 Rohrklemme
5 Rohr
6 Streulichtblende
7 Staubschutzkappe
8 Achsen für vertikale und horizontale Bewegung
9 Bein
10 Führungsgriff
11 Befestigungsschraube für Stativkopf
12 Stativkopf mit Befestigungsschraube
13 Stativhalterung
14 Verriegelungsschraube für Rohrklemme
15 Tragetasche für Spektiv
16 Schraube der Smartphone-Halterung
17 Smartphone-Halterungskopf
18 Smartphone-Klemme
19 Einstellschiene
20 Klemme des Smartphone-Halters
21 Okularabdeckung
22 Reinigungstuch

Technische Daten

Vergrößerung:	20x bis 60x
Sichtfeld:	29 m auf 1000 m Entfernung (bei 20 x)
Nahbereichseinstellung:	ab 12 m (bei 20 x)
Material des optischen Glases:	BK-7, voll beschichtet
Linse:	60 mm
Innere Breite der Smartphone-Halterung:	64–90 mm

Lieferumfang

1 Spektiv
1 Tischstativ
1 Reinigungstuch
1 Smartphonehalterung
1 Gebrauchsanweisung
1 Tragetasche für Spektiv

Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN BEDIENUND SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!

■ 

⚠ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals nbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 8 5/18/2026 6:14:14 PM

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Gerät entstehen, nicht erkennen.
- **VORSICHT! BRANDGEFAHR!** Setzen Sie das Produkt niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Produkt an einem trockenen und staubfreien Ort aufbewahrt wird.
- Bewahren Sie das Produkt immer in der Verpackung auf.
- Setzen Sie Ihr Produkt niemals Temperaturen über 60 °C aus.
-  Niemals durch die eingebauten Linsen direkt in die Sonne blicken, da die Netzhaut verletzt werden könnte!
- Benutzen Sie das Produkt nicht bei heftigem Regen. Ansonsten könnte das Produkt beschädigt werden.

⚠ **ACHTUNG!** Überprüfen jedes Mal den sicheren Stand, nachdem Sie das Smartphone angebracht und/oder das Produkt bewegt haben. Ein schweres Smartphone kann zum Umkippen des Produkts führen.

Inbetriebnahme

Installation

- ☐ Nehmen Sie das mitgelieferte Stativ aus der Verpackung und ziehen Sie dessen Beine **9** auseinander.
- ☐ Stellen Sie das Stativ auf eine stabile, ebene Oberfläche (z. B. auf einen Tisch). Unterhalb der Rohrklemme **4** befindet sich die Stativhalterung **13**.
- ☐ Setzen Sie die Stativhalterung **13** auf den Stativkopf **12** und fixieren Sie das Spektiv, indem Sie die Befestigungsschraube für Stativkopf **11** festziehen (siehe Abb. A).

Bewegliches Spektiv

- ☐ Mit dem Griff lässt sich das Spektiv vertikal und horizontal bewegen. Drehen Sie den Führungsgriff **10** im Uhrzeigersinn, um die Position des Spektivs zu fixieren. Durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn lösen Sie die Fixierung.

Scharfeinstellung

- ☐ Mit Hilfe der Fokussteuerung **3** kann das Bild fokussiert werden (s. Abb. C).

Zoom

- ☐ Durch Drehen des Zoomrads **2** können Sie den Bildausschnitt individuell einstellen. Drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um heran zu zoomen. Drehen Sie es zum Herauszoomen gegen den Uhrzeigersinn (siehe Abb. D). Nach jeder Einstellung des Zoomrads **2** muss der Fokus neu eingestellt werden.

Tubuseinstellung

- ☐ An der Rohrklemme **4** befindet sich eine Verriegelungsschraube **14** . Wenn diese entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird, kann das Rohr **5** bewegt werden.
- ☐ Drehen Sie die Verriegelungsschraube **14** im Uhrzeigersinn, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben. Auf diese Weise fixieren Sie das Rohr **5** (siehe Abb. B).

Gegenlichtblende

- ☐ Ziehen Sie bei grellem Sonnenlicht oder bei schräg einfallendem Licht die Streulichtblende **6** über die Vorderseite des Spektivs, um Reflexionen zu vermeiden (siehe Abb. E).
- Schauen Sie NIEMALS direkt in die Sonne, um das Risiko einer Erblindung zu vermeiden.

Beobachtung der Landschaft / Natur

- ☐ Bei der Beobachtung von Landschaften oder entfernten Objekten kann unruhige Luft bei Sommertemperaturen zu einem flimmernden Bild führen. Dies ist ein physikalisches Phänomen, das sich wie Nebel oder Dunst auf die Bildqualität auswirkt.
- ☐ Nutzen Sie entweder die frühen Morgenstunden für Ihre Beobachtungen oder verringern Sie die Vergrößerung, um die Bildqualität in einer derartigen Situation zu erhöhen.

Verwendung des Smartphone-Halters (optional)

- ☐ Passen Sie die Zoomeinstellung an, bevor Sie die Smartphone-Halterung anbringen. Das Zoomrad **2** kann nach dem Anbringen der Smartphone-Halterung nicht mehr gedreht werden.
- ☐ Bringen Sie den Smartphone-Halterungskopf **17** am Okular **1** an (siehe Abb. F). Ziehen Sie die Schraube der Smartphone-Halterung **16** mit der Hand fest an.
- ☐ Setzen Sie das Smartphone sicher in die Smartphone-Klemmen **18** ein.
- ☐ Lösen Sie die Klemme des Smartphone-Halters **20** ein wenig. Stellen Sie Position und Winkel des Smartphones auf der Einstellschiene **19** so ein, dass sich die Kamera genau über dem Okular **1** befindet. Prüfen Sie, ob das Bild auf Ihrem Display genau zentriert ist. Ziehen Sie die Arretierung des Smartphone-Halters **20** fest, indem Sie diese im Uhrzeigersinn drehen.
- ☐ **Hinweis:** Smartphones mit mehreren rückseitigen Kameras können während der Nutzung automatisch umschalten. Stellen Sie das Smartphone so ein, dass nur eine rückseitige Kamera verwendet wird. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Smartphones.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 9 5/18/2026 6:14:14 PM

- Achten Sie darauf, dass das Smartphone nicht aus der Smartphone-Klemme **18** rutschen kann.
- Wenn das Bild auf dem Smartphone nicht klar ist, versuchen Sie, sowohl die Fokussteuerung **3** als auch die Fokuseinstellung auf dem Smartphone anzupassen.
- **Hinweis:** Die Fokuseinstellung kann bei verschiedenen Smartphone-Modellen unterschiedlich funktionieren. Bitte ziehen Sie die Bedienungsanleitung des Smartphone-Herstellers zu Rate.

⚠ **ACHTUNG!** Überprüfen jedes Mal den sicheren Stand, nachdem Sie das Smartphone angebracht und/oder das Produkt bewegt haben. Ein schweres Smartphone kann zum Umkippen des Produkts führen.

- Es wird keine Verantwortung für durch falsche Handhabung heruntergefallene und zerbrochene Smartphones übernommen.

Reinigung und Pflege

- Nehmen Sie dieses Produkt zur Reinigung niemals auseinander.
- Die Reinigung der empfindlichen Linsen sollte ohne starken Druck erfolgen.
- Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungstuch **22** oder ein weiches fadenloses Tuch, um das Produkt zu reinigen.
- Falls noch Schmutzreste auf den Linsen bleiben, befeuchten Sie das Tuch mit etwas reinem Alkohol.
- Decken Sie die Linsen mit der Staubschutzkappe **7** und der Okularabdeckung **21** ab, wenn das Produkt nicht verwendet wird.

Aufbewahrung

- Nehmen Sie nach jedem Gebrauch das Stativ und die Telefonhalterung vom Spektiv ab. Bewahren Sie das Spektiv in der Tragetasche **15** auf.
  Hinweis: Das Stativ und die Telefonhalterung müssen separat aufbewahrt werden. Andernfalls kann das Gehäuse des Spektivs zerkratzt werden.
- Bewahren Sie alles an einem kühlen und trockenen Ort auf. Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.
Die Garantie für dieses Produkt beträgt 5 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.
Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.
Sollte das Produkt innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.
Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.
Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 10 5/18/2026 6:14:14 PM

Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0800 447744
E-Mail: owim@lidl.at

(BE) **Service Belgien**
Tél.: 0800 12089
E-Mail: owim@lidl.be

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: owim@lidl.ch

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 11 5/18/2026 6:14:15 PM

Liste des pictogrammes utilisés			
■ □	Consignes de sécurité Instructions d'utilisation		Danger de mort et risque d'accident pour les nourrissons et les enfants !
	N'observez jamais le soleil directement au travers des lentilles intégrées.		Éliminez l'emballage et l'appareil dans le respect de l'environnement !

LONGUE-VUE 20–60 X 60

Utilisation prévue

Ce produit est destiné à l'observation à distance d'objets, d'animaux, d'arbres, etc. sous la forme d'images agrandies. Le support en option pour smartphone est destiné à être utilisé avec un smartphone pour la surveillance en direct, la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos. Ce produit convient à une utilisation protégée en extérieur. Le produit n'est pas destiné à un usage commercial.

Description des pièces (fig. A)

1 Oculaire
2 Molette de zoom
3 Contrôle de mise au point
4 Collier de tube
5 Tube
6 Pare-soleil
7 Capuchon antipoussière
8 Axes pour déplacements horizontal et vertical
9 Pieds
10 Poignée de guidage avec fonction de blocage
11 Vis de fixation pour tête de trépied
12 Tête de trépied avec vis de fixation
13 Support de trépied
14 Vis de blocage pour collier de tube
15 Sac de transport pour longue-vue
16 Vis de support pour smartphone
17 Tête de support pour smartphone
18 Blocages pour smartphone
19 Rail de réglage
20 Verrou du support pour smartphone
21 Recouvrement d'oculaire
22 Chiffon de nettoyage

Caractéristiques techniques

Grossissement :	20x à 60x
Champ de vision :	29 m à une distance de 1000 m (à 20 x)
Réglage de proximité	à partir de 12 m (à 20 x)
Matériau de verre optique :	BK-7, verre à couches
Oculaire :	60 mm
Largeur interne de support pour smartphone :	64–90 mm

Contenu de la livraison

1 Longue-vue
1 Trépied de table
1 Chiffon de nettoyage
1 Support pour smartphone
1 Mode d'emploi
1 Sac de transport pour longue-vue

Instructions de sécurité

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, VEUILLEZ VOUS FAMILIARISER AVEC TOUTES LES NOTES DE SÉCURITÉ ET TOUTES LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ! LORSQUE VOUS TRANSMETTEZ CE PRODUIT À UN TIERS, JOIGNEZ-LUI TOUS LES DOCUMENTS !

■ **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT OU D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Le matériel d'emballage constitue un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Gardez toujours le produit hors de la portée des enfants.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 12 5/18/2026 6:14:15 PM

- Ceci n'est pas un jouet. Il ne doit pas être manipulé par des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à l'appareil.
- **ATTENTION ! RISQUE D'INCENDIE !** Ne placez jamais le produit en plein soleil.
- Veillez à ce que le produit soit conservé dans un endroit sec et sans poussière.
- Conservez toujours le produit dans l'étui.
- N'exposez pas le produit à des températures supérieures à 60 °C.
-  N'observez jamais le soleil directement au travers des lentilles intégrées. Cela pourrait endommager la rétine !
- N'utilisez pas le produit en cas de forte pluie. Cela pourrait en effet endommager le produit.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Vérifiez à chaque fois la stabilité correcte après avoir installé le smartphone et/ou avoir déplacé la longue-vue. Un smartphone lourd peut faire basculer le produit.

Préparatifs avant l'utilisation

Installation

- ☐ Sortez le trépied fourni de l'emballage et écartez les pieds **9**.
- ☐ Posez le trépied sur une surface stable et plane (p. ex. sur une table). Sous le collier de tube **4** se trouve le support du trépied **13**.
- ☐ Placez le support de trépied **13** sur la tête de trépied **12** et fixez la longue-vue en serrant la vis de montage qui se trouve sur la tête de trépied **11** (voir fig. A).

Longue-vue mobile

- ☐ La poignée permet de déplacer la longue-vue en directions verticale et horizontale. Tournez la poignée de guidage **10** dans le sens horaire pour fixer la position de la longue-vue. Une rotation dans le sens anti-horaire permet de desserrer la fixation.

Mise au point

- ☐ Le contrôle de mise au point **3** permet d'obtenir une image nette (v. Fig. C).

Zoom

- ☐ La molette de zoom **2** vous permet de définir individuellement la section d'image observée. Tournez dans le sens horaire pour effectuer un zoom avant. Tournez dans le sens anti-horaire pour effectuer un zoom arrière (voir Fig. D). Après chaque réglage de la molette de zoom **2**, la mise au point doit être redéfinie.

Réglage du tube

- ☐ Une vis de blocage **14** se trouve sur le collier de tube **4**. Si cette vis est tournée dans le sens anti-horaire, le tube **5** peut être déplacé.
- ☐ Tournez la vis de blocage **14** dans le sens horaire lorsque vous avez atteint la position souhaitée. Ceci vous permet de fixer le tube **5** (voir Fig. B).

Pare-soleil

- ☐ En cas de fort ensoleillement ou de lumière en incidence oblique, tirez sur le pare-soleil **6** pour le placer sur la face avant de la longue-vue, ceci afin d'éviter les réflexions (voir Fig. E).
- N'observez JAMAIS directement le soleil afin d'éviter tout risque de cécité.

Observation de paysages / de la nature

- ☐ Lors de l'observation de paysages ou d'objets lointains, les turbulences atmosphériques apparaissant par temps chaud peuvent provoquer des images vacillantes. Il s'agit d'un phénomène physique altérant la qualité de l'image en cas de brouillard ou de brume.
- ☐ Profitez des heures matinales pour effectuer vos observations ou diminuez le grossissement afin d'augmenter la qualité d'image si la situation l'exige.

Utilisation du support pour smartphone (en option)

- ☐ Ajustez le réglage de zoom avant d'installer le support pour smartphone. La molette de zoom **2** ne peut plus être tournée une fois le support pour smartphone installé.
- ☐ Placez la tête de support pour smartphone **17** sur l'oculaire **1** (voir fig. F). Serrez fermement et à la main la vis de support pour smartphone **16**.
- ☐ Insérez le smartphone en toute sécurité dans les blocages pour smartphone **18**.
- ☐ Desserrez légèrement le verrou du support du smartphone **20**. Ajustez la position et l'angle du smartphone sur le rail de réglage **19** de sorte que la caméra se trouve exactement au-dessus de l'oculaire **1**. Contrôlez sur l'écran que l'image est centrée avec précision. Serrez le verrou du support pour smartphone **20** en le tournant dans le sens horaire.
- ☐ **Remarque :** Les smartphones dotés de plusieurs caméras arrière peuvent basculer d'une caméra à l'autre automatiquement en cours d'utilisation. Réglez le téléphone pour qu'il n'utilise qu'une seule caméra arrière. Veuillez donc consulter le mode d'emploi du fabricant de votre smartphone.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 13 5/18/2026 6:14:15 PM

- Veillez à ce que le smartphone ne puisse pas glisser hors des blocages pour smartphone **18**.
- Si l'image sur le smartphone est floue, essayez d'ajuster le contrôle de mise au point **3** ainsi que le réglage de mise au point sur votre smartphone.
- **Remarque :** Le réglage de mise au point peut fonctionner différemment selon le modèle de smartphone utilisé. Veuillez donc consulter le mode d'emploi du fabricant de votre smartphone.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Vérifiez à chaque fois la stabilité correcte après avoir installé le smartphone et/ou avoir déplacé la longue-vue. Un smartphone lourd peut faire basculer le produit.

- Nous ne sommes en aucun cas responsables en cas de chute de smartphones ou de smartphones détériorés suite à une erreur de manipulation.

Nettoyage et entretien

- Ne démontez jamais le produit pour le nettoyer.
- N'appuyez pas trop fort lorsque vous nettoyez la surface délicate des oculaires.
- Utilisez le chiffon de nettoyage **22** fourni ou un chiffon doux sans fils pour nettoyer le produit.
- Si les oculaires sont toujours sales, humidifiez le chiffon avec un peu d'alcool blanc.
- Recouvrez les lentilles avec le capuchon antipoussière **7** et le recouvrement d'oculaire **21** lorsque le produit n'est pas utilisé.

Stockage

- Après chaque utilisation, enlevez le trépied et le support pour smartphone. Conservez la longue-vue dans le sac de transport **15**.
  Remarque : Le trépied et le support pour smartphone doivent être rangés séparément. Sinon, ils peuvent griffer le corps de la longue-vue.
- Rangez dans un endroit frais et sec. Tenez à l'écart de la lumière directe du soleil.

Mise au rebut



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : matériaux composite.



Suivez l'info-tri illustré pour un tri optimal.
Ce marquage est spécifique au marché français.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :

1° S ' il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 14 5/18/2026 6:14:15 PM

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.
La garantie de ce produit est de 5 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.
Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.
Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 5 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.
Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Service après-vente

(FR) **Service après-vente France**
Tél.: 0800 919 270
E-Mail: owim@lidl.fr

(BE) **Service après-vente Belgique**
Tél.: 0800 12089
E-Mail: owim@lidl.be

(CH) **Service après-vente Suisse**
Tél.: 0800 56 44 33
E-Mail: owim@lidl.ch

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 15 5/18/2026 6:14:15 PM

Lijst van gebruikte pictogrammen			
■ □	Veiligheidsinformatie Gebruiksaanwijzing.		Levensgevaar en kans op ongevallen voor kleuters en kinderen!
	Nooit door de ingebouwde lenzen direct in de zon kijken.		Voer de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier af!

TELESCOOP 20-60 X 60

Beoogd gebruik

Dit product is bestemd voor het observeren van objecten, dieren, bomen, etc. in de verte die vergroot worden weergegeven.
Een optionele smartphonehouder is bestemd voor gebruik met een smartphone als live-monitor, voor het nemen van foto's of opnemen van video's. Het product is geschikt voor beschermd gebruik in de open lucht. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Beschrijving van de onderdelen (zie afb. A)

1 Oculair
2 Zoomwiel
3 Focusregeling
4 Buisklem
5 Optische buis
6 Lenskap
7 Stofkap
8 Assen voor verticale en horizontale beweging
9 Statiefpoten
10 Verstelgreep met vergrendelingsfunctie
11 Bevestigingsschroef voor statiefkop
12 Statiefkop met bevestigingsschroef
13 Statiefbevestiging
14 Borgschroef voor buisklem
15 Opbergtas voor spotting scope
16 Schroef voor smartphonehouder
17 Smartphonehouderkop
18 Smartphoneklemmen
19 Instelrail
20 Telefoonhoudervergrendeling
21 Oculairdop
22 Schoonmaakdoekje

Technische gegevens

Vergroting:	20x tot 60x
Gezichtsveld:	29 m op 1000 m afstand (bij 20 x)
Instelling voor dichtbij:	vanaf 12 m (bij 20 x)
Optisch glasmateriaal:	BK-7, volledig gecoat
Lens:	60 mm
Binnenbreedte van smartphonehouder:	64–90 mm

Leveringsomvang

1 Spotting scope
1 Tafelstatief
1 Schoonmaakdoekje
1 Telefoonhouder
1 Gebruiksaanwijzing
1 Opbergtas voor spotting scope



Veiligheidsinstructies

MAAK UZELF VERTROUWD MET ALLE VEILIGHEIDSINFORMATIE EN GEBRUIKSINSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT! GEEF OOK ALLE DOCUMENTEN MEE WANNEER U HET PRODUCT AAN DERDEN DOORGEEFT!

■ 

⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN RISICO OP ONGEVALLEN BIJ KLEUTERS EN KINDEREN! Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal achter. Verpakkingsmateriaal kan verstikkingsgevaar opleveren. Kinderen onderschatten vaak het gevaar. Houd het product altijd buiten het bereik van kinderen.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 16 5/18/2026 6:14:15 PM

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen. Kinderen onderschatten vaak de gevaren die aan het apparaat gekoppeld zijn.
- **VOORZICHTIG! BRANDGEVAAR!** Laat het product nooit in de felle zon achter.
- Berg uw product op in een droge en stofvrije plaats.
- Bewaar het product altijd in de tas.
- Stel uw product nooit bloot aan een temperatuur hoger dan 60 °C.
-  Nooit door de ingebouwde lenzen direct in de zon kijken. Het netvlies kan beschadigd raken!
- Gebruik het product niet bij felle regen. Het product kan anders worden beschadigd.

⚠ **WAARSCHUWING!** Controleer telkens de stabiliteit nadat u de smartphone hebt aangebracht en/of de spotting scope is verplaatst. Een zware smartphone kan ervoor zorgen dat het product omvalt.

Voorbereiding

Ingebruikname

- ☐ Haal het inbegrepen statief uit de doos en trek de poten **9** uit elkaar.
- ☐ Zet het statief op een stevig en vlak oppervlak (bijv. op een tafel). Onder de buisklem **4** bevindt zich de statiefbevestiging **13**.
- ☐ Plaats de statiefbevestiging **13** op de statiefkop **12** en zet de spotting scope vast door de bevestigingsschroef voor statiefkop **11** vast te schroeven (zie afb. A).

De spotting scope bewegen

- ☐ De spotting scope kan met behulp van de greep verticaal en horizontaal worden versteld Draai de verstelgreep **10** met de klok mee om de positie van de spotting scope vast te zetten Maak het product los door de greep tegen de klok in te draaien.

Scherpstellen

- ☐ Het beeld kan worden scherpgesteld met behulp van de focusregeling **3**. (zie afb. C).

Zoom

- ☐ Draai aan het zoomwiel **2** om de beeldsectie individueel af te stellen. Draai met de klok mee om in te zoomen. Draai tegen de klok in om uit te zoomen (zie afb. D). Na elke aanpassing van het zoomwiel **2** moet de focus opnieuw worden afgesteld.

De buis afstellen

- ☐ Er bevindt zich een borgschroef **14** op de buisklem **4**. Als deze schroef tegen de klok in wordt gedraaid, kan de buis **5** worden afgesteld.
- ☐ Draai de schroef **14** met de klok mee om de positie vast te zetten wanneer gevonden. De buis **5** kan niet langer bewegen (zie afb. B).

Lenskap

- ☐ Trek bij fel zonlicht of bij schuin invallend licht de lenskap **6** over de voorkant van de spotting scope om reflecties te vermijden (zie afb. E).
- Kijk NOOIT direct in de zon om het risico op blindheid te vermijden.

Het landschap / de natuur observeren

- ☐ Tijdens het observeren van landschappen of verder gelegen objecten kan onstabiele lucht bij zomerse temperaturen een trillend beeld opleveren. Dit is een natuurkundig verschijnsel dat net als bij nevel of mist de beeldkwaliteit beïnvloedt.
- ☐ Observeer vroeg in de morgen of verminder de vergroting om de beeldkwaliteit in een dergelijke situatie te verbeteren.

De smartphonehouder gebruiken (optioneel)

- ☐ Pas de zoominstelling aan voordat u de smartphonehouder aanbrengt. Het zoomwiel **2** kan na het aanbrengen van de smartphonehouder niet meer worden versteld.
- ☐ Maak de smartphonehouderkop **17** aan het oculair **1** vast (zie. afb F). Draai de schroef van de smartphonehouder **16** stevig met de hand vast.
- ☐ Zet de smartphone stevig in de smartphoneklemmen **18** vast.
- ☐ Draai de telefoonhoudervergrendeling **20** lichtjes los. Stel de positie en hoek van de telefoon op de instelrail **19** zo in dat de camera zich precies boven het oculair **1** bevindt. Controleer of het beeld op uw display mooi gecentreerd is. Zet de telefoonhoudervergrendeling **20** vast door deze met de klok mee te draaien.
- ☐ **Opmerking:** Een smartphone met meerdere camera's aan de achterkant kan automatisch tijdens gebruik wisselen. Stel de telefoon in om slechts één achterste camera te gebruiken. Neem contact op met de fabrikant van uw smartphone.
- Let erop dat de smartphone niet uit de klem **18** kan glijden.
- ☐ Als het beeld op de smartphone niet scherp is, probeer dan zowel de focusregeling **3** als de focusinstelling op de smartphone aan te passen.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 17 5/18/2026 6:14:15 PM

- **Opmerking:** De focus-instelling kan bij de verschillende smartphonemodellen anders zijn. Neem contact op met de fabrikant van uw smartphone.

⚠ **WAARSCHUWING!** Controleer telkens de stabiliteit nadat u de smartphone hebt aangebracht en/of de spotting scope is verplaatst. Een zware smartphone kan ervoor zorgen dat het product omvalt.

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevallen en kapotte smartphones door een verkeerde bediening.

Reiniging en onderhoud

- Haal uw product nooit uit elkaar om die te reinigen.
- Oefen geen druk uit wanneer u het delicate lensoppervlak reinigt.
- Gebruik het inbegrepen schoonmaakdoekje **22** of een zachte en pluisvrije doek om het product te reinigen.
- Als de lenzen nog vuil zijn, bevochtig het doekje met een beetje zuivere alcohol.
- Dek de lenzen met de stofkap **7** en de oculairkap **21** af wanneer het product niet wordt gebruikt.

Opslag

- Verwijder na elk gebruik het statief en de smartphonehouder van de spotting scope. Bewaar de spotting scope in de draagtas **15**.
  Opmerking: Het statief en de smartphonehouder moeten apart worden opgeborgen, dit om krassen op de romp van de spotting scope te vermijden.
- Berg op in een koele en droge ruimte. Uit de buurt van direct zonlicht houden.

Afvoer



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 5 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 5 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Service

(NL) **Service Nederland**
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) **Service België**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: owim@lidl.be

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 18 5/18/2026 6:14:15 PM

Elenco dei simboli utilizzati			
■ □	Avvertenze di sicurezza Istruzioni per l'uso.		Pericolo di morte e rischio di incidenti per bambini e neonati!
	Non guardare mai la luce solare diretta attraverso la lente incorporata.		Smaltire la confezione e il dispositivo in maniera ecologica!

MONOCOLO CON TREPPIEDE 20–60 X 60

Uso previsto

Questo prodotto è destinato all'osservazione di oggetti distanti come animali, alberi ecc. come immagini ingrandite. Il porta smartphone opzionale è progettato per il monitoraggio, lo scatto di foto o la ripesa di video con lo smartphone. Il prodotto è adatto all'uso all'aria aperta. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.

Descrizione delle parti (Fig. A)

1 Oculare
2 Rotella dello zoom
3 Messa a fuoco
4 Morsetto tubo
5 Tubo ottico
6 Paraluce
7 Parapolvere
8 Assi per movimento orizzontale e verticale
9 Gambe del treppiede
10 Impugnatura di guida con funzione di blocco
11 Vite di montaggio per la testa del treppiede
12 Testa del treppiede con vite filettata
13 Attacco del treppiede
14 Vite di bloccaggio per morsetto tubo
15 Borsa di trasporto per cannocchiale
16 Vite per porta smartphone
17 Testa del porta smartphone
18 Morsetti per smartphone
19 Barra di regolazione
20 Blocco porta telefono
21 Copri oculare
22 Panno di pulizia

Specifiche tecniche

Ingrandimento:	da 20x a 60x
Campo visivo:	29 m a 1000 m di distanza (a 20 x)
Regolazione distanza ravvicinata:	da 12 m (a 20 x)
Materiale del vetro ottico:	BK-7, completamente rivestito
Obiettivo:	60 mm
Larghezza interna del porta smartphone:	64–90 mm

Contenuto dell'imballaggio

1 Monocolo con treppiede
1 Treppiede
1 Panno di pulizia
1 Porta smartphone
1 Manuale di istruzioni
1 Borsa di trasporto per cannocchiale

Istruzioni di sicurezza

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, SI PREGA DI FAMILIARIZZARE CON TUTTE LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA E LE ISTRUZIONI PER L'USO! QUANDO SI CEDE QUESTO PRODOTTO AD ALTRI, CONSEGNARE ANCHE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI!

■ 

⚠ AVVERTENZA! RISCHIO DI MORTE O LESIONI PER NEONATI E BAMBINI!
Tenere i bambini a distanza dai materiali di imballaggio. I materiali di imballaggio presentano il rischio di soffocamento. I bambini tendono a sottovalutare i pericoli. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 19 5/18/2026 6:14:15 PM

- Questo dispositivo non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. I bambini non sono consapevoli dei pericoli associati al dispositivo.
- **ATTENZIONE! RISCHIO DI INCENDIO!** Non posizionare il prodotto direttamente sotto il sole.
- Assicurarsi di riporre il prodotto in un luogo asciutto e privo di polvere.
- Tenere sempre il prodotto nella custodia.
- Non esporre il prodotto a temperature superiori a 60 °C.
-  Non guardare mai la luce solare diretta attraverso la lente incorporata. Potrebbe causare danni alla retina!
- Non usare il prodotto in presenza di forte pioggia. Altrimenti potrebbe subire danni.

⚠ **AVVERTENZA!** Controllare la stabilità dopo avere montato lo smartphone o quando si sposta il cannocchiale. Uno smartphone pesante potrebbe far capovolgere il prodotto.

Preparazione all'uso

Montaggio

- ☐ Togliere il treppiede dalla scatola e aprire le gambe **9**.
- ☐ Mettere il supporto su una superficie orizzontale e stabile, come ad esempio un tavolo. Sotto il morsetto del tubo **4** è situato l'attacco del treppiede **13**.
- ☐ Mettere l'attacco del treppiede **13** sulla testa del treppiede **12** e fissare il cannocchiale serrando la vite sulla testa del treppiede **11** (Fig. A).

Movimento del cannocchiale

- ☐ Il cannocchiale può essere spostato verticalmente o orizzontalmente. Ruotare l'impugnatura di guida **10** in senso orario per fissare la posizione del cannocchiale. Per sbloccare, ruotare in senso antiorario.

Messa a fuoco

- ☐ Regolare la messa a fuoco **3** fino a ottenere un'immagine nitida (Fig. C).

Zoom

- ☐ È possibile ingrandire una sezione di immagine ruotando la rotella dello zoom **2**. Ruotare in senso orario per zoomare in avanti. Ruotare in senso antiorario per zoomare all'indietro (Fig. D). La messa a fuoco deve essere regolata nuovamente ogni volta che si utilizza lo zoom **2**.

Movimento del tubo

- ☐ Sul morsetto del tubo **4** è presente una vite di bloccaggio **14** . Se si ruota questa vite in senso antiorario, è possibile muovere il tubo **5**.
- ☐ Ruotare la vite **14** in senso orario per fissare il tubo una volta trovata la posizione desiderata. Il tubo **5** non può più essere mosso (Fig. B).

Paraluce

- ☐ Per evitare i riflessi, tirare il paraluce **6** davanti all'estremità anteriore del cannocchiale quando la luce solare è molto intensa o l'illuminazione è radente (Fig. E).
- NON guardare mai direttamente in direzione del sole per evitare il rischio di cecità.

Osservazione del panorama/natura

- ☐ Il movimento dell'aria calda durante l'estate può causare uno sfarfallio dell'immagine durante l'osservazione di paesaggi o oggetti distanti. È un fenomeno tipico che, come la nebbia o la foschia, può influenzare la qualità dell'immagine.
- ☐ Per evitare questo problema, utilizzare il cannocchiale nelle ore mattutine oppure diminuire l'ingrandimento dell'immagine.

Uso del porta smartphone (opzionale)

- ☐ Regolare l'impostazione dello zoom prima di montare il porta smartphone. La rotella dello zoom **2** non può essere regolata dopo avere montato lo smartphone.
- ☐ Montare la testa del porta smartphone **17** sull'oculare **1** (Fig. F). Serrare manualmente la vite del porta smartphone **16**.
- ☐ Sistemare lo smartphone nei morsetti **18**.
- ☐ Allentare leggermente il blocco porta telefono **20**. Regolare la posizione e l'angolo dello smartphone sulla barra di regolazione **19** per allinearlo con precisione all'oculare **1**. Controllare che l'immagine sia esattamente centrata sul display. Serrare il blocco porta telefono **20** ruotando in senso orario.
- ☐ **Nota:** uno smartphone con più videocamere posteriori potrebbe attivarsi automaticamente durante l'uso. Impostare il telefono per l'uso di una sola videocamera posteriore. Consultare le istruzioni dello smartphone.
- Assicurarsi che lo smartphone non possa scivolare dal morsetto **18**.
- ☐ Se l'immagine sullo smartphone non è nitida, provare a regolare sia la messa a fuoco del cannocchiale **3** sia quella dello smartphone.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 20 5/18/2026 6:14:16 PM

- **Nota:** L'impostazione della messa a fuoco può variare a seconda del modello di smartphone. Consultare le istruzioni dello smartphone.

⚠ **AVVERTENZA!** Controllare la stabilità dopo avere montato lo smartphone o quando si sposta il cannocchiale. Uno smartphone pesante potrebbe far capovolgere il prodotto.

- Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali cadute o rotture dello smartphone a causa di un uso errato del prodotto.

Pulizia e manutenzione

- Non smontare il prodotto per pulirlo.
- Non applicare una pressione eccessiva durante la pulizia dell'obiettivo.
- Usare il panno di pulizia **22** fornito o un panno morbido senza pelucchi per pulire il prodotto.
- Se l'obiettivo è particolarmente sporco, inumidire il panno con poco alcol denaturato.
- Coprire l'obiettivo con il parapolvere **7** e il copri oculare **21** quando il prodotto non è in uso.

Conservazione

- Dopo ogni utilizzo, rimuovere il treppiede e il supporto per smartphone dal cannocchiale. Riporre il cannocchiale nella borsa di trasporto **15**.
  Nota: Il treppiede e il porta smartphone devono essere riposti separatamente. Altrimenti potrebbero graffiare il corpo del cannocchiale.
- Riporre in un luogo fresco e asciutto. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Smaltimento



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.
Questo prodotto è garantito per 5 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.
Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione. Se entro 5 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.
La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Assistenza

(IT) **Assistenza Italia**
Tel.: 800781188
E-Mail: owim@lidl.it

(CH) **Assistenza Svizzera**
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: owim@lidl.ch

(MT) **Assistenza Malta**
Tel.: 80062230
E-Mail: owim@lidl.com.mt

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 21 5/18/2026 6:14:16 PM

Lista de pictogramas utilizados			
■ Información sobre seguridad □ Instrucciones de uso.			¡Peligro de muerte y riesgo de accidentes para bebés y niños!
	No mire nunca a través de las lentes incorporadas directamente a la luz del sol.		¡Elimine el embalaje y el aparato de forma respetuosa con el medioambiente!

TELESCOPIO TERRESTRE 20–60X60

Uso previsto

Este producto está destinado a la observación de objetos lejanos, animales, árboles, etc. como imágenes ampliadas. El soporte opcional para smartphone está pensado para utilizarlo con un smartphone para monitorizar en directo, hacer fotos o grabar vídeo. El producto es adecuado para su uso protegido al aire libre. Este producto no está destinado a un uso comercial.

Descripción de las partes (Fig. A)

1 Ocular
2 Rueda del zoom
3 Control de enfoque
4 Abrazadera del tubo
5 Tubo óptico
6 Parasol del objetivo
7 Cubierta antipolvo
8 Ejes de movimiento vertical y horizontal
9 Patas del trípode
10 Mango de guía con función de bloqueo
11 Tornillo de fijación para la cabezal del trípode
12 Cabezal de trípode con tornillo de rosca
13 Montura del trípode
14 Tornillo de bloqueo para la abrazadera del tubo
15 Bolsa de transporte para el telescopio
16 Tornillo para soporte de smartphone
17 Cabezal de soporte para smartphone
18 Abrazaderas para smartphone
19 Barra de ajuste
20 Bloqueo del soporte del teléfono
21 Cubierta del ocular
22 Paño de limpieza

Datos técnicos

Aumento:	De 20x a 60x
Campo de visión:	29 m a 1000 m de distancia (a 20 x)
Ajuste del alcance cercano:	de 12 m (a 20x)
Material de vidrio óptico:	BK-7, totalmente revestido
Lente:	60 mm
Anchura interna del soporte para smartphone:	64–90 mm

Alcance de la entrega

1 Telescopio terrestre
1 Trípode de mesa
1 Paño de limpieza
1 Soporte para teléfono
1 Instrucciones de uso
1 Bolsa de transporte para el telescopio

Instrucciones de seguridad

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, FAMILIARÍCESE CON TODAS LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE USO. CUANDO ENTREGUE ESTE PRODUCTO A OTRAS PERSONAS, INCLUYA TAMBIÉN TODOS LOS DOCUMENTOS.

■ 

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE O ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS! Nunca deje a los niños sin supervisión con los materiales de embalaje. Los materiales de embalaje presentan un riesgo de asfixia. Los niños suelen subestimar el peligro. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 22 5/18/2026 6:14:16 PM

- Este dispositivo no es un juguete. No debe estar en manos de niños. Los niños no entienden los peligros asociados al dispositivo de los niños.
- **¡PRECAUCIÓN! ¡PELIGRO DE INCENDIO!** Nunca coloque el producto directamente al sol.
- Asegúrese de guardar el producto en un lugar seco y sin polvo.
- Mantenga siempre el producto en su bolsa.
- No someta el producto a temperaturas superiores a 60 ºC.
-  No mire nunca a través de las lentes incorporadas directamente a la luz del sol. ¡Podría dañar la retina!
- No utilice el producto bajo lluvia intensa. De hacerlo, el producto podría resultar dañado.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Compruebe la estabilidad cada vez que monte el smartphone y/o mueva el telescopio. Un smartphone pesado podría provocar el vuelco del producto.

Preparación para el uso

Puesta en funcionamiento

- ☐ Saque el trípode suministrado de la caja y separe las patas **9**.
- ☐ Coloque el soporte sobre una superficie firme y nivelada (por ejemplo, una mesa). Debajo de la abrazadera del tubo **4** se encuentra la montura del trípode **13**.
- ☐ Coloque la montura del trípode **13** en el cabezal del trípode **12** y fije el telescopio terrestre apretando el tornillo de montaje del cabezal del trípode **11** (véase la fig. A).

Movimiento del telescopio

- ☐ El telescopio se puede mover vertical y horizontalmente por medio del mango. Gire el mango de guía **10** en el sentido de las agujas del reloj para fijar la posición del telescopio. Se desbloquea girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Enfoque

- ☐ Con ayuda del control de enfoque **3**, se puede enfocar la imagen (fig. C).

Zoom

- ☐ La sección de la imagen puede ajustarse individualmente girando la rueda del zoom **2**. Gire en el sentido de las agujas del reloj para acercar la imagen. Gire en sentido antihorario para alejar la imagen (véase la figura D). El enfoque debe reajustarse después de cada ajuste de la rueda del zoom **2**.

Movimiento del tubo

- ☐ En la abrazadera del tubo **4** hay un tornillo de bloqueo **14**. Si se gira este tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj, se puede mover el tubo **5**.
- ☐ Gire el tornillo **14** en el sentido de las agujas del reloj para fijar la posición una vez que haya encontrado la posición deseada. El tubo **5** queda fijo (ver fig. B).

Parasol del objetivo

- ☐ Tire del parasol del objetivo **6** sobre la parte delantera del telescopio cuando haya luz solar intensa o iluminación oblicua para evitar reflejos (ver fig. E).
- NUNCA mire directamente al sol para evitar el riesgo de sufrir ceguera.

Observación del paisaje/naturaleza

- ☐ El aire inquieto del verano puede provocar una imagen parpadeante durante las observaciones de paisajes u objetos lejanos. Se trata de un fenómeno físico, como la niebla o la bruma, que afecta a la calidad de la imagen.
- ☐ Utilice las primeras horas de la mañana para sus observaciones o disminuya el aumento para mejorar la calidad de la imagen en tal situación.

Uso del soporte para smartphone (opcional)

- ☐ Ajuste el zoom antes de montar el soporte para smartphone. La rueda del zoom **2** no puede ajustarse una vez montado el soporte del smartphone.
- ☐ Monte el cabezal de soporte para smartphone **17** en el ocular **1** (véase la fig. F). Apriete firmemente con la mano el tornillo del soporte del smartphone **16**.
- ☐ Coloque el smartphone firmemente en las abrazaderas **18**.
- ☐ Afloje ligeramente el bloqueo del soporte del teléfono **20**. Ajuste la posición y el ángulo del teléfono en la barra de ajuste **19** para alinear la cámara exactamente sobre el ocular **1**. Compruebe que la imagen está exactamente centrada en la pantalla. Apriete el bloqueo del soporte del teléfono **20** girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
- ☐ **Nota:** Los smartphones con varias cámaras traseras pueden cambiar automáticamente durante el uso. Configure el teléfono para que sólo utilice una cámara trasera. Consulte al fabricante de su smartphone.
- Asegúrese de que el smartphone no pueda deslizarse de la abrazadera **18**.
- ☐ Si la imagen no es nítida en el smartphone, intente ajustar tanto el control de enfoque **3** como el ajuste de enfoque en el smartphone.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 23 5/18/2026 6:14:16 PM

- **Nota:** El ajuste de enfoque puede variar según el modelo de smartphone. Consulte al fabricante de su smartphone.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Compruebe la estabilidad cada vez que monte el smartphone y/o mueva el telescopio. Un smartphone pesado podría provocar el vuelco del producto.

- No nos hacemos responsables de los smartphones que se caigan o se rompan debido a una manipulación incorrecta.

Limpieza y cuidado

- No desmonte nunca el producto para limpiarlo.
- No presione con fuerza cuando limpie la delicada superficie de la lente.
- Utilice el paño de limpieza **22** suministrado o un paño suave sin hilos para limpiar el producto.
- Si las lentes siguen sucias, humedezca el paño con un poco de alcohol.
- Cubra los objetivos con la cubierta antipolvo **7** y la cubierta del ocular **21** cuando no utilice el producto.

Almacenamiento

- Después de cada uso, retire el trípode y el soporte del teléfono del telescopio. Guarde el telescopio en la bolsa de transporte **15**.
  Nota: El trípode y el soporte para teléfono deben guardarse por separado. De lo contrario, podrían rayar el cuerpo del telescopio.
- Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa.

Eliminación



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y cartón / 80-98: materiales compuestos.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.

Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.
La garantía para este producto es de 5 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra.
Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.
Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.
Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 5 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted.
El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.
La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.
La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

Asistencia

(ES) **Asistencia en España**
Tel.: 900984989
E-Mail: owim@lidl.es

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 24 5/18/2026 6:14:16 PM

Lista de pictogramas usados			
■ □	Informações de segurança Instruções de utilização.		Perigo de vida e risco de acidentes quando houver crianças pequenas por perto!
	Nunca olhe diretamente para o Sol através das lentes incorporadas.		Elimine o material de empacotamento e o aparelho de um modo amigo do ambiente.

TELESCÓPIO TERRESTRE 20–60X60

Utilização prevista

Este produto foi criado para a observação de objetos distantes, animais, árvores, etc., como imagens ampliadas. O suporte opcional para Smartphone foi criado para ser usado com o Smartphone para visualização ao vivo, para tirar fotografias ou gravar vídeos. O produto é adequado para uma utilização protegida ao ar livre. O produto não foi criado para uma utilização comercial.

Descrição das peças (consulte a Imagem A)

1 Ocular
2 Disco de ampliação
3 Controlo da focagem
4 Braçadeira do tubo
5 Tubo ótico
6 Cobertura da lente
7 Tampa do pó
8 Eixos para movimento vertical e horizontal
9 Pernas do tripé
10 Pega de orientação com função de fixação
11 Parafuso de fixação para cabeça do tripé
12 Cabeça do tripé com parafuso roscado
13 Fixador do tripé
14 Parafuso de fixação para braçadeira do tubo
15 Mala de transporte para o telescópio terrestre
16 Parafuso para suporte do Smartphone
17 Cabeça do suporte para Smartphone
18 Braçadeiras para Smartphone
19 Barra de ajuste
20 Fixador do suporte para telemóvel
21 Cobertura da ocular
22 Pano de limpeza

Características técnicas

Ampliação:	20x a 60x
Campo de visualização:	29 m a uma distância de 1000 m (a 20x)
Ajuste de aproximação:	A partir de 12 m (a 20x)
Material do vidro ótico:	BK-7, completamente revestido
Lente:	60 mm
Largura interna do suporte para Smartphone:	64–90 mm

Âmbito de entrega

1 Telescópio terrestre
1 Tripé de mesa
1 Pano de limpeza
1 Suporte para telemóvel
1 Instruções de funcionamento
1 Mala de transporte para o telescópio terrestre

Instruções de segurança

ANTES DE USAR O PRODUTO, FAMILIARIZE-SE COM TODA A INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO! QUANDO ENTREGAR ESTE PRODUTO A OUTRAS PESSOAS, ENTREGUE TAMBÉM TODOS OS DOCUMENTOS!

■ 

⚠ AVISO! PERIGO DE MORTE E RISCO DE ACIDENTE PARA CRIANÇAS PEQUENAS! Nunca deixe uma criança sem supervisão com o material de empacotamento. O material de empacotamento constitui um perigo de sufocação. As crianças costumam subestimar os perigos. Mantenha sempre o produto fora do alcance das crianças.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 25 5/18/2026 6:14:16 PM

- Este dispositivo não é um brinquedo. Não deverá ser usado por crianças. As crianças não compreendem os perigos associados ao dispositivo.
- **CUIDADO! PERIGO DE FOGO!** Nunca coloque o produto diretamente ao Sol.
- Certifique-se de que o produto é mantido num local seco e sem pó.
- Mantenha sempre o produto na bolsa.
- Não exponha o seu produto a temperaturas superiores a 60 °C.
-  Nunca olhe diretamente para o Sol através das lentes incorporadas. Isso pode danificar a retina!
- Não use o produto com fortes aguaceiros. Caso contrário, o produto pode ficar danificado.

⚠ **AVISO!** Verifique sempre a estabilidade após o Smartphone ser montado e/ou o telescópio terrestre ser movido. Um Smartphone pesado pode fazer o produto virar.

Preparação para a utilização

Instruções

- ☐ Retire o tripé fornecido da caixa e afaste as pernas **9**.
- ☐ Coloque o suporte numa superfície firme e nivelada (por ex., uma mesa). Por baixo da braçadeira do tubo **4** fixa o fixador do tripé **13**.
- ☐ Coloque o fixador do tripé **13** na cabeça do tripé **12** e fixe o telescópio terrestre apertando o parafuso de fixação da cabeça do tripé **11** (consulte a Imagem A).

Mover o telescópio terrestre

- ☐ Com a pega, pode mover o telescópio terrestre na vertical e horizontal. Rode a pega de orientação **10** no sentido dos ponteiros do relógio parar fixar a posição do telescópio terrestre. Pode libertá-lo rodando a pega no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.

Focagem

- ☐ Pode focar a imagem com a ajuda do controlo de focagem **3** (consulte a Imagem C).

Zoom

- ☐ A secção de imagem pode ser definida individualmente rodando o disco de ampliação **2**. Rode no sentido dos ponteiros do relógio para ampliar. Rode no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para afastar (consulte a Imagem D). A focagem tem de ser reajustada após cada definição com o disco de ampliação **2**.

Movimento do tubo

- ☐ Na braçadeira do tubo **4** existe um parafuso de fixação **14**. Se este parafuso for rodado no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio, pode mover o tubo **5**.
- ☐ Rode o parafuso **14** no sentido dos ponteiros do relógio para fixar a posição quando tiver encontrado a posição desejada. O tubo **5** não pode continuar a ser movido (consulte a Imagem B).

Cobertura da lente

- ☐ Puxe a cobertura da lente **6** sobre a frente do telescópio terrestre quando a luz solar for forte ou houver uma iluminação oblíqua, para evitar reflexos (consulte a Imagem E).
- NUNCA olhe diretamente para o Sol, para evitar o risco de cegueira.

Observação da paisagem/natureza

- ☐ O ar quente durante o verão pode criar imagens a piscar durante a observação de paisagens ou de objetos distantes. Isto é um fenómeno físico, como a neblina ou o nevoeiro, que irá afetar a qualidade de imagem.
- ☐ Faça as suas observações durante as primeiras horas da manhã ou diminua a ampliação para melhorar a qualidade de imagem nessas situações.

Usar o suporte para Smartphone (opcional)

- ☐ Ajuste o zoom antes de montar o suporte para Smartphone. O disco de ampliação **2** não pode ser ajustado após ter montado o suporte para Smartphone.
- ☐ Monte a cabeça do suporte para Smartphone **17** na ocular **1** (consulte a Imagem F). Aperte o parafuso do suporte para Smartphone **16** firmemente com a mão.
- ☐ Coloque o Smartphone bem fixado nas braçadeiras **18**.
- ☐ Desaperte ligeiramente o fixador do suporte para telemóvel **20**. Ajuste a posição e ângulo do telemóvel na barra de ajuste **19** para alinhar a câmara exatamente acima da ocular **1**. Verifique se a imagem fica bem centrada no seu visor. Aperte o fixador do suporte para telemóvel **20** rodando no sentido dos ponteiros do relógio.
- ☐ **Nota:** Smartphones com várias câmaras traseiras podem mudar automaticamente durante a utilização. Defina o Smartphone para usar apenas uma câmara traseira. Verifique esta situação com o fabricante do seu Smartphone.
- Certifique-se de que o Smartphone não sai das braçadeiras **18**.

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 26 5/18/2026 6:14:16 PM

- ☐ Se a imagem não estiver nítida no Smartphone, tente ajustar o controlo da focagem **3** e a definição da focagem no Smartphone.
- ☐ **Nota:** A definição da focagem pode variar consoante os modelos de Smartphone. Verifique esta situação com o fabricante do seu Smartphone.

⚠ **AVISO!** Verifique sempre a estabilidade após o Smartphone ser montado e/ou o telescópio terrestre ser movido. Um Smartphone pesado pode fazer o produto virar.

- ■ Não nos responsabilizamos por Smartphones que possam cair e que se possam partir devido a um manuseamento incorreto.

Limpeza e cuidados

- ■ Nunca desmonte o seu produto para proceder à limpeza.
- ■ Não pressione com força quando limpar a superfície delicada da lente.
- ☐ Use o pano de limpeza **22** fornecido, ou um pano suave e liso para limpar o produto.
- ☐ Se a lente continuar suja, embeba o pano com um pouco de álcool transparente.
- ☐ Cubra a lente com a tampa do pó **7** e a cobertura da ocular **21** quando o produto não for usado.

Armazenamento

- ■ Após cada utilização, retire o tripé e o suporte para telemóvel do telescópio terrestre. Mantenha o telescópio terrestre no saco de transporte **15**.
  Nota: O tripé e o suporte para telemóvel têm de ser guardados separadamente. Caso contrário, podem riscar a estrutura do telescópio terrestre.
- ■ Guarde num local seco e fresco. Mantenha afastado da luz direta do sol.

Eliminação



Esteja atento à especificação dos materiais da embalagem para a separação de lixo. Estas são identificadas com abreviações (a) e números (b) com o seguinte significado: 1–7: Plásticos / 20–22: Papel e papelão / 80–98: Materiais compostos.



As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.

Garantia

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e cuidadosamente testado antes da entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos legais não são limitados de forma alguma pela nossa garantia abaixo apresentada.
A garantia para este produto é de 5 anos a partir da data de compra. O período de garantia começa na data da compra.
Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois este documento é exigido como prova de compra.
Quaisquer danos ou defeitos já presentes no momento da compra devem ser comunicados imediatamente após a desembalagem do produto.
No caso de o produto apresentar um defeito de material ou de fabrico dentro de 5 anos a partir da data de compra, repará-lo-emos ou substituí-lo-emos gratuitamente, à nossa critério.
O período de garantia não pode ser prolongado por uma reclamação de garantia concedida. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.
Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado ou utilizado ou mantido de forma inadequada.
A garantia cobre defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal e, portanto, consideradas peças consumíveis (por ex., baterias, baterias recarregáveis, mangueiras, cartuchos de tinta), nem cobre danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou peças feitas em vidro.
Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

Assistência Técnica

(PT) **Serviço Portugal**
Tel.: 800849000
E-Mail: owim@lidl.pt

520963_2601_DE_FR_PT_GB_BE_02.indb 27 5/18/2026 6:14:16 PM