




## LED-BAUM

DE AT CH

### LED-BAUM









Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 322401\_1901



HG04147

HG01313/HG01313B/HG01313C

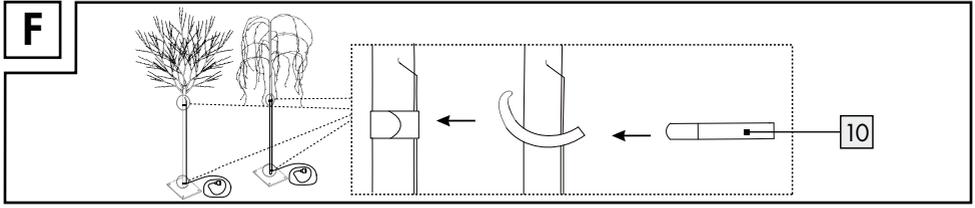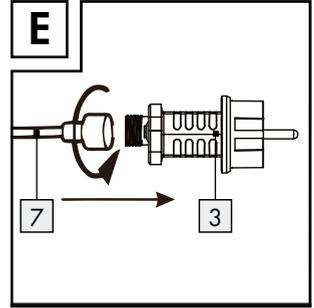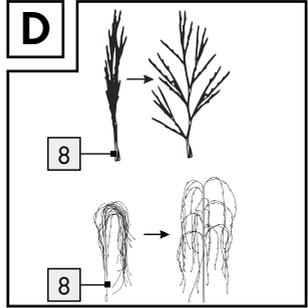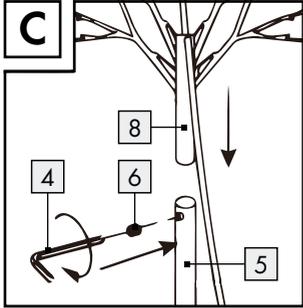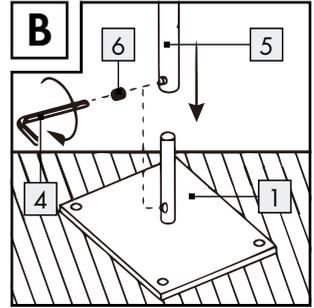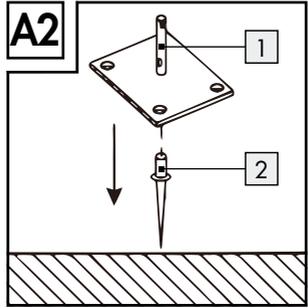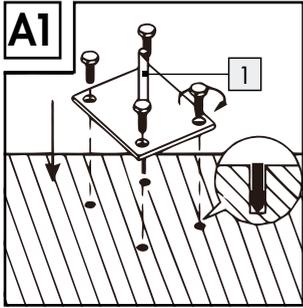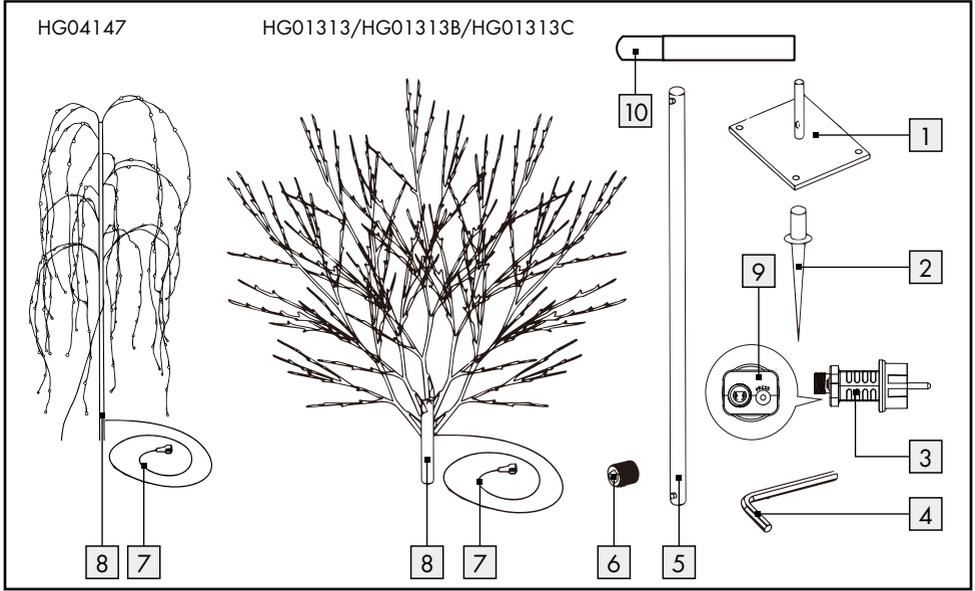



<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite	6
<b>Einleitung</b> .....	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite	6
Teilebeschreibung.....	Seite	6
Technische Daten.....	Seite	6
Lieferumfang.....	Seite	7
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite	7
<b>Montage</b> .....	Seite	8
<b>Timer-Funktion</b> .....	Seite	9
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	Seite	9
<b>Entsorgung</b> .....	Seite	9
<b>Garantie</b> .....	Seite	10
Abwicklung im Garantiefall.....	Seite	10
Service.....	Seite	10

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Volt (Gleichstrom)		Volt (Wechselspannung)
	Schutzklasse II		6-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Polarität des Ausgangspols
	Unabhängiges Betriebsgerät		Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt für den Betrieb an das Stromnetz angeschlossen werden muss.
	Dieses Symbol zeigt an, dass das Netzkabel ca. 10 m lang ist.		Spritzwassergeschützt

## LED-Baum

### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung

 Dieses Produkt ist nur für den Betrieb im Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

### ● Teilebeschreibung

- 1 Grundplatte
- 2 Erdspieß
- 3 Netzteil
- 4 Innensechskantschlüssel
- 5 Standrohr
- 6 Innensechskantschraube
- 7 10 m-Anschlussleitung
- 8 LED-Baum
- 9 Timer-Taste
- 10 Klettkabelbinder

### ● Technische Daten

**LED-Baum [8] + Netzteil [3]:**  
Leistungsaufnahme: ca. 4,5 W

#### **HG01313/HG01313B/HG01313C (LED-Kirschbaum) LED-Baum [8]:**

Betriebsspannung: 24 V===  
 LEDs: 200 LEDs x 3 V===, 20 mA (LEDs können nicht ausgetauscht werden)  
 Schutzgrad: IP44 (spritzwassergeschützt)

Modell-Nr.: HG01313 /  
HG01313B /  
HG01313C  
GS-zertifiziert

2 Innensechskantschrauben  
5 Ersatzblüten (nur für HG01313 /HG01313B /  
HG01313C)  
2 Klettkabelbinder  
1 Bedienungsanleitung

### Netzteil

Nennspannung primär: 100–240V~,  
50/60Hz  
Nennspannung sekundär: 24V==, 3,6W  
Schutzklasse:   
Schutzgrad: IP44 (spritzwasserge-  
schützt)  
Netzteil (Modell-Nr. DS-DZ240DC0360Hs-IP44)  
GS-zertifiziert.

### HG04147 (LED-Trauerweide) LED-Baum

Betriebsspannung: 31 V==  
LEDs: 200 LEDs x 3 V==,  
20 mA (LEDs können  
nicht ausgetauscht  
werden)  
Schutzart: IP44 (spritzwasserge-  
schützt)  
Modell-Nr.: HG04147 GS-zertifiziert.

### Netzteil

Nennspannung primär: 100–240 V~,  
50/60Hz  
Nennspannung sekundär: 31 V==, 3,6 W  
Schutzklasse:   
Schutzart: IP44 (spritzwasserge-  
schützt)  
Netzteil (Modell-Nr.: DS-DZ310DC0360Hs-IP44)  
GS-zertifiziert

## ● Lieferumfang

1 LED-Baum, inklusive 10 m-Anschlussleitung  
(HG01313 - Kaltweiß)  
(HG01313B/HG01313C/HG04147 - Warm-  
weiß)  
1 Standrohr  
1 Grundplatte  
1 Erdspieß  
1 Netzteil  
1 Innensechskantschlüssel



## Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER BENUTZUNG  
DES PRODUKTS MIT ALLEN BEDIEN- UND  
SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT. HÄNDIGEN  
SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES  
PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Produkt entstehen, nicht erkennen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.
- ⚠️ VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.
- Ziehen Sie nicht an der 10 m-Anschlussleitung  und stellen Sie sicher, dass diese so verlegt ist, dass niemand darüber laufen oder stolpern kann.

- Das Produkt kann auf allen normal entflamm-  
baren Oberflächen verwendet werden.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände  
am Produkt.



### Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass  
die vorhandene Netzspannung mit der benötigten  
Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt  
(100–240 V~).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das  
Produkt und die 10 m-Anschlussleitung [7] auf  
etwaige Beschädigungen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie  
irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Die 10 m-Anschlussleitung [7] des LED-Baums  
[8] kann nicht ausgetauscht werden; falls diese  
beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt  
werden.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom  
Verbraucher gewartet werden können. Die  
LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem  
mitgelieferten Netzteil [3] des Typs (Modell-Nr.  
DS-DZ240DC0360Hs-IP44 für HG01313 /  
HG01313B / HG01313C,  
DS-DZ310DC0360Hs-IP44 für HG04147), an-  
sonsten erlöschen jegliche Gewährleistungsan-  
sprüche.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen  
Betriebsmittel oder stecken irgendwelche  
Gegenstände in dieselben.
- Schützen Sie die 10 m-Anschlussleitung [7] vor  
scharfen Kanten, mechanischen Belastungen  
und heißen Oberflächen.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln  
befestigen.
- Ziehen Sie immer das Netzteil [3] vor der  
Montage, Demontage oder Reinigung aus der  
Steckdose.
- Berühren Sie weder das Netzteil [3] noch den  
LED-Baum [8] selbst mit nassen Händen.
- Das Produkt darf nicht mit einem anderen  
Gerät elektrisch verbunden werden.

- Bei längerer Nichtnutzung (z. B. Urlaub) trennen  
Sie das Produkt vom Stromnetz.
- Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder sich  
nicht sicher sind, fragen Sie einen Elektrofach-  
betrieb um Rat.
- Das Produkt ist ausschließlich zum Betrieb am  
mitgelieferten Netzteil [3] (Modell-Nr.  
DS-DZ240DC0360Hs-IP44 für HG01313 /  
HG01313B / HG01313C,  
DS-DZ310DC0360Hs-IP44 für HG04147) ge-  
eignet.
- Beachten Sie, dass das Netzteil [3] auch ohne  
Betrieb des Produkts noch eine geringe Leistung  
aufnimmt, solange sich das Netzteil [3] in der  
Steckdose befindet. Zum vollständigen Aus-  
schalten entfernen Sie das Netzteil [3] aus der  
Steckdose.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer  
ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt  
werden.

### **⚠️ WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!**

Verwenden Sie das Produkt nicht in explosions-  
gefährdeter Umgebung, in der sich brennbare  
Dämpfe, Gase oder Stäube befinden.

- Setzen Sie das Produkt keinen starken Vibrationen  
oder starken mechanischen Beanspruchungen  
aus.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die 10 m-  
Anschlussleitung [7] nicht in Bereichen verlegen,  
in denen Rasenmäher, Beschneidemaschinen,  
Scheren oder ähnliche Schneidwerkzeuge ver-  
wendet werden.

### **⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

Vergewissern Sie sich beim Abbauen des LED-  
Baums [8], dass Sie auch die Grundplatte [1]  
und den Erdspeiß [2] mit abbauen, so dass  
diese kein Risiko (z. B. Stolpern über die  
Grundplatte und den Erdspeiß) darstellen.

## ● Montage

**Hinweis:** Entfernen Sie sämtliches Verpackung-  
material vom Produkt.

- Nehmen Sie die einzelnen Teile aus der Verpackung und montieren Sie das Produkt gemäß Abbildungen A–E. Der LED-Baum **8** muss auf einem festen, ebenen und vibrationsarmen Untergrund installiert werden. Verankern Sie den LED-Baum **8** fest im Boden und sorgen Sie für einen stabilen Stand.
- **Montage ohne Erdspieß **2** (s. Abb. A1):** Verwenden Sie vier für den ausgewählten Untergrund geeignete Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten) und montieren Sie die Grundplatte **1**. Achten Sie beim Zusammensetzen darauf, dass sich die Aussparung im Standrohr **5** nicht auf der selben Seite befindet wie die Aussparung in der Grundplatte **1**.
- **Montage mit Erdspieß **2** (s. Abb. A2):** Verankern Sie den Erdspieß **2** im Boden und montieren Sie darauf die Grundplatte **1**. Wenn Sie das Standrohr **5** auf das Rohr der Grundplatte **1** stecken, vergewissern Sie sich, dass sich die Aussparung im Rohr genau an der Stelle befindet, an welcher der Erdspieß **2** festgeschraubt ist.

### Weitere Schritte für beide Montagevarianten:

- Befestigen Sie das Standrohr **5** auf der Grundplatte **1** und ziehen Sie mit Hilfe des Innensechskantschlüssels **4** die Innensechskantschraube **6** fest (s. Abb. B).
- Befestigen Sie den LED-Baum **8** am Standrohr **5** und ziehen Sie mit Hilfe des Innensechskantschlüssels **4** die Innensechskantschraube **6** fest (s. Abb. C).
- Biegen Sie die einzelnen Äste des LED-Baumes **8** in die gewünschte Position (s. Abb. D).
- Stecken Sie den Anschlussstecker in die Buchse und schrauben Sie die Schraubverbindung fest, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Stecken Sie nun das Netzteil **3** in eine Netzsteckdose (s. Abb. E).
- Verwenden Sie die Klettkabelbinder **10**, um das Anschlusskabel entlang des Rohrs zu befestigen (s. Abb. F).

## ● Timer-Funktion

- Zum Einschalten der Timer-Funktion drücken Sie die Timer-Taste **9**, nachdem Sie das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen haben. Die Timer-Taste **9** leuchtet auf, wenn die Timer-Funktion aktiviert ist.
- Der LED-Baum **8** leuchtet dauernd für 6 Stunden mit einer anschließenden Pause von 18 Stunden. Der LED-Baum **8** leuchtet anschließend zur Einschaltzeit erneut 6 Stunden mit einer anschließenden 18-stündigen Pause.
- Um die Timer-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Timer-Taste **9** erneut und das Licht der Timer-Taste **9** erlischt.
- Wenn die Timer-Funktion ausgeschaltet ist, leuchtet der LED-Baum **8** dauerhaft. Um das Produkt vollständig auszuschalten, entfernen Sie das Netzteil **3** aus der Steckdose.

## ● Reinigung und Pflege

### **⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Ziehen Sie zuerst das Netzteil **3** aus der Steckdose.

### **⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit

folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

## ● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf

Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

## ● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456\_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

## ● Service

### Ⓧ Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111  
(kostenfrei aus dem dt.  
Festnetz / Mobilfunknetz)  
E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)

### Ⓜ Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR / Min.)  
E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)

**CH Service Schweiz**

Tel.: 0842 665566  
(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max.  
0,40 CHF/Min.)

E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

**CE IP44**

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
DE-74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model-No.: HG01313/HG01313B/  
HG01313C/HG04147  
Version: 06/2019

Stand der Informationen: 06/2019  
Ident.-No.: HG01313/HG01313B/  
HG01313C/HG04147062019-DE/AT

---

IAN 322401\_1901