

PL TORBA POD SIODEŁKO Z ZESTAWEM NARZĘDZI ROWEROWYCH

Instrukcja użytkownika

CZ TAŠKA POD SEDLO SE SADOU NÁŘADÍ NA JÍZDNÍ KOLO

Návod k použití

SK TAŠKA POD SEDLO SO SÚPRAVOU NÁŘADIA

Navod na používanie

DK SADDLETASKE MED CYKELVÆRKTØJ

Brugervejledning

HU KERÉKPÁROS SZERSZÁMKÉSZLET

Használati útmutató

IAN 436299_2307



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej. Czyścić wyłącznie wodą, a następnie wytrzeć do sucha ściereczką. **WAŻNE!** Nie czyścić przy użyciu agresywnych środków czyszczących.

Uwagi odnośnie recyklingu

Artykuł i materiały opakowaniowe należy usunąć zgodnie z aktualnie obowiązującymi miejscowymi przepisami. Materiały opakowaniowe (np. worki foliowe) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje na temat sposobów usuwania zużytego artykułu można uzyskać u władz gminnych i miejskich. Artykuł oraz opakowanie należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska.

Kod recyklingu służy do oznaczenia różnych materiałów nadających się do ponownego przetworzenia (recyklingu). Kod taki składa się z symbolu recyklingu odzwierciedlającego obieg materiałów do ponownego przetworzenia, a także z numeru, który jest oznaczeniem materiału.

Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej

Artykuł został wyprodukowany z najwyższą starannością i pod stałą kontrolą. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH przyznaje klientowi końcowemu na niniejszy artykuł trzy lata gwarancji od daty zakupu (okres gwarancyjny) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają normalnemu zużyciu i z tego względu należy je traktować jako części zużywalne (np. baterie) i nie obejmuje części kruchych takich jak przełączniki ani części wykonanych ze szkła.

Wyklucza się roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku użycia artykułu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób wykraczający poza przewidziane przeznaczenie lub poza przewidziany zakres użytkowania lub jeśli wycieczne zawarte w instrukcji obsługi nie były przestrzegane, chyba że klient końcowy udowodni istnienie wady materiałowej lub wady wykonania, która nie wynika z podanych wyżej przyczyn.

Roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać wyłącznie w okresie gwarancyjnym za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu. Prosimy zatem zachować oryginalny dowód zakupu!

W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy skontaktować się z nami najpierw za pośrednictwem podanej poniżej infolinii serwisowej lub drogą e-mailową. W przypadku objętym gwarancją artykuł zostanie – według naszego uznania – bezpłatnie naprawiony, wymieniony lub nastąpi zwrot ceny zakupu. Z gwarancji nie wynikają żadne inne prawa.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza Państwa ustawowych praw, w szczególności roszczeń gwarancyjnych wobec danego sprzedawcy. W przypadku wymiany części lub całego artykułu okres gwarancji przedłuża się o trzy lata zgodnie z art. 581 § 1 kodeksu cywilnego. Po upływie czasu gwarancji powstałe naprawy są płatne.

IAN: 436299_2307

PL Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: deltasport@lidl.pl

Gratulujemy!
Decydując się na ten produkt, otrzymują Państwo towar wysokiej jakości. Należy zapoznać się z produktem przed jego pierwszym użyciem.

Należy uważnie przeczytać następującą instrukcję użytkownika.

Produkt ten należy użytkować wyłącznie w opisany sposób oraz zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem. Niniejszą instrukcję użytkownika należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt innej osobie, należy upewnić się, że otrzyma ona także całą dokumentację dotyczącą produktu.

Zakres dostawy/oznaczenie części (rys. A)

- Narzędzie rowerowe (15 funkcji)
- (1) 1 x wyciskacz do tłoczków hamulcowych / otwieracz do butelek
 - (2) 1 x klucz sześciokątny 3 mm
 - (3) 1 x klucz sześciokątny 2,5 mm
 - (4) 1 x klucz sześciokątny 2 mm
 - (5) 1 x klucz sześciokątny 4 mm
 - (6) 1 x klucz sześciokątny 5 mm
 - (7) 1 x klucz sześciokątny 6 mm
 - (8) 1 x klucz sześciokątny 8 mm z otworem 4,5 mm do odrywania nitów łańcuchowych
 - (9) 1 x klucz płaski 14 G / 15 G
 - (10) 1 x śrubokręt krzyżakowy PZ 2
 - (11) 1 x śrubokręt torx T25
 - (12) 1 x wkrętak prosty 5 mm
 - (13) 2 x łyżka do opon
 - (14) 6 x łatka, samoprzylepna
 - (15) 1 x ściereczka do czyszczenia
 - (16) 1 x materiał ścierny
 - (17) 1 x sakiewka pod siodełko
 - (18) 1 x uchwyt tylnego światła
- 1 x instrukcja naprawy wężyka
1 x instrukcja użytkownika

Dane techniczne

- Wymiary sakiewki: ok. 165 x 109 x 90 mm (dł. x szer. x wys.)
- Waga sakiewki z zawartością: ok. 265 g
- Wymiary łatki, okrągłej: Ø ok. 25 mm
- Wymiary łatki, kwadratowej: ok. 32 x 50 mm
- Data produkcji (miesiąc/rok): 12/2023

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt jest wielofunkcyjnym narzędziem rowerowym do użytku prywatnego. Produkt jest przeznaczony do prostych napraw podczas jazdy i nie zastępuje specjalistycznego narzędzia.

Wskazówki bezpieczeństwa
Ważne: należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego użytku!

- Zagrożenie życia!**
 - Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z dostępem do opakowania. Istnieje ryzyko uduszenia!
- Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!**
 - Produkt posiada ostre elementy. Należy uważać, aby się nie zranić!
 - W trakcie rozkładania i składania należy szczególnie uważać na palce. Istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych zmiażdżeniem.
 - Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Artykuł może być używany tylko w nienagannym stanie!

Użytkowanie

Wyciskacz do tłoczków hamulcowych

- Po zdjęciu klocków hamulcowych wcisnąć tłoczki hamulcowe hamulca tarczowego z powrotem do ich obudowy za pomocą wyciskacza tłoczków hamulcowych (1).

Klucz do sprych

- 1. Umieścić klucz do sprych (9) pomiędzy dwiema szprychami na nypłu szprychy w taki sposób, aby go objąć. Upewnić się, że wybrano nypel szprychy w górnej części obręczy.
- Wskazówka:** w zależności od rozmiaru nypła szprychy należy użyć wewnętrznego lub zewnętrznego otworu klucza do szprych.
- 2. Dokręcić nypel szprychy, przekręcając klucz do szprych o ćwierć obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

łyżka do opon

- 1. Wsunąć łyżkę do opon (13) stroną bez haka pomiędzy obrzeże felgi a stopkę opony.
- 2. Naciągnąć osłonę przeciwdeszczową na obrzeże felgi.
- 3. Przymocować łyżkę hakiem do szprychy.
- 4. Przesunąć łyżkę do opon wzdłuż felgi, zaczynając od odłączonej części, aby zdjąć osłonę przeciwdeszczową.

Zrywanie nitów łańcuchowych



- Umieścić klucz sześciokątny (8) na trzpieniu prowadzącym nitu łańcuchowego aż do ustalonego punktu zerwania i odłamać go.

Mocowanie sakiewki pod siodełko

- 1. Najpierw przymocować sakiewkę pod siodełko do słupka siodełka za pomocą paska na rzep, owijając pasek wokół słupka siodełka.
- 2. Zamocować sakiewkę do siodełka za pomocą paska na rzep, owijając pasek wokół podstawy siodełka.

Wskazówka: Upewnić się, że zamek błyskawiczny przy mocowaniu sakiewki jest skierowany do góry.

REPARATURANLEITUNG FÜR SCHLÄUCHE
REPAIR INSTRUCTIONS FOR INNER TUBES
INSTRUCTIONS DE RÉPARATION DES CHAMBRES À AIR
REPARATIEHANDLEIDING VOOR BANDEN
INSTRUKCJA NAPRAWY WĘŻYKA
NÁVOD K OPRAVĚ PRO HADICE
NÁVOD NA OPRAVU DUŠI
GUÍA DE REPARACIÓN PARA CÁMARAS DE AIRE
REPARATIONSANVISNING TIL SLANGER
MANUALE PER RIPARAZIONE PER LE CAMERE D'ARIA
JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ TÖMLÖKHÖZ

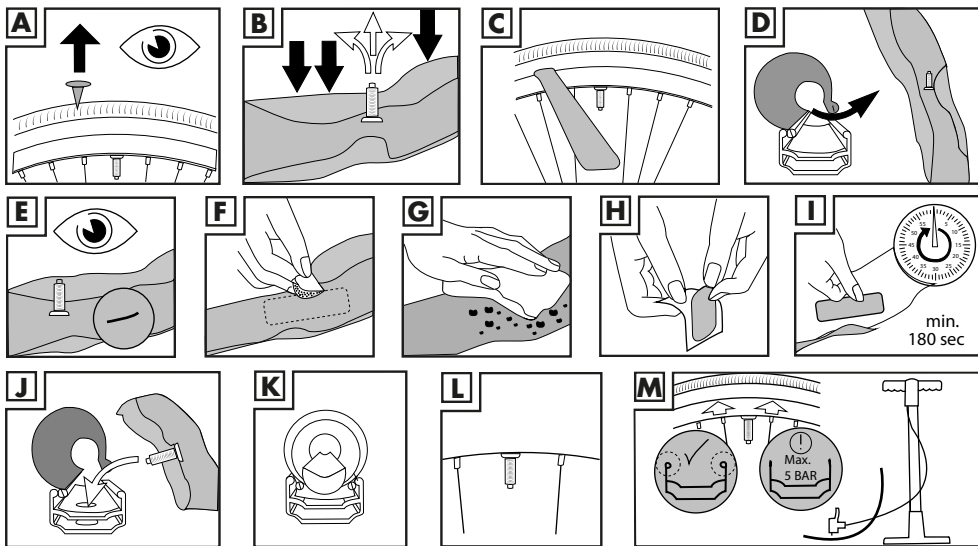

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
 Wragekamp 6 • 22397 Hamburg • GERMANY



IAN 436299_2307



12/2023

Delta-Sport-Nr.: MT-5147