SILVERCREST®

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

PREMIUM CORDLESS CYCLONE VACUUM CLEANER WITH DOCKING STATION / PREMIUM-AKKU-STAUBSAUGER ZYKLON MIT MULTIFUNKTIONSSTATION / ASPIRATEUR SANS FIL CYCLONIQUE AVEC STATION MULTIFONCTION PREMIUM SASAB 24 A1

(GB) (IE) (NI) (MT)
PREMIUM CORDLESS CYCLONE VACUUM CLEANER WITH DOCKING STATION
Operating instructions

(FR) (BE) (CH)
ASPIRATEUR SANS FIL CYCLONIQUE AVEC STATION MULTIFONCTION PREMIUM
Mode d'emploi

(IT) (CH) (MT)
ASPIRAPOLVERE RICARICABILE PREMIUM CON STAZIONE MULTIFUNZIONE
Istruzioni per l'uso

(PT)
ASPIRADOR A BATERIA PREMIUM COM SISTEMA CICLÓNICO E ESTAÇÃO MULTIFUNÇÕES
Manual de instruções

(DE) (AT) (BE) (CH)
PREMIUM-AKKU-STAUBSAUGER ZYKLON MIT MULTIFUNKTIONSSTATION
Bedienungsanleitung

(NL) (BE)
PREMIUM ACCU-STOFZUIGER ZYKLON MET MULTIFUNCTIONEEL STATION
Gebruiksaanwijzing

(ES)
ASPIRADOR CICLÓNICO RECARGABLE PREMIUM CON ESTACIÓN MULTIFUNCIÓN
Instrucciones de uso

IAN 530070_2601



(GB) (IE) (NI) (MT)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(DE) (AT) (BE) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

(FR) (BE) (CH)

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

(NL) (BE)

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

(IT) (CH) (MT)

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

(ES)

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

(PT)

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

English	Operating instructions	Page	1
Deutsch	Bedienungsanleitung	Seite	15
Français	Mode d'emploi	Page	31
Nederlands	Gebruiksaanwijzing	Pagina	49
Italiano	Istruzioni per l'uso	Pagina	63
Español	Instrucciones de uso	Página	77
Português	Manual de instruções	Página	93

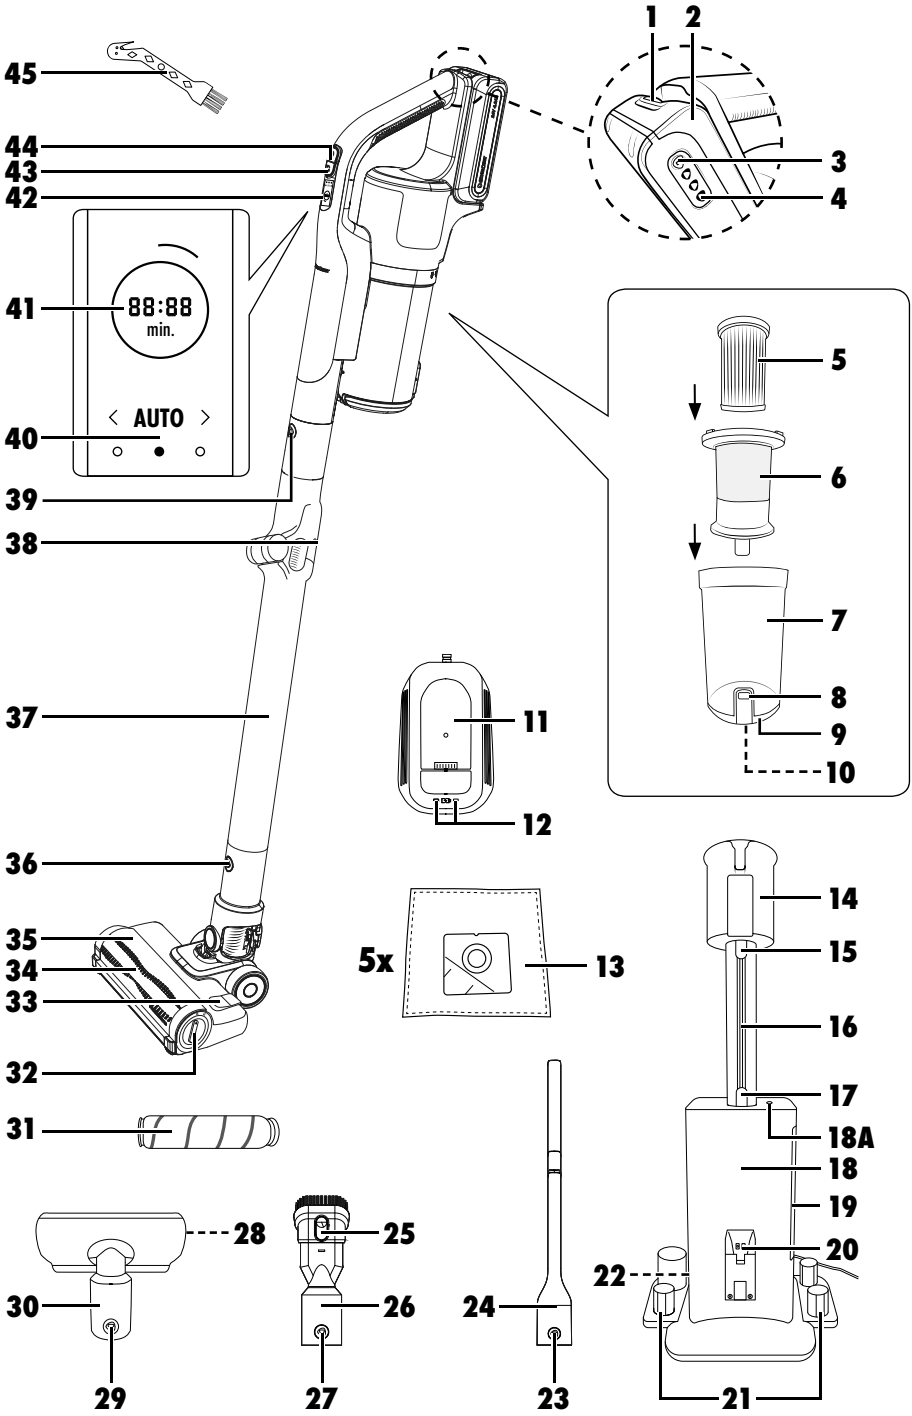
1
2
3
4
45
44
43
42
41
88:88
min.
AUTO
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
5
6
7
8
9
10
11
12
5x
13
14
15
16
17
18A
18
19
20
22
21
28
30
29
25
26
27
24
23

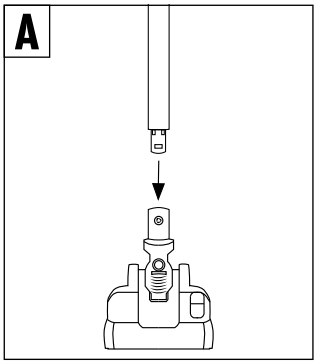
A

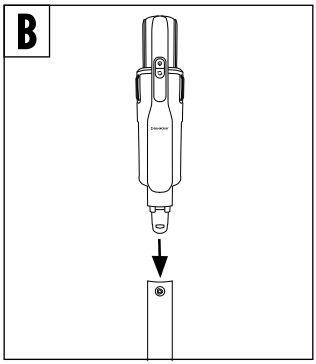
B

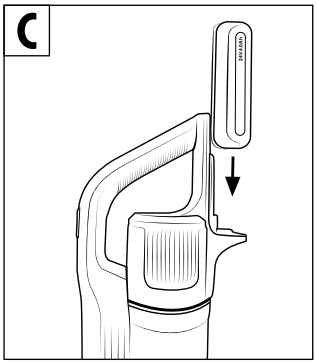
C

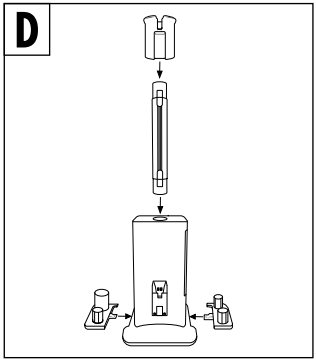
D

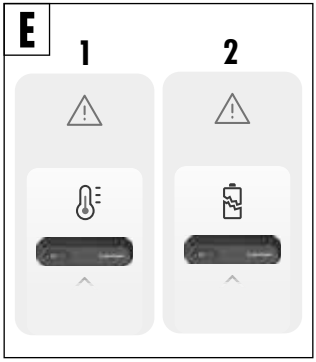
E
1
2

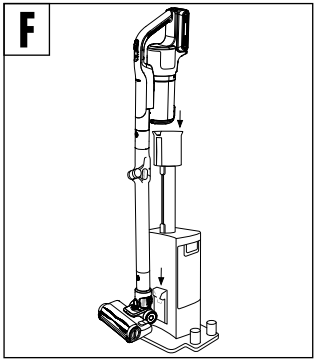
F

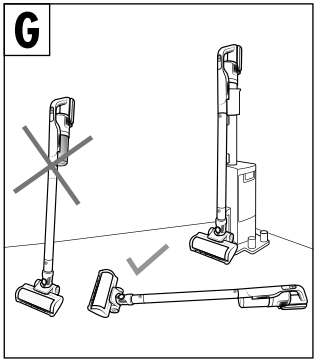
G

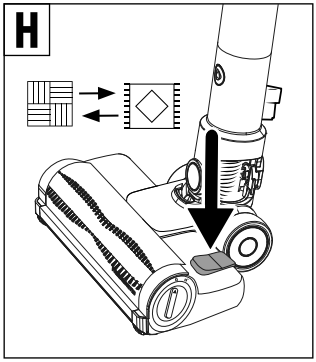
H

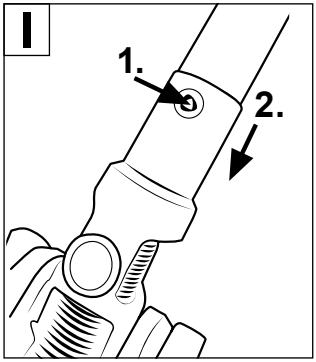
I
1.
2.

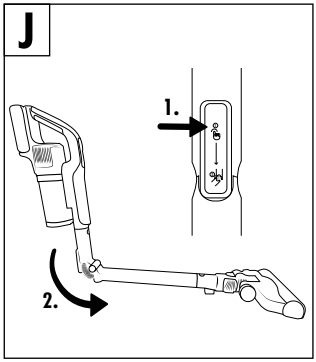
J
1.
2.

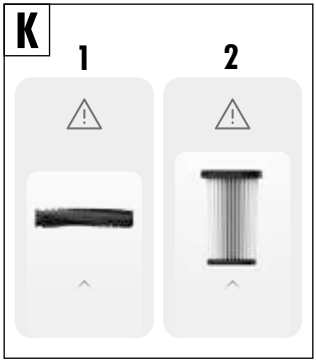
K
1
2

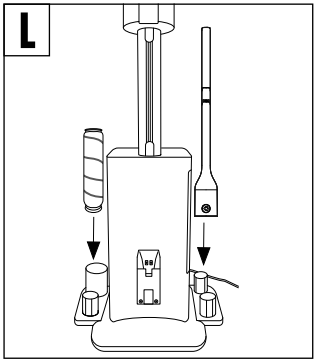
L

M

N

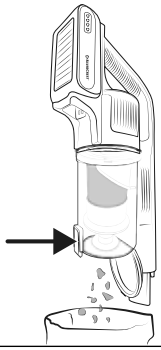

O

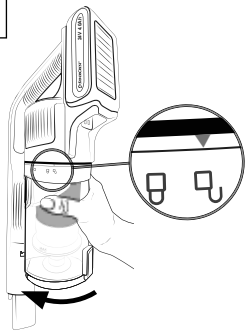

P

Q



R

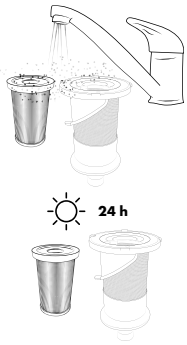

S

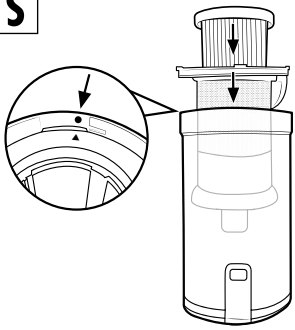

T

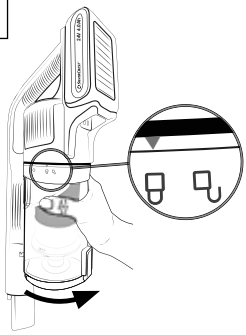

U

V

W

X

Contents

1. Intended use 2

2. Warnings and symbols used 2

3. Important safety instructions 3

4. Package contents and transport inspection 5

5. Appliance description 5

6. Technical data 6

7. Before first use 6

7.1. Setting up the appliance 6

7.2. Setting up the docking station 6

8. Getting started 7

8.1. Information about the battery 7

8.2. Charging the battery 7

9. Operation and use 7

9.1. Switching the appliance on. 8

9.2. Selecting an operating mode 8

9.3. Dismantling the appliance and the docking station. 8

9.4. Using the accessories 9

9.5. Automatic switch-off. 9

9.6. After use 9

10. Cleaning and maintenance 10

10.1. Emptying the dirt container and cleaning the filters 10

10.2. Changing the vacuum cleaner bag 10

10.3. Cleaning the foam filter 11

10.4. Cleaning the rotary brush and hard floor roller. 11

10.5. Cleaning the appliance and the docking station 11

11. Troubleshooting 11

12. Storage 12

13. Disposal 12

13.1. Disposal of appliance and packaging. 12

13.2. Disposal of batteries 13

14. Ordering replacement parts 13

15. Kompernass Handels GmbH warranty 13

15.1. Service 14

15.2. Importer 14

1. Intended use

The appliance may only be used for cleaning dry surfaces and vacuuming dry materials. Do not vacuum people or animals with this appliance. Any other usage or modification of the appliance is deemed to be improper and carries a significant risk of accidents. The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use or incorrect operation of the appliance. The appliance is not intended for commercial use.

2. Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance (where applicable):

⚠	**DANGER!** A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation that will result in death or serious injury if not avoided.
⚠	**WARNING!** A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation that could result in death or serious injury if not avoided.
⚠	**CAUTION!** A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided.
ⓘ	**ATTENTION!** A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided.
ⓘ	**Note:** A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.
📖	**Read the instructions.** Note all instructions regarding safety and use before using the product. Please pass all product documentation on to any future owner.
⎓	DC current/voltage
~	AC current/voltage

	Use the device indoors only.
CE	This product satisfies the requirements of the applicable European and national regulations.
	Do not dispose of the electrical appliance / rechargeable battery in household waste!
	Dispose of the packaging in an environmentally responsible manner.
a b	Observe the labelling on the packaging material when sorting for disposal: The material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1-7: plastics, 20-22: paper and cardboard, 80-98: composites.
ES/PT AZUL ES/PT AMARILLO AMARELO ES/PT	The packaging contains paper and/or cardboard components. The packaging contains plastic and/or metal components.
Li UN 3481	The product is equipped with a lithium-ion rechargeable battery or one is supplied with the product.

The product, packaging, and accompanying documentation are subject to Extended Producer Responsibility (EPR) in France and must be collected separately in accordance with applicable national sorting and disposal guidelines.

3. Important safety instructions

⚠ DANGER! ELECTRIC SHOCK!

- Check the appliance for visible external damage before use. Do not operate an appliance that has been damaged or dropped.
- Do not use the docking station if it has a damaged power plug or power cable.
- The docking station and the permanently affixed power cable may not be repaired. In the event of a defect, the entire docking station must be replaced with another of identical design.
- Have all repairs carried out by a specialist workshop. Under no circumstances should you open the appliance yourself. Repairs that are not carried out by a specialist workshop could lead to physical injuries.
- Before connecting the docking station/the battery charger to a power socket, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage indicated in the technical data for the appliance.
- Never touch the docking station, the battery charger or the appliance with wet or damp hands.
- Do not use the docking station with an extension cable; connect the power cable of the docking station directly to a power socket.
- Do not charge or use the appliance outdoors.

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not change any accessories while the appliance is switched on.
- Do not use the appliance for vacuuming up water or other liquids.
- Do not use the appliance for vacuuming up sharp objects or glass shards.
- Do not use the appliance for vacuuming up burning matches, glowing embers or cigarette butts.
- Do not use the appliance for vacuuming up chemical products, stone dust, gypsum, cement or similar particles.
- This appliance is not suitable for use with inflammable and explosive substances or chemical and aggressive liquids.
- Always store the appliance indoors. To prevent accidents, keep the appliance in a dry location when not in use.
- Under extreme conditions, leaks in the battery cells may occur. In the event that battery fluid comes into contact with skin or eyes, the affected area must be rinsed off with water immediately. Contact a physician.
- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.

- Do not allow children to play with the appliance. Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by children unless they are supervised.
- Take special care when using the appliance on stairs.
- Protect the rechargeable battery from heat (for example, from continuous exposure to sunlight), fire, water and moisture. There is a risk of explosion.
- Use only the battery charger supplied with this appliance (SSLG 24 A1). Chargers are often designed for a particular type of rechargeable battery unit. There is a risk of fire if other types of rechargeable battery units are used.
- Only use the appliance with the specified type of rechargeable battery unit. The use of other rechargeable battery units may lead to the danger of injury or fire.
- When they are not being used, store rechargeable battery units away from paperclips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could cause the contacts to be bridged. Short-circuiting the contacts of a rechargeable battery unit may result in heat damage or fire.
- Fluids may leak out of rechargeable battery units if they are misused. If this happens, avoid contact with the fluid. If contact occurs, flush the affected area with water. Seek additional medical help if any of the fluid gets into your eyes. Escaping battery fluid may cause skin irritation or burns.
- Do not use a damaged or modified battery. Damaged or modified batteries may behave unexpectedly and cause fires, explosions or pose a risk of injury.
- Do not expose a battery to fire or excessively high temperatures. Fire or temperatures above 130°C may cause an explosion.

(!) ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- Use only accessories recommended by the manufacturer.
- Never carry the docking station by the power cable. Do not pull on the power cable when you want to move the docking station.
- Always grip the power plug of the docking station to disconnect it from the power supply.
- Always be sure to keep the appliance away from heating elements, ovens or other heated appliances and surfaces.
- Make sure that the ventilation slits are never obstructed. A blocked ventilation circuit can result in overheating and damage to the appliance.
- Do not throw the rechargeable battery into a fire and do not subject it to high temperatures. There is a risk of an explosion!
- Do not use the appliance without the HEPA filter inserted.
- Never attempt to recharge non-rechargeable batteries.

- Never store the appliance when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the appliance is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.

4. Package contents and transport inspection

1) Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the packaging.
2) Remove all packaging materials and any films and labels.

The package contents include the following components (see fold-out page for illustrations):

- Vacuum cleaner
- Suction pipe (with bending function)
- Floor nozzle (with large rotary brush)
- Crevice nozzle (two-part)
- Upholstery nozzle (with small rotary brush)
- 2-in-1 combination brush
- Hard floor roller
- 2-in-1 cleaning brush
- Accessories holder (two-part)
- Docking station (with auto-empty and charging function)
- Suction tube
- Suction attachment
- 5 x vacuum cleaner bags
- Replaceable battery
- Battery charger
- Operating instructions

Note

- ► Check the package for completeness and signs of visible damage.
- ► If any items are missing or damaged as a result of defective packaging or transportation, please contact the Service Hotline (see section **15.1. Service**).

5. Appliance description

(See fold-out page for illustrations)

1 Battery release button
2 Battery (replaceable)
3 Battery charge level button
4 Battery charge level indicator
5 HEPA filter **Micro Filtration**
6 Stainless steel filter
7 Dirt container
8 Release button
9 Dirt container lid
10 HEPA filter rotary knob **CLEANFILTER**
11 High-speed charger
12 Charge indicator LED (red/green)
13 Vacuum cleaner bag
14 Emptying attachment
15 Release button
16 Emptying tube
17 Release button
18 Multifunction station (with **18A** LED)
19 Cover of vacuum cleaner bag compartment
20 Charging contacts
21 Accessories holder
22 Cover of foam filter compartment
23 Release button
24 Crevice nozzle
25 Adjustment button
(for brush attachment of the 2-in-1 combination brush)
26 2-in-1 combination brush
27 Release button
28 Rotary brush release/lock (upholstery nozzle)
29 Release button
30 Upholstery nozzle **UPHOLSTERY NOZZLE PRO**
31 Hard floor roller
32 Rotary brush release/lock (floor nozzle)
33 Carpet /hard floor switch
34 Rotary brush
35 Floor nozzle **DYNAMIC POWER BRUSH**
36 Release button

37 Suction tube (with bend function)
38 Release button (for bend function)
39 Release button
40 Operating mode indicator
41 Battery display
42 Display panel (battery display/operating mode)
43 Operating mode button
44 On/Off switch
45 2-in-1 cleaning brush

6. Technical data

Appliance	
Input voltage	27 V ⎓
Input current	0.8 A
Power consumption	400 W (floor nozzle 40 W/ upholstery nozzle 12 W)

Rechargeable battery	
Model	SA 24 4.0 A1
Capacity	4000 mAh/96 Wh
Rechargeable battery (lithium-ion)	24 V ⎓ 6 cells, type 21700, 6INR22/71
Running time on a full battery charge using the floor nozzle	Level 1 (low): approx. 42 minutes Level 2 (medium): approx. 24 minutes Level 3 (high): approx. 10 minutes

Docking station (with auto-empty and charging function)	
Model	SASAB 24 A1
Input voltage	230-240 V ~
Input AC frequency	50 Hz
Input Power (charging)	26 W
Output voltage	27.0 V ⎓
Output current (charging)	0.8 A

Docking station (with auto-empty and charging function)	
Output power (auto-empty/charging)	600 W/21.6 W
Fuse	T5A

Battery charger	
Model	SSLG 24 A1
Input voltage	220-240 V ~
Input AC frequency	50-60 Hz
Input power	140 W
Output voltage	27.0 V ⎓
Output current	4.5 A
Output power	120 W
Protection class	II / ⧈ (double insulation)
Fuse	T5A

7. Before first use

7.1. Setting up the appliance

- Insert the suction pipe **(37)** into the floor nozzle **(35)** until it audibly clicks into place (see Fig. A).
- Fit the appliance onto the suction pipe until it audibly clicks into place (see Fig. B).
- Push the battery **(2)** into the appliance until it audibly clicks into place (see Fig. C).

7.2. Setting up the docking station

Note

- Place the docking station **(18)** near a mains power outlet.
- Place the suction tube **(16)** onto the docking station until it audibly clicks into place (see Fig. D).
- Attach the suction attachment **(14)** to the suction tube until it audibly clicks into place (see Fig. D).
- Attach the accessories holder **(21)** to the left and right of the docking station (see Fig. D).
- Connect the docking station to a mains socket.

8. Getting started

8.1. Information about the battery

Note

- ► This appliance can be operated with all rechargeable batteries from the 24 V Silvercrest series: SA 24 2.5 A1 - 2.5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4.0 Ah (see section **14. Ordering replacement parts**). The use of the SA 24 4.0 A1 battery is recommended.
- ► Before using the appliance for the first time, the battery **(2)** must be fully charged.
- ♦ You can check the charge level of the battery on the battery itself. To do this, press the battery charge level button **(3)**. Depending on the charge level, the battery charge level indicator **(4)** lights up as follows:

  Battery capacity > 70% to ≤ 100%

  Battery capacity > 20% to ≤ 70%

  Battery capacity ≤ 20%

Note

- ► The appliance is equipped with a temperature monitor to protect the battery. At high ambient temperatures, the charging process may be interrupted or the appliance may switch off automatically in rare cases:
  - – The error message (see Fig. E1) is displayed in the display panel **(42)** during the charging process. Charging is interrupted and automatically resumed as soon as the temperature of the appliance has dropped.
  - – The error message (see Fig. E1) is displayed in the display panel **(42)** during operation. Then the appliance switches off automatically. The error message (see Fig. E1) remains displayed for five seconds. Allow the appliance to cool down for about 20–30 minutes before switching it on again.

8.2. Charging the battery

with docking station

- ♦ Place the appliance on the docking station **(18)** (see Fig. F). Ensure that the charging contacts **(20)** of the docking station and the appliance are fully in contact. The battery indicator **(41)** starts flashing and the charging process starts.
- ♦ Once charging is complete, the battery indicator will display the symbol (fully charged). The battery indicator will automatically turn off after 2 minutes.

with battery charger

- ♦ Remove the battery **(2)** from the appliance (see the section **9.3. Dismantling the appliance and the docking station**) and place it in the supplied battery charger **(11)**.
- ♦ Connect the battery charger to a mains socket. The charging indicator LED **(12)** of the battery charger lights up red and the charging process starts.
- ♦ Once charging is complete, the charging indicator LED on the battery charger will light up green. Remove the battery from the battery charger and insert it into the appliance.

Battery indicator states

The display panel **(42)** uses a circular progress indicator as well as four different battery indicator states **(41)** to indicate the current charge status of the battery **(2)** during the charging process:

The battery is fully charged.

The battery is charged to approx. 75%.

The battery is charged to approx. 50%.

The battery has only a small amount of charge left.

Note

- ► When the battery is almost empty, the battery indicator will flash slowly until the appliance switches off automatically. Then recharge the battery.
- ► If the display panel shows the error message (see Fig. E2) during charging, the battery is damaged. Then replace the battery (see section **14. Ordering replacement parts**).
- ► During operation, the battery indicator shows the remaining runtime in minutes and seconds, as well as a circular remaining life indicator.

9. Operation and use

ATTENTION!

- ► The suction openings of the appliance and the floor nozzle **(35)** and the suction pipe **(37)** must be free at all times and must not be blocked. Blockages lead to overheating and damage to the motor.

► Make certain that the HEPA filter **(5)** is always inserted before using the appliance.

► Do not attempt to place the appliance upright when you want to put it down or take it out of your hand in the meantime. To do this, place the appliance on the docking station **(18)** or lay it on the floor. Due to its high centre of gravity, the appliance may otherwise tip over and be damaged and possibly damage other objects when tipping over (see Fig. G).

9.1. Switching the appliance on

♦ Remove the appliance from the docking station **(18)**.

♦ Press the On/Off switch ⏻ **(44)** to switch on the appliance. The display panel **(42)** displays the battery indicator **(41)** and the operating mode indicator **(40)**.

ⓘ Note

► The appliance always starts in operating mode level 1 after being switched on.

9.2. Selecting an operating mode

The appliance has three different operating modes, each of which differs in terms of suction power and running time.

♦ Press the operating mode button ↻ **(43)** to select the operating mode:

Level 1 (low)

– For vacuuming hard floors, delicate carpets and rugs with low to medium soiling.
– The appliance consumes less battery power and the running time is therefore longer.
– Running time with fully charged battery approx. 42 minutes (with floor nozzle **(35)**).

Level 2 (medium)

– For vacuuming hard floors and carpeting with light to medium soiling.
– Automatic detection of hard floors and carpeting. When switching between hard floors and carpets, a corresponding message appears on the display panel **(42)** for approximately 4 seconds. During this transition, the speed of the rotary brush **(34)** is increased (from hard floor to carpet) or decreased (from carpet to hard floor) to achieve a better cleaning result.
– Running time with fully charged battery approx. 24 minutes (with floor nozzle).

Level 3 (high)

– For vacuuming hard floors and carpeting with heavy soiling.
– Due to the high suction power, the best suction result is achieved with a short running time.
– Running time with fully charged battery approx. 10 minutes (with floor nozzle).

ⓘ Note

► For improved cleaning results, press the carpet/hard floor switch **(33)** on the floor nozzle **(35)** downwards to position to vacuum up pet hair or threads on carpets (see Fig. H). To do this, select the operating mode level 2. For normal operation, press the carpet/hard floor switch back upwards to position .

9.3. Dismantling the appliance and the docking station

Floor nozzle

♦ To remove the floor nozzle **(35)** from the suction pipe **(37)**, hold down the release button **(36)** and pull the floor nozzle off the suction pipe (see Fig. I).

Suction pipe

♦ To remove the suction pipe from the appliance, hold down the release button **(39)** and pull the suction pipe off the suction opening of the appliance.

Rechargeable battery

♦ To remove the battery **(2)** from the appliance, press and hold the battery release button **(1)** and pull the battery out of the appliance.

Suction tube

♦ To remove the suction tube **(16)** from the docking station, hold down the release button **(17)** and pull the suction tube off the docking station.

Suction attachment

♦ To remove the suction attachment **(14)** from the suction tube, hold down the release button **(15)** and pull the suction attachment off the suction tube.

9.4. Using the accessories

ⓘ Note

► You can use the accessories with or without the suction pipe **(37)** as required. To remove the suction pipe, see the section **9.3. Dismantling the appliance and the docking station**.

The package contents include three different nozzles/brushes for different areas of application as accessories:

a) Crevice nozzle

– Use the two-part crevice nozzle **(24)** to clean narrow, hard-to-reach places such as joints or corners.

b) 2-in-1 combination brush

– The 2-in-1 combination brush **(26)** can be used as a wide nozzle or as a brush. Press and hold the release button **(25)** on the brush attachment and slide it forward or backward as needed. Use the 2-in-1 combination brush to vacuum drawers or storage compartments, for example, or to dust keyboards or delicate surfaces with the soft brush attachment.

c) Upholstery nozzle

– Use the upholstery nozzle **(30)** for vacuuming textile surfaces such as upholstered furniture, mattresses or car seats.

♦ Push the accessory onto the suction pipe or onto the suction opening of the appliance until it clicks into place. Make sure that the locking mechanism is in the correct position.

♦ To remove the accessory, press and hold the respective release button **(23)/(27)/(29)** on the accessory and pull the accessory off the suction pipe or the suction opening of the appliance.

Hard floor roller

– Use the hard floor roller **(31)** for vacuuming delicate hard floor surfaces that scratch easily.

♦ Remove the floor nozzle **(35)** from the suction pipe **(37)** or from the appliance (see section **9.3. Dismantling the appliance and the docking station**).

♦ Unlock the rotary brush **(34)** by turning the rotary brush release **(32)** towards the symbol 🔓 (open). Pull the rotary brush out of the floor nozzle (see Fig. X).

♦ Insert the hard floor roller into the floor nozzle.

♦ Lock the hard floor roller by turning the hard floor roller lock in the direction of the symbol 🔒 (close) (see Fig. X).

ⓘ Note

► When using the hard floor roller, automatic detection of hard floors and carpeting is not possible in operating mode level 2.

Suction pipe with bending function

– Use the suction pipe **(37)** with bending function to vacuum under furniture and remove dirt from hard-to-reach areas.

♦ Press the release button **(38)** on the back of the suction pipe and bend it at the desired angle (see Fig. J).

♦ If you wish to use the straight suction pipe again, bring it into the straight position until it audibly clicks into place.

9.5. Automatic switch-off

The appliance comes with an automatic switch-off function. The floor nozzle **(35)** will switch off automatically

– if the rotary brush **(34)**/hard floor roller **(31)** is blocked. A corresponding error message appears in the display panel **(42)** (see Fig. K1). The appliance will continue to vacuum in the meantime.

– if the HEPA filter **(5)** is clogged. A corresponding error message appears in the display panel for one minute (see Fig. K2). The appliance will stop vacuuming.

♦ Switch off the appliance and remove the blockage from the rotary brush/hard floor roller or clean the HEPA filter (see section **10.1. Emptying the dirt container and cleaning the filters**).

♦ Switch the appliance back on. The floor nozzle runs normally again.

9.6. After use

♦ After use, press the On/Off switch ⏻ **(44)** to switch off the appliance. The display panel **(42)** goes out.

♦ If necessary, remove the accessories from the appliance and place them on the accessories holder **(21)** for storage (see Fig. L).

♦ Place the appliance on the docking station **(18)**. The charging process and the emptying process start automatically.

10. Cleaning and maintenance

⚠ WARNING!

► Always switch off the appliance before cleaning it.

10.1. Emptying the dirt container and cleaning the filters

ⓘ Note

► Empty the dirt container **(7)** and clean the stainless steel filter **(6)** and the HEPA filter **(5)** when the dirt container level reaches the **MAX** mark.

► Turn the HEPA filter rotary knob **CLEANFILTER (10)** in the dirt container lid **(9)** clockwise ten times to clean the HEPA filter of dirt during operation without having to remove it from the dirt container (see Fig. M). However, also perform a thorough filter cleaning approximately every four weeks as described below.

Dirt container

♦ Place the appliance on the docking station **(18)** (see Fig. F). Once it is correctly locked onto the docking station, automatic emptying will begin. The LED **(18A)** flashes green. Automatic emptying occurs in three 5-second cycles, each separated by 3 seconds. When automatic emptying is complete, the LED lights up green for two minutes and then turns off.

♦ Alternatively, hold the dirt container in a waste bin and press the release button **(8)**. The dirt container lid opens and the contents are emptied into the waste bin (see Fig. N). Then close the dirt container lid.

Filters

♦ To remove the dirt container from the appliance, turn it towards the symbol 🔓 (open) until it can be detached from the appliance (see Fig. O).

♦ Remove the stainless steel filter from the dirt container by pulling it out of the dirt container by the handle (see Fig. P).

♦ Remove the HEPA filter from the stainless steel filter by reaching into the opening of the HEPA filter and pulling it out of the stainless steel filter (see Fig. Q).

♦ Rinse the HEPA filter and stainless steel filter under cold or lukewarm water. Allow the HEPA filter and stainless steel filter to air dry completely before putting them back into the dirt container (see Fig. R).

♦ Insert the stainless steel filter into the dirt container and push it all the way down. Pay attention to the different sized locks on the stainless steel filter. The stainless steel filter can only be inserted into the dirt container in one position due to these locks.

ⓘ Note

► Do not turn the stainless steel filter while inserting it into the dirt container. Pay attention to the arrow and dot markings on the stainless steel filter and on the dirt container to insert the stainless steel filter correctly (see Fig. S).

♦ Insert the HEPA filter into the stainless steel filter (see Fig. S).

♦ Put the dirt container back into the appliance and turn it in the direction of the symbol 🔒 (close) until it is firmly seated in the appliance (see Fig. T).

10.2. Changing the vacuum cleaner bag

ⓘ Note

► Use Swirl Y 05* vacuum cleaner bags for the docking station **(18)** (*Swirl® and Y 05® are registered trademarks of a company of the Melitta Group and not associated with Lidl Stiftung & Co. KG or Kompernaß Handelsgesellschaft mbH).

► When the vacuum cleaner bag **(13)** is full, the LED **(18A)** on the docking station lights up red. The LED goes out once the vacuum cleaner bag has been changed.

♦ Open the vacuum cleaner bag compartment cover **(19)** on the right side of the docking station by pressing the latch downwards. Remove the cover from the docking station (see Fig. U).

♦ Press down the vacuum cleaner bag holder and remove the vacuum cleaner bag (see Fig. V).

♦ Insert a new, suitable vacuum cleaner bag into the holder. Push the holder upwards until it audibly clicks into place.

♦ Reattach the cover to the docking station.

ⓘ Note

► If necessary, remove and clean the foam filter at the bottom of the vacuum cleaner bag compartment. For cleaning instructions, see section **10.3. Cleaning the foam filter**.

10.3. Cleaning the foam filter

- Open the foam filter compartment cover **(22)** on the left side of the docking station **(18)** by pressing the latch downwards. Remove the cover from the docking station (see Fig. W).
- Remove the foam filter from the compartment (see Fig. W) and rinse it under cold or lukewarm water.
- Allow the foam filter to dry completely in the air before reinserting it into the docking station.
- Reattach the cover to the docking station.

10.4. Cleaning the rotary brush and hard floor roller

ⓘ ATTENTION!

► Only use the appliance with the rotary brush **(34)**/hard floor roller **(31)** and the small rotary brush in the upholstery nozzle **(30)** properly mounted.

ⓘ Note

► Clean the rotary brush/hard floor roller in the floor nozzle **(35)** and the small rotary brush in the upholstery nozzle regularly to ensure proper operation of the appliance and avoid malfunctions.

► Let the rotary brush in the floor nozzle run idle for about 20 seconds to remove most of the hair and threads from the bristles of the rotary brush.

- Remove the floor nozzle/upholstery nozzle from the suction pipe **(37)** or from the appliance (see the section **9.3. Dismantling the appliance and the docking station**).
- Unlock the (small) rotary brush/hard floor roller by sliding the rotary brush release **(32)/(28)** towards the symbol 🔓 (open). Pull the rotary brush/hard floor roller out of the floor nozzle or the small rotary brush out of the upholstery nozzle (see Fig. X).
- Use the 2-in-1 cleaning brush **(45)** to cut any threads or hair along the bristles of the (small) rotary brush or along the hard floor roller. Remove threads and hair from the (small) rotary brush or hard floor roller. Do this regularly, at least once per week. Pay particular attention to the edges of the rotary brush or hard floor roller. Also remove threads and hair from the drive shaft of the floor nozzle/upholstery nozzle (see Fig. X).
- Insert the rotary brush/hard floor roller back into the floor nozzle or the small rotary brush back into the upholstery nozzle.
- Lock the (small) rotary brush/hard floor roller again by turning the rotary brush lock towards the symbol 🔒 (close) (see Fig. X).

10.5. Cleaning the appliance and the docking station

⚠ DANGER!

► Disconnect the docking station **(18)** from the mains before cleaning. If necessary, remove the battery **(2)** from the appliance. There is a risk of electric shock!

ⓘ ATTENTION!

► Do not use aggressive, chemical or abrasive cleaning agents. They could damage the outer surfaces of the appliance and the docking station.

► To avoid irreparable damage to the appliance and the docking station, ensure that no moisture gets inside during cleaning.

- Clean the appliance housing, the surface of the docking station and the attachments with a slightly damp cloth. For stubborn soiling use a mild detergent on the cloth.
- Dry all parts thoroughly before using the appliance again or storing it.

11. Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The appliance cannot be switched on.	The battery **(2)** is fully discharged.	Charge the battery (see section **8.2. Charging the battery**).
	The battery is defective.	Replace the battery with a new one (see section **14. Ordering replacement parts**).

Problem	Cause	Solution
The appliance cannot be charged.	The appliance is not fully connected to the charging contacts **(20)** of the docking station **(18)**.	Ensure that the charging contacts of the appliance and the charging contacts of the docking station are fully in contact.
	The docking station is not connected to a mains socket.	Connect the docking station to a mains socket.
The appliance does not vacuum.	The appliance is not switched on.	Switch on the appliance.
	The rotary brush **(34)**/hard floor roller **(31)** is blocked.	Remove the blockage from the rotary brush/hard floor roller and then turn on the appliance.
	The suction opening/floor nozzle **(35)** or the suction pipe **(37)** is clogged/blocked.	Switch off the appliance and remove any blockages/ obstructions to the suction opening/floor nozzle or suction pipe.
	The dirt container **(7)** is full/the HEPA filter **(5)** is heavily soiled or clogged.	Clean the dirt container/HEPA filter (see section **10.1. Emptying the dirt container and cleaning the filters**).
The appliance switches off automatically.	The battery is overheated.	Allow the appliance to cool down for about 20–30 minutes before switching it on again.
	The HEPA filter is clogged.	Clean the dirt container/HEPA filter (see section **10.1. Emptying the dirt container and cleaning the filters**).
The docking station does not start automatic emptying.	The docking station is not connected to a mains socket.	Connect the docking station to a mains socket.

Note

► If you cannot solve the problem with the solutions described above, please contact the Service Hotline (see section **15.1. Service**).

12. Storage

ATTENTION!

► Never store the appliance when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the appliance is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.

♦ Place the appliance on the docking station **(18)** when you are not using it.

♦ Place the accessory on the accessories holder **(21)** for storage (see Fig. L).

♦ Store the appliance in a dust-free and dry location out of direct sunlight.

13. Disposal

13.1. Disposal of appliance and packaging

The symbol of the crossed-out wheelie bin means that this appliance may not be disposed of in regular household waste at the end of its service life. The appliance must be deposited at an established collection point, recycling centre or disposal company.

Please erase all personal data before returning an appliance.

Before returning an appliance, please remove any batteries that are not permanently enclosed within the old appliance as well as any light sources that can be removed without destroying the appliance. Then dispose of these items separately.

If the rechargeable batteries are permanently installed, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.

The packaging is made from material which can be disposed of at your local recycling plant.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

13.2. Disposal of batteries

Batteries/rechargeable batteries must be treated as hazardous waste and must therefore be disposed of in an environmentally sound manner by appropriate bodies (dealers, specialist dealers, public municipal bodies, commercial disposal companies). Batteries/rechargeable batteries may contain toxic heavy metals.

The heavy metals contained are identified by letters below the symbol: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

For this reason, do not dispose of batteries/rechargeable batteries in domestic waste. Take them to a specialist collection point.

Only return batteries that are fully discharged.

14. Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the Internet at **www.kompernass.com**.

Scan the QR code with your smartphone/tablet.
You can use this QR code to go directly to our website to view and order the available spare parts.

Note

- If you have problems with your online order, you can contact our service centre by phone or e-mail.
- Always quote the article number (IAN) 530070_2601 in your order.
- Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

15. Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase. If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

This appliance is designed to have a service life of at least 3 years when used as intended. If a defect occurs within this period that impairs its usability, you will receive a replacement or repair.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 530070_2601 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

15.1. Service

(GB) **Service Great Britain**
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

(IE) **Service Ireland**
Tel.: 1800 101010
E-Mail: kompernass@lidl.ie

(MT) **Service Malta**
Tel.: 80062230
E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 530070_2601

15.2. Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch 16

2. Verwendete Warnhinweise und Symbole 16

3. Wichtige Sicherheitshinweise 17

4. Lieferumfang und Transportinspektion 19

5. Gerätebeschreibung 20

6. Technische Daten 20

7. Vor der ersten Inbetriebnahme 21

7.1. Montage des Gerätes 21

7.2. Montage der Multifunktionsstation 21

8. Inbetriebnahme 21

8.1. Informationen zum Akku 21

8.2. Akku laden 21

9. Bedienung und Betrieb 22

9.1. Gerät einschalten 22

9.2. Betriebsmodus wählen 22

9.3. Demontage des Gerätes und der Multifunktionsstation 23

9.4. Zubehör verwenden 23

9.5. Abschaltautomatik 24

9.6. Nach dem Gebrauch 24

10. Reinigung und Wartung 24

10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen 24

10.2. Staubsaugerbeutel wechseln 25

10.3. Schaumstofffilter reinigen 26

10.4. Bürstenrolle und Hartbodenrolle reinigen 26

10.5. Gerät und Multifunktionsstation reinigen 26

11. Fehlerbehebung 27

12. Aufbewahrung 27

13. Entsorgung 28

13.1. Gerät und Verpackung entsorgen 28

13.2. Batterien/Akkus entsorgen 28

14. Ersatzteile bestellen 28

15. Garantie der Kompernaß Handels GmbH 29

15.1. Service 30

15.2. Importeur 30

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur zum Reinigen von trockenen Oberflächen und zum Saugen von trockenem Sauggut eingesetzt werden. Menschen oder Tiere dürfen mit diesem Gerät nicht abgesaugt werden. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

2. Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

	GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.

	Hinweis: Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Anleitung lesen. Vor Benutzung des Produkts alle Bedien- und Sicherheitshinweise beachten. Bei Weitergabe des Produkts an Dritte alle Unterlagen mit aushändigen.
	Gleichstrom/-spannung
	Wechselstrom/-spannung
	Gerät nur in Innenräumen verwenden.
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Elektrogerät/Akku nicht im Hausmüll entsorgen!
	Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu.
	Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung: Diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.
	Die Verpackung enthält Bestandteile aus Papier und/oder Pappe. Die Verpackung enthält Bestandteile aus Plastik und/oder Metall.
	Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei.

Das Produkt, die Verpackung und die beigefügten Unterlagen unterliegen in Frankreich der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) und sind gemäß den geltenden nationalen Sortier- und Entsorgungsvorgaben getrennt zu sammeln.

3. Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Verwenden Sie die Multifunktionsstation nicht mit beschädigtem Netzstecker oder Netzkabel.
- Die Multifunktionsstation und das fest angeschlossene Netzkabel dürfen nicht repariert werden. Im Falle eines Defektes muss die komplette Multifunktionsstation ausgetauscht werden.
- Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät. Eingriffe, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurden, können zu Verletzungen führen.
- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss der Multifunktionsstation/des Schnellladegerätes an eine Netzsteckdose, dass die in den technischen Daten des Gerätes verzeichnete Spannung der Netzspannung entspricht.
- Fassen Sie die Multifunktionsstation, das Schnellladegerät oder das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- Verwenden Sie die Multifunktionsstation nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie den Netzstecker der Multifunktionsstation direkt mit einer Netzsteckdose.
- Laden bzw. verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Wechseln Sie keine Zubehörteile aus, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von spitzen Gegenständen oder Glasscherben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennenden Streichhölzern, glimmender Asche oder Zigarettenstummeln.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von chemischen Produkten, Steinstaub, Gips, Zement oder anderen ähnlichen Partikeln.
- Das Gerät ist nicht für entflammbare und explosive Stoffe oder chemische und aggressive Flüssigkeiten geeignet.

- Lagern Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen. Um Unfälle zu verhindern, bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen Ort auf.
- Unter extremen Bedingungen können Leckagen an den Akkuzellen auftreten. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen ist die betreffende Stelle sofort mit sauberem Wasser aus- bzw. abzuspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Üben Sie besondere Sorgfalt aus, wenn Sie das Gerät auf Treppen benutzen.
- Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät gelieferte Schnellladegerät (SSLG 24 A1). Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den dafür vorgesehenen Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku. Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion hervorrufen.

ⓘ ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Tragen Sie die Multifunktionsstation niemals am Netzkabel. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie die Multifunktionsstation bewegen wollen.
- Fassen Sie immer den Netzstecker der Multifunktionsstation an, um sie von der Stromversorgung zu trennen.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben Heizkörpern, Backöfen oder anderen erhitzten Geräten oder Flächen ab.
- Achten Sie immer darauf, dass die Lüftungsschlitze frei sind. Ein blockierter Luftkreislauf kann zur Überhitzung und Beschädigung des Gerätes führen.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten HEPA-Filter.
- Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50-80 %.

4. Lieferumfang und Transportinspektion

- ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus der Verpackung.
- ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Folien und Aufkleber.

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten (Abbildungen siehe Ausklappseite):

- Staubsauger
- Saugrohr (mit Knick-Funktion)
- Bodendüse (mit großer Bürstenrolle)
- Fugendüse (zweiteilig)
- Polsterdüse (mit kleiner Bürstenrolle)
- 2-in-1 Kombibürste
- Hartbodenrolle
- 2-in-1 Reinigungspinsel
- Zubehörhalterung (zweiteilig)
- Multifunktionsstation (mit Absaug- und Ladefunktion)
- Absaugrohr
- Absaugaufsatz
- 5 x Staubsaugerbeutel
- Austauschbarer Akku
- Schnellladegerät
- Bedienungsanleitung

ⓘ Hinweis

► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.

► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch den Transport wenden Sie sich an die Servicehotline (siehe Kapitel **15.1. Service**).

5. Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

1 Akku-Entriegelungstaste
2 Akku (austauschbar)
3 Taste Akkuzustand
4 Akku-Ladezustandsanzeige
5 HEPA-Filter **Micro Filtration**
6 Edelstahlfilter
7 Schmutzbehälter
8 Entriegelungstaste
9 Schmutzbehälterdeckel
10 HEPA-Filter-Drehknopf **CLEANFILTER**
11 Schnellladegerät
12 Ladekontroll-LED (rot/grün)
13 Staubsaugerbeutel
14 Absaugaufsatz
15 Entriegelungstaste
16 Absaugrohr
17 Entriegelungstaste
18 Multifunktionsstation (mit **18A** LED)
19 Abdeckung Staubsaugerbeutelfach
20 Ladekontakte
21 Zubehörhalterung
22 Abdeckung Schaumstofffilterfach
23 Entriegelungstaste
24 Fugendüse
25 Verstelltaste (für Bürstenaufsatz der 2-in-1 Kombibürste)
26 2-in-1 Kombibürste
27 Entriegelungstaste
28 Bürstenrollenentriegelung/-verriegelung (Polsterdüse)
29 Entriegelungstaste
30 Polsterdüse **UPHOLSTERY NOZZLE PRO**
31 Hartbodenrolle
32 Bürstenrollenentriegelung/-verriegelung (Bodendüse)
33 Schalter Teppichboden /Hartboden
34 Bürstenrolle
35 Bodendüse **DYNAMIC POWER BRUSH**
36 Entriegelungstaste
37 Saugrohr (mit Knick-Funktion)
38 Entriegelungstaste (für Knick-Funktion)
39 Entriegelungstaste
40 Betriebsmodusanzeige
41 Akkuanzeige
42 Anzeigepanel (Akkuanzeige/Betriebsmodus)
43 Taste Betriebsmodus
44 Ein-/Ausschalter
45 2-in-1 Reinigungspinsel

6. Technische Daten

Gerät	
Eingangsspannung	27 V ⎓
Eingangsstrom	0,8 A
Leistungsaufnahme	400 W (Bodendüse 40 W/ Polsterdüse 12 W)

Akku	
Modell	SA 24 4.0 A1
Kapazität	4000 mAh/96 Wh
Akku (Lithium-Ionen)	24 V ⎓ 6 Zellen, Typ 21700, 6INR22/71
Laufzeit bei voller Akkuladung mit Bodendüse	Stufe 1 (niedrig): ca. 42 Minuten Stufe 2 (mittel): ca. 24 Minuten Stufe 3 (hoch): ca. 10 Minuten

Multifunktionsstation mit Absaug- und Ladefunktion	
Modell	SASAB 24 A1
Eingangsspannung	230-240 V ~
Eingangswechsel-stromfrequenz	50 Hz
Eingangsleistung (Laden)	26 W
Ausgangsspannung	27,0 V ⎓
Ausgangsstrom (Laden)	0,8 A
Ausgangsleistung (Absaugen/Laden)	600 W/21,6 W
Sicherung	T5A

Schnellladegerät	
Modell	SSLG 24 A1
Eingangsspannung	220-240 V ~
Eingangswechsel-stromfrequenz	50-60 Hz
Eingangsleistung	140 W
Ausgangsspannung	27,0 V ⎓
Ausgangsstrom	4,5 A
Ausgangsleistung	120 W
Schutzklasse	II / ⧈ (doppelisoliert)
Sicherung	T5A

7. Vor der ersten Inbetriebnahme

7.1. Montage des Gerätes

- Stecken Sie das Saugrohr **(37)** in die Bodendüse **(35)**, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet (siehe Abb. A).
- Stecken Sie das Gerät auf das Saugrohr, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet (siehe Abb. B).
- Schieben Sie den Akku **(2)** in das Gerät, bis er hörbar mit einem Klickgeräusch im Gerät einrastet (siehe Abb. C).

7.2. Montage der Multifunktionsstation

Hinweis

- Platzieren Sie die Multifunktionsstation **(18)** in der Nähe einer Netzsteckdose.
- Stecken Sie das Absaugrohr **(16)** auf die Multifunktionsstation, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet (siehe Abb. D).
- Stecken Sie den Absaugaufsatz **(14)** auf das Absaugrohr, bis er hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet (siehe Abb. D).
- Befestigen Sie die Zubehörhalterung **(21)** links und rechts an der Multifunktionsstation (siehe Abb. D).
- Schließen Sie den Netzstecker der Multifunktionsstation an eine Netzsteckdose an.

8. Inbetriebnahme

8.1. Informationen zum Akku

Hinweis

- Dieses Gerät kann mit allen Akkus der 24 V Silvercrest-Serie betrieben werden: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (siehe Kapitel **14. Ersatzteile bestellen**). Die Verwendung des Akkus SA 24 4.0 A1 wird empfohlen.
- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, muss der Akku **(2)** vollständig geladen werden.
- Sie können den Ladezustand des Akkus am Akku selbst überprüfen. Drücken Sie hierzu die Taste Akkuzustand **(3)**. Die Akku-Ladezustandsanzeige **(4)** leuchtet je nach Akkuladung wie folgt auf:

  Akkukapazität >70 % bis ≤ 100 %

  Akkukapazität >20 % bis ≤ 70 %

  Akkukapazität ≤ 20 %

Hinweis

- Das Gerät ist mit einer Temperaturüberwachung zum Schutz des Akkus **(2)** ausgestattet. Bei hohen Umgebungstemperaturen kann es in seltenen Fällen zur Unterbrechung des Ladevorgangs bzw. zu einer automatischen Abschaltung des Gerätes kommen:
  - Im Anzeigepanel **(42)** wird während des Ladevorgangs die Fehlermeldung (siehe Abb. E1) angezeigt. Der Ladevorgang wird unterbrochen und automatisch wieder aufgenommen, sobald die Temperatur des Gerätes gesunken ist.
  - Im Anzeigepanel **(42)** wird während des Betriebs die Fehlermeldung (siehe Abb. E1) angezeigt. Dann schaltet sich das Gerät automatisch aus. Die Fehlermeldung (siehe Abb. E1) wird noch fünf Sekunden lang angezeigt. Lassen Sie das Gerät für ca. 20-30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.

8.2. Akku laden

mit Multifunktionsstation

- Setzen Sie das Gerät auf die Multifunktionsstation **(18)** (siehe Abb. F). Achten Sie dabei darauf, dass die Ladekontakte **(20)** der Multifunktionsstation und des Gerätes vollständig Kontakt haben. Die Akkuanzeige **(41)** beginnt zu blinken und der Ladevorgang startet.

♦ Nach Abschluss des Ladevorgangs wird in der Akkuanzeige das Symbol (voll geladen) angezeigt. Die Akkuanzeige erlischt automatisch nach 2 Minuten.

mit Schnellladegerät

♦ Nehmen Sie den Akku **(2)** aus dem Gerät (siehe Kapitel **9.3. Demontage des Gerätes und der Multifunktionsstation**) und setzen Sie ihn in das mitgelieferte Schnellladegerät **(11)**.

♦ Schließen Sie das Schnellladegerät an eine Netzsteckdose an. Die Ladekontroll-LED **(12)** des Schnellladegerätes leuchtet rot und der Ladevorgang startet.

♦ Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die Ladekontroll-LED des Schnellladegerätes grün. Nehmen Sie den Akku aus dem Schnellladegerät und setzen Sie ihn in das Gerät.

Akkuanzeigen

Im Anzeigepanel **(42)** werden neben einer kreisförmigen Fortschrittsanzeige vier verschiedene Akkuanzeigen **(41)** verwendet, die den jeweiligen Ladestatus des Akkus **(2)** während des Ladevorgangs anzeigen:

Der Akku ist voll geladen.

Der Akku ist ca. 75 % geladen.

Der Akku ist ca. 50 % geladen.

Der Akku hat nur noch eine geringe Restladung.

Hinweis

► Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Akkuanzeige langsam, bis sich das Gerät automatisch ausschaltet. Laden Sie dann den Akku wieder auf.

► Wenn die Akkuanzeige während des Ladevorgangs die Fehlermeldung (siehe Abb. E2) anzeigt, ist der Akku beschädigt. Ersetzen Sie dann den Akku (siehe Kapitel **14. Ersatzteile bestellen**).

► Während des Betriebs zeigt die Akkuanzeige die Restlaufzeit des Akkus in Minuten und Sekunden sowie als kreisförmige Restlaufanzeige an.

9. Bedienung und Betrieb

ACHTUNG!

► Die Saugöffnungen des Gerätes und der Bodendüse **(35)** und das Saugrohr **(37)** müssen jederzeit frei sein und dürfen nicht verstopft werden. Verstopfungen führen zu Überhitzung und Beschädigung des Motors.

► Achten Sie darauf, dass der HEPA-Filter **(5)** immer eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

► Versuchen Sie nicht, das Gerät aufrecht hinzustellen, wenn Sie es zwischenzeitlich abstellen oder aus der Hand legen wollen. Setzen Sie das Gerät dafür auf die Multifunktionsstation **(18)** oder legen Sie es auf den Boden. Das Gerät kann ansonsten aufgrund seines hohen Schwerpunkts umkippen und beschädigt werden und unter Umständen beim Umkippen weitere Gegenstände beschädigen (siehe Abb. G).

9.1. Gerät einschalten

♦ Nehmen Sie das Gerät aus der Multifunktionsstation **(18)**.

♦ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **(44)**, um das Gerät einzuschalten. Das Anzeigepanel **(42)** zeigt die Akkuanzeige **(41)** und die Betriebsmodusanzeige **(40)** an.

Hinweis

► Das Gerät startet nach dem Einschalten immer im Betriebsmodus Stufe 1.

9.2. Betriebsmodus wählen

Das Gerät verfügt über drei verschiedene Betriebsmodi, die sich jeweils hinsichtlich Saugleistung und Laufzeit unterscheiden.

♦ Drücken Sie die Taste Betriebsmodus **(43)**, um den Betriebsmodus zu wählen:

Stufe 1 (niedrig)

– Zum Saugen von Hartböden, empfindlichen Teppichen und Teppichböden bei geringer bis mittelstarker Verschmutzung.

– Das Gerät verbraucht weniger Akkuleistung und die Laufzeit ist daher länger.

– Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 42 Minuten (mit Bodendüse **(35)**).

Stufe 2 (mittel)

- Zum Saugen von Hart- und Teppichböden und Teppichen bei leichter bis mittelschwerer Verschmutzung.
- Automatische Erkennung von Hart- und Teppichböden. Beim Wechsel zwischen Hart- und Teppichboden erscheint für ca. 4 Sekunden ein entsprechender Hinweis im Anzeigepanel **(42)**. Beim Wechsel von Hart- zu Teppichboden wird die Geschwindigkeit der Bürstenrolle **(34)** erhöht, bzw. beim Wechsel von Teppich- zu Hartboden verringert, um ein besseres Reinigungsergebnis zu erzielen.
- Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 24 Minuten (mit Bodendüse).

Stufe 3 (hoch)

- Zum Saugen von Hart- und Teppichböden und Teppichen bei starker Verschmutzung.
- Durch die hohe Saugleistung wird das beste Saugergebnis bei kurzer Laufzeit erzielt.
- Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 10 Minuten (mit Bodendüse).

Hinweis

► Drücken Sie für ein besseres Reinigungsergebnis den Schalter Teppichboden /Hartboden **(33)** an der Bodendüse **(35)** nach unten in Position , um Tierhaare oder Fäden auf Teppichböden aufzusaugen (siehe Abb. H). Wählen Sie dafür den Betriebsmodus Stufe 2. Für den normalen Betrieb drücken Sie den Schalter Teppichboden /Hartboden wieder nach oben in Position .

9.3. Demontage des Gerätes und der Multifunktionsstation

Bodendüse

♦ Um die Bodendüse **(35)** vom Saugrohr **(37)** zu entfernen, halten Sie die Entriegelungstaste **(36)** gedrückt und ziehen Sie die Bodendüse vom Saugrohr ab (siehe Abb. I).

Saugrohr

♦ Um das Saugrohr vom Gerät zu entfernen, halten Sie die Entriegelungstaste **(39)** gedrückt und ziehen Sie das Saugrohr von der Saugöffnung des Gerätes ab.

Akku

♦ Um den Akku **(2)** vom Gerät zu entfernen, halten Sie die Akku-Entriegelungstaste **(1)** gedrückt und ziehen Sie den Akku aus dem Gerät.

Absaugrohr

♦ Um das Absaugrohr **(16)** von der Multifunktionsstation zu entfernen, halten Sie die Entriegelungstaste **(17)** gedrückt und ziehen Sie das Absaugrohr von der Multifunktionsstation ab.

Absaugaufsatz

♦ Um den Absaugaufsatz **(14)** vom Absaugrohr zu entfernen, halten Sie die Entriegelungstaste **(15)** gedrückt und ziehen Sie den Absaugaufsatz vom Absaugrohr ab.

9.4. Zubehör verwenden

Hinweis

► Sie können das Zubehör je nach Bedarf mit oder ohne Saugrohr **(37)** verwenden. Zum Entfernen des Saugrohrs siehe Kapitel **9.3. Demontage des Gerätes und der Multifunktionsstation.**

Im Lieferumfang sind als Zubehör drei verschiedene Düsen/Bürsten für unterschiedliche Einsatzbereiche enthalten:

a) Fugendüse

- Verwenden Sie die zweiteilige Fugendüse **(24)**, um enge, schwer zu erreichende Stellen wie z. B. Fugen oder Ecken zu reinigen.

b) 2-in-1 Kombibürste

- Die 2-in-1 Kombibürste **(26)** kann als breite Düse oder als Bürste verwendet werden. Halten Sie die Verstelltaste **(25)** am Bürstenaufsatz gedrückt und schieben Sie ihn je nach Bedarf vor oder zurück. Verwenden Sie die 2-in-1 Kombibürste, um z. B. Schubladen oder Staufächer zu saugen oder um mit dem weichen Bürstenaufsatz Tastaturen oder empfindliche Oberflächen zu entstauben.

c) Polsterdüse

- Verwenden Sie die Polsterdüse **(30)** zum Saugen von Textiloberflächen wie z. B. Polstermöbeln, Matratzen oder Autositzen.

- Schieben Sie das Zubehör auf das Saugrohr oder auf die Saugöffnung des Gerätes, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet. Achten Sie dabei auf die richtige Position der Verriegelung.
- Zum Entfernen des Zubehörs halten Sie die jeweilige Entriegelungstaste **(23)/(27)/(29)** am Zubehör gedrückt und ziehen Sie das Zubehör vom Saugrohr oder von der Saugöffnung des Gerätes ab.

Hartbodenrolle

– Verwenden Sie die Hartbodenrolle **(31)** zum Saugen von empfindlichen, leicht zu verkratzenden Hartbodenoberflächen.

- Entfernen Sie die Bodendüse **(35)** vom Saugrohr **(37)** bzw. vom Gerät (siehe Kapitel **9.3. Demontage des Gerätes und der Multifunktionsstation**).
- Entriegeln Sie die Bürstenrolle **(34)**, indem Sie die Bürstenrollenentriegelung **(32)** in Richtung des Symbols 🔓 (öffnen) drehen. Ziehen Sie die Bürstenrolle aus der Bodendüse heraus (siehe Abb. X).
- Setzen Sie die Hartbodenrolle in die Bodendüse ein.
- Verriegeln Sie die Hartbodenrolle, indem Sie die Verriegelung der Hartbodenrolle in Richtung des Symbols 🔒 (schließen) drehen (siehe Abb. X).

ⓘ Hinweis

► Bei Verwendung der Hartbodenrolle, ist die automatische Erkennung von Hart- und Teppichböden im Betriebsmodus Stufe 2 nicht möglich.

Saugrohr mit Knick-Funktion

– Verwenden Sie das Saugrohr **(37)** mit Knick-Funktion, um z. B. unter Möbeln zu saugen und Schmutz auch aus schwer zu erreichenden Bereichen zu entfernen.

- Drücken Sie die Entriegelungstaste **(38)** an der Rückseite des Saugrohrs und knicken Sie es im gewünschten Winkel (siehe Abb. J).
- Wenn Sie wieder das gerade Saugrohr verwenden möchten, bringen Sie es in die gerade Position, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet.

9.5. Abschaltautomatik

Das Gerät ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet:

– Wenn die Bürstenrolle **(34)**/Hartbodenrolle **(31)** blockiert wird, schaltet sich die Bodendüse **(35)** automatisch aus. Im Anzeigepanel **(42)** erscheint eine entsprechende Fehlermeldung (siehe Abb. K1). Das Gerät saugt währenddessen weiter.

– Wenn der HEPA-Filter **(5)** verstopft ist, schaltet sich die Bodendüse automatisch aus. Im Anzeigepanel erscheint eine Minute lang eine entsprechende Fehlermeldung (siehe Abb. K2). Das Gerät hört auf zu saugen.

- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Blockade der Bürstenrolle/Hartbodenrolle bzw. reinigen Sie den HEPA-Filter (siehe Kapitel **10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen**).
- Schalten Sie das Gerät wieder ein. Die Bodendüse läuft wieder normal.

9.6. Nach dem Gebrauch

- Drücken Sie nach dem Gebrauch den Ein-/Ausschalter ⏻ **(44)**, um das Gerät auszuschalten. Das Anzeigepanel **(42)** erlischt.
- Entfernen Sie gegebenenfalls das Zubehör vom Gerät und stecken Sie es zur Aufbewahrung auf die Zubehörhalterung **(21)** (siehe Abb. L).
- Setzen Sie das Gerät auf die Multifunktionsstation **(18)** (siehe Abb. F). Der Ladevorgang und die Entleerung starten automatisch.

10. Reinigung und Wartung

⚠ WARNUNG!

► Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus.

10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen

ⓘ Hinweis

► Leeren Sie den Schmutzbehälter **(7)** und reinigen Sie den Edelstahlfilter **(6)** und den HEPA-Filter **(5)**, sobald der Füllstand des Schmutzbehälters die **MAX**-Markierung erreicht hat.

► Drehen Sie den HEPA-Filter-Drehknopf Cleanfilter **(10)** im Schmutzbehälterdeckel **(9)** zehnmal im Uhrzeigersinn, um den HEPA-Filter während des Betriebs von Schmutz zu befreien, ohne ihn aus dem Schmutzbehälter nehmen zu müssen (siehe Abb. M). Führen Sie aber auch ca. alle vier Wochen eine gründliche Filterreinigung durch wie im Folgenden beschrieben.

Schmutzbehälter

- Setzen Sie das Gerät auf die Multifunktionsstation **(18)** (siehe Abb. F). Wenn das Gerät korrekt auf der Multifunktionsstation eingerastet ist, beginnt die automatische Entleerung. Die LED **(18A)** blinkt grün. Die automatische Entleerung erfolgt in drei Zyklen von jeweils 5 Sekunden im Abstand von 3 Sekunden. Wenn die automatische Entleerung beendet ist, leuchtet die LED zwei Minuten lang grün und erlischt dann.
- Alternativ halten Sie den Schmutzbehälter in einen Abfalleimer und drücken Sie die Entriegelungstaste **(8)**. Der Schmutzbehälterdeckel öffnet sich und der Inhalt wird in den Abfalleimer entleert (siehe Abb. N). Schließen Sie anschließend den Schmutzbehälterdeckel.

Filter

- Um den Schmutzbehälter vom Gerät zu entfernen, drehen Sie ihn in Richtung des Symbols (öffnen), bis er sich vom Gerät lösen lässt (siehe Abb. O).
- Entnehmen Sie den Edelstahlfilter aus dem Schmutzbehälter, indem Sie ihn am Henkel aus dem Schmutzbehälter ziehen (siehe Abb. P).
- Entnehmen Sie den HEPA-Filter aus dem Edelstahlfilter, indem Sie in die Öffnung des HEPA-Filters greifen und diesen aus dem Edelstahlfilter herausziehen (siehe Abb. Q).
- Spülen Sie den HEPA-Filter und den Edelstahlfilter unter kaltem oder lauwarmem Wasser aus. Lassen Sie den HEPA-Filter und den Edelstahlfilter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder in den Schmutzbehälter einsetzen (siehe Abb. R).
- Setzen Sie den Edelstahlfilter in den Schmutzbehälter ein und drücken Sie ihn ganz nach unten. Achten Sie dabei auf die unterschiedlich großen Arretierungen am Edelstahlfilter. Der Edelstahlfilter kann durch diese Arretierungen nur in einer Position in den Schmutzbehälter eingesetzt werden.

ⓘ Hinweis

► Drehen Sie den Edelstahlfilter nicht, wenn Sie ihn in den Schmutzbehälter einsetzen. Achten Sie auf die Pfeil- und Punktmarkierungen am Edelstahlfilter und am Schmutzbehälter, um den Edelstahlfilter richtig einzusetzen (siehe Abb. S).

- Setzen Sie den HEPA-Filter in den Edelstahlfilter ein (siehe Abb. S).
- Setzen Sie den Schmutzbehälter wieder in das Gerät und drehen Sie ihn in Richtung des Symbols (schließen), bis er fest im Gerät sitzt (siehe Abb. T).

10.2. Staubsaugerbeutel wechseln

ⓘ Hinweis

► Verwenden Sie Swirl Y 05* Staubsaugerbeutel für die Multifunktionsstation **(18)** (*Swirl® und Y 05® sind eingetragene Marken eines Unternehmens der Melitta-Gruppe und stehen in keiner Verbindung zur Lidl Stiftung & Co. KG oder zur Kompernaß Handelsgesellschaft mbH).

► Wenn der Staubsaugerbeutel **(13)** voll ist, leuchtet die LED **(18A)** an der Multifunktionsstation rot. Die LED erlischt, wenn der Staubsaugerbeutel gewechselt wurde.

- Öffnen Sie die Abdeckung **(19)** des Staubsaugerbeutelfachs an der rechten Seite der Multifunktionsstation, indem Sie den Verschluss nach unten drücken. Entfernen Sie die Abdeckung von der Multifunktionsstation (siehe Abb. U).
- Drücken Sie die Halterung des Staubsaugerbeutels nach unten und entnehmen Sie den Staubsaugerbeutel (siehe Abb. V).
- Setzen Sie einen neuen, passenden Staubsaugerbeutel in die Halterung. Drücken Sie die Halterung nach oben, bis sie hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an der Multifunktionsstation an.

Hinweis

► Entnehmen und reinigen Sie bei Bedarf auch den Schaumstofffilter am Boden des Staubsaugerbeutelfachs. Für Informationen zur Reinigung siehe Kapitel **10.3. Schaumstofffilter reinigen**.

10.3. Schaumstofffilter reinigen

- Öffnen Sie die Abdeckung des Schaumstofffilterfachs **(22)** an der linken Seite der Multifunktionsstation **(18)**, indem Sie den Verschluss nach unten drücken. Entfernen Sie die Abdeckung von der Multifunktionsstation (siehe Abb. W).
- Nehmen Sie den Schaumstofffilter aus dem Fach (siehe Abb. W) und spülen Sie ihn unter kaltem oder lauwarmem Wasser aus.
- Lassen Sie den Schaumstofffilter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder in die Multifunktionsstation einsetzen.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an der Multifunktionsstation an.

10.4. Bürstenrolle und Hartbodenrolle reinigen

ACHTUNG!

► Benutzen Sie das Gerät nur mit ordnungsgemäß montierter Bürstenrolle **(34)**/Hartbodenrolle **(31)** bzw. kleiner Bürstenrolle in der Polsterdüse **(30)**.

Hinweis

► Reinigen Sie die Bürstenrolle/Hartbodenrolle in der Bodendüse **(35)** und die kleine Bürstenrolle in der Polsterdüse regelmäßig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und Ausfälle zu vermeiden.

► Lassen Sie die Bürstenrolle in der Bodendüse ca. 20 Sekunden im Leerlauf laufen, um einen Großteil der Haare und Fäden von den Borsten der Bürstenrolle zu entfernen.

- Entfernen Sie die Bodendüse/Polsterdüse vom Saugrohr **(37)** bzw. vom Gerät (siehe Kapitel **9.3. Demontage des Gerätes und der Multifunktionsstation**).
- Entriegeln Sie die (kleine) Bürstenrolle/Hartbodenrolle, indem Sie die Bürstenrollenentriegelung **(32)/(28)** in Richtung des Symbols 🔓 (öffnen) drehen. Ziehen Sie die Bürstenrolle/Hartbodenrolle aus der Bodendüse bzw. die kleine Bürstenrolle aus der Polsterdüse heraus (siehe Abb. X).
- Schneiden Sie Fäden und Haare entlang der Borsten der (kleinen) Bürstenrolle bzw. entlang der Hartbodenrolle mit dem 2-in-1 Reinigungspinsel **(45)** durch. Entfernen Sie Fäden und Haare von der (kleinen) Bürstenrolle bzw. Hartbodenrolle. Führen Sie diesen Vorgang regelmäßig, mindestens einmal pro Woche durch. Achten Sie dabei besonders auf die Ränder der Bürstenrolle/Hartbodenrolle. Entfernen Sie auch Fäden und Haare von der Antriebswelle der Bodendüse/Polsterdüse (siehe Abb. X).
- Setzen Sie die Bürstenrolle/Hartbodenrolle in die Bodendüse bzw. die kleine Bürstenrolle in die Polsterdüse ein.
- Verriegeln Sie die (kleine) Bürstenrolle/Hartbodenrolle, indem Sie die Bürstenrollenverriegelung in Richtung des Symbols 🔒 (schließen) drehen (siehe Abb. X).

10.5. Gerät und Multifunktionsstation reinigen

GEFAHR!

► Trennen Sie die Multifunktionsstation **(18)** vor der Reinigung vom Netz. Entfernen Sie ggf. den Akku **(2)** aus dem Gerät. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

ACHTUNG!

► Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes und der Multifunktionsstation an.

► Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät und in die Multifunktionsstation eindringt, um eine irreparable Beschädigung zu vermeiden.

- Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes, die Oberfläche der Multifunktionsstation und das Zubehör mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch.
- Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät wieder verwenden oder verstauen.

11. Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.	Der Akku **(2)** ist vollständig entladen.	Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel **8.2. Akku laden**).
	Der Akku ist defekt.	Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen Akku (siehe Kapitel **14. Ersatzteile bestellen**).
Das Gerät kann nicht aufgeladen werden.	Das Gerät ist nicht vollständig mit den Ladekontakten **(20)** der Multifunktionsstation **(18)** verbunden.	Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte des Gerätes und die Ladekontakte der Multifunktionsstation vollständig Kontakt haben.
	Die Multifunktionsstation ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Schließen Sie den Netzstecker der Multifunktionsstation an eine Netzsteckdose an.
Das Gerät saugt nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Die Bürstenrolle **(34)**/Hartbodenrolle **(31)** ist blockiert.	Entfernen Sie die Blockade der Bürstenrolle/Hartbodenrolle und schalten Sie das Gerät dann ein.
	Die Saugöffnung/Bodendüse **(35)** oder das Saugrohr **(37)** ist verstopft/blockiert.	Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie etwaige Verstopfungen/Blockaden der Saugöffnung/Bodendüse oder des Saugrohrs.
	Der Schmutzbehälter **(7)** ist voll/der HEPA-Filter **(5)** ist stark verschmutzt oder verstopft.	Reinigen Sie den Schmutzbehälter/HEPA-Filter (siehe Kapitel **10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen**).
Das Gerät schaltet sich automatisch aus.	Der Akku ist überhitzt.	Lassen Sie das Gerät ca. 20-30 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
	Der HEPA-Filter ist verstopft.	Reinigen Sie den Schmutzbehälter/HEPA-Filter (siehe Kapitel **10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen**).
Die Multifunktionsstation startet keine automatische Entleerung.	Die Multifunktionsstation ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Schließen Sie den Netzstecker der Multifunktionsstation an eine Netzsteckdose an.

ⓘ **Hinweis**

► Wenn Sie mit den oben genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **15.1. Service**).

12. Aufbewahrung

ⓘ **ACHTUNG!**

► Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50-80 %.

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, setzen Sie es auf die Multifunktionsstation **(18)**.
- Stecken Sie das Zubehör zur Aufbewahrung auf die Zubehörhalterung **(21)** (siehe Abb. L).
- Bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

13. Entsorgung

13.1. Gerät und Verpackung entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.

Für den deutschen Markt gilt:

Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet.
LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Die Verpackung besteht aus Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

13.2. Batterien/Akkus entsorgen

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen recycelt werden. Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu.

Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

14. Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompernass.com** dauerhaft nachbestellen.

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet.
Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

Hinweis

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) 530070_2601 bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

15. Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Dieses Gerät ist für eine Haltbarkeit von mindestens 3 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ausgelegt. Sollte innerhalb dieses Zeitraums ein Defekt auftreten, der die Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigt, erhalten Sie Ersatz oder Reparatur.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 530070_2601 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

15.1. Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

(BE) **Service Belgien**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 530070_2601

15.2. Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

Table des matières

1. Utilisation conforme à l'usage prévu 32

2. Avertissements et symboles utilisés 32

3. Consignes de sécurité importantes 33

4. Matériel fourni et inspection après le transport 35

5. Description de l'appareil 35

6. Caractéristiques techniques 36

7. Avant la première mise en service 37

7.1. Montage de l'appareil 37

7.2. Montage de la station multifonction 37

8. Mise en service 37

8.1. Informations relatives à la batterie 37

8.2. Recharger la batterie 38

9. Utilisation et fonctionnement 38

9.1. Mettre l'appareil en marche 38

9.2. Sélectionner le mode de fonctionnement. 38

9.3. Démontage de l'appareil et de la station multifonction. 39

9.4. Utiliser les accessoires 39

9.5. Coupure automatique. 40

9.6. Après utilisation. 40

10. Nettoyage et entretien 40

10.1. Vider le bac à poussière et nettoyer les filtres. 40

10.2. Remplacer le sac pour aspirateur. 41

10.3. Nettoyer le filtre en mousse 42

10.4. Nettoyer le rouleau brosse et le rouleau pour sols durs 42

10.5. Nettoyer l'appareil et la station multifonction 42

11. Dépannage 43

12. Rangement 43

13. Mise au rebut 44

13.1. Mise au rebut de l'appareil et de l'emballage 44

13.2. Mise au rebut des piles/batteries 44

14. Commander des pièces de rechange 44

15. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France) 44

16. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique/Suisse) 46

17. Service après-vente 47

18. Importateur 47

1. Utilisation conforme à l'usage prévu

L'appareil doit être exclusivement utilisé pour nettoyer des surfaces sèches et pour aspirer des poussières sèches. Cet appareil n'est pas prévu pour aspirer sur des personnes ou des animaux. Toute utilisation autre ou modification de l'appareil est considérée comme non conforme et s'accompagne de risques d'accident non négligeables. Le fabricant n'endosse aucune responsabilité des dommages occasionnés par une utilisation non conforme ou incorrecte de l'appareil. L'appareil n'est pas destiné à un usage professionnel.

2. Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements et symboles suivants sont utilisés (s'il y a lieu) dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil :

⚠	**DANGER !** Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « DANGER » désigne une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, a pour conséquence d'entraîner la mort ou une blessure grave.
⚠	**AVERTISSEMENT !** Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « AVERTISSEMENT » désigne une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave.
⚠	**PRUDENCE !** Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « PRUDENCE » annonce une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner une blessure légère ou modérée.
!	**ATTENTION !** Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « ATTENTION » annonce une situation susceptible d'occasionner des dégâts matériels si elle n'est pas évitée.
i	**Remarque :** Une remarque comporte des informations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil.
📖	**Lire le mode d'emploi.** Avant l'utilisation du produit, noter toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. En cas de cession du produit à un tiers, remettre également tous les documents.

⎓	Courant/tension continu(e)
~	Courant/tension alternatif(ive)
	Utiliser l'appareil uniquement dans des espaces intérieurs.
CE	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales applicables.
	Ne pas jeter l'appareil électrique / la batterie avec les ordures ménagères !
	Recyclez l'emballage en respectant les règles environnementales.
a b	Pour le tri des déchets, respectez l'identification des matériaux d'emballage : ils sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.
ES/PT AZUL ES/PT AMARILLO AMARELO **ES/PT**	L'emballage se compose d'éléments en papier et/ou en carton. L'emballage se compose d'éléments en plastique et/ou en métal.
Li UN 3481	Le produit est équipé d'une batterie lithium-ion ou celle-ci est fournie avec le produit.

Le produit, son emballage et la documentation qui l'accompagne relèvent, en France, de la responsabilité élargie des producteurs (REP) et doivent être collectés séparément, conformément aux directives nationales en vigueur en matière de tri et d'élimination des déchets.

3. Consignes de sécurité importantes

⚠ DANGER ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que celui-ci ne présente aucun dégât extérieur visible. Ne mettez pas en service un appareil endommagé ou qui a chuté.
- N'utilisez pas la station multifonction lorsque la fiche secteur ou le cordon d'alimentation est endommagé.
- La station multifonction et son cordon d'alimentation non détachable ne doivent pas être réparés. En cas de défaut, la station multifonction entière doit être remplacée.
- Confiez les réparations uniquement à un atelier spécialisé. N'ouvrez en aucun cas l'appareil vous-même. Toutes les interventions qui ne sont pas réalisées par une entreprise spécialisée peuvent entraîner des blessures.
- Avant de raccorder la station multifonction/ le chargeur rapide à une prise secteur, assurez-vous que la tension indiquée dans les caractéristiques techniques de l'appareil correspond à la tension du secteur.
- Ne touchez pas la station multifonction, le chargeur rapide ou l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- N'utilisez pas la station multifonction avec une rallonge, mais branchez la fiche secteur de la station multifonction directement dans une prise secteur.
- Ne rechargez ou n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- Ne changez pas d'accessoires alors que l'appareil est en service.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer de l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets pointus ou des tessons de verre.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes en combustion, des cendres incandescentes ou des mégots de cigarettes.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des produits chimiques, de la poussière de pierre, du plâtre, du ciment ou toutes autres particules analogues.
- L'appareil n'est pas adapté aux substances inflammables et explosives ou aux liquides chimiques et agressifs.
- Entreposez toujours l'appareil dans des locaux fermés. Pour éviter les accidents, conservez l'appareil dans un endroit sec après utilisation.
- Si l'appareil est soumis à des contraintes extrêmes, des fuites peuvent se produire au niveau des batteries. En cas de contact du liquide avec la peau ou les yeux, nettoyez immédiatement la zone concernée à l'eau claire et rincez abondamment. Consultez ensuite un médecin.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été initiés à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils en aient compris les dangers.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants s'ils ne sont pas surveillés.
- Soyez particulièrement prudent en utilisant l'appareil dans les escaliers.
- Protégez la batterie de la chaleur, p. ex. aussi du rayonnement solaire continu, du feu, de l'eau et de l'humidité. Il y a risque d'explosion.
- Chargez la batterie uniquement avec les chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur compatible pour certains types de batteries peut provoquer un incendie s'il est utilisé avec d'autres batteries.
- Utilisez uniquement le chargeur rapide fourni avec cet appareil (SSLG 24 A1). Un chargeur adapté à un type spécifique de batteries présente un risque d'incendie s'il est utilisé avec d'autres batteries.
- Tenez les batteries inutilisées à l'abri des agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis et autres objets en métal susceptibles de court-circuiter les contacts. Un court-circuit entre les contacts des batteries peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- La batterie peut couler en cas d'usage incorrect. Évitez tout contact avec ce liquide. Laver à l'eau en cas de contact involontaire. En cas de contact du liquide avec les yeux, il faut en plus consulter un médecin. Le liquide qui s'écoule des batteries peut causer des irritations de la peau ou des brûlures.
- Ne pas utiliser de batterie endommagée ou modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent se comporter de manière imprévisible et entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessures.
- Ne jamais exposer une batterie au feu ou à des températures trop élevées. Le feu ou des températures supérieures à 130 °C peuvent entraîner une explosion.

(!) ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne portez jamais la station multifonction par le cordon d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour déplacer la station multifonction.

- Saisissez toujours la fiche secteur de la station multifonction pour la débrancher de l'alimentation électrique.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de radiateurs, de fours ou d'autres appareils ou surfaces chauffés.
- Veillez à ce que les fentes de ventilation soient toujours dégagées. Lorsque la circulation de l'air est gênée, l'appareil risque de surchauffer et d'être endommagé.
- Ne jetez pas la batterie au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées. Il y a risque d'explosion !
- N'utilisez pas l'appareil sans le filtre HEPA inséré.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables.
- Ne stockez jamais l'appareil à l'état déchargé. Un stockage prolongé de l'appareil déchargé peut provoquer une détérioration irrémédiable de la batterie. Si l'appareil reste stocké pendant une période prolongée, il faut contrôler régulièrement le niveau de charge de la batterie. Le niveau de charge optimal se situe entre 50 et 80 %.

4. Matériel fourni et inspection après le transport

- Sortez de l'emballage toutes les pièces de l'appareil et le mode d'emploi.
- Enlevez tout le matériel d'emballage, les éventuels films et autocollants.

Le matériel livré comprend les éléments suivants (voir figures sur le volet dépliant) :

- Aspirateur
- Tube d'aspiration (avec fonction de pliage)
- Suceur de sol (avec grand rouleau brosse)
- Suceur plat (deux pièces)
- Embout meubles (avec petit rouleau brosse)
- Brosse universelle 2 en 1
- Rouleau pour sols durs
- Brosse de nettoyage 2 en 1
- Support pour accessoires (en deux parties)
- Station multifonction (avec fonction aspiration et recharge)
- Conduit d'aspiration
- Buse d'aspiration
- 5 x sacs pour aspirateur
- Batterie remplaçable
- Chargeur rapide
- Mode d'emploi

Remarque

- Vérifiez si la livraison est complète et ne présente aucun dégât apparent.
- En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir chapitre **17. Service après-vente**).

5. Description de l'appareil

(Figures : voir le volet dépliant)

1 Touche de déverrouillage de la batterie
2 Batterie (remplaçable)
3 Touche d'état de charge de la batterie
4 Indicateur du niveau de charge de la batterie
5 Filtre HEPA **Micro Filtration**
6 Filtre en acier inoxydable
7 Bac à poussière
8 Touche de déverrouillage
9 Couvercle du bac à poussière

10 Bouton rotatif du filtre HEPA **CLEANFILTER**
11 Chargeur rapide
12 LED de contrôle de charge (rouge/verte)
13 Sacs pour aspirateur
14 Buse d'aspiration
15 Touche de déverrouillage
16 Conduit d'aspiration
17 Touche de déverrouillage
18 Station multifonction (avec **18A** LED)
19 Couvercle du compartiment pour sac d'aspirateur
20 Contacts de recharge
21 Support pour accessoires
22 Couvercle du compartiment pour filtre en mousse
23 Touche de déverrouillage
24 Suceur plat
25 Touche de réglage
(pour embout brosse de la brosse universelle 2 en 1)
26 Brosse universelle 2 en 1
27 Touche de déverrouillage
28 Dispositif de déverrouillage/
verrouillage du rouleau brosse (embout meubles)
29 Touche de déverrouillage
30 Embout meubles **UPHOLSTERY NOZZLE PRO**
31 Rouleau pour sols durs
32 Dispositif de déverrouillage/
verrouillage du rouleau brosse (suceur de sol)
33 Commutateur moquette / sol dur
34 Rouleau brosse
35 Suceur de sol **DYNAMIC POWER BRUSH**
36 Touche de déverrouillage
37 Tube d'aspiration (avec fonction de pliage)
38 Touche de déverrouillage (pour fonction de pliage)
39 Touche de déverrouillage
40 Indicateur du mode de fonctionnement
41 Indicateur de batterie
42 Écran d'affichage
(indicateur de batterie/mode de fonctionnement)
43 Touche mode de fonctionnement
44 Interrupteur Marche/Arrêt
45 Brosse de nettoyage 2 en 1

6. Caractéristiques techniques

Appareil	
Tension d'entrée	27 V ⎓
Courant d'entrée	0,8 A
Puissance absorbée	400 W (suceur de sol 40 W/ embout meubles 12 W)

Batterie	
Modèle	SA 24 4.0 A1
Capacité	4000 mAh/96 Wh
Batterie (lithium-ions)	24 V ⎓ 6 cellules, type 21700, 6INR22/71
Autonomie avec une batterie entièrement chargée et suceur de sol	Niveau 1 (puissance basse) : env. 42 minutes Niveau 2 (puissance moyenne) : env. 24 minutes Niveau 3 (puissance élevée) : env. 10 minutes

Station multifonction (avec fonction aspiration et recharge)	
Modèle	SASAB 24 A1
Tension d'entrée	230-240 V ~
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50 Hz
Puissance d'entrée (recharge)	26 W
Tension de sortie	27,0 V ⎓
Courant de sortie (recharge)	0,8 A
Puissance de sortie (aspiration/recharge)	600 W/21,6 W
Fusible	T5A

Chargeur rapide	
Modèle	SSLG 24 A1
Tension d'entrée	220-240 V ~

Chargeur rapide	
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50-60 Hz
Puissance d'entrée	140 W
Tension de sortie	27,0 V ⎓
Courant de sortie	4,5 A
Puissance de sortie	120 W
Classe de protection	II / ⧈ (double isolation)
Fusible	T5A

7. Avant la première mise en service

7.1. Montage de l'appareil

- Enfichez le tube d'aspiration **(37)** dans le suceur de sol **(35)** jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible avec un clic (voir fig. A).
- Enfichez l'appareil sur le tube d'aspiration jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible avec un clic (voir fig. B).
- Insérez la batterie **(2)** dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible avec un clic (voir fig. C).

7.2. Montage de la station multifonction

Remarque

- Placez la station multifonction **(18)** à proximité d'une prise secteur.
- Enfichez le conduit d'aspiration **(16)** dans la station multifonction jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible avec un clic (voir fig. D).
- Enfichez la buse d'aspiration **(14)** sur le conduit d'aspiration jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible avec un clic (voir fig. D).
- Fixez le support pour accessoires **(21)** à gauche et à droite sur la station multifonction (voir fig. D).
- Branchez la fiche secteur de la station multifonction à une prise secteur.

8. Mise en service

8.1. Informations relatives à la batterie

Remarque

- L'appareil peut être utilisé avec toutes les batteries de la série Silvercrest 24 V : SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (voir chapitre **14. Commander des pièces de rechange**).
  Il est recommandé d'utiliser la batterie SA 24 4.0 A1.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez charger la batterie **(2)** intégralement.
- Vous pouvez vérifier l'état de charge de la batterie sur la batterie elle-même. Pour cela, appuyez sur la touche d'état de charge de la batterie **(3)**. L'indicateur du niveau de charge de la batterie **(4)** s'allume de la façon suivante en fonction de la charge de la batterie :

○○○	Capacité de la batterie entre > 70 % et ≤ 100 %
○○	Capacité de la batterie entre > 20 % et ≤ 70 %
○	Capacité de la batterie ≤ 20 %

Remarque

- L'appareil est équipé d'une surveillance de température pour protéger la batterie **(2)**. En présence de températures ambiantes élevées, une augmentation de température peut, dans de rares cas, provoquer une interruption de recharge de la batterie ou une extinction automatique de l'appareil :
  - Pendant la recharge, le message d'erreur (voir fig. E1) s'affiche sur l'écran d'affichage **(42)**. La recharge s'interrompt puis reprend automatiquement dès que la température de l'appareil est redescendue.
  - Pendant le fonctionnement, le message d'erreur (voir fig. E1) s'affiche sur l'écran d'affichage **(42)**. Ensuite, l'appareil s'éteint automatiquement. Le message d'erreur (voir fig. E1) reste affiché pendant encore cinq secondes. Laissez l'appareil refroidir 20-30 minutes avant de le remettre en marche.

8.2. Recharger la batterie

avec la station multifonction

- Placez l'appareil sur la station multifonction **(18)** (voir fig. F). Veillez ce faisant à ce que les contacts de recharge **(20)** de la station multifonction et de l'appareil soient entièrement en contact. L'indicateur de batterie **(41)** se met à clignoter et la recharge débute.
- À la fin de la recharge, l'indicateur de batterie affiche le symbole (entièrement chargée). L'indicateur de batterie s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes.

avec chargeur rapide

- Retirez la batterie **(2)** de l'appareil (voir chapitre **9.3. Démontage de l'appareil et de la station multifonction**) et placez-la dans le chargeur rapide **(11)** fourni.
- Raccordez le chargeur rapide à une prise secteur. La LED de contrôle de charge **(12)** du chargeur rapide s'allume en rouge et la recharge commence.
- Une fois la recharge terminée, la LED de contrôle de charge du chargeur rapide s'allume en vert. Retirez la batterie du chargeur rapide et insérez-la dans l'appareil.

Indicateurs de batterie

Outre un indicateur de progression circulaire, l'écran d'affichage **(42)** utilise quatre indicateurs de batterie **(41)** différents qui indiquent l'état de charge respectif de la batterie **(2)** pendant le processus de charge :

La batterie est entièrement chargée.

La batterie est chargée à environ 75 %.

La batterie est chargée à environ 50 %.

La batterie ne présente plus qu'une faible charge résiduelle.

Remarque

- Lorsque la batterie est presque vide, l'indicateur de batterie clignote lentement jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne automatiquement. Rechargez ensuite la batterie.
- Lorsque l'indicateur de batterie affiche le message d'erreur (voir fig. E2) pendant la recharge, la batterie est endommagée. Remplacez alors la batterie (voir chapitre **14. Commander des pièces de rechange**).
- Pendant le fonctionnement, l'indicateur de batterie indique également l'autonomie restante de la batterie en minutes et en secondes, ainsi qu'un indicateur d'autonomie restante de forme circulaire.

9. Utilisation et fonctionnement

ATTENTION !

- Les orifices d'aspiration de l'appareil et du suceur de sol **(35)**, et le tube d'aspiration **(37)** doivent rester dégagés en permanence et ne doivent pas être obstrués. Les obstructions entraînent une surchauffe et endommagent le moteur.
- Assurez-vous que le filtre HEPA **(5)** est toujours correctement placé avant d'utiliser l'appareil.
- N'essayez pas de déposer l'appareil verticalement à un endroit quelconque si vous voulez le poser de temps en temps ou ne plus l'avoir en main. Placez pour cela l'appareil sur la station multifonction **(18)** ou posez-le à plat sur le sol. L'appareil risque sinon de se renverser à cause de son centre de gravité élevé et d'être endommagé et, dans certaines circonstances, d'endommager d'autres objets en se renversant (voir fig. G).

9.1. Mettre l'appareil en marche

- Retirez l'appareil de la station multifonction **(18)**.
- Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt **(44)** pour mettre l'appareil en marche. L'écran d'affichage **(42)** affiche l'indicateur de batterie **(41)** et l'indicateur du mode de fonctionnement **(40)**.

Remarque

- Après la mise en marche, l'appareil démarre toujours en mode de fonctionnement niveau 1.

9.2. Sélectionner le mode de fonctionnement

L'appareil dispose de trois modes de fonctionnement différents, qui se distinguent chacun par leur puissance d'aspiration et leur autonomie.

- Appuyez sur la touche mode de fonctionnement **(43)** pour sélectionner le mode de fonctionnement :

Niveau 1 (basse)

  - Pour aspirer les sols durs, les tapis et moquettes délicats, peu à moyennement sales.

– L'appareil consomme moins d'énergie de la batterie et l'autonomie est donc plus longue.
– Autonomie avec une batterie entièrement chargée : env. 42 min (avec suceur de sol **(35)**).

Niveau 2 (moyenne)

– Pour aspirer les sols durs, les moquettes et les tapis faiblement à moyennement sales.
– Détection automatique des sols durs et des moquettes. Lors du passage d'un sol dur à une moquette ou inversement, une indication correspondante apparaît pendant env. 4 secondes sur l'écran d'affichage **(42)**. Lors du passage d'un sol dur à une moquette, la vitesse du rouleau brosse **(34)** augmente ; lors du passage d'une moquette à un sol dur, elle diminue afin d'obtenir un meilleur résultat de nettoyage.
– Autonomie avec une batterie entièrement chargée : env. 24 min (avec suceur de sol).

Niveau 3 (élevée)

– Pour aspirer les sols durs, les moquettes et les tapis très sales.
– La puissance d'aspiration élevée permet d'obtenir le meilleur résultat d'aspiration avec un temps de fonctionnement court.
– Autonomie avec une batterie entièrement chargée : env. 10 min (avec suceur de sol).

Remarque

► Pour obtenir un meilleur résultat de nettoyage, poussez le commutateur moquette /sol dur **(33)** situé sur le suceur de sol **(35)** vers le bas en position afin d'aspirer les poils d'animaux ou les fils sur les moquettes (voir fig. H). Sélectionnez pour cela le mode de fonctionnement niveau 2. Pour le fonctionnement normal, repoussez le commutateur moquette /sol dur vers le haut en position .

9.3. Démontage de l'appareil et de la station multifonction

Suceur de sol

♦ Pour retirer le suceur de sol **(35)** du tube d'aspiration **(37)**, maintenez la touche de déverrouillage **(36)** enfoncée et retirez le suceur de sol du tube d'aspiration (voir fig. I).

Tube d'aspiration

♦ Pour retirer le tube d'aspiration de l'appareil, maintenez la touche de déverrouillage **(39)** enfoncée et retirez le tube d'aspiration de l'orifice d'aspiration de l'appareil.

Batterie

♦ Pour retirer la batterie **(2)** de l'appareil, maintenez la touche de déverrouillage de la batterie **(1)** enfoncée et retirez la batterie de l'appareil.

Conduit d'aspiration

♦ Pour retirer le conduit d'aspiration **(16)** de la station multifonction, maintenez la touche de déverrouillage **(17)** enfoncée et retirez le conduit d'aspiration de la station multifonction.

Buse d'aspiration

♦ Pour retirer la buse d'aspiration **(14)** du conduit d'aspiration, maintenez la touche de déverrouillage **(15)** enfoncée et retirez la buse d'aspiration du conduit d'aspiration.

9.4. Utiliser les accessoires

Remarque

► Vous pouvez utiliser les accessoires avec ou sans tube d'aspiration **(37)**, selon les besoins. Pour retirer le tube d'aspiration, voir le chapitre **9.3. Démontage de l'appareil et de la station multifonction**.

Trois buses/brosses différentes pour différents types d'utilisation sont comprises dans la livraison :

a) Suceur plat

– Utilisez le suceur plat en deux parties **(24)** pour nettoyer les endroits étroits et difficiles d'accès, comme par ex. les interstices ou les coins.

b) Brosse universelle 2 en 1

– La brosse universelle 2 en 1 **(26)** peut être utilisée comme suceur large ou comme brosse. Maintenez la touche de réglage **(25)** sur l'embout brosse enfoncée et faites-le glisser vers l'avant ou l'arrière selon les besoins. Utilisez la brosse universelle 2 en 1 pour aspirer par exemple des tiroirs ou compartiments de rangement, ou pour dépoussiérer des claviers ou des surfaces fragiles avec l'embout brosse souple.

c) Embout meubles

– Utilisez l'embout meubles **(30)** pour aspirer des surfaces textiles, p. ex. des canapés, matelas ou sièges de voiture.

♦ Faites glisser l'accessoire sur le tube d'aspiration ou sur l'orifice d'aspiration de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible avec un clic. Veillez ce faisant à respecter la bonne position du dispositif de verrouillage.

♦ Pour retirer l'accessoire, maintenez la touche de déverrouillage **(23)/(27)/(29)** respective enfoncée sur l'accessoire correspondant et retirez l'accessoire du tube d'aspiration ou de l'orifice d'aspiration de l'appareil.

Rouleau pour sols durs

– Utilisez le rouleau pour sols durs **(31)** pour aspirer les surfaces de sols durs délicates et sensibles aux rayures.

♦ Retirez le suceur de sol **(35)** du tube d'aspiration **(37)** ou de l'appareil (voir chapitre **9.3. Démontage de l'appareil et de la station multifonction**).

♦ Déverrouillez le rouleau brosse **(34)** en tournant le dispositif de déverrouillage du rouleau brosse **(32)** vers le symbole 🔓 (ouvrir). Tirez le rouleau brosse hors du suceur de sol (voir fig. X).

♦ Insérez le rouleau pour sols durs dans le suceur de sol.

♦ Verrouillez le rouleau pour sols durs en tournant le dispositif de verrouillage du rouleau pour sols durs vers le symbole 🔒 (fermer) (voir fig. X).

ⓘ Remarque

► En cas d'utilisation du rouleau pour sols durs, la détection automatique des sols durs et des moquettes n'est pas possible en mode de fonctionnement niveau 2.

Tube d'aspiration avec fonction de pliage

– Utilisez le tube d'aspiration **(37)** avec fonction de pliage pour notamment aspirer sous les meubles et pour éliminer la saleté dans des zones difficiles d'accès.

♦ Appuyez sur la touche de déverrouillage **(38)** présente à l'arrière du tube d'aspiration et pliez-le dans l'angle souhaité (voir fig. J).

♦ Si vous souhaitez à nouveau utiliser le tube d'aspiration droit, ramenez-le en position droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible avec un clic.

9.5. Coupure automatique

L'appareil est équipé d'un mécanisme de coupure automatique :

– Si le rouleau brosse **(34)**/rouleau pour sols durs **(31)** est bloqué, le suceur de sol **(35)** se désactive automatiquement. Sur l'écran d'affichage **(42)** s'affiche un message d'erreur correspondant (voir fig. K1). L'appareil pendant ce temps continue à aspirer.

♦ Si le filtre HEPA **(5)** est bouché, le suceur de sol s'éteint automatiquement. Un message d'erreur correspondant apparaît pendant une minute sur l'écran d'affichage (voir fig. K2). L'appareil cesse d'aspirer.

♦ Éteignez l'appareil et retirez le blocage du rouleau brosse/rouleau pour sols durs et/ou nettoyez le filtre HEPA (voir chapitre **10.1. Vider le bac à poussière et nettoyer les filtres**).

♦ Remettez l'appareil en marche. Le suceur de sol fonctionne à nouveau normalement.

9.6. Après utilisation

♦ Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt ⏻ **(44)** après l'utilisation pour éteindre l'appareil. L'écran d'affichage **(42)** s'éteint.

♦ Retirez éventuellement les accessoires de l'appareil et placez-les sur le support pour accessoires **(21)** pour les ranger (voir fig. L).

♦ Placez l'appareil sur la station multifonction **(18)** (voir fig. F). La recharge et le vidage démarrent automatiquement.

10. Nettoyage et entretien

⚠ AVERTISSEMENT !

► Éteignez l'appareil avant chaque nettoyage.

10.1. Vider le bac à poussière et nettoyer les filtres

ⓘ Remarque

► Videz le bac à poussière **(7)** et nettoyez le filtre en acier inoxydable **(6)** et le filtre HEPA **(5)** dès que le niveau de remplissage du bac à poussière a atteint le repère **MAX**.

► Tournez dix fois dans le sens horaire le bouton rotatif du filtre HEPA **CLEANFILTER (10)** dans le couvercle du bac à poussière **(9)**, pour enlever la saleté du filtre HEPA pendant le fonctionnement sans avoir à le retirer du bac à poussière (voir fig. M). Effectuez également un nettoyage approfondi des filtres toutes les quatre semaines environ, selon les étapes décrites ci-après.

Bac à poussière

- Placez l'appareil sur la station multifonction **(18)** (voir fig. F). Lorsque l'appareil est correctement enclenché sur la station multifonction, la vidange automatique commence. La LED **(18A)** clignote en vert. La vidange automatique s'effectue en trois cycles de 5 secondes chacun, espacés de 3 secondes. Lorsque la vidange automatique est terminée, la LED s'allume en vert pendant deux minutes, puis s'éteint.
- Vous pouvez également tenir le bac à poussière dans une poubelle et appuyer dans ce cas sur la touche de déverrouillage **(8)**. Le couvercle du bac à poussière s'ouvre et son contenu est vidé dans la poubelle (voir fig. N). Fermez ensuite le couvercle du bac à poussière.

Filtre

- Pour extraire le bac à poussière de l'appareil, tournez-le en direction du symbole (ouvrir) jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil (voir fig. O).
- Retirez le filtre en acier inoxydable du bac à poussière en le tirant par l'anse (voir fig. P).
- Retirez le filtre HEPA du filtre en acier inoxydable, en saisissant l'ouverture du filtre HEPA et en le sortant du filtre en acier inoxydable (voir fig. Q).
- Rincez le filtre HEPA et le filtre en acier inoxydable sous l'eau froide ou tiède. Laissez le filtre HEPA et le filtre en acier inoxydable sécher complètement à l'air avant de les replacer dans le bac à poussière (voir fig. R).
- Insérez le filtre en acier inoxydable dans le bac à poussière et poussez-le jusqu'en bas. Notez que le filtre en acier inoxydable est doté de dispositifs d'arrêt de différentes tailles. Le filtre en acier inoxydable ne s'insère dans le bac à poussière que dans une seule position du fait de ces dispositifs d'arrêt.

Remarque

- Ne tournez pas le filtre en acier inoxydable lorsque vous l'insérez dans le bac à poussière. Tenez compte des repères fléchés et des repères en forme de point sur le filtre en acier inoxydable et sur le bac à poussière afin d'insérer correctement le filtre en acier inoxydable (voir fig. S).
- Insérez le filtre HEPA dans le filtre en acier inoxydable (voir fig. S).
- Remettez le bac à poussière dans l'appareil et tournez-le en direction du symbole (fermer) jusqu'à ce qu'il soit bien en place dans l'appareil (voir fig. T).

10.2. Remplacer le sac pour aspirateur

Remarque

► Utilisez le sac pour aspirateur Swirl Y 05* pour la station multifonction **(18)** (*Swirl® et Y 05® sont des marques déposées d'une entreprise du groupe Melitta et ne sont aucunement liées à Lidl Stiftung & Co. KG ou Kompernaß Handelsgesellschaft mbH).

► Lorsque le sac pour aspirateur **(13)** est plein, la LED **(18A)** de la station multifonction s'allume en rouge. La LED s'éteint une fois le sac pour aspirateur remplacé.

- Ouvrez le couvercle **(19)** du compartiment pour sac d'aspirateur sur le côté droit de la station multifonction en poussant le dispositif de fermeture vers le bas. Retirez le cache de la station multifonction (voir fig. U).
- Poussez le support du sac pour aspirateur vers le bas et retirez le sac pour aspirateur (voir fig. V).
- Placez un sac pour aspirateur neuf adapté dans le support. Poussez le support vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible avec un clic.
- Remettez le cache en place sur la station multifonction.

Remarque

► Si nécessaire, retirez et nettoyez aussi le filtre en mousse présent au fond du compartiment pour sac d'aspirateur. Pour obtenir des informations sur le nettoyage, voir chapitre **10.3. Nettoyer le filtre en mousse**.

10.3. Nettoyer le filtre en mousse

- Ouvrez le couvercle du compartiment pour filtre en mousse **(22)** sur le côté gauche de la station multifonction **(18)** en poussant le dispositif de fermeture vers le bas. Retirez le cache de la station multifonction (voir fig. W).
- Sortez le filtre en mousse du compartiment (voir fig. W) et rincez-le sous l'eau froide ou tiède.
- Laissez le filtre en mousse sécher entièrement à l'air avant de l'insérer à nouveau dans la station multifonction.
- Remettez le cache en place sur la station multifonction.

10.4. Nettoyer le rouleau brosse et le rouleau pour sols durs

ATTENTION !

- Utilisez l'appareil uniquement avec le rouleau brosse **(34)**/rouleau pour sols durs **(31)** correctement monté ou avec le petit rouleau brosse correctement monté dans l'embout meubles **(30)**.

Remarque

- Nettoyez régulièrement le rouleau brosse/rouleau pour sols durs dans le suceur de sol **(35)** ainsi que le petit rouleau brosse dans l'embout meubles afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les pannes.
- Laissez tourner le rouleau brosse à vide pendant environ 20 secondes dans le suceur de sol afin d'éliminer la plupart des cheveux et fils pris dans les poils du rouleau brosse.
- Retirez le suceur de sol/l'embout meubles du tube d'aspiration **(37)** ou de l'appareil (voir chapitre **9.3. Démontage de l'appareil et de la station multifonction**).
- Déverrouillez le petit rouleau brosse/rouleau brosse/rouleau pour sols durs en tournant le dispositif de déverrouillage/verrouillage du rouleau brosse **(32)/(28)** dans le sens du symbole (ouvrir). Retirez le rouleau brosse/rouleau pour sols durs du suceur de sol ou le petit rouleau brosse de l'embout meubles (voir fig. X).
- Coupez les fils et les cheveux le long des poils du petit rouleau brosse/rouleau brosse ou le long du rouleau pour sols durs à l'aide de la brosse de nettoyage 2 en 1 **(45)**. Retirez les fils et les cheveux du petit rouleau brosse/rouleau brosse ou du rouleau pour sols durs. Effectuez cette opération régulièrement, au moins une fois par semaine. Faites particulièrement attention aux bords du rouleau brosse/rouleau pour sols durs. Retirez également les fils et les cheveux de l'arbre d'entraînement du suceur de sol/de l'embout meubles (voir fig. X).
- Insérez le rouleau brosse/rouleau pour sols durs dans le suceur de sol ou le petit rouleau brosse dans l'embout meubles.
- Verrouillez le petit rouleau brosse/rouleau brosse/rouleau pour sols durs en tournant le dispositif de déverrouillage/verrouillage du rouleau brosse dans le sens du symbole (fermer) (voir fig. X).

10.5. Nettoyer l'appareil et la station multifonction

DANGER !

- Débranchez la station multifonction **(18)** du secteur avant le nettoyage. Retirez si nécessaire la batterie **(2)** de l'appareil. Il existe un risque d'électrocution !

ATTENTION !

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, chimiques ou abrasifs. Ils attaquent la surface de l'appareil et de la station multifonction.
- Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans l'appareil ni dans la station multifonction afin d'éviter tous dégâts irréparables.
- Nettoyez le boîtier de l'appareil, la surface de la station multifonction et les accessoires avec un chiffon légèrement humidifié. En cas de salissures tenaces, appliquez un produit de nettoyage doux sur le chiffon.
- Séchez soigneusement toutes les pièces avant d'utiliser à nouveau l'appareil ou de le ranger.

11. Dépannage

Problème	Cause	Solution
Impossible de mettre l'appareil en marche.	La batterie **(2)** est entièrement déchargée.	Rechargez la batterie (voir le chapitre **8.2. Recharger la batterie**).
	La batterie est défectueuse.	Remplacez la batterie par une batterie neuve (voir chapitre **14. Commander des pièces de rechange**).
Impossible de recharger l'appareil.	L'appareil n'est pas complètement connecté avec les contacts de recharge **(20)** de la station multifonction **(18)**.	Vérifiez que les contacts de recharge de l'appareil et les contacts de recharge de la station multifonction sont entièrement en contact.
	La station multifonction n'est pas raccordée au secteur.	Branchez la fiche secteur de la station multifonction à une prise secteur.
L'appareil n'aspire pas.	L'appareil n'est pas allumé.	Allumez l'appareil.
	Le rouleau brosse **(34)**/rouleau pour sols durs **(31)** est bloqué.	Supprimez le blocage du rouleau brosse/rouleau pour sols durs et remettez ensuite l'appareil en marche.
	L'orifice d'aspiration/le suceur de sol **(35)** ou le tube d'aspiration **(37)** est bouché/bloqué.	Éteignez l'appareil et retirez les éventuelles obstructions/blocages de l'orifice d'aspiration/du suceur de sol ou du tube d'aspiration.
	Le bac à poussière **(7)** est plein/le filtre HEPA **(5)** est fortement encrassé ou bouché.	Nettoyez le bac à poussière/filtre HEPA (voir chapitre **10.1. Vider le bac à poussière et nettoyer les filtres**).
L'appareil s'éteint automatiquement.	La batterie surchauffe.	Laissez l'appareil refroidir 20-30 minutes avant de le remettre en marche.
	Le filtre HEPA est bouché.	Nettoyez le bac à poussière/filtre HEPA (voir chapitre **10.1. Vider le bac à poussière et nettoyer les filtres**).
La station multifonction ne lance aucun vidage automatique.	La station multifonction n'est pas raccordée au secteur.	Branchez la fiche secteur de la station multifonction à une prise secteur.

ⓘ **Remarque**

► Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en prenant les mesures citées ci-dessus, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir chapitre **17. Service après-vente**).

12. Rangement

Ⓘ **ATTENTION !**

► Ne stockez jamais l'appareil à l'état déchargé. Un stockage prolongé de l'appareil déchargé peut provoquer une détérioration irrémédiable de la batterie. Si l'appareil reste stocké pendant une période prolongée, il faut contrôler régulièrement le niveau de charge de la batterie. Le niveau de charge optimal se situe entre 50 et 80 %.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil, placez-le sur la station multifonction **(18)**.
- Placez l'accessoire sur le support pour accessoires **(21)** pour le ranger (voir fig. L).
- Conservez l'appareil dans un endroit exempt de poussières et sec, sans rayonnement solaire direct.

13. Mise au rebut

13.1. Mise au rebut de l'appareil et de l'emballage

Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa période d'utilisation.

L'appareil doit être remis aux points de collecte établis, aux déchetteries ou aux entreprises chargées du recyclage.

Veuillez effacer toutes vos données personnelles avant le retour.

Avant le retour, veuillez retirer les piles ou batteries qui ne sont pas enfermées dans l'ancien appareil, ainsi que les lampes pouvant être retirées sans destruction et recyclez-les séparément.

Pour les batteries inamovibles, il convient de signaler leur présence dans l'appareil au moment de le rapporter au recyclage.

L'emballage est constitué de matériaux que vous pouvez éliminer par le biais des services de recyclage locaux.

Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement.

13.2. Mise au rebut des piles/batteries

Les piles/batteries doivent être traitées comme des déchets spéciaux devant être obligatoirement recyclés dans le respect de l'environnement par les entités correspondantes (commerçants, revendeurs spécialisés, services municipaux, entreprises de recyclage professionnel). Les piles/batteries peuvent contenir des métaux lourds toxiques.

Les métaux lourds qu'elles contiennent sont repérés par les lettres suivantes sous le symbole : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Par conséquent, ne jetez pas les piles/batteries dans les ordures ménagères, rapportez-les au contraire à un point de collecte séparé.

Ne rapportez les piles/batteries qu'à l'état déchargé.

14. Commander des pièces de rechange

Vous pouvez commander des pièces détachées pour ce produit de manière pratique sur Internet sur **www.kompernass.com**.

Scannez le code QR avec votre smartphone/tablette.
Ce code QR vous donne un accès direct à notre site web sur lequel vous pouvez visualiser et commander les pièces de rechange disponibles.

Remarque

- Si vous rencontrez des problèmes avec la commande en ligne, vous pouvez vous adresser par téléphone ou par e-mail à notre Centre de service après-vente.
- Veuillez toujours indiquer à la commande la référence article (IAN) 530070_2601.
- Veuillez noter qu'une commande en ligne de pièces de rechange n'est pas possible pour tous les pays de livraison.

15. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat. Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition. Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

Cet appareil est conçu pour une durée de vie d'au moins 3 ans dans le cadre d'une utilisation conforme. Si, durant cette période, un défaut survient et nuit à son aptitude à l'usage, vous bénéficierez d'un remplacement ou d'une réparation.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
   - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
   - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 530070_2601 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.

16. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique/Suisse)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat. Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition. Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

Cet appareil est conçu pour une durée de vie d'au moins 3 ans dans le cadre d'une utilisation conforme. Si, durant cette période, un défaut survient et nuit à son aptitude à l'usage, vous bénéficierez d'un remplacement ou d'une réparation.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 530070_2601 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.

- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.

17. Service après-vente

(FR) **Service France**
Tel.: 0800 919270
E-Mail: kompernass@lidl.fr

(BE) **Service Belgique**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

(CH) **Service Suisse**
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 530070_2601

18. Importateur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALLEMAGNE
www.kompernass.com

Inhoud

1. Gebruik in overeenstemming met de bestemming 50

2. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen 50

3. Belangrijke veiligheidsvoorschriften 51

4. Inhoud van het pakket en inspectie na transport 53

5. Beschrijving van het apparaat 53

6. Technische gegevens 54

7. Vóór de eerste ingebruikname 55

7.1. Het apparaat in elkaar zetten 55

7.2. Het multifunctionele station in elkaar zetten 55

8. Ingebruikname 55

8.1. Informatie over de accu 55

8.2. Accu opladen 55

9. Bediening en gebruik 56

9.1. Apparaat inschakelen 56

9.2. Bedrijfsmodus kiezen 56

9.3. Apparaat en multifunctioneel station uit elkaar halen 57

9.4. Accessoires gebruiken 57

9.5. Automatische uitschakeling 58

9.6. Na gebruik 58

10. Reiniging en onderhoud 58

10.1. Vuilreservoir leegmaken en filter reinigen 58

10.2. Stofzuigerzak vervangen 59

10.3. Schuimstoffilter reinigen 59

10.4. Borstelrol en rol voor harde vloeren reinigen 59

10.5. Apparaat en multifunctioneel station reinigen 60

11. Problemen oplossen 60

12. Opbergen 61

13. Afvoeren 61

13.1. Apparaat en verpakking afvoeren 61

13.2. Batterijen/accu's afvoeren 61

14. Vervangingsonderdelen bestellen 61

15. Garantie van Kompernass Handels GmbH 62

15.1. Service 62

15.2. Importeur 62

1. Gebruik in overeenstemming met de bestemming

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het reinigen van droge oppervlakken en voor het stofzuigen van droge materialen. Mensen of dieren mogen niet met dit apparaat worden afgezogen. Elk ander gebruik of elke wijziging van het apparaat geldt als niet in overeenstemming met de bestemming en brengt ernstig gevaar voor ongelukken met zich mee. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming of door een verkeerde bediening. Het apparaat is niet bestemd voor bedrijfsmatig gebruik.

2. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt (indien van toepassing):

	GEVAAR! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "GEVAAR" duidt op een onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet wordt vermeden.
	WAARSCHUWING! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "WAARSCHUWING" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	VOORZICHTIG! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "VOORZICHTIG" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die licht of matig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	LET OP! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "LET OP" duidt op een mogelijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.

	Opmerking: Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat eenvoudiger maakt.
	Lees de gebruiksaanwijzing. Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product gebruikt. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.
	Gelijkstroom/-spanning
	Wisselstroom/-spanning
	Apparaat alleen binnenshuis gebruiken.
	Dit product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese en nationale richtlijnen.
	Elektrisch apparaat niet via het huisvuil verwijderen!
	Elektrisch apparaat / accu niet met het huishoudelijk afval weggooien!
	Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen in acht bij de afvalscheiding: de verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: composietmaterialen.
	De verpakking bevat bestanddelen van papier en/of karton. De verpakking bevat bestanddelen van plastic en/of metaal.
	Het product is uitgerust met een lithium-ionaccu of deze wordt met het product meegeleverd.

Het product, de verpakking en de bijgevoegde documenten vallen in Frankrijk onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) en moeten worden gescheiden ingezameld volgens de geldende nationale voorschriften voor sortering en afvalverwerking.

3. Belangrijke veiligheidsvoorschriften

⚠ GEVAAR! ELEKTRISCHE SCHOK!

- Controleer het apparaat vóór gebruik op zichtbare uitwendige schade. Gebruik geen apparaat dat beschadigd of gevallen is.
- Gebruik het multifunctionele station niet als de netstekker of het netsnoer beschadigd is.
- Het multifunctionele station en het vast aangesloten netsnoer mogen niet worden gerepareerd. In geval van een defect moet het volledige multifunctionele station worden vervangen.
- Laat reparaties alleen uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Open in geen geval zelf het apparaat. Ingrepen die niet zijn uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, kunnen letsel tot gevolg hebben.
- Controleer vóór aansluiting van het multifunctionele station/de snellader op een stopcontact of de in de technische gegevens van het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning.
- Raak het multifunctionele station, de snellader of het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
- Gebruik voor het multifunctionele station geen verlengsnoer, maar steek de stekker van het multifunctionele station rechtstreeks in een stopcontact.
- Dit apparaat mag niet worden opgeladen of gebruikt in de openlucht.

⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- Verwissel de hulpstukken niet als het apparaat in werking is.
- Gebruik het apparaat niet voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet voor het opzuigen van scherpe voorwerpen of glasscherven.
- Gebruik het apparaat niet voor het opzuigen van brandende lucifers, smeulende as of sigarettenpeuken.
- Gebruik het apparaat niet voor het opzuigen van chemische producten, steengruis, gips, cement of andere vergelijkbare deeltjes.
- Het apparaat is niet geschikt voor ontvlambare en explosieve stoffen of chemische en agressieve vloeistoffen.
- Berg het apparaat altijd op in een afgesloten ruimte. Berg, om ongelukken te voorkomen, het apparaat na gebruik op een droge plek op.

- Onder extreme omstandigheden kunnen de accucellen gaan lekken. Als accuvloeistof met de huid of de ogen in aanraking komt, dient de betreffende plek onmiddellijk met schoon water te worden uit- of afgespoeld. Raadpleeg een arts.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Wees vooral voorzichtig wanneer u het apparaat op trappen gebruikt.
- Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook tegen continu zonlicht, vuur, water en vocht. Er bestaat explosiegevaar.
- Gebruik uitsluitend de bij dit apparaat geleverde snellader (SSLG 24 A1). Bij gebruik van een lader die geschikt is voor een bepaald type accu's met andere accu's, bestaat er brandgevaar.
- Gebruik het apparaat alleen met de daarvoor bestemde accu's. Het gebruik van andere accu's kan leiden tot letsel en brandgevaar.
- Houd een niet-gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die een overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan leiden tot brandwonden of brand.
- Bij onjuist gebruik kan er vloeistof uit de accu lekken. Vermijd contact met accuvloeistof. Als u er per ongeluk mee in aanraking komt, afspoelen met water. Raadpleeg bovendien een arts als er vloeistof in de ogen komt. Lekkende accuvloeistof kan leiden tot huidirritaties of brandwonden.
- Gebruik geen beschadigde of gemodificeerde accu. Beschadigde of gemodificeerde accu's kunnen zich onvoorspelbaar gedragen en brand, explosies of letselgevaar tot gevolg hebben.
- Stel een accu niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Vuur en temperaturen boven 130 °C kunnen een explosie veroorzaken.

(!) LET OP! MATERIËLE SCHADE!

- Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires.
- Draag het multifunctionele station nooit aan het netsnoer. Trek niet aan het netsnoer als u het multifunctionele station wilt verplaatsen.
- Pak altijd de stekker van het multifunctionele station vast om het los te koppelen van de stroomvoorziening.
- Leg het apparaat niet bij radiatoren, ovens of andere hete apparaten of oppervlakken.

- Zorg dat de ventilatiesleuven altijd vrij van verstoppingen zijn. Een geblokkeerde luchtcirculatie kan oververhitting en beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.
- Gooi de accu niet in het vuur en stel deze niet bloot aan hoge temperaturen. Er bestaat explosiegevaar!
- Gebruik het apparaat nooit zonder HEPA-filter.
- Probeer nooit batterijen die niet oplaadbaar zijn weer op te laden.
- Berg het apparaat nooit op terwijl de accu ontladen is. Langdurig opbergen in ontladen toestand kan permanente schade aan de accu tot gevolg hebben. Als het apparaat langere tijd wordt opgeborgen, moet de laadtoestand van de accu periodiek worden gecontroleerd. De optimale laadtoestand ligt tussen 50-80%.

4. Inhoud van het pakket en inspectie na transport

- Haal alle onderdelen van het product en de gebruiksaanwijzing uit de verpakking.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele folie en stickers van het product.

Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen (afbeeldingen: zie uitvouwpagina):

- Stofzuiger
- Zuigbuis (met knikfunctie)
- Vloerzuigmond (met grote borstelrol)
- Zuigmond voor spleten (tweedelig)
- Kussenzuigmond (met kleine borstelrol)
- 2-in-1 combiborstel
- Rol voor harde vloeren
- 2-in-1 reinigingsborstel
- Accessoirehouder (tweedelig)
- Multifunctioneel station (met zuig- en oplaadfunctie)
- Zuigbuis
- Zuigopzetstuk
- 5 x stofzuigerzak
- Verwisselbare accu
- Snellader
- Gebruiksaanwijzing

Opmerking

- Controleer of de levering compleet is en of er zichtbare schade is.
- Neem contact op met de servicehelpdesk (zie hoofdstuk **15.1. Service**) als het pakket niet compleet is of als er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport.

5. Beschrijving van het apparaat

(afbeeldingen: zie uitvouwpagina)

1 Accu-ontgrendelknop
2 Accu (verwisselbaar)
3 Toets accutoestand
4 Indicatie laadtoestand accu
5 HEPA-filter **Micro Filtration**
6 RVS-filter
7 Vuilreservoir
8 Ontgrendelknop
9 Deksel vuilreservoir
10 Draaiknop HEPA-filter **CLEANFILTER**
11 Snellader
12 Controle-led voor opladen (rood/groen)
13 Stofzuigerzak
14 Zuigopzetstuk
15 Ontgrendelknop
16 Zuigbuis
17 Ontgrendelknop
18 Multifunctioneel station (met **18A** LED)
19 Afdekking stofzuigerzakcompartiment
20 Oplaadcontacten
21 Accessoirehouder
22 Afdekking schuimstoffiltercompartiment
23 Ontgrendelknop
24 Zuigmond voor spleten

25 Verstelknop
(voor borstelopzetstuk van de 2-in-1 combiborstel)
26 2-in-1 combiborstel
27 Ontgrendelknop
28 Ontgrendeling/vergrendeling borstelrol (kussenzuigmond)
29 Ontgrendelknop
30 Kussenzuigmond **UPHOLSTERY NOZZLE PRO**
31 Rol voor harde vloeren
32 Ontgrendeling/vergrendeling borstelrol (vloerzuigmond)
33 Schakelaar voor tapijt /harde vloeren
34 Borstelrol
35 Vloerzuigmond **DYNAMIC POWER BRUSH**
36 Ontgrendelknop
37 Zuigbuis (met knikfunctie)
38 Ontgrendelknop (voor knikfunctie)
39 Ontgrendelknop
40 Indicatie bedrijfsmodus
41 Accu-indicatie
42 Display (accu-indicatie/bedrijfsmodus)
43 Toets bedrijfsmodus
44 Aan-uitknop
45 2-in-1 reinigingsborstel

6. Technische gegevens

Apparaat	
Ingangsspanning	27 V ⎓
Ingangsstroom	0,8 A
Opgenomen vermogen	400 W (vloerzuigmond 40 W/ kussenzuigmond 12 W)

Accu	
Model	SA 24 4.0 A1
Capaciteit	4000 mAh/96 Wh
Accu (lithium-ion)	24 V ⎓ 6 cellen, type 21700, 6INR22/71

Accu	
Werktijd bij volle acculading met vloerzuigmond	Niveau 1 (laag): ca. 42 minuten Niveau 2 (gemiddeld): ca. 24 minuten Niveau 3 (hoog): ca. 10 minuten

Multifunctioneel station (met zuig- en oplaadfunctie)	
Model	SASAB 24 A1
Ingangsspanning	230-240 V ~
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Ingangsvermogen (opladen)	26 W
Uitgangsspanning	27,0 V ⎓
Uitgangsstroom (opladen)	0,8 A
Uitgangsvermogen (zuigen/opladen)	600 W/21,6 W
Zekering	T5A

Snellader	
Model	SSLG 24 A1
Ingangsspanning	220–240 V ~
Frequentie ingangswisselstroom	50–60 Hz
Ingangsvermogen	140 W
Uitgangsspanning	27,0 V ⎓
Uitgangsstroom	4,5 A
Uitgangsvermogen	120 W
Beschermingsklasse	II / ⧈ (dubbel geïsoleerd)
Zekering	T5A

7. Vóór de eerste ingebruikname

7.1. Het apparaat in elkaar zetten

- ♦ Steek de zuigbuis **(37)** in de vloerzuigmond **(35)** tot deze hoorbaar in de vloerzuigmond vastklikt (zie afb. A).
- ♦ Steek het apparaat op de zuigbuis tot het hoorbaar vastklikt (zie afb. B).
- ♦ Schuif de accu **(2)** in het apparaat tot deze hoorbaar in het apparaat vastklikt (zie afb. C).

7.2. Het multifunctionele station in elkaar zetten

ⓘ Opmerking

- ► Plaats het multifunctionele station **(18)** in de buurt van een stopcontact.
- ♦ Steek de zuigbuis **(16)** op het multifunctionele station tot de zuigbuis hoorbaar vastklikt (zie afb. D).
- ♦ Steek het zuigopzetstuk **(14)** op de zuigbuis tot het hoorbaar vastklikt (zie afb. D).
- ♦ Bevestig de accessoirehouder **(21)** links en rechts op het multifunctionele station (zie afb. D).
- ♦ Steek de stekker van het multifunctionele station in een stopcontact.

8. Ingebruikname

8.1. Informatie over de accu

ⓘ Opmerking

- ► Dit apparaat kan worden gebruikt met alle accu's van de 24 V-Silvercrest-serie: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (zie hoofdstuk **14. Vervangingsonderdelen bestellen**).
  Het gebruik van de accu SA 24 4.0 A1 wordt aanbevolen.
- ► Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, moet de accu **(2)** volledig worden opgeladen.
- ♦ U kunt de laadtoestand van de accu op de accu zelf controleren. Druk daarvoor op de toets Accutoestand **(3)**. De indicatie van de acculaadtoestand **(4)** brandt afhankelijk van de acculading als volgt:

  Accucapaciteit >70% tot ≤ 100%

  Accucapaciteit >20% tot ≤ 70%

  Accucapaciteit ≤ 20%

ⓘ Opmerking

- ► Het apparaat is uitgerust met een temperatuurbewaking ter bescherming van de accu **(2)**. Bij hoge omgevingstemperaturen kan in zeldzame gevallen het oplaadproces worden onderbroken of het apparaat automatisch worden uitgeschakeld:
  - – Op het display **(42)** wordt tijdens het opladen de foutmelding (zie afb. E1) weergegeven. Het opladen wordt onderbroken en automatisch hervat zodra de temperatuur van het apparaat is gedaald.
  - – Op het display **(42)** wordt tijdens het gebruik de foutmelding (zie afb. E1) weergegeven. Daarna gaat het apparaat automatisch uit. De foutmelding (zie afb. E1) wordt nog vijf seconden weergegeven. Laat het apparaat ca. 20-30 minuten afkoelen voordat u het opnieuw inschakelt.

8.2. Accu opladen

met multifunctioneel station

- ♦ Plaats het apparaat op het multifunctionele station **(18)** (zie afb. F). Zorg ervoor dat de oplaadcontacten **(20)** van het multifunctionele station en van het apparaat volledig contact met elkaar maken. De accu-indicatie **(41)** begint te knipperen en het opladen begint.
- ♦ Na het opladen wordt in de accu-indicatie het pictogram IIII (volledig opgeladen) weergegeven. De accu-indicatie dooft na 2 minuten automatisch uit.

met snellader

- ♦ Haal de accu **(2)** uit het apparaat (zie hoofdstuk **9.3. Apparaat en multifunctioneel station uit elkaar halen**) en plaats hem in de meegeleverde snellader **(11)**.
- ♦ Sluit de snellader aan op een stopcontact. De controle-led voor opladen **(12)** van de snellader brandt rood en het opladen begint.
- ♦ Na het opladen brandt de controle-led voor opladen van de snellader groen. Haal de accu uit de snellader en plaats hem in het apparaat.

Accu-indicaties

Op het display **(42)** worden naast een cirkelvormige voortgangsindicatie vier verschillende accu-indicaties **(41)** gebruikt, die de betreffende laadtoestand van de accu **(2)** tijdens het opladen aangeven:

De accu is volledig opgeladen.

De accu is ca. 75% opgeladen.

De accu is ca. 50% opgeladen.

De accu heeft nog maar weinig resterende lading.

Opmerking

- Wanneer de accu bijna leeg is, knippert de accu-indicatie langzaam totdat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld. Laad de accu daarna weer op.
- Wanneer de accu-indicatie tijdens het opladen de foutmelding (zie afb. E2) weergeeft, is de accu beschadigd. Vervang dan de accu (zie hoofdstuk **14. Vervangingsonderdelen bestellen**).
- Tijdens het gebruik toont de accu-indicatie de resterende accuduur in minuten en seconden, alsmede de cirkelvormige indicatie van de resterende werkingsduur.

9. Bediening en gebruik

LET OP!

- De zuigopeningen van het apparaat en van de vloerzuigmond **(35)** en de zuigbuis **(37)** moeten altijd vrij zijn en mogen niet verstopt zijn. Verstoppingen leiden tot oververhitting en beschadiging van de motor.
- Zorg dat het HEPA-filter **(5)** altijd is aangebracht voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Probeer niet het apparaat rechtop te zetten als u het tussentijds wilt neerzetten of loslaten. Plaats het apparaat daarvoor in het multifunctionele station **(18)** of leg het op de vloer. Het apparaat kan anders door zijn hoge zwaartepunt omkiepen en beschadigd raken en mogelijk andere voorwerpen beschadigen wanneer het omkiept (zie afb. G).

9.1. Apparaat inschakelen

- Haal het apparaat uit het multifunctionele station **(18)**.
- Druk op de aan-uitknop ⏻ **(44)** om het apparaat in te schakelen. Op het display **(42)** staan de accu-indicatie **(41)** en de indicatie van de bedrijfsmodus **(40)**.

Opmerking

- Na het inschakelen start het apparaat altijd in bedrijfsmodus niveau 1.

9.2. Bedrijfsmodus kiezen

Het apparaat heeft drie verschillende bedrijfsmodi, die verschillen qua zuigkracht en werkingsduur.

- Druk op de toets Bedrijfsmodus ↻ **(43)** om de bedrijfsmodus te kiezen:

Niveau 1 (laag)

- Voor het stofzuigen van harde vloeren, kwetsbare tapijten en zachte vloerbedekkingen met lichte tot gemiddelde vervuiling.
- Het apparaat verbruikt minder accustroom en de gebruiksduur is dus langer.
- Werkingsduur bij volle acculading ca. 42 minuten (met vloerzuigmond) **(35)**.

Niveau 2 (gemiddeld)

- Voor het stofzuigen van harde vloeren, zachte vloerbedekkingen en tapijten met lichte tot gemiddelde vervuiling.
- Automatische herkenning van harde vloeren en tapijtvloeren. Bij het wisselen tussen harde vloer en tapijtvloer verschijnt gedurende ca. 4 seconden een overeenkomstige melding op het display **(42)**. Bij het wisselen van harde vloer naar tapijtvloer wordt de snelheid van de borstelrol **(34)** verhoogd; bij het wisselen van tapijtvloer naar harde vloer wordt deze verlaagd om een beter reinigingsresultaat te bereiken.
- Werkingsduur bij volle acculading ca. 24 minuten (met vloerzuigmond).

Niveau 3 (hoog)

- Voor het stofzuigen van harde vloeren, zachte vloerbedekkingen en tapijten met sterke vervuiling.
- Door de hoge zuigkracht wordt het beste zuigresultaat bereikt, met een korte werkingsduur.
- Werkingsduur bij volle acculading ca. 10 minuten (met vloerzuigmond).

ⓘ Opmerking

► Druk voor een beter reinigingsresultaat de schakelaar voor tapijt/harde vloeren **(33)** op de vloerzuigmond **(35)** omlaag naar positie om dierenharen of draden van tapijtvloeren op te zuigen (zie afb. H). Selecteer hiervoor bedrijfsmodus niveau 2. Voor normaal gebruik drukt u de schakelaar voor tapijt/harde vloeren weer omhoog naar positie .

9.3. Apparaat en multifunctioneel station uit elkaar halen

Vloerzuigmond

♦ Om de vloerzuigmond **(35)** van de zuigbuis **(37)** te halen, houdt u de ontgrendelknop **(36)** ingedrukt en trekt u de vloerzuigmond van de zuigbuis af (zie afb. I).

Zuigbuis

♦ Om de zuigbuis van het apparaat te halen, houdt u de ontgrendelknop **(39)** ingedrukt en trekt u de zuigbuis van de zuigopening van het apparaat af.

Accu

♦ Om de accu **(2)** van het apparaat te halen, houdt u de accu-ontgrendelknop **(1)** ingedrukt en trekt u de accu van het apparaat af.

Zuigbuis

♦ Om de zuigbuis **(16)** van het multifunctionele station te halen, houdt u de ontgrendelknop **(17)** ingedrukt en trekt u de zuigbuis van het multifunctionele station af.

Zuigopzetstuk

♦ Om het zuigopzetstuk **(14)** van de zuigbuis te halen, houdt u de ontgrendelknop **(15)** ingedrukt en trekt u het zuigopzetstuk van de zuigbuis af.

9.4. Accessoires gebruiken

ⓘ Opmerking

► U kunt de accessoires met of zonder zuigbuis **(37)** gebruiken. Zie voor verwijdering van de zuigbuis hoofdstuk **9.3. Apparaat en multifunctioneel station uit elkaar halen.**

Drie verschillende mondstukken/borstels voor verschillende toepassingen worden als accessoire meegeleverd:

a) Zuigmond voor spleten

– Gebruik de tweedelige zuigmond voor spleten **(24)** om nauwe, moeilijk bereikbare plekken, zoals voegen of hoeken, te reinigen.

b) 2-in-1 combiborstel

– De 2-in-1 combiborstel **(26)** kan als brede zuigmond of als borstel worden gebruikt. Houd de verstelknop **(25)** op het borstelopzetstuk ingedrukt en schuif het borstelopzetstuk naar behoefte naar voren of naar achteren. Gebruik de 2-in-1 combiborstel om bijvoorbeeld lades of opbergvakken te stofzuigen of om met het zachte borstelopzetstuk stof te verwijderen van toetsenborden of gevoelige oppervlakken.

c) Kussenzuigmond

– Gebruik de kussenzuigmond **(30)** voor het stofzuigen van textieloppervlakken zoals gestoffeerde meubelen, matrassen of autostoelen.

♦ Schuif het accessoire op de zuigbuis of op de zuigopening van het apparaat, tot het hoorbaar vastklikt. Let daarbij op de juiste stand van de vergrendeling.

♦ Om het accessoire te verwijderen, houdt u de ontgrendelknop **(23)/(27)/(29)** van het accessoire ingedrukt en trekt u het accessoire van de zuigbuis of de zuigopening van het apparaat af.

Rol voor harde vloeren

– Gebruik de rol voor harde vloeren **(31)** voor het zuigen van gevoelige harde vloeroppervlakken die gemakkelijk bekrast raken.

♦ Haal de vloerzuigmond **(35)** van de zuigbuis **(37)** resp. van het apparaat af (zie hoofdstuk **9.3. Apparaat en multifunctioneel station uit elkaar halen**).

♦ Ontgrendel de borstelrol **(34)** door de borstelrolontgrendeling **(32)** in de richting van het pictogram (openen) te draaien. Trek de borstelrol uit de vloerzuigmond (zie afb. X).

♦ Plaats de rol voor harde vloeren in de vloerzuigmond.

♦ Vergrendel de rol voor harde vloeren door de vergrendeling van de rol voor harde vloeren in de richting van het pictogram (sluiten) te draaien (zie afb. X).

ⓘ Opmerking

► Bij gebruik van de rol voor harde vloeren is automatische herkenning van harde vloeren en tapijtvloeren in bedrijfsmodus niveau 2 niet mogelijk.

Zuigbuis met knikfunctie

– Gebruik de zuigbuis **(37)** met knikfunctie om bijv. onder meubels te stofzuigen en vuil ook op moeilijk bereikbare plekken te verwijderen.

♦ Druk op de ontgrendelknop **(38)** aan de achterkant van de zuigbuis en knik deze in de gewenste hoek (zie afb. J).

♦ Als u weer de rechte zuigbuis wilt gebruiken, brengt u deze in de rechte stand totdat hij hoorbaar vastklikt.

9.5. Automatische uitschakeling

Het apparaat is voorzien van een automatische uitschakeling:

– Wanneer de borstelrol **(34)**/rol voor harde vloeren **(31)** blokkeert, wordt de vloerzuigmond **(35)** automatisch uitgeschakeld. Op het display **(42)** verschijnt een bijbehorende foutmelding (zie afb. K1). Het apparaat zuigt intussen verder.

– Wanneer het HEPA-filter **(5)** verstopt is, schakelt de vloerzuigmond automatisch uit. Op het display verschijnt gedurende één minuut een overeenkomstige foutmelding (zie afb. K2). Het apparaat stopt met zuigen.

♦ Schakel het apparaat uit en verwijder de blokkade van de borstelrol/rol voor harde vloeren resp. reinig het HEPA-filter (zie hoofdstuk **10.1. Vuilreservoir leegmaken en filter reinigen**).

♦ Schakel het apparaat weer in. De vloerzuigmond werkt weer normaal.

9.6. Na gebruik

♦ Druk na gebruik op de aan-uitknop ⏻ **(44)** om het apparaat uit te schakelen. Het display **(42)** dooft.

♦ Haal eventueel de accessoires van het apparaat af en plaats ze op de accessoirehouder om ze op te bergen **(21)** (zie afb. L).

♦ Plaats het apparaat op het multifunctionele station **(18)** (zie afb. F). Het opladen en legen start automatisch.

10. Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING!

► Schakel het apparaat altijd uit voordat u het reinigt.

10.1. Vuilreservoir leegmaken en filter reinigen

ⓘ Opmerking

► Leeg het vuilreservoir **(7)** en reinig het RVS-filter **(6)** en het HEPA-filter **(5)** zodra het vulniveau van het vuilreservoir de **MAX**-markering heeft bereikt.

► Draai de HEPA-filter-draaiknop **CLEANFILTER (10)** in het deksel van het vuilreservoir **(9)** tien keer met de wijzers van de klok mee om het HEPA-filter tijdens het gebruik van vuil te ontdoen zonder het uit het vuilreservoir te hoeven halen (zie afb. M). Voer echter ook ongeveer om de vier weken een grondige filterreiniging uit, zoals hieronder beschreven.

Vuilreservoir

♦ Plaats het apparaat op het multifunctionele station **(18)** (zie afb. F). Wanneer het apparaat correct op het multifunctionele station is vastgeklikt, begint het automatisch legen. De LED **(18A)** knippert groen. Het automatisch legen vindt plaats in drie cycli van telkens 5 seconden, met een tussenpoos van 3 seconden. Wanneer het automatisch legen is voltooid, brandt de LED twee minuten groen en gaat daarna uit.

♦ U kunt ook het vuilreservoir in een afvalbak houden en op de ontgrendelknop **(8)** drukken. Het deksel van het vuilreservoir gaat open en de inhoud wordt in de afvalbak geleegd (zie afb. N). Sluit daarna het deksel van het vuilreservoir.

Filter

♦ Om het vuilreservoir van het apparaat te halen, draait u het in de richting van het pictogram 🔓 (openen), tot het van het apparaat kan worden losgemaakt (zie afb. O).

♦ Haal het RVS-filter uit het vuilreservoir door het aan het hengsel uit het vuilreservoir te trekken (zie afb. P).

♦ Haal het HEPA-filter uit het RVS-filter door in de opening van het HEPA-filter te grijpen en het uit het RVS-filter te trekken (zie afb. Q).

♦ Spoel het HEPA-filter en het RVS-filter uit met koud of lauw water. Laat het HEPA-filter en het RVS-filter volledig opdrogen aan de lucht, voordat u ze terugzet in het vuilreservoir (zie afb. R).

- Plaats het RVS-filter in het vuilreservoir en duw het volledig omlaag. Let daarbij op de vergrendelingen met verschillende groottes op het RVS-filter. Het RVS-filter kan door deze vergrendelingen maar in één stand in het vuilreservoir worden geplaatst.

Opmerking

- Draai het RVS-filter niet wanneer u het in het vuilreservoir plaatst. Let op de pijl- en puntmarkeringen op het RVS-filter en op het vuilreservoir om het RVS-filter correct te plaatsen (zie afb. S).
- Plaats het HEPA-filter in het RVS-filter (zie afb. S).
- Plaats het vuilreservoir terug in het apparaat en draai het in de richting van het pictogram (sluiten) tot het vastzit in het apparaat (zie afb. T).

10.2. Stofzuigerzak vervangen

Opmerking

- Gebruik Swirl Y 05*-stofzuigerzakken voor het multifunctionele station **(18)** (*Swirl® en Y 05® zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van een onderneming van de Melitta-groep en hebben geen relatie met Lidl Stiftung & Co. KG of met Kompernaß Handelsgesellschaft mbH).
- Wanneer de stofzuigerzak **(13)** vol is, brandt de LED **(18A)** op het multifunctionele station rood. De LED gaat uit wanneer de stofzuigerzak is vervangen.
- Open de afdekking **(19)** van het stofzuigerzakcompartiment aan de rechterkant van het multifunctionele station door de sluiting omlaag te duwen. Verwijder de afdekking van het multifunctionele station (zie afb. U).
- Duw de houder van de stofzuigerzak omlaag en verwijder de stofzuigerzak (zie afb. V).
- Plaats een nieuwe, passende stofzuigerzak in de houder. Druk de houder omhoog totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Bevestig de afdekking weer op het multifunctionele station.

Opmerking

- Verwijder en reinig indien nodig ook het schuimstoffilter op de bodem van het stofzuigerzakcompartiment. Informatie over de reiniging vindt u in hoofdstuk **10.3. Schuimstoffilter reinigen**.

10.3. Schuimstoffilter reinigen

- Open de afdekking van het schuimstoffiltercompartiment **(22)** aan de linkerkant van het multifunctionele station **(18)** door de sluiting omlaag te duwen. Verwijder de afdekking van het multifunctionele station (zie afb. W).
- Haal het schuimstoffilter uit het compartiment (zie afb. W) en spoel het uit onder koud of lauw water.
- Laat het schuimstoffilter volledig opdrogen aan de lucht voordat u het terugplaatst in het multifunctionele station.
- Bevestig de afdekking weer op het multifunctionele station.

10.4. Borstelrol en rol voor harde vloeren reinigen

LET OP!

- Gebruik het apparaat uitsluitend met correct gemonteerde borstelrol **(34)**/rol voor harde vloeren **(31)** of met de kleine borstelrol in de kussenzuigmond **(30)**.

Opmerking

- Reinig de borstelrol/rol voor harde vloeren in de vloerzuigmond **(35)** en de kleine borstelrol in de kussenzuigmond regelmatig om een correcte werking van het apparaat te waarborgen en storingen te voorkomen.
- Laat de borstelrol in de vloerzuigmond ca. 20 seconden onbelast draaien om het grootste deel van de haren en draden van de borstelharen van de borstelrol te verwijderen.
- Haal de vloerzuigmond/kussenzuigmond van de zuigbuis **(37)** resp. van het apparaat af (zie hoofdstuk **9.3. Apparaat en multifunctioneel station uit elkaar halen**).
- Ontgrendel de (kleine) borstelrol/rol voor harde vloeren door de ontgrendeling/vergrendeling van de borstelrol **(32)/(28)** in de richting van het symbool (openen) te draaien. Trek de borstelrol/rol voor harde vloeren uit de vloerzuigmond of de kleine borstelrol uit de kussenzuigmond (zie afb. X).
- Snijd draden en haren langs de borstelharen van de (kleine) borstelrol of langs de rol voor harde vloeren door met de 2-in-1 reinigingsborstel **(45)**. Verwijder draden en haren van de (kleine) borstelrol of de rol voor harde vloeren. Voer deze handeling regelmatig uit, minstens één keer per week. Let daarbij vooral op de randen van de borstelrol/rol voor harde vloeren. Verwijder ook draden en haren van de aandrijfas van de vloerzuigmond/kussenzuigmond (zie afb. X)..

- Plaats de borstelrol/rol voor harde vloeren in de vloerzuigmond of plaats de kleine borstelrol in de kussenzuigmond.
- Vergrendel de (kleine) borstelrol/rol voor harde vloeren door de vergrendeling van de borstelrol in de richting van het symbool (sluiten) te draaien (zie afb. X).

10.5. Apparaat en multifunctioneel station reinigen

⚠ GEVAAR!

► Haal vóór het reinigen de stekker van het multifunctionele station **(18)** uit het stopcontact. Verwijder indien nodig de accu **(2)** uit het apparaat. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!

(!) LET OP!

► Gebruik geen agressieve, chemische of schurende schoonmaakmiddelen. Deze tasten het oppervlak van het apparaat en het multifunctionele station aan.

► Zorg ervoor dat er geen vocht in het apparaat en in het multifunctionele station binnendringt tijdens het reinigen, om onherstelbare schade aan de apparatuur te voorkomen.

- Reinig de behuizing van het apparaat, het oppervlak van het multifunctionele station en de accessoires met een licht bevochtigde doek. Doe bij hardnekkig vuil wat mild schoonmaakmiddel op de doek.
- Droog alle onderdelen grondig af alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken of op te bergen.

11. Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	De accu **(2)** is volledig ontladen.	Laad de accu op (zie hoofdstuk **8.2. Accu opladen**).
	De accu is defect.	Vervang de accu door een nieuwe (zie hoofdstuk **14. Vervangingsonderdelen bestellen**).
Het apparaat kan niet worden opgeladen.	Het apparaat is niet volledig met de laadcontacten **(20)** van het multifunctionele station **(18)** verbonden.	Controleer of de laadcontacten van het apparaat en de laadcontacten van het multifunctionele station volledig contact hebben.
	Het multifunctionele station is niet aangesloten op de netstroom.	Steek de stekker van het multifunctionele station in een stopcontact.
Het apparaat zuigt niet.	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Schakel het apparaat in.
	De borstelrol **(34)**/rol voor harde vloeren **(31)** is geblokkeerd.	Verwijder de blokkade van de borstelrol/rol voor harde vloeren en schakel het apparaat dan in.
	De zuigopening/vloerzuigmond **(35)** of de zuigbuis **(37)** is verstopt/ geblokkeerd.	Schakel het apparaat uit en verwijder eventuele verstoppingen of blokkades bij de zuigopening/ vloerzuigmond of de zuigbuis.
	Het vuilreservoir **(7)** is vol/het HEPA-filter **(5)** is sterk verontreinigd/ verstopt.	Reinig het vuilreservoir/HEPA-filter (zie hoofdstuk **10.1. Vuilreservoir leegmaken en filter reinigen**).
Het apparaat schakelt automatisch uit.	De accu is oververhit.	Laat het apparaat ca. 20-30 minuten afkoelen voordat u het opnieuw inschakelt.
	Het HEPA-filter is verstopt.	Reinig het vuilreservoir/HEPA-filter (zie hoofdstuk **10.1. Vuilreservoir leegmaken en filter reinigen**).

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het multifunctionele station start geen automatische leging.	Het multifunctionele station is niet aangesloten op de netstroom.	Steek de stekker van het multifunctionele station in een stopcontact.

ⓘ **Opmerking**

► Neem contact op met de servicehelpdesk als u met de hiervoor genoemde stappen het probleem niet kunt verhelpen (zie hoofdstuk **15.1. Service**).

12. Opbergen

ⓘ **LET OP!**

► Berg het apparaat nooit op terwijl de accu ontladen is. Langdurig opbergen in ontladen toestand kan permanente schade aan de accu tot gevolg hebben. Als het apparaat langere tijd wordt opgeborgen, moet de laadtoestand van de accu periodiek worden gecontroleerd. De optimale laadtoestand ligt tussen 50-80%.

♦ Als u het apparaat niet gebruikt, plaats het dan op het multifunctionele station **(18)**.

♦ Plaats de accessoires op de accessoirehouder **(21)** om ze op te bergen (zie afb. L).

♦ Berg het apparaat op een stofvrije en droge plaats zonder rechtstreeks zonlicht op.

13. Afvoeren

13.1. Apparaat en verpakking afvoeren

Het symbool met een doorstreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil meegegeven mag worden. Het apparaat moet worden ingeleverd bij speciaal hiervoor bestemde inzamelpunten, milieustraten of afvalverwerkingsbedrijven.

Verwijder alle persoonlijke gegevens voordat u het product inlevert.

Breng batterijen of accu's die niet in het oude apparaat zitten, en lampen die kunnen worden verwijderd zonder ze te vernietigen, naar een apart inzamelpunt.

Bij vast ingebouwde accu's moet er bij het afvoeren op worden gewezen dat het product een accu bevat.

De verpakking bestaat uit materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren.

Voer de verpakking af volgens de milieuvoorschriften.

13.2. Batterijen/accu's afvoeren

Batterijen/accu's moeten als gevaarlijk afval worden behandeld en moeten daarom worden ingeleverd bij een bevoegde organisatie (winkel, vakhandel, openbaar afvalpunt, commercieel afvalverwerkingsbedrijf). Batterijen/accu's kunnen giftige zware metalen bevatten.

De zware metalen worden aangeduid met letters onder het symbool: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Deponeer batterijen/accu's daarom niet bij het huisvuil, maar lever ze gescheiden in.

Lever batterijen/accu's uitsluitend in ontladen toestand in.

14. Vervangingsonderdelen bestellen

Vervangingsonderdelen voor dit product kunt u altijd comfortabel op internet nabestellen op **www.kompernass.com**.

Scan de QR-code met uw smartphone/tablet.
Met deze QR-code gaat u rechtstreeks naar onze website en kunt u de beschikbare vervangingsonderdelen bestellen.

ⓘ **Opmerking**

► Mocht u problemen ondervinden met de online bestelling, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met ons servicecenter.

► Geef bij uw bestelling altijd het artikelnummer (IAN) 530070_2601 op.

► Houd er rekening mee dat online bestellen van vervangingsonderdelen niet in alle landen mogelijk is.

15. Garantie van Kompernass Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop. Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

Dit apparaat is ontworpen voor een levensduur van ten minste 3 jaar bij gebruik volgens de voorschriften. Als er binnen deze periode een defect optreedt dat de bruikbaarheid beïnvloedt, ontvangt u een vervangend product of wordt het product gerepareerd.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 530070_2601 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

15.1. Service

(NL) **Service Nederland**
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: kompernass@lidl.nl

(BE) **Service België**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 530070_2601

15.2. Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DUITSLAND
www.kompernass.com

Indice

1. Uso conforme 64

2. Avvertenze e simboli utilizzati 64

3. Indicazioni importanti relative alla sicurezza 65

4. Materiale in dotazione e ispezione dei danni da trasporto 67

5. Descrizione dell'apparecchio 67

6. Dati tecnici 68

7. Prima della prima messa in funzione 68

7.1. Montaggio dell'apparecchio 68

7.2. Montare la base multifunzione 68

8. Messa in funzione 69

8.1. Informazioni sulla batteria 69

8.2. Caricare la batteria 69

9. Utilizzo e funzionamento 70

9.1. Accensione dell'apparecchio 70

9.2. Selezionare la modalità di funzionamento 70

9.3. Smontare l'apparecchio e la base multifunzione 70

9.4. Utilizzo degli accessori 71

9.5. Dispositivo di spegnimento automatico 71

9.6. Dopo l'uso 72

10. Pulizia e manutenzione 72

10.1. Svuotare il contenitore di raccolta dello sporco e pulire il filtro 72

10.2. Sostituire il sacchetto per aspirapolvere 73

10.3. Pulire il filtro di espanso 73

10.4. Pulizia del rullo a spazzola e del rullo per pavimenti 73

10.5. Pulire l'apparecchio e la base multifunzione 74

11. Risoluzione degli errori 74

12. Conservazione 75

13. Smaltimento 75

13.1. Smaltire l'apparecchio e l'imballaggio 75

13.2. Smaltimento delle pile 75

14. Ordinazione dei pezzi di ricambio 75

15. Garanzia della Kompernass Handels GmbH 76

15.1. Assistenza 76

15.2. Importatore 76

1. Uso conforme

L'apparecchio serve esclusivamente per pulire superfici asciutte e aspirare materiale asciutto. Non utilizzare l'apparecchio su animali o persone. Qualunque altro impiego e qualunque modifica dell'apparecchio sono da considerarsi non conformi alla destinazione d'uso e comportano il rischio di infortuni. La casa produttrice non è responsabile dei danni causati da un impiego non conforme alle regole o da un uso non corretto. L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale.

2. Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzati gli avvisi e i simboli seguenti (se pertinenti):

	PERICOLO! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "PERICOLO" indica una situazione di pericolo immediata che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una grave lesione.
	AVVERTENZA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "AVVERTENZA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una grave lesione.
	CAUTELA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "CAUTELA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza una lesione di entità lieve o moderata.
	ATTENZIONE! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "ATTENZIONE" indica una possibile situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza danni materiali.
	Nota: Una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.
	Leggere le istruzioni. Prima di utilizzare il prodotto, rispettare tutte le note relative all'uso e alla sicurezza. In caso di cessione del prodotto a terze persone, consegnare anche tutta la documentazione.

	Corrente/tensione continua
	Corrente/tensione alternata
	Utilizzare il dispositivo solo al chiuso.
	Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti delle vigenti direttive europee e nazionali.
	Non smaltire l'apparecchio elettrico / la batteria ricaricabile nei rifiuti domestici!
	Smaltire l'imballaggio in modo ecologico.
	Per la differenziazione dei rifiuti tenere conto dell'identificazione dei materiali di imballaggio: presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.
	L'imballaggio contiene elementi di carta e/o cartone. L'imballaggio contiene elementi di plastica e/o metallo.
	Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio oppure questa è fornita insieme al prodotto.
Il prodotto, l'imballaggio e la documentazione allegata sono soggetti in Francia alla responsabilità estesa del produttore (EPR) e devono essere raccolti separatamente in conformità con le norme nazionali vigenti in materia di raccolta differenziata e smaltimento.	

3. Indicazioni importanti relative alla sicurezza

⚠ PERICOLO! RISCHIO DI FOLGORAZIONE!

- Prima dell'uso, controllare l'apparecchio per rilevare eventuali danni esterni visibili. Non mettere in funzione l'apparecchio se è danneggiato o nel caso in cui sia caduto.
- Non usare la base multifunzione se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
- La base multifunzione e il cavo di alimentazione a cui è fissata non possono essere riparati. In caso di guasto occorre sostituire completamente la base multifunzione.
- Fare eseguire le riparazioni unicamente da un'officina specializzata. Non aprire mai l'apparecchio di propria iniziativa. Gli interventi non eseguiti da centri specializzati potrebbero dare luogo a lesioni.
- Prima di collegare la base multifunzione/il caricabatteria rapido ad una presa di corrente, controllare che la tensione riportata nei dati tecnici dell'apparecchio corrisponda alla tensione di rete.
- Non toccare la base multifunzione, il caricabatteria rapido o l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
- Non usare la base multifunzione con un cavo di prolunga, bensì collegare la spina della base multifunzione direttamente a una presa di corrente.
- Non caricare né usare l'apparecchio all'aperto.

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!

- Non cambiare gli accessori con l'apparecchio acceso.
- Non usare l'apparecchio per aspirare acqua o altri liquidi.
- Non usare l'apparecchio per aspirare oggetti appuntiti o schegge di vetro.
- Non usare l'apparecchio per aspirare fiammiferi accesi, cenere incandescente o mozziconi di sigarette.
- Non usare l'apparecchio per aspirare prodotti chimici, polvere di pietra, gesso, cemento o sostanze analoghe.
- L'apparecchio non è indicato per materiali infiammabili ed esplosivi o liquidi chimici e aggressivi.
- Riporre l'apparecchio sempre in luoghi chiusi. Per evitare infortuni, dopo l'uso riporre l'apparecchio in un luogo asciutto.
- In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalle celle delle batterie. In caso di contatto del liquido con la pelle o con gli occhi lavare e risciacquare immediatamente con acqua pulita. Rivolgersi ad un medico.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di almeno 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Adottare la massima cautela quando si usa l'apparecchio su scale.
- Proteggere la batteria dal calore, per es. anche da irradiazione solare permanente, fuoco, acqua e umidità. Sussiste il pericolo di esplosione.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatteria rapido fornito con questo apparecchio (SSLG 24 A1). Un caricabatteria adatto a un determinato tipo di batterie comporta un rischio di incendio se utilizzato con altre batterie.Utilizzare l'apparecchio solo con la batteria appositamente prevista. L'uso di batterie diverse può dare luogo a lesioni e al rischio di incendio.
- Tenere la batteria non utilizzata lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altra minuteria in metallo, poiché tali oggetti potrebbero provocare un cortocircuito fra i contatti. Un cortocircuito fra i contatti della batteria può dare luogo a ustioni o incendio.
- In caso di utilizzo errato potrebbe fuoriuscire del liquido dalla batteria. Evitare il contatto con questo liquido. In caso di contatto accidentale sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido che fuoriesce dalla batteria potrebbe provocare irritazioni cutanee o ustioni.
- Non utilizzare batterie danneggiate o modificate. Le batterie danneggiate o modificate possono comportarsi in modo imprevisto e provocare incendi, esplosione o pericolo di lesioni.
- Non esporre la batteria al fuoco o ad alte temperature. Fuoco o temperature superiori a 130 °C possono provocare un'esplosione.

(!) ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!

- Usare solo accessori consigliati dal produttore.
- Non trasportare mai la base multifunzione dal cavo di alimentazione. Non tirare mai dal cavo di alimentazione quando si vuole spostare la base multifunzione.
- Afferrare sempre la spina della base multifunzione per scollegare quest'ultima dalla presa di corrente.
- Non collocare mai l'apparecchio vicino a corpi riscaldanti, forni o altri apparecchi o superfici riscaldate.
- Verificare sempre che le aperture di ventilazione non siano ostruite. L'ostruzione alla circolazione dell'aria può dare luogo al surriscaldamento dell'apparecchio e provocare danni.
- Non gettare mai la batteria nel fuoco e non esporla a temperature elevate. Pericolo di esplosione!
- Non utilizzare l'apparecchio se il filtro HEPA non è inserito.
- Non tentare mai di ricaricare pile non ricaricabili.

- Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. Il livello di carica ottimale è compreso tra il 50% e l'80%.

4. Materiale in dotazione e ispezione dei danni da trasporto

- ♦ Rimuovere tutti i componenti dell'apparecchio e il manuale di istruzioni dalla confezione.
- ♦ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio ed eventuali pellicole e adesivi.

Il materiale in dotazione comprende i seguenti componenti (per le illustrazioni vedere la pagina pieghevole):

- Aspirapolvere
- Tubo di aspirazione (con funzione di piegatura)
- Bocchetta per pavimenti (con rullo a spazzola grande)
- Bocchetta per giunti (in due parti)
- Bocchetta per imbottiture (con rullo a spazzola piccolo)
- Spazzola combinata 2 in 1
- Rullo per pavimenti
- Spazzola di pulizia 2 in 1
- Porta accessori (in due parti)
- Base multifunzione (con funzione di aspirazione e ricarica)
- Tubo di aspirazione
- Accessorio di aspirazione
- 5 sacchetti per aspirapolvere
- Batteria sostituibile
- Caricabatteria rapido
- Manuale di istruzioni

ⓘ Nota

- ► controllare che la dotazione sia completa e che non presenti danni visibili.
- ► In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni da trasporto o da imballaggio inadeguato, rivolgersi alla linea diretta di assistenza (vedere capitolo **15.1. Assistenza**).

5. Descrizione dell'apparecchio

(per le illustrazioni vedere la pagina pieghevole)

1 Tasto di sblocco batteria
2 Batteria (sostituibile)
3 Tasto per il livello di carica della batteria
4 Indicatore del livello di carica della batteria
5 Filtro HEPA **Micro Filtration**
6 Filtro in acciaio inox
7 Contenitore di raccolta dello sporco
8 Tasto di sblocco
9 Coperchio del contenitore di raccolta dello sporco
10 Manopola del filtro HEPA **CLEANFILTER**
11 Caricabatteria rapido
12 LED di controllo carica (rosso/verde)
13 Sacchetto per aspirapolvere
14 Accessorio di aspirazione
15 Tasto di sblocco
16 Tubo di aspirazione
17 Tasto di sblocco
18 Base multifunzione (con **18A** LED)
19 Copertura scomparto del sacchetto aspirapolvere
20 Contatti di carica
21 Porta accessori
22 Copertura scomparto del filtro di espanso
23 Tasto di sblocco
24 Bocchetta per giunti
25 Tasto di regolazione (per l'accessorio spazzola della spazzola combinata 2 in 1)
26 Spazzola combinata 2 in 1
27 Tasto di sblocco
28 Dispositivo di sblocco/blocco del rullo a spazzola (bocchetta per imbottiture)
29 Tasto di sblocco
30 Bocchetta per imbottiture **UPHOLSTERY NOZZLE PRO**
31 Rullo per pavimenti
32 Dispositivo di sblocco/blocco del rullo a spazzola (bocchetta per pavimenti)
33 Interruttore moquette /pavimento duro
34 Rullo a spazzola
35 Bocchetta per pavimenti **DYNAMIC POWER BRUSH**

36 Tasto di sblocco
37 Tubo di aspirazione (con funzione di piegatura)
38 Tasto di sblocco (per funzione di piegatura)
39 Tasto di sblocco
40 Indicatore della modalità di funzionamento
41 Indicatore della batteria
42 Pannello degli indicatori
(indicatore della batteria/modalità di funzionamento)
43 Tasto modalità di funzionamento
44 Interruttore on/off
45 Spazzola di pulizia 2 in 1

6. Dati tecnici

Apparecchio	
Tensione di ingresso	27 V ⎓
Corrente di ingresso	0,8 A
Potenza assorbita	400 W (bocchetta per pavimenti 40 W/bocchetta per imbottiture 12 W)

Batteria	
Modello	SA 24 4.0 A1
Capacità	4000 mAh/96 Wh
Batteria (ioni di litio)	24 V ⎓ 6 celle, tipo 21700, 6INR22/71
Durata di funzionamento a batteria completamente carica con bocchetta per pavimenti	Livello 1 (bassa): circa 42 minuti Livello 2 (media): circa 24 minuti Livello 3 (alta): circa 10 minuti

Base multifunzione (con funzione di aspirazione e ricarica)	
Modello	SASAB 24 A1
Tensione di ingresso	230-240 V ~
Frequenza corrente alternata d'ingresso	50 Hz
Potenza di ingresso (carica)	26 W
Tensione di uscita	27,0 V ⎓

Base multifunzione (con funzione di aspirazione e ricarica)	
Corrente di uscita (carica)	0,8 A
Potenza in uscita (aspirazione/carica)	600 W/21,6 W
Sicurezza	T5A

Caricabatteria rapido	
Modello	SSLG 24 A1
Tensione di ingresso	220-240 V ~
Frequenza corrente alternata d'ingresso	50-60 Hz
Potenza di ingresso	140 W
Tensione di uscita	27,0 V ⎓
Corrente di uscita	4,5 A
Potenza in uscita	120 W
Classe di protezione	II / ⧈ (isolamento doppio)
Sicurezza	T5A

7. Prima della prima messa in funzione

7.1. Montaggio dell'apparecchio

- Inserire il tubo di aspirazione **(37)** nella bocchetta per pavimenti **(35)** fino a quando non si innesta in posizione con un clic udibile (vedere fig. A).
- Inserire l'apparecchio sul tubo di aspirazione fino a quando non si innesta in posizione con un clic udibile (vedere fig. B).
- Infilare la batteria **(2)** nell'apparecchio finché non si innesta nell'apparecchio con un clic udibile (vedere fig. C).

7.2. Montare la base multifunzione

Nota

► Collocare la base multifunzione **(18)** vicino a una presa di corrente.

- Applicare il tubo di aspirazione **(16)** alla base multifunzione fino a quando non si innesta in posizione con un clic udibile (vedere fig. D).

- Inserire l'accessorio di aspirazione **(14)** sul tubo di aspirazione fino a quando non si innesta in posizione con un clic udibile (vedere fig. D).
- Fissare il porta accessori **(21)** a sinistra e a destra alla base multifunzione (vedere fig. D).
- Collegare la spina della base multifunzione a una presa di corrente.

8. Messa in funzione

8.1. Informazioni sulla batteria

Nota

- Questo apparecchio può funzionare con tutte le batterie della serie Silvercrest da 24 V: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/ SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (vedere capitolo **14. Ordinazione dei pezzi di ricambio**).
  Si consiglia di utilizzare la batteria SA 24 4.0 A1.
- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, occorre caricare completamente la batteria **(2)**.
- È possibile verificare il livello di carica della batteria sulla batteria stessa. Per farlo premere il tasto per il livello di carica della batteria **(3)**. A seconda del livello di carica, l'indicatore del livello di carica della batteria **(4)** si illumina come segue:

  Capacità della batteria da > 70% a ≤ 100%

  Capacità della batteria da > 20% a ≤ 70%

  Capacità della batteria ≤ 20%

Nota

- L'apparecchio è provvisto di un dispositivo di sorveglianza della temperatura che protegge la batteria **(2)**. In rari casi, l'aumento della temperatura ambiente può causare l'interruzione del processo di carica o uno spegnimento automatico dell'apparecchio:
  - Durante il processo di carica, sul pannello degli indicatori **(42)** viene mostrato un messaggio di errore (vedere fig. E1). Il processo di carica si interrompe e riprende automaticamente non appena la temperatura dell'apparecchio si abbassa.
  - Durante il funzionamento, sul pannello degli indicatori **(42)** viene mostrato un messaggio di errore (vedere fig. E1). Poi l'apparecchio si spegne automaticamente. Il messaggio di errore (vedere fig. E1) rimane visualizzato per altri cinque secondi. Lasciare raffreddare l'apparecchio per 20-30 minuti prima di riaccenderlo.

8.2. Caricare la batteria

con base multifunzione

- Collocare l'apparecchio sulla base multifunzione **(18)** (vedere fig. F). Assicurarsi che i contatti di carica **(20)** della base multifunzione e dell'apparecchio siano completamente a contatto. L'indicatore della batteria **(41)** inizia a lampeggiare e il processo di carica si avvia.
- Al termine del processo di carica, nell'indicatore della batteria compare il simbolo (carica completa). L'indicatore della batteria si spegne automaticamente dopo 2 minuti.

con caricabatteria rapido

- Togliere la batteria **(2)** dall'apparecchio (vedere il capitolo **9.3. Smontare l'apparecchio e la base multifunzione**) e inserirla nel caricabatteria rapido **(11)** fornito.
- Collegare il caricabatteria rapido a una presa di corrente. Il LED di controllo carica **(12)** del caricabatteria rapido si accende con luce rossa e il processo di carica inizia.
- Al termine del processo di carica, il LED di controllo carica del caricabatteria rapido si accende con luce verde. Togliere la batteria dal caricabatteria rapido e inserirla nell'apparecchio.

Indicatori della batteria

Sul pannello degli indicatori **(42)**, oltre a un indicatore di avanzamento circolare, vengono utilizzati quattro diversi indicatori della batteria **(41)**, che indicano il rispettivo stato di carica della batteria **(2)** durante il processo di carica:

La batteria è completamente carica.

La batteria è carica per circa il 75%.

La batteria è carica per circa il 50%.

La batteria ha una carica residua bassa.

Nota

- Quando la batteria è quasi scarica, l'indicatore della batteria lampeggia lentamente finché l'apparecchio non si spegne automaticamente. Ricaricare quindi la batteria.
- Se l'indicatore della batteria mostra il messaggio di errore (vedere fig. E2) durante il processo di carica, la batteria è danneggiata. In tal caso sostituire la batteria (vedere il capitolo **14. Ordinazione dei pezzi di ricambio**).

► Durante il funzionamento, l'indicatore della batteria mostra la durata residua della batteria in minuti e secondi, nonché l'indicatore di tempo residuo circolare.

9. Utilizzo e funzionamento

ATTENZIONE!

► Le aperture di aspirazione dell'apparecchio e della bocchetta per pavimenti **(35)** nonché il tubo di aspirazione **(37)** devono essere sempre liberi e non ostruiti. Le ostruzioni causano surriscaldamento e danni al motore.

► Verificare che il filtro HEPA **(5)** sia sempre inserito prima di usare l'apparecchio.

► Non tentare di collocare l'apparecchio dritto quando si intende riporlo temporaneamente o posarlo. Collocarlo invece sulla base multifunzione **(18)** oppure posarlo a terra. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi a causa del suo alto baricentro e danneggiarsi e durante il ribaltamento potrebbe perfino danneggiare altri oggetti (vedere fig. G).

9.1. Accensione dell'apparecchio

♦ Togliere l'apparecchio dalla base multifunzione **(18)**.

♦ Per accendere l'apparecchio, premere l'interruttore on/off ⏻ **(44)**. Il pannello degli indicatori **(42)** mostra l'indicatore della batteria **(41)** e l'indicatore della modalità di funzionamento **(40)**.

Nota

► Dopo l'accensione, l'apparecchio si avvia sempre nella modalità di funzionamento livello 1.

9.2. Selezionare la modalità di funzionamento

L'apparecchio dispone di tre modalità di funzionamento con potenza di aspirazione e durata di funzionamento diversi.

♦ Per selezionare la modalità di funzionamento premere il tasto della modalità di funzionamento ↻ **(43)**:

Livello 1 (bassa)

– Per aspirare pavimenti duri, tappeti delicati e moquette poco o mediamente sporchi.

– L'apparecchio consuma una potenza minore della batteria e quindi la durata di funzionamento è maggiore.

– La durata di funzionamento a batteria completamente carica è di circa 42 min (con bocchetta per pavimenti **(35)**).

Livello 2 (media)

– Per aspirare pavimenti duri, moquette e tappeti poco o mediamente sporchi.

– Rilevamento automatico di pavimenti duri e moquette. Quando si passa da pavimento duro a moquette o viceversa, sul pannello degli indicatori **(42)** compare per circa 4 secondi un'apposita indicazione. Quando si passa da pavimento duro a moquette, la velocità del rullo a spazzola **(34)** aumenta; quando si passa da moquette a pavimento duro, la velocità diminuisce per ottenere un migliore risultato di pulizia.

– La durata di funzionamento a batteria completamente carica è di circa 24 min (con bocchetta per pavimenti).

Livello 3 (alta)

– Per aspirare pavimenti, moquette e tappeti molto sporchi.

– A causa dell'elevata potenza di aspirazione, si raggiunge il miglior risultato di aspirazione con un tempo di funzionamento breve.

– La durata di funzionamento a batteria completamente carica è di circa 10 min (con bocchetta per pavimenti).

Nota

► Per ottenere un migliore risultato di pulizia, premere verso il basso l'interruttore moquette ◇/pavimento duro **(33)** sulla bocchetta per pavimenti **(35)** portandolo in posizione ◇, per aspirare peli di animali o fili dalle moquette (vedere fig. H). A tal fine selezionare la modalità di funzionamento livello 2. Per il funzionamento normale, riportare verso l'alto l'interruttore moquette ◇/pavimento duro in posizione.

9.3. Smontare l'apparecchio e la base multifunzione

Bocchetta per pavimenti

♦ Per rimuovere la bocchetta per pavimenti **(35)** dal tubo di aspirazione **(37)**, tenere premuto il tasto di sblocco **(36)** e sfilare la bocchetta per pavimenti dal tubo di aspirazione (vedere fig. I).

Tubo aspirazione

♦ Per rimuovere il tubo di aspirazione dall'apparecchio, tenere premuto il tasto di sblocco **(39)** e sfilare il tubo di aspirazione dall'apertura di aspirazione dell'apparecchio.

Batteria

♦ Per rimuovere la batteria **(2)** dall'apparecchio, tenere premuto il tasto di sblocco batteria **(1)** e sfilare la batteria dall'apparecchio.

Tubo di aspirazione

♦ Per rimuovere il tubo di aspirazione **(16)** dall'apparecchio, tenere premuto il tasto di sblocco **(17)** e sfilare il tubo di aspirazione dalla base multifunzione.

Accessorio di aspirazione

♦ Per rimuovere l'accessorio di aspirazione **(14)** dal tubo di aspirazione, tenere premuto il tasto di sblocco **(15)** e sfilare l'accessorio di aspirazione dal tubo di aspirazione.

9.4. Utilizzo degli accessori

ⓘ Nota

► A seconda delle necessità, è possibile utilizzare gli accessori con o senza il tubo di aspirazione **(37)**. Per la rimozione del tubo di aspirazione vedere il capitolo **9.3. Smontare l'apparecchio e la base multifunzione**.

La dotazione comprende tre diverse bocchette/spazzole adatte a varie applicazioni:

a) Bocchetta per giunti

– Utilizzare la bocchetta per giunti in due parti **(24)** per pulire punti stretti e difficili da raggiungere, ad esempio fughe o angoli.

b) Spazzola combinata 2 in 1

– La spazzola combinata 2 in 1 **(26)** può essere utilizzata come bocchetta larga oppure come spazzola. Tenere premuto il tasto di regolazione **(25)** dell'accessorio spazzola per spostare l'accessorio spazzola in avanti o indietro, a seconda delle necessità. Utilizzare la spazzola combinata 2 in 1 per aspirare ad es. cassetti o scomparti oppure, con l'accessorio spazzola morbida, tastiere e superfici delicate.

c) Bocchetta per imbottiture

– Utilizzare la bocchetta per imbottiture **(30)** per aspirare superfici in tessuto come ad es. mobili imbottiti, materassi o sedili di auto.

♦ Inserire gli accessori sul tubo di aspirazione oppure sull'apertura di aspirazione dell'apparecchio fino a quando non si innestano in posizione con un clic udibile. Durante l'operazione, assicurarsi che il dispositivo di blocco sia posizionato correttamente.

♦ Per rimuovere gli accessori, tenere premuto il rispettivo tasto di sblocco **(23)/(27)/(29)** dell'accessorio e sfilare l'accessorio dal tubo di aspirazione oppure dall'apertura di aspirazione dell'apparecchio.

Rullo per pavimenti

– Utilizzare il rullo per pavimenti **(31)** per aspirare superfici di pavimenti duri delicate e facilmente graffiabili.

♦ Rimuovere la bocchetta per pavimenti **(35)** dal tubo di aspirazione **(37)** o dall'apparecchio (vedere il capitolo **9.3. Smontare l'apparecchio e la base multifunzione**).

♦ Sbloccare il rullo a spazzola **(34)** ruotando il dispositivo di sblocco del rullo a spazzola **(32)** verso il simbolo 🔓 (aprire). Estrarre il rullo a spazzola dalla bocchetta per pavimenti (vedere fig. X).

♦ Inserire il rullo per pavimenti nella bocchetta per pavimenti.

♦ Bloccare il rullo per pavimenti ruotando il dispositivo di blocco del rullo a spazzola verso il simbolo 🔒 (chiudere) (vedere fig. X).

ⓘ Nota

► Quando si utilizza il rullo per pavimenti, il rilevamento automatico di pavimenti duri e moquette nella modalità di funzionamento livello 2 non è possibile.

Tubo di aspirazione con funzione di piegatura

– Utilizzare il tubo di aspirazione **(37)** con funzione di piegatura, ad esempio, per aspirare sotto i mobili e rimuovere la sporcizia dai punti difficili da raggiungere.

♦ Premere il tasto di sblocco **(38)** del lato posteriore del tubo di aspirazione e piegare il tubo nell'angolo desiderato (vedere fig. J).

♦ Se si desidera utilizzare nuovamente il tubo di aspirazione dritto, portarlo in posizione retta finché non s'innesta con un clic udibile.

9.5. Dispositivo di spegnimento automatico

L'apparecchio è provvisto di un dispositivo di spegnimento automatico:

– Se il rullo a spazzola **(34)**/rullo per pavimenti **(31)** si blocca, la bocchetta per pavimenti **(35)** si spegne automaticamente. Nel pannello degli indicatori **(42)** compare un apposito messaggio di errore (vedere fig. K1). L'apparecchio continua comunque ad aspirare.

– Se il filtro HEPA **(5)** è ostruito, la bocchetta per pavimenti si spegne automaticamente. Sul pannello degli indicatori compare per un minuto un apposito messaggio di errore (vedere fig. K2). L'apparecchio smette di aspirare.

♦ Spegnere l'apparecchio e rimuovere il blocco del rullo a spazzola/rullo per pavimenti o pulire il filtro HEPA (vedere il capitolo **10.1. Svuotare il contenitore di raccolta dello sporco e pulire il filtro**).

♦ Riaccendere l'apparecchio. La bocchetta per pavimenti funziona nuovamente in modo normale.

9.6. Dopo l'uso

♦ Dopo l'uso, premere l'interruttore di on/off ⏻ **(44)** per spegnere l'apparecchio. Il pannello degli indicatori **(42)** si spegne.

♦ Eventualmente rimuovere gli accessori dall'apparecchio e infilarli nel porta accessori **(21)** per conservarli (vedere fig. L).

♦ Collocare l'apparecchio sulla base multifunzione **(18)** (vedere fig. F). Il processo di carica e lo svuotamento si avviano automaticamente.

10. Pulizia e manutenzione

⚠ AVVERTENZA!

► Spegnere l'apparecchio prima della pulizia.

10.1. Svuotare il contenitore di raccolta dello sporco e pulire il filtro

ⓘ Nota

► Svuotare il contenitore di raccolta dello sporco **(7)** e pulire il filtro in acciaio inox **(6)** e il filtro HEPA **(5)** non appena il livello di riempimento del contenitore di raccolta dello sporco raggiunge la tacca **MAX**.

► Ruotare la manopola del filtro HEPA **CLEANFILTER (10)** del coperchio del contenitore di raccolta dello sporco **(9)** dieci volte in senso orario, in modo da liberare il filtro HEPA dallo sporco durante il funzionamento senza doverlo estrarre dal contenitore di raccolta dello sporco (vedere fig. M). Eseguire comunque una pulizia approfondita del filtro ogni quattro settimane circa, come descritto di seguito.

Contenitore di raccolta dello sporco

♦ Posizionare l'apparecchio sulla base multifunzione **(18)** (vedere fig. F). Quando l'apparecchio è correttamente innestato sulla base multifunzione, inizia lo svuotamento automatico. Il LED **(18A)** lampeggia in verde. Lo svuotamento automatico avviene in tre cicli da 5 secondi ciascuno, con intervalli di 3 secondi. Al termine dello svuotamento automatico, il LED si illumina in verde per due minuti e poi si spegne.

♦ In alternativa sostenere il contenitore di raccolta dello sporco sopra una pattumiera e premere il tasto di sblocco **(8)**. Il coperchio del contenitore di raccolta dello sporco si apre e il contenuto viene svuotato nella pattumiera (vedere fig. N). Chiudere infine il coperchio del contenitore di raccolta dello sporco.

Filtro

♦ Per rimuovere il contenitore di raccolta dello sporco dall'apparecchio, ruotarlo in direzione del simbolo 🔓 (aprire), fino a quando non sarà possibile staccarlo dall'apparecchio (vedere fig. O).

♦ Togliere il filtro in acciaio inox dal contenitore di raccolta dello sporco estraendolo per il manico dal contenitore di raccolta dello sporco (vedere fig. P).

♦ Rimuovere il filtro HEPA dal filtro in acciaio inox afferrando il filtro HEPA dall'apertura e tirandolo fuori dal filtro in acciaio inox (vedere fig. Q).

♦ Lavare il filtro HEPA e il filtro in acciaio inox con acqua fredda o tiepida. Lasciare asciugare completamente all'aria il filtro HEPA e il filtro in acciaio inox prima di inserirli nuovamente nel contenitore di raccolta dello sporco (vedere fig. R).

♦ Inserire il filtro in acciaio inox nel contenitore di raccolta dello sporco e spingerlo fino in fondo. Tenere conto dei due fermi di grandezza diversa presenti sul filtro in acciaio inox. Grazie a questi fermi, il filtro in acciaio inox può essere inserito nel contenitore di raccolta dello sporco solamente in una posizione.

ⓘ Nota

► Non ruotare il filtro in acciaio inox quando lo si inserisce nel contenitore di raccolta dello sporco. Prestare attenzione alle marcature a freccia e a punto presenti sul filtro in acciaio inox e sul contenitore di raccolta dello sporco, per inserire correttamente il filtro in acciaio inox (vedere fig. S).

- Inserire il filtro HEPA nel filtro in acciaio inox (vedere fig. S).
- Reinserire il contenitore di raccolta dello sporco nell'apparecchio e ruotarlo in direzione del simbolo 🔒 (chiudere) fino a quando non si innesta saldamente nell'apparecchio (vedere fig. T).

10.2. Sostituire il sacchetto per aspirapolvere

ⓘ Nota

► Utilizzare sacchetti per aspirapolvere Swirl Y 05* per la base multifunzione **(18)** (*Swirl® e Y 05® sono marchi registrati del gruppo Melitta e non hanno alcuna relazione con Lidl Stiftung & Co. KG o con Kompernaß Handelsgesellschaft mbH).

► Quando il sacchetto per aspirapolvere **(13)** è pieno, il LED **(18A)** sulla base multifunzione si illumina in rosso. Il LED si spegne dopo la sostituzione del sacchetto per aspirapolvere.

- Aprire la copertura **(19)** dello scomparto del sacchetto aspirapolvere sul lato destro della base multifunzione premendo la chiusura verso il basso. Rimuovere la copertura dalla base multifunzione (vedere fig. U).
- Premere verso il basso il supporto del sacchetto per aspirapolvere e togliere il sacchetto per aspirapolvere (vedere fig. V).
- Inserire un nuovo sacchetto per aspirapolvere adatto nel supporto. Spingere il supporto verso l'alto finché non s'innesta con un clic udibile.
- Riapplicare la copertura alla base multifunzione.

ⓘ Nota

► Se necessario togliere e pulire anche il filtro di espanso sul fondo dello scomparto del sacchetto aspirapolvere. Per informazioni sulla pulizia vedere il capitolo **10.3. Pulire il filtro di espanso**.

10.3. Pulire il filtro di espanso

- Aprire la copertura del filtro di espanso **(22)** sul lato sinistro della base multifunzione **(18)** premendo la chiusura verso il basso. Rimuovere la copertura dalla base multifunzione (vedere fig. W).
- Togliere il filtro di espanso dallo scomparto (vedere fig. W) e sciacquarlo sotto l'acqua fredda o tiepida.
- Fare asciugare completamente il filtro di espanso all'aria prima di reinserirlo nella base multifunzione.
- Riapplicare la copertura alla base multifunzione.

10.4. Pulizia del rullo a spazzola e del rullo per pavimenti

ⓘ ATTENZIONE!

► Utilizzare l'apparecchio solo con il rullo a spazzola **(34)**/ rullo per pavimenti **(31)** correttamente montato oppure con il piccolo rullo a spazzola correttamente montato nella bocchetta per imbottiture **(30)**.

ⓘ Nota

► Pulire regolarmente il rullo a spazzola/rullo per pavimenti nella bocchetta per pavimenti **(35)** e il piccolo rullo a spazzola nella bocchetta per imbottiture, per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio ed evitare guasti.

► Fare girare a vuoto il rullo a spazzola della bocchetta per pavimenti per circa 20 secondi per rimuovere la maggior parte dei peli e dei fili dalle setole del rullo a spazzola.

- Rimuovere la bocchetta per pavimenti/bocchetta per imbottiture dal tubo di aspirazione **(37)** o dall'apparecchio (vedere il capitolo **9.3. Smontare l'apparecchio e la base multifunzione**).
- Sbloccare il rullo a spazzola piccolo/rullo a spazzola/rullo per pavimenti ruotando il dispositivo di sblocco/blocco del rullo a spazzola **(32)/(28)** in direzione del simbolo 🔓 (apertura). Estrarre il rullo a spazzola/rullo per pavimenti dalla bocchetta per pavimenti oppure il piccolo rullo a spazzola dalla bocchetta per imbottiture (vedere fig. X).
- Tagliare fili e capelli lungo le setole del rullo a spazzola piccolo/rullo a spazzola oppure lungo il rullo per pavimenti con la spazzola di pulizia 2 in 1 **(45)**. Rimuovere fili e capelli dal rullo a spazzola piccolo/rullo a spazzola o dal rullo per pavimenti. Eseguire questa operazione regolarmente, almeno una volta alla settimana. Prestare particolare attenzione ai bordi del rullo a spazzola/rullo per pavimenti. Rimuovere anche fili e capelli dall'albero di trasmissione della bocchetta per pavimenti/bocchetta per imbottiture (vedere fig. X).
- Inserire il rullo a spazzola/rullo per pavimenti nella bocchetta per pavimenti oppure il piccolo rullo a spazzola nella bocchetta per imbottiture.
- Bloccare il rullo a spazzola piccolo/rullo a spazzola/rullo per pavimenti ruotando il dispositivo di blocco del rullo a spazzola in direzione del simbolo 🔒 (chiusura) (vedere fig. X).

10.5. Pulire l'apparecchio e la base multifunzione

⚠ PERICOLO!

- ► Prima della pulizia, scollegare la base multifunzione **(18)** dalla rete elettrica. Se necessario, rimuovere la batteria **(2)** dall'apparecchio. Sussiste il rischio di scossa elettrica!

(!) ATTENZIONE!

- ► Non utilizzare detergenti aggressivi, chimici o abrasivi, poiché aggrediscono la superficie dell'apparecchio e della base multifunzione.
- ► Per evitarne danni irreparabili, assicurarsi che durante la pulizia non penetri umidità nell'apparecchio e nella base multifunzione.
- ♦ Pulire l'alloggiamento dell'apparecchio, la superficie della base multifunzione e gli accessori con un panno leggermente inumidito. In caso di sporco resistente versare un poco di detergente delicato sul panno.
- ♦ Asciugare accuratamente tutte le parti prima di riutilizzare o conservare l'apparecchio.

11. Risoluzione degli errori

Problema	Causa	Soluzione
Non si riesce ad accendere l'apparecchio.	La batteria **(2)** è completamente scarica.	Caricare la batteria (vedere il capitolo **8.2. Caricare la batteria**).
	La batteria è guasta.	Sostituire la batteria con una batteria nuova (vedere capitolo **14. Ordinazione dei pezzi di ricambio**).
Non si riesce a ricaricare l'apparecchio.	L'apparecchio non è collegato completamente ai contatti di carica **(20)** della base multifunzione **(18)**.	Assicurarsi che i contatti di carica dell'apparecchio e i contatti di carica della base multifunzione si tocchino completamente.
	La base multifunzione non è collegata all'alimentazione elettrica.	Collegare la spina della base multifunzione a una presa di corrente.
L'apparecchio non aspira.	L'apparecchio non è acceso.	Accendere l'apparecchio.
	Il rullo a spazzola **(34)**/rullo per pavimenti **(31)** è bloccato.	Rimuovere il blocco dal rullo a spazzola/rullo per pavimenti, poi accendere l'apparecchio.
	L'apertura di aspirazione/bocchetta per pavimenti **(35)** o il tubo di aspirazione **(37)** sono intasati/bloccati.	Spegnere l'apparecchio e rimuovere eventuali intasamenti/blocchi dell'apertura di aspirazione/bocchetta per pavimenti o del tubo di aspirazione.
	Il contenitore di raccolta dello sporco **(7)** è pieno/il filtro HEPA **(5)** è molto sporco o è intasato.	Pulire il contenitore di raccolta dello sporco/filtro HEPA (vedere il capitolo **10.1. Svuotare il contenitore di raccolta dello sporco e pulire il filtro**).
L'apparecchio si spegne automaticamente.	La batteria è surriscaldata.	Lasciare raffreddare l'apparecchio per 20-30 minuti prima di riaccenderlo.

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio si spegne automaticamente.	Il filtro HEPA è ostruito.	Pulire il contenitore di raccolta dello sporco/filtro HEPA (vedere il capitolo **10.1. Svuotare il contenitore di raccolta dello sporco e pulire il filtro**).
La base multifunzione non avvia lo svuotamento automatico.	La base multifunzione non è collegata all'alimentazione elettrica.	Collegare la spina della base multifunzione a una presa di corrente.

Nota

► Se non si riuscisse a risolvere il problema con i passi indicati sopra, rivolgersi alla linea diretta di assistenza (vedere capitolo **15.1. Assistenza**).

12. Conservazione

ATTENZIONE!

► Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. Il livello di carica ottimale è compreso tra il 50% e l'80%.

♦ Se non si utilizza l'apparecchio, collocarlo sulla base multifunzione **(18)**.

♦ Inserire gli accessori per la conservazione nel porta accessori **(21)** (vedere fig. L).

♦ Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere, senza irradiazione solare diretta.

13. Smaltimento

13.1. Smaltire l'apparecchio e l'imballaggio

Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato significa che questo apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua durata utile. L'apparecchio deve essere conferito a punti di raccolta autorizzati, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Si prega di eliminare tutti i dati personali prima della riconsegna.

Prima della riconsegna rimuovere le pile o batterie non integrate nell'apparecchio vecchio, nonché le luci che sia possibile togliere senza distruggerle, e conferirle ad un punto di raccolta separato.

In caso di batterie fisse, all'atto dello smaltimento fare presente che questo apparecchio contiene una batteria.

L'imballaggio è costituito da materiali che possono essere smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.

Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale.

13.2. Smaltimento delle pile

Le pile/batterie vanno trattate come rifiuti speciali e devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente attraverso i punti di raccolta competenti (rivenditori, negozi specializzati, enti pubblici comunali, aziende di smaltimento professionali).

Le pile/batterie possono contenere metalli pesanti tossici.

I metalli pesanti contenuti sono indicati con lettere sotto il simbolo: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Pertanto non smaltire le pile/batterie assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferirle ad una raccolta differenziata.

Restituire le pile/batterie solo se scariche.

14. Ordinazione dei pezzi di ricambio

È sempre possibile ordinare comodamente pezzi di ricambio per questo prodotto su Internet, all'indirizzo **www.kompernass.com**.

Scansionare il codice QR con lo smartphone/il tablet. Con questo codice QR si giunge direttamente al nostro sito web ed è possibile vedere e ordinare i ricambi disponibili.

Nota

► Qualora si riscontrino problemi con l'ordine online, ci si può rivolgere al nostro centro di assistenza telefonicamente o tramite e-mail.

► Al momento dell'ordine si prega di indicare sempre il codice articolo (IAN) 530070_2601.

► Si tenga presente che l'ordine online di pezzi di ricambio non è possibile in tutti i Paesi in cui effettuiamo consegne.

15. Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto. Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato. Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

Questo apparecchio è progettato per una durata di almeno 3 anni, se utilizzato conformemente alla destinazione d'uso. Qualora entro tale periodo si verificasse un difetto che ne comprometta l'utilizzabilità, provvederemo a sostituirlo o a ripararlo.

La garanzia non si estende a danni causati dal transporto o da altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 530070_2601 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonicamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.

15.1. Assistenza

(IT) **Assistenza Italia**
Tel.: 800781188 • E-Mail: kompernass@lidl.it

(CH) **Assistenza Svizzera**
Tel.: 0800 56 44 33 • E-Mail: kompernass@lidl.ch

(MT) **Service Malta**
Tel.: 80062230 • E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 530070_2601

15.2. Importatore

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM • GERMANIA
www.kompernass.com

Índice

1. Uso previsto 78

2. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados 78

3. Indicaciones importantes de seguridad 79

4. Volumen de suministro e inspección de transporte 81

5. Descripción del aparato 81

6. Características técnicas 82

7. Antes de la primera puesta en funcionamiento 82

7.1. Montaje del aparato 82

7.2. Montaje de la estación multifunción 83

8. Puesta en funcionamiento 83

8.1. Información sobre la batería 83

8.2. Carga de la batería 83

9. Manejo y funcionamiento 84

9.1. Encendido del aparato 84

9.2. Selección del modo de funcionamiento 84

9.3. Desmontaje del aparato y de la estación multifunción 85

9.4. Uso de los accesorios 85

9.5. Desconexión automática 86

9.6. Después del uso 86

10. Limpieza y mantenimiento 86

10.1. Vaciado del depósito de suciedad y limpieza de los filtros 86

10.2. Cambio de la bolsa de aspiradora 87

10.3. Limpieza del filtro de espuma 87

10.4. Limpieza del rodillo de cepillos y del rodillo para suelos duros 88

10.5. Limpieza del aparato y de la estación multifunción 88

11. Solución de fallos 88

12. Almacenamiento 89

13. Desecho 90

13.1. Desechar el aparato y el embalaje 90

13.2. Desecho de las pilas/baterías 90

14. Pedido de recambios 90

15. Garantía de Kompernass Handels GmbH 90

15.1. Asistencia técnica 91

15.2. Importador 91

1. Uso previsto

Este aparato se ha diseñado exclusivamente para la limpieza de superficies secas y para la aspiración de restos de suciedad secos. Este aparato no debe utilizarse para aspirar sobre personas o animales. La utilización del aparato para otros fines o su modificación se consideran contrarias al uso previsto y aumentan considerablemente el riesgo de accidentes. El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños derivados de una utilización contraria al uso previsto o por un manejo inadecuado. Este aparato no está previsto para su uso comercial o industrial.

2. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia y símbolos (si corresponde):

⚠	**¡PELIGRO!** Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "PELIGRO" designa una situación de peligro inminente que, si no se evita, causa lesiones mortales o graves.
⚠	**¡ADVERTENCIA!** Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ADVERTENCIA" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones mortales o graves.
⚠	**¡CUIDADO!** Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "CUIDADO" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones de gravedad leve a moderada.
ⓘ	**¡ATENCIÓN!** Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ATENCIÓN" designa una posible situación que, si no se evita, puede causar daños materiales.
ⓘ	**Indicación:** La indicación proporciona información adicional que facilita el manejo del aparato.
📖	**Lea las instrucciones.** Antes de usar el producto, lea todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

⎓	Corriente/tensión continua
~	Corriente/tensión alterna
	Este aparato solo es apto para su uso en interiores.
CE	Este producto cumple los requisitos de las normas europeas y nacionales aplicables.
	¡No desechar el aparato eléctrico / la batería recargable con la basura doméstica!
	Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.
b a	Observe la indicación de los materiales de embalaje para su reciclaje: se indican con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón, 80-98: materiales compuestos.
ES/PT AZUL ES/PT AMARILLO AMARELO ES/PT	El embalaje contiene componentes de papel y/o cartón. El embalaje contiene componentes de plástico y/o metal.
Li UN 3481	El producto está equipado con una batería recargable de iones de litio o esta se incluye con el producto.
FR Cet appareil, ses accessoires, et batterie se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHETERIE Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !	
FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE — BAC DE TRI	
FR	El producto, el embalaje y la documentación adjunta están sujetos en Francia a la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y deben recogerse de forma selectiva, de conformidad con las normas nacionales vigentes en materia de clasificación y eliminación de residuos.

3. Indicaciones importantes de seguridad

⚠ ¡PELIGRO! ¡DESCARGA ELÉCTRICA!

- Antes de usar el aparato, compruebe si hay daños externos visibles. No ponga en funcionamiento un aparato dañado o que se haya caído.
- No utilice la estación multifunción si el enchufe o el cable de red están dañados.
- La estación multifunción y el cable de red fijo no pueden repararse. Si se detecta algún defecto, debe sustituirse la estación multifunción completa.
- Encargue las reparaciones exclusivamente a un taller especializado. No abra nunca el aparato. Existe riesgo de lesiones si se realizan alteraciones en el aparato por cuenta propia.
- Antes de conectar la estación multifunción/ el cargador rápido a una toma eléctrica, asegúrese de que la tensión indicada en las características técnicas se corresponda con la tensión de la red.
- No toque la estación multifunción, el cargador rápido ni el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- La estación multifunción no debe utilizarse con un alargador, sino que debe conectarse el enchufe de la estación multifunción directamente a una toma eléctrica.
- No cargue ni utilice este aparato al aire libre.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- No cambie ningún accesorio mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No utilice el aparato para aspirar agua ni otros líquidos.
- No utilice el aparato para aspirar objetos afilados o fragmentos de vidrio.
- No utilice el aparato para aspirar cerillas encendidas, cenizas incandescentes o colillas.
- No utilice el aparato para aspirar productos químicos, grava, yeso, cemento u otras partículas similares.
- El aparato no es apto para su uso con sustancias inflamables y explosivas ni para líquidos químicos y agresivos.
- Guarde siempre el aparato en estancias cerradas. Para evitar accidentes, guarde el aparato en un lugar seco después de su uso.
- En circunstancias extremas, pueden producirse fugas en las celdas de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel o los ojos, limpie o enjuague inmediatamente la zona afectada con agua limpia y busque asistencia médica.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesarios siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña.

- Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato sin supervisión.
- Tenga especial cuidado al utilizar el aparato en las escaleras.
- Proteja la batería contra el calor, p. ej., también contra la radiación solar duradera, el fuego, el agua y la humedad. Existe peligro de explosión.
- Utilice exclusivamente el cargador rápido suministrado con este aparato (SSLG 24 A1). Un cargador apto para un tipo determinado de baterías puede suponer un peligro de incendio si se utiliza con otras baterías.
- Utilice el aparato exclusivamente con las baterías previstas. El uso de otras baterías puede provocar lesiones y peligro de incendios.
- Mantenga la batería que no utilice alejada de grapas, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros pequeños objetos de metal que puedan provocar un puenteado de los contactos. Un cortocircuito entre los contactos de la batería puede provocar quemaduras o incendios.
- Un uso incorrecto puede provocar una fuga de líquidos de la batería. Evite el contacto con dicho líquido. En caso de contacto accidental, lave la zona afectada con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque también asistencia médica. El líquido derramado de la batería puede causar irritaciones cutáneas o quemaduras.
- No utilice ninguna batería dañada o modificada. Las baterías dañadas o modificadas pueden funcionar de forma imprevista y provocar incendios, explosiones o peligro de lesiones.
- No exponga la batería al fuego ni a altas temperaturas. El fuego o las temperaturas superiores a 130 °C pueden provocar una explosión.

(!) ¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- Utilice exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No transporte nunca la estación multifunción asiéndola por el cable de red. No tire del cable de red para mover la estación multifunción.
- Desconecte siempre la estación multifunción de la toma eléctrica asiéndola por el propio enchufe.
- No coloque el aparato en la cercanía de radiadores, hornos u otros aparatos o superficies que desprendan calor.
- Procure que las ranuras de ventilación estén siempre libres. Si el circuito de aire está bloqueado, puede provocarse un sobrecalentamiento y daños en el aparato.
- No arroje la batería al fuego ni la exponga a temperaturas elevadas. ¡Existe peligro de explosión!
- No utilice el aparato si el filtro HEPA no está montado.
- No intente recargar nunca las pilas que no sean recargables.

■ No guarde nunca el aparato descargado. El almacenamiento prolongado del aparato descargado puede provocar daños permanentes en la batería. Si pretende almacenar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, debe comprobar regularmente el nivel de carga de la batería. El nivel de carga óptimo está entre el 50 % y el 80 %.

4. Volumen de suministro e inspección de transporte

- ♦ Extraiga todas las piezas del aparato y las instrucciones de uso del embalaje.
- ♦ Retire todo el material de embalaje, así como las posibles láminas y adhesivos.

El volumen de suministro consta de los siguientes componentes (consulte las ilustraciones de la página desplegable):

- Aspiradora
- Tubo de aspiración (con función de pliegue)
- Boquilla para suelos (con rodillo de cepillos grande)
- Boquilla rinconera (dos piezas)
- Boquilla para tapicería (con rodillo de cepillos pequeño)
- Cepillo combinado 2 en 1
- Rodillo para suelos duros
- Cepillo de limpieza 2 en 1
- Soporte para accesorios (dos piezas)
- Estación multifunción (con función de aspiración y carga)
- Tubo de aspiración
- Accesorio aspirador
- 5 bolsas de aspiradora
- Batería intercambiable
- Cargador rápido
- Instrucciones de uso

ⓘ **Indicación**

► Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles.

► Si el suministro está incompleto o se observan daños debidos a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia (consulte el capítulo **15.1. Asistencia técnicacia técnica**).

5. Descripción del aparato

(Consulte las ilustraciones de la página desplegable)

1 Botón de desencastre de la batería
2 Batería (intercambiable)
3 Botón del nivel de carga de la batería
4 Indicador del nivel de carga de la batería
5 Filtro HEPA **Micro Filtration**
6 Filtro de acero inoxidable
7 Depósito de suciedad
8 Botón de desencastre
9 Tapa del depósito de suciedad
10 Botón giratorio del filtro HEPA **CLEANFILTER**
11 Cargador rápido
12 Led de control de carga (rojo/verde)
13 Bolsa de aspiradora
14 Accesorio aspirador
15 Botón de desencastre
16 Tubo de aspiración
17 Botón de desencastre
18 Estación multifunción (con **18A** LED)
19 Tapa del compartimento para la bolsa de aspiradora
20 Contactos de carga
21 Soporte para accesorios
22 Tapa del compartimento del filtro de espuma
23 Botón de desencastre
24 Boquilla rinconera
25 Botón de ajuste (para la boquilla con cepillo del cepillo combinado 2 en 1)
26 Cepillo combinado 2 en 1
27 Botón de desencastre
28 Desencastre/encastre del rodillo de cepillos (boquilla para tapicería)
29 Botón de desencastre
30 Boquilla para tapicería **UPHOLSTERY NOZZLE PRO**
31 Rodillo para suelos duros
32 Desencastre/encastre del rodillo de cepillos (boquilla para suelos)
33 Interruptor para moqueta /suelo duro
34 Rodillo de cepillos
35 Boquilla para suelos **DYNAMIC POWER BRUSH**

36 Botón de desencastre
37 Tubo de aspiración (con función de pliegue)
38 Botón de desencastre (para la función de pliegue)
39 Botón de desencastre
40 Indicador del modo de funcionamiento
41 Indicador de la batería
42 Panel indicador
(indicador de la batería/modo de funcionamiento)
43 Botón del modo de funcionamiento
44 Interruptor de encendido/apagado
45 Cepillo de limpieza 2 en 1

6. Características técnicas

Aparato	
Tensión de entrada	27 V ⎓
Corriente de entrada	0,8 A
Consumo de potencia	400 W (boquilla para suelos: 40 W/boquilla para tapicería: 12 W)

Batería	
Modelo	SA 24 4.0 A1
Capacidad	4000 mAh/96 Wh
Batería (iones de litio)	24 V ⎓ 6 celdas, tipo 21700, 6INR22/71
Autonomía con la batería completamente cargada y la boquilla para suelos	Nivel 1 (nivel bajo): aprox. 42 minutos Nivel 2 (nivel medio): aprox. 24 minutos Nivel 3 (nivel alto): aprox. 10 minutos

Estación multifunción (con función de aspiración y carga)	
Modelo	SASAB 24 A1
Tensión de entrada	230-240 V ~

Estación multifunción (con función de aspiración y carga)	
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50 Hz
Potencia de entrada (carga)	26 W
Tensión de salida	27,0 V ⎓
Corriente de salida (carga)	0,8 A
Potencia de salida (aspiración/carga)	600 W/21,6 W
Fusible	T5A

Cargador rápido	
Modelo	SSLG 24 A1
Tensión de entrada	220-240 V ~
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50-60 Hz
Potencia de entrada	140 W
Tensión de salida	27,0 V ⎓
Corriente de salida	4,5 A
Potencia de salida	120 W
Clase de aislamiento	II/⧈ (aislamiento doble)
Fusible	T5A

7. Antes de la primera puesta en funcionamiento

7.1. Montaje del aparato

- Introduzca el tubo de aspiración **(37)** en la boquilla para suelos **(35)** hasta que encastre audiblemente con un chasquido (consulte la fig. A).
- Monte el aparato en el tubo de aspiración hasta que encastre audiblemente con un chasquido (consulte la fig. B).
- Monte la batería **(2)** en el aparato hasta que encastre audiblemente con un chasquido (consulte la fig. C).

7.2. Montaje de la estación multifunción

Indicación

► Coloque la estación multifunción **(18)** cerca de una toma eléctrica.

♦ Introduzca el tubo de aspiración **(16)** en la estación multifunción hasta que encastre audiblemente con un chasquido (consulte la fig. D).

♦ Monte el accesorio de aspiración **(14)** en el tubo de aspiración hasta que encastre audiblemente con un chasquido (consulte la fig. D).

♦ Fije los soportes para accesorios **(21)** en el lado derecho e izquierdo de la estación multifunción (consulte la fig. D).

♦ Conecte el enchufe de la estación multifunción en una toma eléctrica.

8. Puesta en funcionamiento

8.1. Información sobre la batería

Indicación

► Este aparato puede ponerse en funcionamiento con todas las baterías de la serie de 24 V de Silvercrest: SA 24 2.5 A1-2,5 Ah/SA 24 4.0 A1-4,0 Ah (consulte el capítulo **14. Pedido de recambios**).
Se recomienda el uso de la batería SA 24 4.0 A1.

► Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe cargarse completamente la batería **(2)**.

♦ Puede comprobar el nivel de carga de la batería en la propia batería. Para ello, pulse el botón del nivel de carga de la batería **(3)**. El indicador del nivel de carga de la batería **(4)** se ilumina de la manera siguiente según el nivel de carga:

- Capacidad de la batería >70 % a ≤100 %
- Capacidad de la batería >20 % a ≤70 %
- Capacidad de la batería ≤20 %

Indicación

► Este aparato está equipado con un control de temperatura para proteger la batería **(2)**. Si la temperatura ambiente es elevada, es posible que, en algunos casos poco frecuentes, se interrumpa el proceso de carga o el aparato se apague automáticamente:

– En el panel indicador **(42)** se muestra un mensaje de error durante el proceso de carga (consulte la fig. E1). El proceso de carga se interrumpe y vuelve a activarse automáticamente en cuanto se reduce la temperatura del aparato.

– En el panel indicador **(42)** se muestra un mensaje de error durante el funcionamiento (consulte la fig. E1). Tras esto, el aparato se apaga automáticamente. El mensaje de error (véase fig. E1) permanece visible durante otros cinco segundos. En tal caso, deje que el aparato se enfríe durante unos 20-30 minutos antes de volver a encenderlo.

8.2. Carga de la batería

Con la estación multifunción

♦ Coloque el aparato en la estación multifunción **(18)** (consulte la fig. F). Para ello, asegúrese de que los contactos de carga **(20)** de la estación multifunción y del aparato estén completamente en contacto. A continuación, el indicador de la batería **(41)** comienza a parpadear y se inicia el proceso de carga.

♦ Tras finalizar el proceso de carga, en el indicador de la batería aparece el símbolo (IIII) (carga completa). Tras esto, el indicador de la batería se apagará automáticamente después de 2 minutos.

Con cargador rápido

♦ Retire la batería **(2)** del aparato (consulte el capítulo **9.3. Desmontaje del aparato y de la estación multifunción**) e insértela en el cargador rápido **(11)** suministrado.

♦ Conecte el cargador rápido a una toma eléctrica. Tras esto, el led de control de carga **(12)** del cargador rápido se ilumina en rojo y se inicia el proceso de carga.

♦ Tras finalizar el proceso de carga, el led de control de carga del cargador rápido se ilumina en verde. Retire la batería del cargador rápido e insértela en el aparato.

Indicaciones de la batería

En el panel indicador **(42)**, además de un indicador circular de progreso, se utilizan cuatro indicadores de la batería **(41)** distintos que muestran el estado de carga correspondiente de la batería **(2)** durante el proceso de carga:

La batería está totalmente cargada.

La batería está cargada al 75 % aprox.

La batería está cargada al 50 % aprox.

La batería tiene poca carga residual.

Indicación

- Cuando la batería está casi descargada, el indicador de la batería parpadea lentamente hasta que el aparato se apaga automáticamente. A continuación, vuelva a cargar la batería.
- Si en el panel indicador se muestra un mensaje de error (consulte la fig. E2) durante el proceso de carga, significa que la batería está dañada. En tal caso, cambie la batería por otra nueva (consulte el capítulo **14. Pedido de recambios**).
- Durante el funcionamiento, el indicador de la batería muestra el tiempo de funcionamiento restante en minutos y segundos y mediante una indicación circular.

9. Manejo y funcionamiento

¡ATENCIÓN!

- Los orificios de aspiración del aparato y de la boquilla para suelos **(35)**, así como el tubo de aspiración **(37)**, deben estar siempre libres y sin obstrucciones. Las obstrucciones provocan el sobrecalentamiento del motor, lo que puede ocasionar daños.
- Asegúrese de que el filtro HEPA **(5)** esté siempre colocado antes de utilizar el aparato.
- No intente colocar el aparato en posición vertical si desea dejarlo a un lado o soltarlo momentáneamente. Para ello, coloque el aparato en la estación multifunción **(18)** o póselo tumbado en el suelo. De lo contrario, podría caerse y dañarse debido a su alto centro de gravedad, así como potencialmente dañar otros objetos con la caída (consulte la fig. G).

9.1. Encendido del aparato

- Extraiga el aparato de la estación multifunción **(18)**.
- Pulse el interruptor de encendido/apagado ⏻ **(44)** para encender el aparato. Tras esto, el panel indicador **(42)** muestra el indicador de la batería **(41)** y el indicador del modo de funcionamiento **(40)**.

Indicación

- Tras encenderse, el aparato siempre se inicia en el modo de funcionamiento nivel 1.

9.2. Selección del modo de funcionamiento

El aparato dispone de tres modos de funcionamiento distintos que se diferencian entre sí por la potencia de aspiración y la duración del funcionamiento.

- Pulse el botón del modo de funcionamiento ↻ **(43)** para seleccionar el modo de funcionamiento:

Nivel 1 (bajo)

- Para aspirar suelos duros, alfombras delicadas y moquetas con un nivel de suciedad de bajo a medio.
- El aparato gasta menos batería, por lo que la duración es mayor.
- La duración del funcionamiento con la batería totalmente cargada es de aprox. 42 minutos (con la boquilla para suelos **(35)**).

Nivel 2 (medio)

- Para aspirar suelos duros, moquetas y alfombras con una suciedad de leve a moderada.
- Detección automática de suelos duros y moquetas. Al cambiar entre suelo duro y moqueta, aparece durante aprox. 4 segundos una indicación correspondiente en el panel indicador **(42)**. Al cambiar de suelo duro a moqueta, aumenta la velocidad del rodillo de cepillos **(34)**; al cambiar de moqueta a suelo duro, se reduce para lograr un mejor resultado de limpieza.
- La duración del funcionamiento con la batería totalmente cargada es de aprox. 24 minutos (con la boquilla para suelos).

Nivel 3 (alto)

- Para aspirar suelos duros, moquetas y alfombras con mucha suciedad.
- Debido a la alta potencia de aspiración, se alcanza el mejor resultado con un tiempo de funcionamiento corto.
- La duración del funcionamiento con la batería totalmente cargada es de aprox. 10 minutos (con la boquilla para suelos).

ⓘ Indicación

► Para obtener un mejor resultado de limpieza, presione hacia abajo el interruptor para moqueta /suelo duro **(33)** de la boquilla para suelos **(35)** hasta la posición para aspirar pelos de animales o hilos de las moquetas (véase fig. H). Para ello, seleccione el modo de funcionamiento nivel 2. Para el funcionamiento normal, vuelva a presionar hacia arriba el interruptor para moqueta / suelo duro hasta la posición .

9.3. Desmontaje del aparato y de la estación multifunción

Boquilla para suelos

♦ Para desmontar la boquilla para suelos **(35)** del tubo de aspiración **(37)**, mantenga pulsado el botón de desencastre **(36)** y tire de la boquilla para suelos para extraerla del tubo de aspiración (consulte la fig. I).

Tubo de aspiración

♦ Para desmontar el tubo de aspiración del aparato, mantenga pulsado el botón de desencastre **(39)** y tire del tubo de aspiración para extraerlo del orificio de aspiración del aparato.

Batería

♦ Para desmontar la batería **(2)** del aparato, mantenga pulsado el botón de desencastre de la batería **(1)** y tire de la batería para extraerla del aparato.

Tubo de aspiración

♦ Para desmontar el tubo de aspiración **(16)** de la estación multifunción, mantenga pulsado el botón de desencastre **(17)** y tire del tubo de aspiración para extraerlo de la estación multifunción.

Accesorio aspirador

♦ Para desmontar el accesorio aspirador **(14)** del tubo de aspiración, mantenga pulsado el botón de desencastre **(15)** y tire del accesorio aspirador para extraerlo del tubo de aspiración.

9.4. Uso de los accesorios

ⓘ Indicación

► Los accesorios pueden utilizarse con o sin el tubo de aspiración **(37)** según sea necesario. Para desmontar el tubo de aspiración, consulte el capítulo **9.3. Desmontaje del aparato y de la estación multifunción**.

El volumen de suministro incluye tres boquillas/cepillos distintos para diferentes usos:

a) Boquilla rinconera

- Utilice la boquilla rinconera de dos piezas **(24)** para limpiar zonas estrechas y de difícil acceso, como juntas o esquinas.

b) Cepillo combinado 2 en 1

- El cepillo combinado 2 en 1 **(26)** puede utilizarse como boquilla ancha o como cepillo. Mantenga pulsado el botón de ajuste **(25)** del cabezal de cepillo y desplácelo hacia delante o hacia atrás según corresponda. Utilice el cepillo combinado 2 en 1 para, p. ej., aspirar cajones o compartimentos o para limpiar el polvo de teclados o superficies delicadas con el cabezal de cepillo suave.

c) Boquilla para tapicería

- Utilice la boquilla para tapicería **(30)** para aspirar superficies textiles como, p. ej., muebles tapizados, colchones o asientos del coche.

♦ Monte el accesorio en el tubo de aspiración o en el orificio de aspiración del aparato hasta que encastre audiblemente con un chasquido. Para ello, asegúrese de que el encastre esté en la posición correcta.

♦ Para desmontar el accesorio, mantenga pulsado el botón de desencastre **(23)/(27)/(29)** correspondiente del accesorio y tire de este para extraerlo del tubo de aspiración o del orificio de aspiración del aparato.

Rodillo para suelos duros

– Utilice el rodillo para suelos duros **(31)** para aspirar superficies delicadas de suelos duros que puedan rayarse fácilmente.

♦ Desmonte la boquilla para suelos **(35)** del tubo de aspiración **(37)** o del aparato (consulte el capítulo **9.3. Desmontaje del aparato y de la estación multifunción**).

♦ Para desencastrar el rodillo de cepillos **(34)**, gire el desencastre del rodillo de cepillos **(32)** hacia el símbolo 🔓 (abrir). Extraiga el rodillo de cepillos de la boquilla para suelos (consulte fig. X).

♦ Inserte el rodillo para suelos duros en la boquilla para suelos.

♦ Para encastrar el rodillo para suelos duros, gire el encastre del rodillo para suelos duros hacia el símbolo 🔒 (cerrar) (consulte la fig. X).

ⓘ **Indicación**

► Si se utiliza el rodillo para suelos duros, la detección automática de suelos duros y moquetas no está disponible en el modo de funcionamiento nivel 2.

Tubo de aspiración con función de pliegue

– Utilice el tubo de aspiración **(37)** con la función de pliegue para, p. ej., aspirar bajo los muebles y eliminar la suciedad de las zonas de difícil acceso.

♦ Pulse el botón de desencastre **(38)** de la parte trasera del tubo de aspiración y pliéguelo hasta alcanzar el ángulo deseado (consulte la fig. J).

♦ Si desea volver a utilizar el tubo de aspiración en posición recta, colóquelo en posición recta hasta que encastre audiblemente con un chasquido.

9.5. Desconexión automática

Este aparato está equipado con un mecanismo de desconexión automática:

– Si el rodillo de cepillos **(34)**/rodillo para suelos duros **(31)** se bloquea, la boquilla para suelos **(35)** se apagará automáticamente. En el panel indicador **(42)** se muestra el mensaje de error correspondiente (consulte la fig. K1). Mientras tanto, el aparato sigue aspirando.

– Si el filtro HEPA **(5)** está obstruido, la boquilla para suelos se apaga automáticamente. En el panel indicador aparece durante un minuto un mensaje de error correspondiente (véase fig. K2). El aparato deja de aspirar.

♦ Apague el aparato y elimine el bloqueo del rodillo de cepillos/rodillo para suelos duros o limpie el filtro HEPA (consulte el capítulo **10.1. Vaciado del depósito de suciedad y limpieza de los filtros**).

♦ Encienda de nuevo el aparato. Tras esto, el rodillo de cepillos vuelve a funcionar de forma normal.

9.6. Después del uso

♦ Tras finalizar la aspiración, pulse el interruptor de encendido/apagado ⏻ **(44)** para apagar el aparato. Tras esto, el panel indicador **(42)** se apaga.

♦ Si procede, desmonte el accesorio del aparato y colóquelo en el soporte para accesorios **(21)** para guardarlo (consulte la fig. L).

♦ Coloque el aparato en la estación multifunción **(18)** (consulte la fig. F). Tras esto, el proceso de carga y el vaciado se inician automáticamente.

10. Limpieza y mantenimiento

⚠ **¡ADVERTENCIA!**

► Apague el aparato antes de cada limpieza.

10.1. Vaciado del depósito de suciedad y limpieza de los filtros

ⓘ **Indicación**

► Vacíe el depósito de suciedad **(7)** y limpie el filtro de acero inoxidable **(6)** y el filtro HEPA **(5)** en cuanto el nivel de llenado del depósito de suciedad alcance la marca **MAX**.

► Gire el botón giratorio del filtro HEPA **CLEANFILTER (10)** situado en la tapa del depósito de suciedad **(9)** diez veces en sentido horario para limpiar la suciedad del filtro HEPA durante el funcionamiento sin necesidad de extraer el depósito de suciedad (consulte la fig. M). No obstante, realice también una limpieza exhaustiva del filtro cada cuatro semanas aproximadamente de la manera descrita a continuación.

Depósito de suciedad

- Coloque el aparato en la estación multifunción **(18)** (véase fig. F). Cuando el aparato esté correctamente encastrado en la estación multifunción, comenzará el vaciado automático. El LED **(18A)** parpadeará en verde. El vaciado automático se realiza en tres ciclos de 5 segundos cada uno, con intervalos de 3 segundos. Cuando finaliza el vaciado automático, el LED se ilumina en verde durante dos minutos y, a continuación, se apaga.
- Como alternativa, sostenga el depósito de suciedad sobre el cubo de la basura y pulse el botón de desencastre **(8)**. Tras esto, se abre la tapa del depósito de suciedad y el contenido cae al cubo de la basura (consulte la fig. N). A continuación, cierre la tapa del depósito de suciedad.

Filtros

- Para desmontar el depósito de suciedad del aparato, gírelo hacia el símbolo (abrir) hasta que pueda retirarse del aparato (consulte la fig. O).
- Tire del asa del depósito de suciedad para extraer el filtro de acero inoxidable del depósito de suciedad (consulte la fig. P).
- Para retirar el filtro HEPA del filtro de acero inoxidable, agarre el filtro HEPA por el orificio y extráigalo del filtro de acero inoxidable (consulte la fig. Q).
- Enjuague el filtro HEPA y el filtro de acero inoxidable bajo agua fría o templada. Deje que el filtro HEPA y el filtro de acero inoxidable se sequen completamente al aire antes de volver a montarlos en el depósito de suciedad (consulte la fig. R).
- Inserte el filtro de acero inoxidable en el depósito de suciedad y presiónelo hasta el fondo. Para ello, observe los encastres de diferente tamaño del filtro de acero inoxidable. El filtro de acero inoxidable solo puede insertarse en una posición en el depósito de suciedad según estos encastres.

Indicación

- No gire el filtro de acero inoxidable al insertarlo en el depósito de suciedad. Tenga en cuenta las marcas de flecha y punto del filtro de acero inoxidable y del depósito de suciedad para insertar correctamente el filtro de acero inoxidable (véase fig. S).
- Inserte el filtro HEPA en el filtro de acero inoxidable (consulte la fig. S).
- Vuelva a colocar el depósito de suciedad en el aparato y gírelo hacia el símbolo (cerrar) hasta que quede firmemente montado en el aparato (consulte la fig. T).

10.2. Cambio de la bolsa de aspiradora

Indicación

- Utilice las bolsas de aspiradora Swirl Y 05* para la estación multifunción **(18)** (*Swirl® e Y 05® son marcas registradas de una empresa del grupo Melitta sin ninguna afiliación con Lidl Stiftung & Co. KG ni con Kompernaß Handelsgesellschaft mbH).
- Cuando la bolsa de aspiradora **(13)** está llena, el LED **(18A)** de la estación multifunción se ilumina en rojo. El LED se apaga una vez sustituida la bolsa de aspiradora.
- Abra la tapa **(19)** del compartimento para la bolsa de aspiradora situado en el lado derecho de la estación multifunción presionando el cierre hacia abajo. Retire la tapa de la estación multifunción (consulte la fig. U).
- Presione hacia abajo el soporte de la bolsa de aspiradora y retire la bolsa de aspiradora (consulte la fig. V).
- Coloque una nueva bolsa de aspiradora adecuada en el soporte. Presione el soporte hacia arriba hasta que encastre audiblemente con un chasquido.
- Vuelva a colocar la tapa en la estación multifunción.

Indicación

- En caso necesario, desmonte y limpie también el filtro de espuma situado en el fondo del compartimento para la bolsa de aspiradora. Para obtener más información sobre la limpieza, consulte el capítulo **10.3. Limpieza del filtro de espuma**.

10.3. Limpieza del filtro de espuma

- Abra la tapa del compartimento del filtro de espuma **(22)** situado en el lado izquierdo de la estación multifunción **(18)** presionando el cierre hacia abajo. Retire la tapa de la estación multifunción (consulte la fig. W).
- Retire el filtro de espuma del compartimento (consulte la fig. W) y enjuáguelo bajo agua fría o templada.
- Deje que el filtro de espuma se seque completamente al aire antes de volver a montarlo en la estación multifunción.
- Vuelva a colocar la tapa en la estación multifunción.

10.4. Limpieza del rodillo de cepillos y del rodillo para suelos duros

ⓘ ¡ATENCIÓN!

► Utilice el aparato únicamente con el rodillo de cepillos **(34)**/rodillo para suelos duros **(31)** correctamente montado o con el rodillo de cepillos pequeño correctamente montado en la boquilla para tapicería **(30)**.

ⓘ Indicación

► Limpie regularmente el rodillo de cepillos/rodillo para suelos duros de la boquilla para suelos **(35)** y el rodillo de cepillos pequeño de la boquilla para tapicería para garantizar el funcionamiento correcto del aparato y evitar averías.

► Deje el rodillo de cepillos funcionando al ralentí en la boquilla para suelos durante unos 20 segundos para eliminar la mayoría de los pelos e hilos de las cerdas del rodillo de cepillos.

♦ Desmonte la boquilla para suelos/boquilla para tapicería del tubo de aspiración **(37)** o del aparato (consulte el capítulo **9.3. Desmontaje del aparato y de la estación multifunción**).

♦ Desencastre el rodillo de cepillos pequeño/rodillo de cepillos/rodillo para suelos duros girando el desencastre/encastre del rodillo de cepillos **(32)/(28)** en dirección al símbolo 🔓 (abrir). Extraiga el rodillo de cepillos/rodillo para suelos duros de la boquilla para suelos o el rodillo de cepillos pequeño de la boquilla para tapicería (véase fig. X).

♦ Corte los hilos y pelos a lo largo de las cerdas del rodillo de cepillos pequeño/rodillo de cepillos o a lo largo del rodillo para suelos duros con el cepillo de limpieza 2 en 1 **(45)**. Retire los hilos y pelos del rodillo de cepillos pequeño/rodillo de cepillos o del rodillo para suelos duros.

Realice este procedimiento con regularidad, al menos una vez por semana. Preste especial atención a los bordes del rodillo de cepillos/rodillo para suelos duros. Retire también los hilos y pelos del eje de accionamiento de la boquilla para suelos/boquilla para tapicería (véase fig. X).

♦ Inserte el rodillo de cepillos/rodillo para suelos duros en la boquilla para suelos o el rodillo de cepillos pequeño en la boquilla para tapicería.

♦ Encastre el rodillo de cepillos pequeño/rodillo de cepillos/rodillo para suelos duros girando el encastre del rodillo de cepillos en dirección al símbolo 🔒 (cerrar) (véase fig. X).

10.5. Limpieza del aparato y de la estación multifunción

⚠ ¡PELIGRO!

► Desconecte la estación multifunción **(18)** de la red eléctrica antes de limpiarla. En caso necesario, retire la batería **(2)** del aparato. ¡Existe peligro de descarga eléctrica!

ⓘ ¡ATENCIÓN!

► No use productos de limpieza agresivos, químicos ni abrasivos, ya que pueden dañar la superficie del aparato y de la estación multifunción.

► Durante la limpieza, asegúrese de que no penetre humedad en el aparato ni en la estación multifunción para evitar daños irreparables.

♦ Limpie la carcasa del aparato, la superficie de la estación multifunción y los accesorios con un paño ligeramente húmedo. En caso de suciedad persistente, añada al paño un producto de limpieza suave.

♦ Seque bien todas las piezas antes de volver a utilizar el aparato o de guardarlo.

11. Solución de fallos

Problema	Causa	Solución
El aparato no se enciende.	La batería **(2)** está totalmente descargada.	Cargue la batería (consulte el capítulo **8.2. Carga de la batería**).
	La batería está defectuosa.	Cambie la batería por otra nueva (consulte el capítulo **14. Pedido de recambios**).

Problema	Causa	Solución
El aparato no se carga.	El aparato no está completamente conectado con los contactos de carga **(20)** de la estación multifunción **(18)**.	Asegúrese de que los contactos de carga del aparato y los contactos de carga de la estación multifunción estén completamente en contacto.
	La estación multifunción no está conectada a la red eléctrica.	Conecte el enchufe de la estación multifunción en una toma eléctrica.
El aparato no aspira.	El aparato no está encendido.	Encienda el aparato.
	El rodillo de cepillos **(34)**/rodillo para suelos duros **(31)** está bloqueado.	Elimine el bloqueo del rodillo de cepillos/rodillo para suelos duros y, a continuación, encienda el aparato.
	El orificio de aspiración/la boquilla para suelos **(35)** o el tubo de aspiración **(37)** están atascados/bloqueados.	Apague el aparato y elimine cualquier atasco/bloqueo del orificio de aspiración/la boquilla para suelos o del tubo de aspiración.
El aparato no aspira.	El depósito de suciedad **(7)** está lleno/el filtro HEPA **(5)** está muy sucio o atascado.	Limpie el depósito de suciedad/filtro HEPA (consulte el capítulo **10.1. Vaciado del depósito de suciedad y limpieza de los filtros**).
El aparato se apaga automáticamente.	La batería se ha sobrecalentado.	Deje que el aparato se enfríe durante unos 20-30 minutos antes de volver a encenderlo.
	El filtro HEPA está obstruido.	Limpie el depósito de suciedad/filtro HEPA (consulte el capítulo **10.1. Vaciado del depósito de suciedad y limpieza de los filtros**).
La estación multifunción no inicia el vaciado automático.	La estación multifunción no está conectada a la red eléctrica.	Conecte el enchufe de la estación multifunción en una toma eléctrica.

ⓘ Indicación

► Si no logra solucionar el problema con los pasos indicados, póngase en contacto con la línea directa de asistencia técnica (consulte el capítulo **15.1. Asistencia técnicacia técnica**).

12. Almacenamiento

ⓘ ¡ATENCIÓN!

► No guarde nunca el aparato descargado. El almacenamiento prolongado del aparato descargado puede provocar daños permanentes en la batería. Si pretende almacenar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, debe comprobar regularmente el nivel de carga de la batería. El nivel de carga óptimo está entre el 50 % y el 80 %.

- Si no pretende utilizar el aparato, colóquelo en la estación multifunción **(18)**.
- Para guardarlos, coloque los accesorios en el soporte para accesorios **(21)** (consulte la fig. L).
- Guarde el aparato en un lugar seco, sin polvo y sin radiación solar directa.

13. Desecho

13.1. Desechar el aparato y el embalaje

El símbolo de un contenedor tachado significa que este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Antes de entregar el aparato, le rogamos que elimine todos los datos personales.

Antes de entregar el aparato, retire las pilas o baterías que no estén encerradas en el aparato usado, así como las luces que puedan extraerse sin romperse, y recíclelas por separado.

Si la batería está integrada en el aparato de forma fija, debe indicarse que el aparato contiene una batería para su desecho.

El embalaje consta de materiales que pueden desecharse a través de los centros de reciclaje locales.

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

13.2. Desecho de las pilas/baterías

Las pilas/baterías son residuos especiales que deben desecharse de forma ecológica a través de las entidades correspondientes (comercios, distribuidores especializados, instalaciones públicas municipales o empresas de desechos industriales).

Las pilas/baterías pueden contener metales pesados tóxicos.

Dichos metales pesados aparecen marcados con letras bajo el símbolo correspondiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

Por lo tanto, las pilas/baterías no deben desecharse con la basura doméstica, sino reciclarse por separado.

Devuelva las pilas o baterías exclusivamente en estado descargado.

14. Pedido de recambios

Puede pedir recambios para este producto cómodamente por Internet en **www.kompernass.com** de forma permanente.

Escanee el código QR con su smartphone/tableta.
Con este código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web, ver los recambios disponibles y solicitarlos.

Indicación

- Si tiene algún problema con el pedido en línea, puede ponerse en contacto con nuestro centro de atención al cliente por teléfono o por correo electrónico.
- Especifique siempre el número de artículo (IAN) 530070_2601 al realizar su pedido.
- Le rogamos que tenga en cuenta que no en todos los países a los que realizamos envíos se pueden pedir recambios por Internet.

15. Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra. Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

Este aparato está diseñado para una vida útil de al menos 3 años si se utiliza conforme a su uso previsto. Si dentro de este periodo se produce un defecto que afecte a su capacidad de uso, recibirá una sustitución o reparación.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso. El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 530070_2601 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono** o **por correo electrónico.**
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.

15.1. Asistencia técnica

(ES) **Servicio España**
Tel.: 900 984 989
E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 530070_2601

15.2. Importador

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALEMANIA
www.kompernass.com

Índice

1. Utilização prevista 94

2. Indicações de aviso e símbolos utilizados 94

3. Instruções de segurança importantes 95

4. Conteúdo da embalagem e inspeção de transporte 97

5. Descrição do aparelho 97

6. Dados técnicos 98

7. Antes da primeira colocação em funcionamento 98

7.1. Montagem do aparelho 98

7.2. Montagem da estação multifunções 99

8. Colocação em funcionamento 99

8.1. Informações sobre o acumulador. 99

8.2. Carregar o acumulador. 99

9. Operação e funcionamento 100

9.1. Ligar o aparelho 100

9.2. Selecionar o modo de funcionamento 100

9.3. Desmontagem do aparelho e da estação multifunções 101

9.4. Utilizar os acessórios 101

9.5. Desativação automática 102

9.6. Após a utilização 102

10. Limpeza e manutenção 102

10.1. Esvaziar o depósito de resíduos e limpar os filtros 102

10.2. Substituir o saco do aspirador. 103

10.3. Limpar o filtro de espuma. 103

10.4. Limpar o rolo de escova e a escova para pavimentos duros 103

10.5. Limpar o aparelho e a estação multifunções 104

11. Resolução de falhas 104

12. Armazenamento 105

13. Eliminação 105

13.1. Eliminação do aparelho e da embalagem 105

13.2. Eliminação das pilhas 106

14. Encomendar peças sobresselentes 106

15. Garantia da Kompernass Handels GmbH 106

15.1. Assistência Técnica. 107

15.2. Importador 107

1. Utilização prevista

O aparelho só pode ser utilizado para a limpeza de superfícies secas e para a aspiração de materiais secos. Não aspirar pessoas nem animais com este aparelho. Qualquer outra utilização ou alteração do aparelho é considerada incorreta e acarreta perigo de acidentes graves. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorreta ou operação indevida. O aparelho não é indicado para a utilização comercial.

2. Indicações de aviso e símbolos utilizados

No presente manual de instruções, na embalagem e no aparelho são utilizadas as seguintes indicações de aviso e símbolos (se aplicável):

	PERIGO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "PERIGO" identifica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, terá como consequência ferimentos graves ou mortais.
	AVISO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "AVISO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos graves ou mortais.
	CUIDADO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "CUIDADO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.
	ATENÇÃO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "ATENÇÃO" identifica uma possível situação que, se não for evitada, poderá ter como consequência danos materiais.
	Nota: Uma nota fornece informações adicionais que facilitam o manuseamento do aparelho.
	Ler as instruções. Antes de utilizar o produto, leia atentamente todas as instruções de operação e segurança. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.
	Corrente/tensão contínua
	Corrente/tensão alternada
	Utilizar o aparelho apenas em espaços interiores.
	Este produto cumpre os requisitos das diretivas europeias e nacionais em vigor.
	Não eliminar o aparelho elétrico / a bateria recarregável juntamente com o lixo doméstico!
	Elimine os resíduos de embalagem de modo ecológico.
	Tenha em atenção a identificação dos materiais de embalagem ao proceder à separação de resíduos: Estes estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados: 1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos.
	A embalagem contém componentes de papel e/ou cartão. A embalagem contém componentes de plástico e/ou metal. **ES/PT**
	O produto está equipado com uma bateria recarregável de iões de lítio ou esta é fornecida juntamente com o produto.
	O produto, a embalagem e a documentação anexa estão sujeitos, em França, à responsabilidade alargada do produtor (EPR) e devem ser recolhidos separadamente, de acordo com as normas nacionais em vigor em matéria de triagem e eliminação.

3. Instruções de segurança importantes

⚠ PERIGO - CHOQUE ELÉTRICO!

- Antes da utilização, verifique a existência de eventuais danos exteriores visíveis no aparelho. Não tente colocar em funcionamento um aparelho avariado ou que tenha sofrido uma queda.
- Não utilize a estação multifunções com a ficha elétrica ou o cabo de alimentação danificados.
- A estação multifunções e o cabo de alimentação fixo não podem ser reparados. Em caso de avaria, a estação multifunções deve ser substituída na totalidade.
- As reparações devem ser efetuadas apenas por uma oficina qualificada. Nunca abra o aparelho, em circunstância alguma. Intervenções que não tenham sido realizadas por uma empresa especializada podem levar à ocorrência de ferimentos.
- Antes de ligar a estação multifunções/o carregador rápido a uma tomada elétrica, certifique-se de que a tensão indicada nos dados técnicos do aparelho corresponde à tensão da rede elétrica.
- Não toque na estação multifunções, no carregador rápido ou no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não utilize a estação multifunções com uma extensão elétrica; ligue a ficha da estação multifunções diretamente a uma tomada elétrica.
- Não carregue nem utilize este aparelho ao ar livre.

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Não mude os acessórios com o aparelho em funcionamento.
- Não utilize o aparelho para aspirar água ou outros líquidos.
- Não utilize o aparelho para aspirar objetos pontiagudos ou vidros.
- Não utilize o aparelho para aspirar fósforos a arder, cinzas em brasa ou pontas de cigarro acesas.
- Não utilize o aparelho para aspirar produtos químicos, pó de pedra, gesso, cimento ou outras partículas similares.
- O aparelho não é adequado para substâncias inflamáveis e explosivas ou para líquidos químicos e corrosivos.
- Guarde sempre o aparelho em espaços fechados. Para evitar acidentes, guarde o aparelho num local seco após a utilização.
- Em condições extremas pode ocorrer um derrame de líquido do acumulador. Em caso de contacto do líquido com a pele ou com os olhos, lave imediatamente a zona em questão com água limpa. Procure um médico.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades superiores a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos daí resultantes.

- As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser realizadas por crianças não vigiadas.
- Tenha especial cuidado ao utilizar o aparelho em escadas.
- Proteja o acumulador contra calor, bem como, p. ex., contra incidência solar prolongada, fogo, água e humidade. Perigo de explosão.
- Utilize apenas o carregador rápido fornecido com este aparelho (SSLG 24 A1). Um carregador adequado para um determinado tipo de acumuladores pode representar perigo de incêndio se for utilizado com outros acumuladores.
- Utilize o aparelho apenas com os acumuladores previstos. A utilização de outros acumuladores pode causar ferimentos e perigo de incêndio.
- Mantenha o acumulador que não está a ser utilizado afastado de clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos de metal pequenos que possam causar um curto-circuito nos contactos. Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode levar à ocorrência de queimaduras ou incêndio.
- Se o acumulador for utilizado de forma incorreta, é possível que verta líquido. Evite o contacto com este líquido. Em caso de contacto acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure adicionalmente assistência médica. O líquido vertido do acumulador pode provocar irritações ou queimaduras na pele.
- Não utilize um acumulador danificado ou alterado. Acumuladores danificados ou alterados podem ter um comportamento imprevisível e causar incêndio, explosão ou perigo de ferimentos.
- Não exponha um acumulador ao fogo ou a temperaturas demasiado elevadas. Fogo ou temperaturas superiores a 130 °C podem causar uma explosão.

(!) ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!

- Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- Nunca transporte a estação multifunções pelo cabo de alimentação. Não puxe pelo cabo de alimentação para deslocar a estação multifunções.
- Segure sempre na ficha da estação multifunções para a desligar da alimentação elétrica.
- Não coloque o aparelho junto de aquecedores, fornos ou outros aparelhos ou superfícies quentes.
- Certifique-se sempre de que as ranhuras de ventilação não ficam cobertas. Um circuito de ar bloqueado pode resultar no sobreaquecimento e na danificação do aparelho.
- Não deite o acumulador para o lume e não o exponha a temperaturas elevadas. Existe perigo de explosão!
- Não utilize o aparelho sem o filtro HEPA colocado.
- Nunca tente carregar pilhas não recarregáveis.

■ Nunca armazene o aparelho quando este estiver completamente descarregado. O armazenamento prolongado do aparelho completamente descarregado pode causar danos permanentes no acumulador. Se o aparelho for armazenado por um longo período de tempo, o estado de carga do acumulador tem de ser controlado regularmente. O estado de carga ideal situa-se entre 50 % e 80 %.

4. Conteúdo da embalagem e inspeção de transporte

- ♦ Retire todas as peças do aparelho e o manual de instruções da embalagem.
- ♦ Remova todos os materiais de embalagem e eventuais películas e autocolantes.

A embalagem inclui os seguintes componentes (figuras, ver página desdobrável):

- Aspirador
- Tubo de aspiração (com função articulada)
- Bocal para chão (com rolo de escova grande)
- Bocal para frestas (duas peças)
- Bocal para estofos (com rolo de escova pequeno)
- Escova combinada 2 em 1
- Escova para pavimentos duros
- Escova de limpeza 2 em 1
- Suporte para acessórios (duas peças)
- Estação multifunções (com função de aspiração e carregamento)
- Tubo de aspiração
- Adaptador de aspiração
- 5 sacos para aspirador
- Acumulador substituível
- Carregador rápido
- Manual de instruções

ⓘ Nota

► Verifique a integridade do produto fornecido e a existência de eventuais danos visíveis.

► No caso de fornecimento incompleto ou danos resultantes de embalagem inadequada ou do transporte, contacte a linha permanente de Assistência Técnica (ver capítulo **15.1. Assistência Técnica**).

5. Descrição do aparelho

(Figuras, ver página desdobrável)

1 Botão de desbloqueio do acumulador
2 Acumulador (substituível)
3 Botão de estado do acumulador
4 Indicador de estado de carga do acumulador
5 Filtro HEPA **Micro Filtration**
6 Filtro de aço inoxidável
7 Depósito de resíduos
8 Botão de desbloqueio
9 Tampa do depósito de resíduos
10 Botão rotativo do filtro HEPA **CLEANFILTER**
11 Carregador rápido
12 LED de controlo da carga (vermelho/verde)
13 Saco para aspirador
14 Adaptador de aspiração
15 Botão de desbloqueio
16 Tubo de aspiração
17 Botão de desbloqueio
18 Estação multifunções (com **18A** LED)
19 Tampa do compartimento do saco para aspirador
20 Contactos de carregamento
21 Suporte para acessórios
22 Tampa do compartimento do filtro de espuma
23 Botão de desbloqueio
24 Bocal para frestas
25 Botão de ajuste (para acessório de escova combinada 2 em 1)
26 Escova combinada 2 em 1
27 Botão de desbloqueio

28 Desbloqueio/bloqueio do rolo de escova (bocal para estofos)
29 Botão de desbloqueio
30 Bocal para estofos **UPHOLSTERY NOZZLE PRO**
31 Escova para pavimentos duros
32 Desbloqueio/bloqueio do rolo de escova (bocal para chão)
33 Interruptor para alcatifa/pavimento duro
34 Rolo de escova
35 Bocal para chão **DYNAMIC POWER BRUSH**
36 Botão de desbloqueio
37 Tubo de aspiração (com função articulada)
38 Botão de desbloqueio (da função articulada)
39 Botão de desbloqueio
40 Indicador do modo de funcionamento
41 Indicador do acumulador
42 Painel de indicação (indicador do acumulador/modo de funcionamento)
43 Botão de modo de funcionamento
44 Interruptor Ligar/desligar
45 Escova de limpeza 2 em 1

6. Dados técnicos

Aparelho	
Tensão de entrada	27 V ⎓
Corrente de entrada	0,8 A
Consumo de energia	400 W (bocal para chão: 40 W/ bocal para estofos: 12 W)

Acumulador	
Modelo	SA 24 4.0 A1
Capacidade	4000 mAh/96 Wh
Acumulador (iões de lítio)	24 V ⎓ 6 células, tipo 21700, 6INR22/71
Autonomia com o acumulador totalmente carregado e com o bocal para chão	Nível 1 (baixo): aprox. 42 minutos Nível 2 (médio): aprox. 24 minutos Nível 3 (alto): aprox. 10 minutos

Estação multifunções (com função de aspiração e carregamento)	
Modelo	SASAB 24 A1
Tensão de entrada	230-240 V ~
Frequência de corrente alternada de entrada	50 Hz
Potência de entrada (carregamento)	26 W
Tensão de saída	27,0 V ⎓
Corrente de saída (carregamento)	0,8 A
Potência de saída (aspiração/carregamento)	600 W/21,6 W
Fusível	T5A

Carregador rápido	
Modelo	SSLG 24 A1
Tensão de entrada	220–240 V ~
Frequência de corrente alternada de entrada	50–60 Hz
Potência de entrada	140 W
Tensão de saída	27,0 V ⎓
Corrente de saída	4,5 A
Potência de saída	120 W
Classe de proteção	II / ⧈ (isolamento duplo)
Fusível	T5A

7. Antes da primeira colocação em funcionamento

7.1. Montagem do aparelho

- Introduza o tubo de aspiração **(37)** no bocal para chão **(35)**, encaixando-o até ouvir um estalido (ver fig. A).
- Introduza o aparelho no tubo de aspiração, encaixando-o até ouvir um estalido (ver fig. B).
- Coloque o acumulador **(2)** no aparelho, até encaixar no aparelho com um clique audível (ver fig. C).

7.2. Montagem da estação multifunções

Nota

► Coloque a estação multifunções **(18)** na proximidade de uma tomada elétrica.

♦ Encaixe o tubo de aspiração **(16)** na estação multifunções até ouvir um clique audível (ver fig. D).

♦ Encaixe o adaptador de aspiração **(14)** no tubo de aspiração até ouvir um clique audível (ver fig. D).

♦ Fixe o suporte para acessórios **(21)** no lado esquerdo e direito da estação multifunções (ver fig. D).

♦ Ligue a ficha da estação multifunções a uma tomada elétrica.

8. Colocação em funcionamento

8.1. Informações sobre o acumulador

Nota

► Este aparelho pode ser operado com todos os acumuladores da série Silvercrest de 24 V: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (ver capítulo **14. Encomendar peças sobresselentes**).
Recomenda-se a utilização do acumulador SA 24 4.0 A1.

► Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, o acumulador **(2)** tem de ser totalmente carregado.

♦ Pode verificar o estado de carga do acumulador no próprio acumulador. Para tal, prima o botão do estado do acumulador **(3)**. O indicador do estado de carga do acumulador **(4)** acende-se, consoante a carga do acumulador, da seguinte forma:

○○○	Capacidade do acumulador > 70 % a ≤ 100 %
○○	Capacidade do acumulador > 20 % a ≤ 70 %
○	Capacidade do acumulador ≤ 20 %

Nota

► O aparelho está equipado com uma função de monitorização da temperatura para proteção do acumulador **(2)**. Com temperaturas ambiente elevadas pode, em casos raros, ocorrer uma interrupção do processo de carregamento ou uma desativação automática do aparelho:

– No painel de indicação **(42)** é apresentada a mensagem de erro (ver fig. E1) durante o carregamento. O processo de carregamento será interrompido e automaticamente retomado assim que a temperatura do aparelho baixar.

– No painel de indicação **(42)** é apresentada a mensagem de erro (ver fig. E1) durante o funcionamento. Em seguida, o aparelho desliga-se automaticamente. A mensagem de erro (ver fig. E1) permanece visível durante mais cinco segundos. Deixe o aparelho arrefecer durante aprox. 20-30 minutos, antes de o voltar a ligar.

8.2. Carregar o acumulador

com estação multifunções

♦ Coloque o aparelho na estação multifunções **(18)** (ver fig. F). Certifique-se de que os contactos de carregamento **(20)** da estação multifunções e do aparelho estão totalmente em contacto. O indicador do acumulador **(41)** começa a piscar e o processo de carregamento inicia-se.

♦ Após a conclusão do carregamento, o símbolo ▮▮▮▮ (carga completa) é apresentado no indicador do acumulador. O indicador do acumulador apaga-se automaticamente após 2 minutos.

com carregador rápido

♦ Retire o acumulador **(2)** do aparelho (ver capítulo **9.3. Desmontagem do aparelho e da estação multifunções**) e coloque-o no carregador rápido **(11)** fornecido.

♦ Ligue o carregador rápido a uma tomada elétrica. O LED de controlo de carga **(12)** do carregador rápido acende-se com a cor vermelha e o processo de carregamento é iniciado.

♦ Após a conclusão do processo de carregamento, o LED de controlo de carga do carregador rápido acende-se com a cor verde. Retire o acumulador do carregador rápido e coloque-o no aparelho.

Indicadores do acumulador

No painel de indicação **(42)**, além de um indicador de progresso circular, são utilizados quatro indicadores do acumulador **(41)** diferentes, que indicam o respetivo estado de carga do acumulador **(2)** durante o processo de carregamento:

▮▮▮▮ O acumulador está totalmente carregado.

▮▮▮ O acumulador está aprox. 75 % carregado.

▮▮ O acumulador está aprox. 50 % carregado.

▮ O acumulador já só tem uma pequena carga residual.

Nota

► Quando o acumulador está quase descarregado, o indicador do acumulador pisca lentamente até o aparelho se desligar automaticamente. Em seguida, volte a carregar o acumulador.

► Se durante o carregamento o indicador do acumulador apresentar a mensagem de erro (ver fig. E2), o acumulador está danificado. Substitua o acumulador (ver capítulo **14. Encomendar peças sobresselentes**).

► Durante o funcionamento, o indicador do acumulador apresenta o tempo restante de autonomia em minutos e segundos, bem como uma indicação circular do tempo restante.

9. Operação e funcionamento

ATENÇÃO!

► As aberturas de sucção do aparelho, o bocal para chão **(35)** e o tubo de aspiração **(37)** têm de estar sempre desobstruídos e não podem ser tapados. As obstruções provocam sobreaquecimento e danos no motor.

► Certifique-se de que o filtro HEPA **(5)** está sempre colocado antes de utilizar o aparelho.

► Não tente colocar o aparelho na vertical quando deixar temporariamente de o utilizar ou o pretender largar. Nesse caso, coloque o aparelho na estação multifunções **(18)** ou assente-o no chão. Caso contrário, o aparelho poderá cair devido ao seu centro de gravidade elevado, sofrer danos e, eventualmente, danificar outros objetos ao cair (ver fig. G).

9.1. Ligar o aparelho

♦ Retire o aparelho da estação multifunções **(18)**.

♦ Pressione o interruptor Ligar/desligar ⏻ **(44)** para ligar o aparelho. O painel de indicação **(42)** mostra o indicador do acumulador **(41)** e o indicador do modo de funcionamento **(40)**.

Nota

► Depois de ligado, o aparelho inicia sempre no modo de funcionamento nível 1.

9.2. Selecionar o modo de funcionamento

O aparelho tem três modos de funcionamento, que divergem entre si em termos de potência de aspiração e tempo de funcionamento.

♦ Pressione o botão de modo de funcionamento ↻ **(43)** para selecionar o modo de funcionamento pretendido:

Nível 1 (baixo)

– Para aspiração de pavimentos duros, tapetes delicados e alcatifas, com sujidade ligeira a moderada.
– O aparelho consome menos bateria e, por conseguinte, funciona durante mais tempo.
– O tempo de funcionamento com carga completa é de aprox. 42 minutos (com bocal para chão **(35)**).

Nível 2 (médio)

– Para a aspiração de pavimentos duros e alcatifas, bem como de tapetes, com sujidade ligeira a moderada.
– Deteção automática de pavimentos duros e alcatifas. Ao alternar entre pavimento duro e alcatifa, aparece durante aprox. 4 segundos uma indicação correspondente no painel de indicação **(42)**. Ao passar de pavimento duro para alcatifa, a velocidade do rolo de escova **(34)** aumenta; ao passar de alcatifa para pavimento duro, diminui para obter um melhor resultado de limpeza.
– O tempo de funcionamento com carga completa é de aprox. 24 minutos (com bocal para chão).

Nível 3 (alto)

– Para aspirar pavimentos rijos e alcatifados, bem como tapetes, muito sujos.
– A elevada potência de aspiração permite obter o melhor resultado de aspiração em pouco tempo.
– O tempo de funcionamento com carga completa é de aprox. 10 minutos (com bocal para chão).

Nota

► Para obter um melhor resultado de limpeza, pressione o interruptor para alcatifa/pavimento duro **(33)** no bocal para chão **(35)** para baixo, para a posição , para aspirar pelos de animais ou fios em alcatifas (ver fig. H). Para isso, selecione o modo de funcionamento nível 2. Para o funcionamento normal, pressione novamente o interruptor para alcatifa/pavimento duro para cima, para a posição .

9.3. Desmontagem do aparelho e da estação multifunções

Bocal para chão

♦ Para remover o bocal para chão **(35)** do tubo de aspiração **(37)**, mantenha o botão de desbloqueio **(36)** pressionado e puxe o bocal para chão para fora do tubo de aspiração (ver fig. I).

Tubo de aspiração

♦ Para remover o tubo de aspiração do aparelho, mantenha o botão de desbloqueio **(39)** pressionado e puxe o tubo de aspiração da abertura de sucção do aparelho.

Acumulador

♦ Para remover o acumulador **(2)** do aparelho, mantenha o botão de desbloqueio do acumulador **(1)** pressionado e puxe o acumulador para fora do aparelho.

Tubo de aspiração

♦ Para remover o tubo de aspiração **(16)** da estação multifunções, mantenha o botão de desbloqueio **(17)** pressionado e retire o tubo de aspiração da estação multifunções.

Adaptador de aspiração

♦ Para retirar o adaptador de aspiração **(14)** do tubo de aspiração, mantenha o botão de desbloqueio **(15)** pressionado e retire o adaptador do tubo de aspiração.

9.4. Utilizar os acessórios

ⓘ **Nota**

► Pode utilizar os acessórios com ou sem tubo de aspiração **(37)**, conforme necessário. Para remover o tubo de aspiração, consulte o capítulo **9.3. Desmontagem do aparelho e da estação multifunções**.

Os acessórios fornecidos são três bocais/escovas diferentes, para diferentes áreas de aplicação:

a) Bocal para frestas

– Utilize o bocal para frestas de duas peças **(24)** para limpar zonas estreitas e de difícil acesso, como, por exemplo, juntas ou cantos.

b) Escova combinada 2 em 1

– A escova combinada 2 em 1 **(26)** pode ser utilizada como bocal largo ou como escova. Mantenha o botão de ajuste **(25)** no acessório de escova pressionado e desloque-o para a frente ou para trás, conforme necessário. Utilize a escova combinada 2 em 1 para, p. ex., aspirar gavetas ou compartimentos de arrumação ou para, com o acessório de escova macia, aspirar o pó de teclados ou superfícies delicadas.

c) Bocal para estofos

– Utilize o bocal para estofos **(30)** para a aspiração de superfícies têxteis, como, por exemplo, móveis estofados, colchões ou bancos de automóvel.

♦ Coloque o acessório no tubo de aspiração ou na abertura de aspiração do aparelho, encaixando-o até ouvir um estalido. Tenha atenção à posição correta do bloqueio.

♦ Para remover o acessório, mantenha o respetivo botão de desbloqueio **(23)/(27)/(29)** no acessório pressionado e puxe o acessório do tubo de aspiração ou da abertura de aspiração do aparelho.

Escova para pavimentos duros

– Utilize a escova para pavimentos duros **(31)** para aspirar superfícies de pavimentos duros sensíveis e fáceis de riscar.

♦ Remova o bocal para chão **(35)** do tubo de aspiração **(37)** ou do aparelho (ver capítulo **9.3. Desmontagem do aparelho e da estação multifunções**).

♦ Desbloqueie o rolo de escova **(34)**, rodando o sistema de desbloqueio do rolo de escova **(32)** no sentido do símbolo 🔓 (abrir). Retire o rolo de escova do bocal para chão (ver fig. X).

♦ Insira a escova para pavimentos duros no bocal para chão.

♦ Bloqueie a escova para pavimentos duros rodando o sistema de bloqueio da escova para pavimentos duros no sentido do símbolo 🔒 (fechar) (ver fig. X).

ⓘ **Nota**

► Ao utilizar a escova para pavimentos duros, a deteção automática de pavimentos duros e alcatifas não é possível no modo de funcionamento nível 2.

Tubo de aspiração com função articulada

– Utilize o tubo de aspiração **(37)** com função articulada para aspirar, por exemplo, por baixo de móveis e remover sujidade de zonas de difícil acesso.

♦ Prima o botão de desbloqueio **(38)** na parte traseira do tubo de aspiração e articule-o no ângulo desejado (ver fig. J).

♦ Para voltar a utilizar o tubo de aspiração na posição reta, coloque-o novamente na posição direita até encaixar de forma audível com um clique.

9.5. Desativação automática

O aparelho está equipado com um sistema de desativação automática:

– Se o rolo de escova **(34)**/a escova para pavimentos duros **(31)** ficar bloqueado(a), o bocal para chão **(35)** desliga-se automaticamente. No painel de indicação **(42)** é apresentada uma mensagem de erro correspondente (ver fig. K1). O aparelho continua a aspirar durante esse período.

– Se o filtro HEPA **(5)** estiver obstruído, o bocal para chão desliga-se automaticamente. No painel de indicação aparece, durante um minuto, uma mensagem de erro correspondente (ver fig. K2). O aparelho deixa de aspirar.

♦ Desligue o aparelho e remova a obstrução do rolo de escova/da escova para pavimentos duros ou limpe o filtro HEPA (ver capítulo **10.1. Esvaziar o depósito de resíduos e limpar os filtros**).

♦ Volte a ligar o aparelho. O bocal para chão volta a funcionar normalmente.

9.6. Após a utilização

♦ Após a utilização, pressione o interruptor Ligar/desligar ⏻ **(44)** para desligar o aparelho. O painel de indicação **(42)** apaga-se.

♦ Retire, se necessário, os acessórios do aparelho e coloque-os para arrumação no suporte para acessórios **(21)** (ver fig. L).

♦ Coloque o aparelho na estação multifunções **(18)** (ver fig. F). O processo de carregamento e esvaziamento inicia-se automaticamente.

10. Limpeza e manutenção

⚠ **AVISO!**

► Antes de cada limpeza, desligue o aparelho.

10.1. Esvaziar o depósito de resíduos e limpar os filtros

ⓘ **Nota**

► Esvazie o depósito de resíduos **(7)** e limpe o filtro de aço inoxidável **(6)** e o filtro HEPA **(5)**, assim que o nível de enchimento do depósito de resíduos atingir a marcação **MAX**.

► Rode o botão rotativo do filtro HEPA **CLEANFILTER (10)** na tampa do depósito de resíduos **(9)** dez vezes no sentido dos ponteiros do relógio, para libertar o filtro HEPA de sujidade durante o funcionamento, sem ser necessário retirá-lo do depósito de resíduos (ver fig. M). No entanto, efetue também uma limpeza profunda do filtro aproximadamente de quatro em quatro semanas, conforme descrito em seguida.

Depósito de resíduos

♦ Coloque o aparelho na estação multifunções **(18)** (ver fig. F). Quando o aparelho estiver corretamente encaixado na estação multifunções, inicia-se o esvaziamento automático. O LED **(18A)** pisca a verde. O esvaziamento automático ocorre em três ciclos de 5 segundos cada, com intervalos de 3 segundos. Quando o esvaziamento automático estiver concluído, o LED acende-se a verde durante dois minutos e depois apaga-se.

♦ Em alternativa, segure o depósito de resíduos sobre um caixote do lixo e pressione o botão de desbloqueio **(8)**. A tampa do depósito de resíduos abre-se e o conteúdo é esvaziado para o caixote do lixo (ver fig. N). Em seguida, feche a tampa do depósito de resíduos.

Filtro

♦ Para retirar o depósito de resíduos do aparelho, rode-o no sentido do símbolo 🔓 (abrir), até ser possível soltá-lo do aparelho (ver fig. O).

♦ Retire o filtro de aço inoxidável do depósito de resíduos, puxando-o pela pega para fora do depósito de resíduos (ver fig. P).

- Retire o filtro HEPA do filtro de aço inoxidável, agarrando pela abertura existente no filtro HEPA e puxando-o para fora do filtro de aço inoxidável (ver fig. Q).
- Lave o filtro HEPA e o filtro de aço inoxidável com água fria ou morna. Deixe o filtro HEPA e o filtro de aço inoxidável secar ao ar, antes de os voltar a colocar no depósito de resíduos (ver fig. R).
- Coloque o filtro de aço inoxidável no depósito de resíduos e pressione-o completamente para baixo. Tenha atenção aos elementos de fixação de diferentes tamanhos existentes no filtro de aço inoxidável. Estes elementos de fixação só permitem colocar o filtro de aço inoxidável numa determinada posição no depósito de resíduos.

Nota

- Não rode o filtro de aço inoxidável ao inseri-lo no depósito de resíduos. Tenha em atenção as marcações de seta e de ponto no filtro de aço inoxidável e no depósito de resíduos para inserir corretamente o filtro de aço inoxidável (ver fig. S).
- Coloque o filtro HEPA no filtro de aço inoxidável (ver fig. S).
- Volte a colocar o depósito de resíduos no aparelho e rode-o no sentido do símbolo (fechar), até ficar bem fixo no aparelho (ver fig. T).

10.2. Substituir o saco do aspirador

Nota

- Utilize sacos para aspirador Swirl Y 05* para a estação multifunções **(18)** (*Swirl® e Y 05® são marcas registadas de uma empresa do grupo Melitta e não têm qualquer ligação com a Lidl Stiftung & Co. KG ou com a Kompernaß Handelsgesellschaft mbH).
- Quando o saco para aspirador **(13)** está cheio, o LED **(18A)** na estação multifunções acende-se a vermelho. O LED apaga-se depois de o saco para aspirador ter sido substituído.
- Abra a tampa do compartimento do saco para aspirador **(19)** no lado direito da estação multifunções, pressionando o fecho para baixo. Retire a tampa da estação multifunções (ver fig. U).
- Pressione o suporte do saco para aspirador para baixo e retire o saco para aspirador (ver fig. V).
- Insira um novo saco do aspirador adequado no suporte. Pressione o suporte para cima até encaixar de forma audível com um clique.
- Volte a colocar a tampa na estação multifunções.

Nota

- Se necessário, retire e limpe também o filtro de espuma no fundo do compartimento do saco para aspirador. Para informações sobre a limpeza, ver capítulo **10.3. Limpar o filtro de espuma**.

10.3. Limpar o filtro de espuma

- Abra a tampa do compartimento do filtro de espuma **(22)** no lado esquerdo da estação multifunções **(18)**, pressionando o fecho para baixo. Retire a tampa da estação multifunções (ver fig. W).
- Retire o filtro de espuma do compartimento (ver fig. W) e enxague-o com água fria ou morna.
- Deixe o filtro de espuma secar completamente ao ar antes de o voltar a colocar na estação multifunções.
- Volte a colocar a tampa na estação multifunções.

10.4. Limpar o rolo de escova e a escova para pavimentos duros

ATENÇÃO!

- Utilize o aparelho apenas com o rolo de escova **(34)**/a escova para pavimentos duros **(31)** corretamente montados ou com o rolo de escova pequeno corretamente montado no bocal para estofos **(30)**.

Nota

- Limpe regularmente o rolo de escova/a escova para pavimentos duros no bocal para chão **(35)** e o rolo de escova pequeno no bocal para estofos, para garantir o correto funcionamento do aparelho e evitar avarias.
- Deixe o rolo de escova no bocal para chão funcionar em vazio durante cerca de 20 segundos para remover a maior parte dos pelos e fios das cerdas do rolo de escova.
- Retire o bocal para chão/bocal para estofos do tubo de aspiração **(37)** ou do aparelho (ver capítulo **9.3. Desmontagem do aparelho e da estação multifunções**).

- Desbloqueie o rolo de escova pequeno/rolo de escova/a escova para pavimentos duros, rodando o desbloqueio/bloqueio do rolo de escova **(32)**/**(28)** na direção do símbolo 🔓 (abrir). Retire o rolo de escova/a escova para pavimentos duros do bocal para chão ou o rolo de escova pequeno do bocal para estofos (ver fig. X).
- Corte fios e cabelos ao longo das cerdas do rolo de escova pequeno/rolo de escova ou ao longo da escova para pavimentos duros com a escova de limpeza 2 em 1 **(45)**. Remova fios e cabelos do rolo de escova pequeno/rolo de escova ou da escova para pavimentos duros. Execute este procedimento regularmente, pelo menos uma vez por semana. Preste especial atenção às extremidades do rolo de escova/da escova para pavimentos duros. Remova também fios e cabelos do veio de acionamento do bocal para chão/bocal para estofos (ver fig. X).
- Insira o rolo de escova/a escova para pavimentos duros no bocal para chão ou o rolo de escova pequeno no bocal para estofos.
- Bloqueie o rolo de escova pequeno/rolo de escova/a escova para pavimentos duros, rodando o bloqueio do rolo de escova na direção do símbolo 🔒 (fechar) (ver fig. X).

10.5. Limpar o aparelho e a estação multifunções

⚠ PERIGO!

► Antes da limpeza, desligue a estação multifunções **(18)** da rede elétrica. Se necessário, retire o acumulador **(2)** do aparelho. Existe perigo de choque elétrico!

ⓘ ATENÇÃO!

► Não utilize produtos de limpeza agressivos, químicos ou abrasivos. Estes podem danificar a superfície do aparelho e da estação multifunções.

► Assegure-se de que, durante a limpeza, não entra humidade no aparelho nem na estação multifunções para evitar danos irreparáveis.

- Limpe o corpo do aparelho, a superfície da estação multifunções e os acessórios com um pano ligeiramente humedecido. Em caso de sujidade resistente, aplique um detergente suave no pano.
- Seque bem todas as peças antes de utilizar novamente ou armazenar o aparelho.

11. Resolução de falhas

Problema	Causa	Solução
Não é possível ligar o aparelho.	O acumulador **(2)** está totalmente descarregado.	Carregue o acumulador (ver capítulo **8.2. Carregar o acumulador**).
	O acumulador está avariado.	Substitua o acumulador por um novo acumulador (ver capítulo **14. Encomendar peças sobresselentes**).
Não é possível recarregar o aparelho.	O aparelho não está totalmente ligado aos contactos de carregamento **(20)** da estação multifunções **(18)**.	Certifique-se de que os contactos de carregamento do aparelho e os contactos de carregamento da estação multifunções estão totalmente em contacto.
	A estação multifunções não está ligada à alimentação elétrica.	Ligue a ficha da estação multifunções a uma tomada elétrica.
O aparelho não aspira.	O aparelho não está ligado.	Ligue o aparelho.
	O rolo de escova **(34)**/a escova para pavimentos duros **(31)** está bloqueado(a).	Remova o bloqueio do rolo de escova/da escova para pavimentos duros e volte a ligar o aparelho.

Problema	Causa	Solução
O aparelho não aspira.	A abertura de sucção/o bocal para chão **(35)** ou o tubo de aspiração **(37)** está obstruída(o)/bloqueada(o).	Desligue o aparelho e remova eventuais obstruções/bloqueios da abertura de sucção, do bocal para chão ou do tubo de aspiração.
	O depósito de resíduos **(7)** está cheio/o filtro HEPA **(5)** está muito sujo ou obstruído.	Limpe o depósito de resíduos/filtro HEPA (ver capítulo **10.1. Esvaziar o depósito de resíduos e limpar os filtros**).
O aparelho desliga-se automaticamente.	O acumulador está sobreaquecido.	Deixe o aparelho arrefecer durante cerca de 20-30 minutos antes de o voltar a ligar.
	O filtro HEPA está obstruído.	Limpe o depósito de resíduos/filtro HEPA (ver capítulo **10.1. Esvaziar o depósito de resíduos e limpar os filtros**).
A estação multifunções não inicia o esvaziamento automático.	A estação multifunções não está ligada à alimentação elétrica.	Ligue a ficha da estação multifunções a uma tomada elétrica.

Nota

► Caso não seja possível solucionar o problema com os passos acima indicados, entre em contacto com a linha direta de Assistência Técnica (ver capítulo **15.1. Assistência Técnica**).

12. Armazenamento

ATENÇÃO!

► Nunca armazene o aparelho quando este estiver completamente descarregado. O armazenamento prolongado do aparelho completamente descarregado pode causar danos permanentes no acumulador. Se o aparelho for armazenado por um longo período de tempo, o estado de carga do acumulador tem de ser controlado regularmente. O estado de carga ideal situa-se entre 50 % e 80 %.

♦ Quando não estiver a utilizar o aparelho, coloque-o na estação multifunções **(18)**.

♦ Coloque os acessórios no suporte para acessórios **(21)** para armazenamento (ver fig. L).

♦ Guarde o aparelho num local seco e sem pó, sem incidência direta de radiação solar.

13. Eliminação

13.1. Eliminação do aparelho e da embalagem

O símbolo do contentor do lixo com uma cruz por cima indica que este aparelho, no final da sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. O aparelho deve ser entregue em pontos de recolha apropriados, ecocentros ou centros de tratamento de resíduos autorizados.

Por favor, elimine todos os dados pessoais do aparelho antes de o devolver.

Antes da devolução, remova as pilhas ou acumuladores que não estejam integrados no aparelho antigo, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas sem danificar o equipamento, e entregue estes componentes numa recolha separada.

Se o acumulador estiver montado de forma fixa no aparelho, é importante informar a entidade responsável pela eliminação que o aparelho contém um acumulador.

A embalagem é composta por materiais e pode ser descartada nos pontos de reciclagem locais.

Elimine a embalagem de modo ecológico.

13.2. Eliminação das pilhas

As pilhas/acumuladores devem ser tratados como resíduos perigosos e, por conseguinte, eliminados de forma ecológica nos locais adequados (revendedores, revendedores especializados, entidades públicas municipais, empresas de eliminação de resíduos). As pilhas/os acumuladores podem conter metais pesados tóxicos.

Os metais pesados inclusos são identificados por letras sob o símbolo: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

Por este motivo, nunca elimine pilhas/acumuladores no lixo doméstico comum, mas deposite-os num centro de recolha seletiva.

Entregue as pilhas/os acumuladores apenas quando estiverem completamente descarregados.

14. Encomendar peças sobresselentes

Se pretender encomendar peças sobresselentes para este produto, pode fazê-lo comodamente em qualquer altura via Internet, em **www.kompernass.com**.

Digitalize o código QR com o seu smartphone ou tablet. Através deste código QR, acederá diretamente à nossa página Internet, onde é possível encomendar as peças sobresselentes disponíveis.

Nota

- Se tiver problemas com a encomenda online, pode contactar o nosso centro de assistência técnica por telefone ou por e-mail.
- Ao encomendar, indique sempre o número de artigo (IAN) 530070_2601.
- Tenha em atenção que a encomenda online de peças sobresselentes não está disponível para todos os países de envio.

15. Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra. Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto. Com a substituição do produto é iniciado um novo prazo de garantia segundo DL 67/2003.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

Este aparelho foi concebido para uma vida útil de, pelo menos, 3 anos em caso de utilização adequada. Se, dentro deste período, ocorrer um defeito que comprometa a sua capacidade de utilização, produto de substituição ou reparação ou reparação.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados. O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (IAN) 530070_2601 como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnico, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.

15.1. Assistência Técnica

(PT) **Assistência Portugal**

Tel.: 800849000
E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 530070_2601

15.2. Importador

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALEMANHA
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations
Stand van de informatie · Versione delle informazioni · Estado de las informaciones
Estado das informações: 06 / 2026 · Ident.-No.: SASAB24A1-012026-1