



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

TO GO SMOOTHIE MAKER / SMOOTHIE-MAKER TO GO BLENDER À SMOOTHIE SSMA 67 C3

(GB) (IE) (NI) (MT)

TO GO SMOOTHIE MAKER

Operating instructions

(FR) (BE) (CH)

BLENDER À SMOOTHIE

Mode d'emploi

(IT) (CH) (MT)

FRULLATORE PER SMOOTHIE PORTATILE

Istruzioni per l'uso

(PT)

MÁQUINA PORTÁTIL DE SMOOTHIES

Manual de instruções

(DE) (AT) (BE) (CH)

SMOOTHIE-MAKER TO GO

Bedienungsanleitung

(NL) (BE)

SMOOTHIE-MAKER TO GO

Gebruiksaanwijzing


(ES)

BATIDORA PORTÁTIL

Instrucciones de uso

IAN 494681_2504

(GB) (IE) (NI) (DE) (AT) (BE)
(CH) (FR) (NL) (ES) (IT) (PT)



GB IE NI MT

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT BE CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR BE CH

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL BE

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

IT CH MT

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.


ES

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

English	Operating instructions	Page	1
Deutsch	Bedienungsanleitung	Seite	13
Français	Mode d'emploi	Page	25
Nederlands	Gebruiksaanwijzing	Pagina	41
Italiano	Istruzioni per l'uso	Pagina	53
Español	Instrucciones de uso	Página	65
Português	Manual de instruções	Página	77

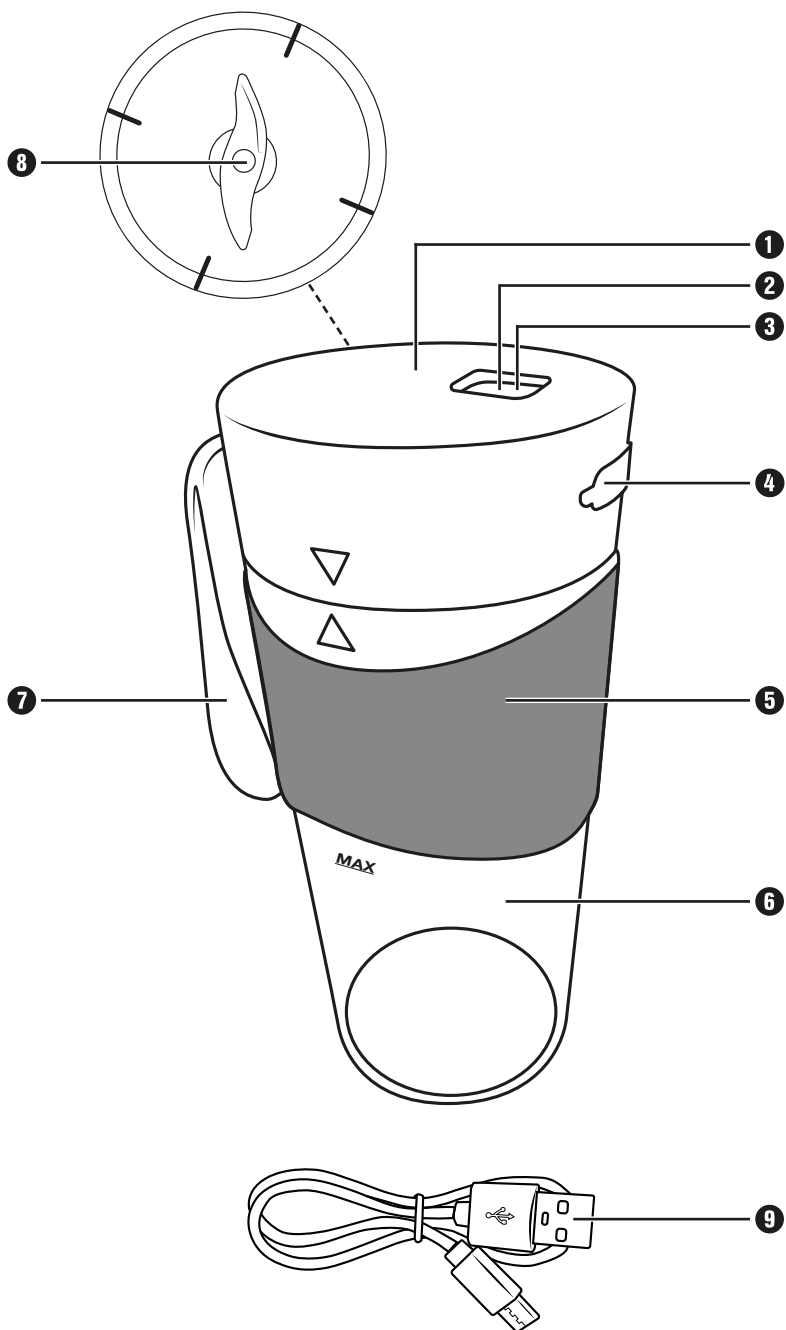

Contents

1. Introduction	2
2. Proper use	2
3. Notes on trademarks	2
4. Warnings and symbols used	2
5. Safety information	3
6. Package contents	6
7. Device description	6
8. Before first use	6
9. Charging the integrated battery	6
10. Preparing ingredients	7
11. Use	7
12. Cleaning	9
13. Storage	9
14. Troubleshooting	10
15. Ordering replacement parts	10
16. Technical specifications	10
17. Disposal	11
18. Kompernass Handels GmbH warranty	11
18.1. Service.....	12
18.2. Importer.....	12

1. Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product.



The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the specified range of applications. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

2. Proper use

This appliance is exclusively for chopping fruits together with liquid to make smoothies. This appliance is intended solely for use in private households. Do not use it for commercial purposes.

3. Notes on trademarks



USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

All other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective owner.

4. Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance (where applicable):

	DANGER! A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation that will result in death or serious injury if not avoided.
	WARNING! A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation that could result in death or serious injury if not avoided.
	CAUTION! A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided.
	ATTENTION! A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided.
	Note: A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.
	Read the instructions.
	DC current/voltage
	Protection class III: Protection through extra low voltage
	All of the parts of this appliance that come into contact with food are food-safe.
	Dishwasher-proof.

	Press the button  twice to start the appliance.
	Do not dispose of electrical appliances in the household waste!
	Dispose of the packaging in an environmentally-responsible manner.
	The packaging is made of recyclable materials. Observe the labelling on the packaging material when sorting for disposal: The material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.

  ES/PT	The packaging contains paper and/or cardboard components. The packaging contains plastic and/or metal components.
UK CA	This mark confirms that the product complies with the product safety requirements applicable in the UK.
  Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !	
 	
  FR: The product, its packaging and the operating instructions are recyclable. They are subject to an extended manufacturer responsibility and will be collected separately.	

5. Safety information

 DANGER!

- Connect the USB power adapter only to a properly installed and earthed mains socket. Ensure that the power supply corresponds with the specifications on the type plate of the USB power adapter.
- Make sure that the charging cable does not become wet or damp. Route the cable in such a way that it cannot get caught or damaged.
- Keep the appliance and the charging cable away from hot surfaces.
- Switch off the appliance after each use and before cleaning it.
- Do not perform any repairs to the appliance. All repairs must be performed by our customer service department or by a qualified specialist technician.

- Do not use the appliance if the charging cable or accessories are defective, if the appliance is not working properly, or if it has been dropped. Have the appliance checked and/or repaired by a qualified technician, if necessary.
- Never immerse the motor unit in water or other liquids.

WARNING!

- Always disconnect the appliance from the USB power supply before assembly, disassembly or cleaning.
- This appliance is not suitable for use by children. The appliance and its mains cable must be kept away from children.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Store the appliance and accessories somewhere out of reach of children.
- This appliance may be used by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.
- Use only the original accessory parts for this appliance. Accessory parts from other manufacturers may not be suitable, and this may lead to risks!
- Warning: The cross blade is very sharp! Clean with care.
- Warning: The blade is very sharp! Therefore, be very careful when removing the blender jug.
- Warning: The cross blade is very sharp! Leave the blender jug on the appliance during charging.
- Never use the appliance for purposes other than those described in these instructions. Otherwise, there is a risk of serious injury!
- Do not change accessories unless the drive unit is entirely at a standstill and the appliance is switched off! The appliance may continue to run for a short time after it has been switched off!

WARNING!

SAFETY GUIDELINES FOR RECHARGEABLE BATTERIES

- The product is equipped or supplied with a lithium-ion battery.
- This appliance contains a battery that cannot be replaced by the user.
- The appliance has an integrated lithium-ion battery. Incorrect handling can lead to fire, explosions, leakage of dangerous substances or other hazards!
- Do not throw the appliance into an open fire.
- Do not open or short-circuit the battery. This could cause the battery to overheat and explode. There is a risk of fire!
- Never leave the appliance unattended during charging.

ATTENTION!

- When using a USB power adapter, the mains power socket used must always be easily accessible so that the USB power adapter can be quickly removed from the socket in a hazardous situation. You should also observe the operating instructions for the USB power adapter.
- Use only the supplied charging cable to charge the appliance.
- Keep the appliance away from heat sources (radiators, ovens, etc.) and do not expose it to extreme temperature fluctuations.
- Do not use any aggressive cleaning liquids or solvents to clean the appliance. They could damage the surface.
- Never fill the appliance with hard ingredients such as ice cubes, nuts, stalks, large grains or seeds!
- Never fill the appliance with hot ingredients!
- Do not run the appliance while empty.
- Never store the appliance when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the appliance is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.

6. Package contents

The following components are included in delivery:

- Blender jug
- Lid
- Jug collar
- USB charging cable (USB type A to USB type C)
- Instructions for use

WARNING!

- Do not allow children to play with packaging materials. There is a risk of suffocation.

Note

- Check the package for completeness and signs of visible damage. If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the customer service hotline (see **18.1. Service** section).

7. Device description

(For illustrations, see the fold-out page)

- ❶ Lid (with battery, motor, cross blade)
- ❷ On/Off button 
- ❸ Indicator light (integrated into button)
- ❹ USB-C port (with protective cap)
- ❺ Jug collar
- ❻ Blender jug (can also be used as drinking cup)
- ❼ Wrist strap
- ❽ Cross blade (in lid)
- ❾ USB charging cable (USB type A to USB type C)

8. Before first use

- 1) Charge the battery as described in the section **9. Charging the integrated battery**.
- 2) Clean all parts as described in the section **12. Cleaning**. Ensure that all parts are completely dry.

The appliance is now ready for use.

9. Charging the integrated battery

DANGER!

- Risk of fatal electrical shock! Only charge the appliance indoors in dry locations away from water. For example, do not charge the appliance next to or above a sink filled with water.

CAUTION!

- The cross blade ❽ is very sharp! Therefore, be careful when charging the battery and make sure that the lid ❶ is screwed onto the blender jug ❻.

Note

- Before using the appliance, the integrated battery must be completely charged.
- The USB charging cable ❾ and the USB-C port ❹ are used only to charge the internal battery. They are not suitable for data transmission.
- Charge the appliance with a USB power adapter with protection class II that is approved for use with household appliances and has an output voltage of 5 V $\equiv$ and a maximum output current of 2 A.
- Use only the supplied USB charging cable ❾ to charge the integrated battery. Disconnect the USB charging cable ❾ from the appliance when charging is complete.
- The appliance cannot be used while it is charging.
- Do not charge the appliance immediately after use. Allow the appliance to cool down for about 3–5 minutes before charging it.

- 1) Make sure that the lid ❶ is tightly fitted and the appliance is switched off. The indicator light ❸ does not light up.
- 2) Open the protective cap of the USB-C port ❹ and connect the USB-C plug of the USB charging cable ❶ to the USB-C port ❹ on the appliance.
- 3) Connect the USB-A plug of the USB charging cable ❶ to a suitable USB power adapter.
- 4) Plug the USB power adapter into a power outlet.
- 5) The charging status is indicated by the indicator light ❸ as follows:

Indicator light ❸	Charge level
Flashes red 10 times	Battery low, charge immediately
Lights up continuously red	Battery is charging
Lights up continuously white	Battery fully charged

- 6) Unplug the USB power adapter from the outlet and disconnect the USB charging cable ❶ from the appliance when the battery is fully charged.
- 7) Close the USB-C port ❹ of the appliance again with the protective cap.

10. Preparing ingredients

- ◆ Remove peels, such as orange peel or the skin of kiwis, and also large, hard seeds and stones, such as in peaches, from the fruit.
- ◆ Cut the food into the smallest possible pieces (approx. 1–2 cm).

! ATTENTION!

- The appliance is not suitable for processing hard ingredients, such as frozen fruit, nut shells or ice cubes.

11. Use

i Note

- The appliance switches off automatically after 40 seconds. Allow the appliance to cool for about 3–5 minutes before starting a new cycle.

A smoothie is a kind of "whole-fruit drink". Whole fruits (except for the peel and seeds) are blended to make smoothies. This helps create a creamy consistency. Taste combinations are almost unlimited when making smoothies: you can also use yoghurt, milk and milk substitutes or juices for smoothies.

A processing time of 40 seconds per cycle is preset. Once the ingredients are chopped to the desired size, stop the cycle by pressing the On/Off button ⏻ ❷.

For the appliance to work optimally, do not add more ingredients than the MAX mark on the blender jug ❸. Consider the guide values in the table for the mixing ratio of solid food to liquid:

Ingredients	Mixing ratio solid : liquid
Bananas, milk	100 g : 150 ml
Blueberries, strawberries, yoghurt ^{1,2}	100 g : 150 ml
Apple, orange juice	50 g : 150 ml
Raspberries, banana, apple juice ²	120 g : 120 ml

¹ If you use yoghurt, then add the solid foods first. If possible, do not use stiff yoghurt or stir it until creamy beforehand.

² Different solid foods can be mixed to make up the indicated quantity according to the mixing ratio.

i Note

- Processing time may vary depending on the quality and ripeness of the fruit or consistency of the ingredients.

⚠ CAUTION!

- The cross blade **8** is very sharp! Therefore, be careful when removing and attaching the lid **1**.

Do not remove the lid **1** until the cross blade **8** has come to a complete stop.

- 1) Add the prepared ingredients to the blender jug **6**, first the liquid ingredients and then the fruit.

i Note

- Never fill the blender jug **6** with ingredients up to more than the MAX marking! The appliance will not be able to process the ingredients.

- 2) Place the lid **1** on the blender jug **6** and screw it in place clockwise.

i Note

- A safety mechanism ensures that the appliance can only work when the lid **1** is correctly screwed on. If the indicator light **3** flashes red 5 times, it means that the lid **1** is not screwed on correctly. Ensure that the arrows **▲** on the lid **1** and blender jug **6** are lined up. The lid **1** is seated correctly when the indicator light **8** flashes white 5 times.

- 3) Press the On/Off button **2** twice to start the appliance. Hold the appliance firmly in your hand. The appliance starts working, the indicator light **3** lights up white.

- 4) Turn the appliance around so that the lid **1** faces down. To distribute the ingredients better, you can move the appliance while it chops the food. Hold the appliance firmly in your hand and swirl it back and forth (see Fig. 1). Make sure that the lid **1** does not come free from the blender jug **6**.

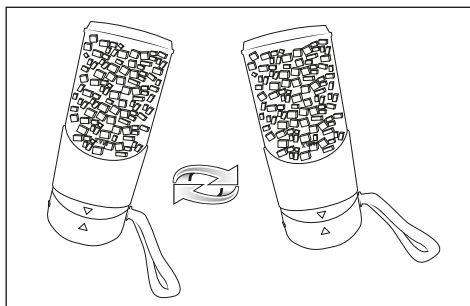


Fig. 1

i Note

- If the cross blade **8** is blocked, the indicator light **3** flashes alternately 5 times red and 5 times white. Turn the appliance back around so that the lid **1** faces up, and shake the appliance to loosen the stuck pieces. Then start a new cycle. The indicator light **3** lights up white again.

- 5) After 40 seconds, one cycle is completed and the appliance switches off automatically. Wait 3–5 minutes before starting the next cycle to allow the motor to cool down.

- 6) If you want to stop the chopping process before the appliance is finished, press the On/Off button **2** once. The appliance stops working immediately.

- 7) When the chopping process is finished, turn the appliance back around so that the lid **1** faces up. Unscrew the lid **1** by turning it anti-clockwise. The indicator light **3** flashes red 5 times.

- 8) You can also use the blender jug **6** as a drinking cup. For transport or storage in the refrigerator, use the supplied lid **1**.

i Note

- Consume the drink as soon as possible after preparation. Do not store the freshly prepared smoothie for longer than 6 hours, as chopped ingredients can spoil quickly.
- 9) Clean the appliance immediately after use as described in the section **12. Cleaning**.

12. Cleaning

⚠ DANGER!

- Risk of fatal electrical shock!
Do not clean the appliance while it is charging. Switch off the appliance before cleaning. Ensure that no moisture can get into the appliance during cleaning. Never immerse the lid **1** in water or other liquids.
After cleaning, ensure that the appliance is completely dry before using it again!

⚠ CAUTION!

- The cross blade **8** is very sharp! Clean with care.

⚠ ATTENTION!

- Do not use abrasive or caustic cleaning agents. These can attack the surface and damage the appliance beyond repair.
- ◆ Wipe the lid **1** and the wrist strap **7** off with a damp cloth. Apply a mild dish soap to the cloth and wipe with clean water. Allow everything to dry completely before storing the appliance or using it again.
- ◆ To remove light soiling, fill the blender jug **6** up to the MAX mark with lukewarm water and a drop of washing-up liquid. Let the appliance operate for about 30 seconds as described in the section **11. Use**. Then unscrew the lid **1** and tip the washing-up water out of the blender jug **6**.
- ◆ Rinse only the cross blade **8** carefully, if necessary using a scrub brush, under running water. Make sure that no water flows onto the lid **1**, and do not immerse it in water! Tilt the appliance so that only the cross blade **8** is in the water stream (see Fig. 2).
Cleaning the appliance immediately after use helps to loosen food remains more easily.

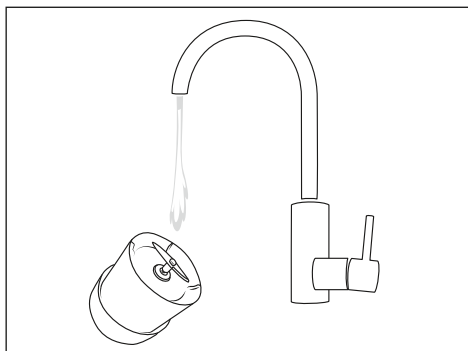


Fig. 2

- ◆ Clean the blender jug **6** and the jug collar **5** in the washing-up water. Afterwards, rinse them with fresh water to remove any detergent residues.

i Note



The blender jug **6** (without jug collar **5**) can also be washed in the dishwasher. If possible, place it in the top basket of the dishwasher.

13. Storage

⚠ ATTENTION!


- Never store the appliance when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the appliance is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.
- ◆ Store the cleaned appliance in a clean, dust-free and dry place without direct sunlight.
- ◆ Allow the appliance to dry completely before assembling it.
- ◆ Place the lid **1** on the blender jug **6** so that the cross blade **8** is not exposed.
- ◆ To ensure a long battery life, recharge the battery at regular intervals during extended periods of non-use.

14. Troubleshooting

Fault	Cause	Solution
The appliance is not working.	The indicator light ❸ flashes red 10 times. The battery is empty.	Charge the battery.
	The indicator light ❸ flashes red 5 times. The lid ❶ is not screwed on correctly.	Screw the lid ❶ on properly. Ensure that the arrows  on the lid ❶ and blender jug ❷ are lined up. The lid ❶ is seated correctly when the indicator light ❸ flashes white 5 times.
	The appliance has overheated.	Allow the motor to cool for 30 minutes.
	The appliance is defective.	Contact Customer Service.
The cross blade ❸ jams during start-up.	The pieces are too large or there is not enough liquid.	Cut the fruit into smaller pieces. Top up with liquid up to the MAX mark.
The chopping process is halted.	The indicator light ❸ flashes white 5 times and red 5 times. Appliance is overfilled or ingredients are too hard. The cross blade ❸ is blocked.	Add only soft ingredients in small pieces and do not fill beyond the MAX mark. Turn the appliance around so that the lid ❶ faces up, and shake the appliance to loosen the stuck pieces.

15. Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the Internet at www.kompernass.com.

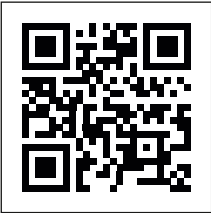

Scan the QR code with your smartphone/tablet. You can use this QR code to go directly to our website to view and order the available spare parts.

❶ Note

- If you have problems with your online order, you can contact our service centre by phone or e-mail.
- Always quote the article number (IAN) 494681_2504 in your order.
- Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

16. Technical specifications

Appliance	
Input voltage	5 V 
Input current	max. 2 A
Rated power	67 W
Integrated battery (Li-ion)	7,4 V  , 1200 mAh, 8,88 Wh
Protection class	III / 
Blender jug ❷	
Capacity	700 ml
Useful volume	350 ml up to the MAX mark

17. Disposal



The symbol of the crossed-out wheellie bin means that this appliance may not be disposed of in regular household waste at the end of its service life. The

appliance must be deposited at an established collection point, recycling centre or disposal company.

Please erase all personal data before returning an appliance.

If the rechargeable batteries are permanently installed, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.

The built-in rechargeable battery in this appliance cannot be removed for disposal.

The packaging is made from environmentally friendly material which can be disposed of at your local recycling plant.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

18. Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion).

This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 494681_2504 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 494681_2504.

18.1. Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: kompernass@lidl.ie

MT Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 494681_2504

18.2. Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

For EU market



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

For GB market

Lidl Great Britain Ltd

Lidl House 14 Kingston Road

Surbiton

KT5 9NU

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	14
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	14
3. Hinweise zu Warenzeichen	14
4. Verwendete Warnhinweise und Symbole	14
5. Sicherheitshinweise	15
6. Lieferumfang	18
7. Gerätebeschreibung	18
8. Vor dem ersten Gebrauch	18
9. Integrierten Akku laden	18
10. Zutaten vorbereiten	19
11. Bedienen	19
12. Reinigen	21
13. Aufbewahren	21
14. Fehlerbehebung	22
15. Ersatzteilbestellung	22
16. Technische Daten	23
17. Entsorgung	23
18. Garantie der Kompernaß Handels GmbH	23
18.1. Service	24
18.2. Importeur	24

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.



Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer als Nachschlagewerk in der Nähe des Produkts auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Zerkleinern von Früchten zusammen mit Flüssigkeit zur Herstellung von Smoothies. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich.

3. Hinweise zu Warenzeichen



USB® ist ein eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc. Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

4. Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

	GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Hinweis: Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Bedienungsanleitung beachten
	Gleichstrom/-spannung
	Schutzklasse III (Schutz durch Kleinspannung)

	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.
	Spülmaschinengeeignet
	Ein-/Aus-Druckschalter  zweimal drücken, um das Gerät zu starten.
	Elektrogerät nicht in den Hausmüll entsorgen!
	Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu.

	Verpackung aus recyclebaren Materialien. Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung: Diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.
  ES/PT	Die Verpackung enthält Bestandteile aus Papier und/oder Pappe. Die Verpackung enthält Bestandteile aus Plastik und/oder Metall.
UK CA	Dieses Zeichen bestätigt, dass das Produkt den in Großbritannien geltenden Anforderungen an die Produktsicherheit entspricht.

5. Sicherheitshinweise

 GEFAHR!

- Schließen Sie den USB-Netzadapter nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des USB-Netzadapters übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann.
- Halten Sie das Gerät und Ladekabel von heißen Oberflächen fern.
- Schalten Sie das Gerät nach jeder Benutzung und vor der Reinigung aus.
- Führen Sie keine Reparaturarbeiten am Gerät durch. Jegliche Reparaturen müssen durch den Kundendienst oder von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Ladekabel oder Zubehör defekt ist, wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder nachdem es herunter gefallen ist. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.

- Sie dürfen den Motorblock keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

WARNUNG!

- Das Gerät ist vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets von der USB-Stromversorgung zu trennen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie Gerät und Zubehör an einem für Kinder unerreichbarem Platz auf.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör zu diesem Gerät. Zubehöreile anderer Hersteller sind dafür möglicherweise nicht geeignet und führen zu Gefährdungen!
- Vorsicht: Das Kreuzmesser ist sehr scharf! Gehen Sie daher vorsichtig bei der Reinigung vor.
- Vorsicht: Das Kreuzmesser ist sehr scharf! Gehen Sie daher vorsichtig beim Abnehmen des Mixbechers vor.
- Vorsicht: Das Kreuzmesser ist sehr scharf! Lassen Sie den Mixbecher während des Ladevorgangs aufgesetzt.
- Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr!
- Wechseln Sie das Zubehör nur bei Stillstand des Antriebs und ausgeschaltetem Gerät! Das Gerät kann nach dem Ausschalten noch kurze Zeit nachlaufen!

⚠️ WARNUNG! SICHERHEITSHINWEISE FÜR AKKUS!

- Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei.
- Dieses Gerät enthält einen Akku, der nicht ausgetauscht werden kann.
- Das Gerät besitzt einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Eine falsche Handhabung kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen!
- Das Gerät darf nicht ins offene Feuer geworfen werden.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie diesen nicht kurz. Dadurch könnte der Akku überhitzen und platzen. Es besteht Brandgefahr!
- Lassen Sie das Gerät beim Aufladen niemals unbeaufsichtigt.

⚠️ ACHTUNG!

- Bei Verwendung eines USB-Netzadapters muss die verwendete Steckdose immer leicht zugänglich sein, damit in einer Gefahrensituation der USB-Netzadapter schnell aus der Steckdose entfernt werden kann. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des USB-Netzadapters.
- Verwenden Sie zum Laden des Gerätes nur das mitgelieferte Ladekabel.
- Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen (Heizkörper, Ofen o. Ä.) und setzen Sie es keinen starken Temperaturschwankungen aus.
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösemittel für die Reinigung des Gerätes. Diese könnten die Oberfläche beschädigen.
- Füllen Sie niemals harte Zutaten wie Eiswürfel, Nüsse, Stiele, große Körner oder Kerne in das Gerät!
- Füllen Sie niemals heiße Zutaten in das Gerät!
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Mixgut oder Flüssigkeit.
- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenden Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50-80%.

6. Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten:

- Mixbecher
- Deckel
- Bechermanschette
- USB-Ladekabel (USB Typ A auf USB Typ C)
- Bedienungsanleitung

WARNUNG!

- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen von Kindern verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

Hinweis

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **18.1. Service**).

7. Gerätebeschreibung

(Abbildung siehe Ausklappseite)

- ❶ Deckel (mit Akku, Motor, Kreuzmesser)
- ❷ Ein-/Aus-Druckschalter 
- ❸ Indikationsleuchte (im Druckschalter integriert)
- ❹ USB-C-Anschluss (mit Schutzkappe)
- ❺ Bechermanschette
- ❻ Mixbecher (auch als Trinkbecher verwendbar)
- ❼ Handschlaufe
- ❽ Kreuzmesser (im Deckel)
- ❾ USB-Ladekabel (USB Typ A auf USB Typ C)

8. Vor dem ersten Gebrauch

- 1) Laden Sie den Akku so, wie in dem Kapitel **9. Integrierten Akku laden** beschrieben.
- 2) Reinigen Sie alle Teile, wie im Kapitel **12. Reinigen** beschrieben. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig getrocknet sind.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

9. Integrierten Akku laden

GEFAHR!

- Lebensgefahr durch Stromschlag! Laden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen und nicht in der direkten Nähe von Wasser, z. B. neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken.

VORSICHT!

- Das Kreuzmesser ❽ ist sehr scharf! Gehen Sie daher vorsichtig beim Laden des Akkus vor und stellen Sie sicher, dass der Deckel ❶ auf dem Mixbecher ❻ aufgeschraubt ist.

Hinweis

- Vor der Nutzung des Gerätes muss der integrierte Akku vollständig geladen werden.
- Das USB-Ladekabel ❾ und der USB-C-Anschluss ❹ dienen nur zum Aufladen des internen Akkus. Sie sind nicht zur Datenübertragung geeignet.
- Verwenden Sie zum Laden des Gerätes nur einen USB-Netzadapter der Schutzklasse II, der für die Verwendung mit Haushaltsgeräten zugelassen ist und eine Ausgangsspannung von 5 V $\overline{=}$ und einen Ausgangsstrom von max. 2 A hat.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladekabel ❾ zum Aufladen des integrierten Akkus. Entfernen Sie das USB-Ladekabel ❾ nach Beendigung des Ladevorgangs vom Gerät.
- Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht verwendet werden.
- Laden Sie das Gerät nicht direkt nach der Benutzung auf. Lassen Sie das Gerät ca. 3–5 Minuten abkühlen, bevor Sie es aufladen.

- 1) Stellen Sie sicher, dass der Deckel **❶** fest angebracht und das Gerät ausgeschaltet ist. Die Indikationsleuchte **❸** leuchtet nicht.
- 2) Öffnen Sie die Schutzkappe des USB-C-Anschlusses **❹** und verbinden Sie den USB-C-Stecker des USB-Ladekabels **❺** mit dem USB-C-Anschluss **❻** des Gerätes.
- 3) Verbinden Sie den USB-A-Stecker des USB-Ladekabels **❺** mit einem geeigneten USB-Netzadapter.
- 4) Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Netzsteckdose.
- 5) Der Ladezustand wird durch die Indikationsleuchte **❸** wie folgt angezeigt:

Indikationsleuchte ❸	Ladezustand
Blinkt 10 Mal rot	Akku schwach, umgehend aufladen
Leuchtet durchgehend rot	Akku wird aufgeladen
Leuchtet durchgehend weiß	Akku vollständig aufgeladen

- 6) Ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose und das USB-Ladekabel **❺** vom Gerät ab, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- 7) Verschließen Sie den USB-C-Anschluss **❹** des Gerätes wieder mit der Schutzkappe.

10. Zutaten vorbereiten

- ♦ Entfernen Sie Schalen, wie Orangenschalen oder die Haut von Kiwis sowie größere, harte Kerne und Steine, wie bei Pfirsichen, von den Früchten.
- ♦ Schneiden Sie die Lebensmittel in möglichst kleine Stücke (ca. 1–2 cm).

! ACHTUNG!

- Das Gerät eignet sich nicht für die Verarbeitung von harten Zutaten, wie z. B. gefrorene Früchte, Nusschalen oder Eiswürfel.

11. Bedienen

i Hinweis

- Das Gerät schaltet sich nach 40 Sekunden automatisch aus. Lassen Sie das Gerät dann ca. 3–5 Minuten abkühlen, bevor Sie einen neuen Zyklus starten.

Ein Smoothie ist ein sogenanntes „Ganzfruchtgetränk“. Für Smoothies werden ganze Früchte, bis auf Schale und Kerne, verarbeitet. So entsteht eine cremige Konsistenz. Dem eigenen Geschmack sind bei der Zubereitung kaum Grenzen gesetzt: So kann man auch Joghurt, Milch und Milchersatzprodukte oder Säfte für Smoothies verwenden.

Voreingestellt ist eine Verarbeitungszeit von 40 Sekunden pro Zyklus. Sind die Zutaten bereits vorzeitig wie gewünscht zerkleinert, dann stoppen Sie den Zyklus durch Drücken des Ein-/Aus-Druckschalters **⏻ ❷**.

Damit das Gerät optimal funktioniert, füllen Sie nicht mehr Zutaten als bis zur MAX-Markierung am Mixbecher **❻** ein. Beachten Sie die Richtwerte in der Tabelle für das Mischverhältnis von festen Lebensmitteln zu Flüssigkeit:

Zutaten	Mischverhältnis fest : flüssig
Banane, Milch	100 g : 150 ml
Blaubeeren, Erdbeeren, Joghurt ^{1,2}	100 g : 150 ml
Apfel, Orangensaft	50 g : 150 ml
Himbeeren, Banane, Apfelsaft ²	120 g : 120 ml

¹ Wenn Sie Joghurt verwenden, dann füllen Sie zuerst die festen Lebensmittel ein. Verwenden Sie nach Möglichkeit keinen stichfesten Joghurt oder rühren Sie ihn ggf. vorher cremig.

² Unterschiedliche feste Lebensmittel ergeben insgesamt die jeweils angegebene Menge im Mischverhältnis.

i Hinweis

- Die Verarbeitungszeit kann je nach Qualität und Reifegrad der Früchte oder Konsistenz der Zutaten variieren.

⚠ VORSICHT!

- Das Kreuzmesser **8** ist sehr scharf! Gehen Sie daher vorsichtig beim Abnehmen und Aufsetzen des Deckels **1** vor. Nehmen Sie den Deckel **1** erst ab, wenn das Kreuzmesser **8** zum Stillstand gekommen ist.

- 1) Füllen Sie die vorbereiteten Zutaten in den Mixbecher **6**, zuerst die flüssigen Zutaten und dann die Früchte.

i Hinweis

- Füllen Sie niemals mehr Zutaten als bis zur MAX-Markierung am Mixbecher **6** ein! Das Gerät kann die Zutaten dann nicht mehr richtig vermengen.
- 2) Setzen Sie den Deckel **1** auf den Mixbecher **6** und schrauben Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.

i Hinweis

- Ein Sicherheitsmechanismus sorgt dafür, dass das Gerät nur bei korrekt aufgeschraubtem Deckel **1** funktionieren kann. Wenn die Indikationsleuchte **3** 5 Mal rot blinkt, bedeutet das, dass der Deckel **1** nicht korrekt aufgeschraubt ist. Achten Sie darauf, dass die Pfeile **▲** an Deckel **1** und Mixbecher **6** in einer Linie übereinander stehen. Der Deckel **1** sitzt korrekt, wenn die Indikationsleuchte **3** 5 Mal weiß blinkt.
- 3) Drücken Sie den Ein-/Aus-Druckschalter **2** zweimal, um das Gerät zu starten. Halten Sie das Gerät dabei fest in der Hand. Das Gerät beginnt zu arbeiten, die Indikationsleuchte **3** leuchtet weiß.
 - 4) Drehen Sie das Gerät um, so dass der Deckel **1** nach unten zeigt. Damit sich die Zutaten besser verteilen, können Sie das Gerät bewegen, während es die Lebensmittel zerkleinert. Halten Sie das Gerät fest in der Hand und schwenken Sie es seitlich hin und her (siehe Abb. 1). Achten Sie darauf, dass sich der Deckel **1** nicht vom Mixbecher **6** löst.

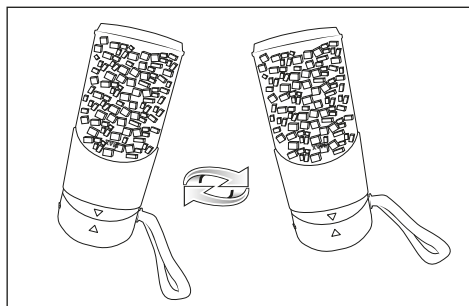


Abb. 1

i Hinweis

- Wenn das Kreuzmesser **8** blockiert ist, blinkt die Indikationsleuchte **3** abwechselnd 5 Mal rot und 5 Mal weiß. Drehen Sie das Gerät wieder um, so dass der Deckel **1** nach oben zeigt und schütteln Sie das Gerät, um die festsitzenden Teile zu lösen. Starten Sie dann einen neuen Zyklus. Die Indikationsleuchte **3** leuchtet wieder weiß.
- 5) Nach 40 Sekunden ist ein Zyklus durchlaufen und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Warten Sie 3–5 Minuten, bevor Sie den nächsten Zyklus starten, damit der Motor abkühlen kann.
 - 6) Wenn Sie den Zerkleinerungsvorgang vorzeitig abbrechen wollen, drücken Sie einmal den Ein-/Aus-Druckschalter **2**. Das Gerät hört sofort auf zu arbeiten.
 - 7) Wenn der Zerkleinerungsvorgang beendet ist, drehen Sie das Gerät wieder um, so dass der Deckel **1** nach oben zeigt. Schrauben Sie den Deckel **1** ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Indikationsleuchte **3** blinkt 5 Mal rot.
 - 8) Den Mixbecher **6** können Sie auch als Trinkbecher verwenden. Zum Transport oder zur Lagerung im Kühlschrank verwenden Sie den mitgelieferten Deckel **1**.

i Hinweis

- Verzehren Sie das Getränk alsbald nach dem Zubereiten. Lagern Sie den frisch zubereiteten Smoothie nicht länger als 6 Stunden, da zerkleinerte Zutaten schnell verderben können.

- 9) Reinigen Sie das Gerät unmittelbar nach der Verwendung wie im Kapitel **12. Reinigen** beschrieben.

12. Reinigen

⚠ GEFAHR!

- Lebensgefahr durch Stromschlag!
Reinigen Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird. Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus. Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt. Tauchen Sie den Deckel **1** niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Bevor Sie das Gerät nach der Reinigung wieder benutzen, muss es vollständig trocken sein!

⚠ VORSICHT!

- Das Kreuzmesser **8** ist sehr scharf! Gehen Sie daher vorsichtig bei der Reinigung vor.

⚠ ACHTUNG!

- Benutzen Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche angreifen und das Gerät irreparabel beschädigen.
- ◆ Wischen Sie den Deckel **1** und die Hand-schlaufe **7** mit einem feuchten Tuch ab. Geben Sie dazu ein mildes Spülmittel auf das Tuch und wischen Sie mit klarem Wasser nach. Lassen Sie alles vollständig abtrocknen, bevor Sie das Gerät verstauen oder wieder in Betrieb nehmen.
- ◆ Um leichte Verschmutzungen zu beseitigen, füllen Sie den Mixbecher **6** bis zur MAX-Markierung mit lauwarmem Wasser und einem Tropfen Spülmittel. Lassen Sie das Gerät wie im Kapitel **11. Bedienen** beschrieben für ca. 30 Sekunden laufen. Schrauben Sie dann den Deckel **1** ab und kippen das Spülwasser aus dem Mixbecher **6**.
- ◆ Spülen Sie nur das Kreuzmesser **8** vorsichtig, ggf. mit einer Spülbürste, unter fließendem Wasser. Achten Sie dabei darauf, dass kein Wasser auf den Deckel **1** fließt und tauchen Sie ihn nicht in Wasser! Kippen Sie das Gerät so, dass nur das Kreuzmesser **8** in den Wasserstrahl hineinragt (siehe Abb. 2).

Wenn Sie die Reinigung direkt nach der Verwendung durchführen, dann lassen sich Verschmutzungen leichter lösen.

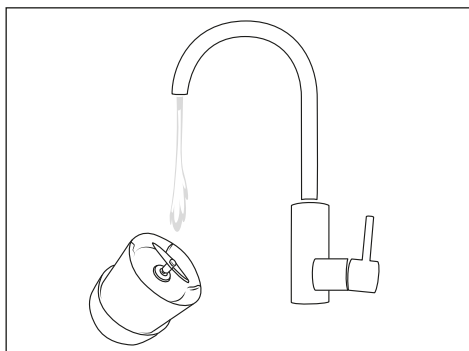


Abb. 2

- ◆ Reinigen Sie den Mixbecher **6** und die Bechermanschette **5** in Spülwasser. Spülen Sie sie danach mit klarem Wasser ab, so dass keine Spülmittelreste mehr daran haften.

i Hinweis



Der Mixbecher **6** (ohne Bechermanschette **5**) kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Legen Sie ihn, wenn möglich, in den oberen Korb der Spülmaschine.

13. Aufbewahren

⚠ ACHTUNG!

- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenden Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50-80%.
- ◆ Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem sauberen, staubfreien und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- ◆ Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es zusammenbauen.
- ◆ Setzen Sie den Deckel **1** auf den Mixbecher **6**, so dass das Kreuzmesser **8** nicht frei liegt.


- ◆ Laden Sie den Akku bei längerer Nichtbenutzung in regelmäßigen Abständen auf, um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.

14. Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Die Indikationsleuchte ❸ blinkt 10 Mal rot. Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
	Die Indikationsleuchte ❸ blinkt 5 Mal rot. Der Deckel ❶ ist nicht korrekt aufgeschraubt.	Schrauben Sie den Deckel ❶ korrekt auf. Achten Sie darauf, dass die Pfeile ▲ an Deckel ❶ und Mixbecher ❻ in einer Linie übereinander stehen. Der Deckel ❶ sitzt korrekt, wenn die Indikationsleuchte ❸ 5 Mal weiß blinkt.
	Das Gerät ist überhitzt.	Lassen Sie den Motor 30 Minuten abkühlen.
	Das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an den Service.
Das Kreuzmesser ❸ setzt sich beim Anfahren fest.	Es sind zu große Stücke oder zu wenig Flüssigkeit eingefüllt.	Schneiden Sie die Früchte in kleinere Stücke. Füllen Sie Flüssigkeit bis zur MAX-Markierung nach.
Der Zerkleinerungsvorgang wird unterbrochen.	Die Indikationsleuchte ❸ blinkt 5 Mal weiß und 5 Mal rot. Es sind zu viele oder zu harte Zutaten eingefüllt. Das Kreuzmesser ❸ ist blockiert.	Füllen Sie nur weiche Zutaten in kleinen Stücken ein und überschreiten Sie nicht die MAX-Markierung. Drehen Sie das Gerät um, so dass der Deckel ❶ nach oben zeigt und schütteln Sie das Gerät, um die festsitzenden Teile zu lösen.

15. Ersatzteilbestellung

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompernass.com** dauerhaft nachbestellen.

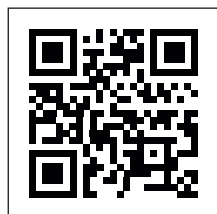

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

❶ Hinweis

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) 494681_2504 bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

16. Technische Daten

Gerät	
Eingangsspannung	5 V $\equiv$
Eingangsstrom	max. 2 A
Nennleistung	67 W
Integrierter Akku (Li-Ionen)	7,4 V $\equiv$, 1200 mAh, 8,88 Wh
Schutzklasse	III / 
Mixbecher 	
Fassungsvermögen	700 ml
Nutzvolumen	350 ml bis zur MAX-Markierung

17. Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden

darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.

Für den deutschen Markt gilt:

Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Der fest eingebaute Akku dieses Gerätes kann zur Entsorgung nicht entfernt werden.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

18. Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 494681_2504 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 494681_2504 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

18.1. Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

BE Service Belgien

Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 494681_2504

18.2. Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

Für den EU-Markt



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

Für den GB-Markt

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

Table des matières

1. Introduction	26
2. Utilisation conforme	26
3. Remarques sur les marques commerciales	26
4. Avertissements et symboles utilisés	26
5. Consignes de sécurité	27
6. Matériel fourni	30
7. Description de l'appareil	30
8. Avant la première utilisation	30
9. Recharger la batterie intégrée	31
10. Préparer les ingrédients	31
11. Utilisation	32
12. Nettoyage	33
13. Rangement	34
14. Dépannage	35
15. Commander des pièces de rechange	35
16. Caractéristiques techniques	36
17. Recyclage	36
18. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France)	36
19. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique/Suisse)	38
20. Service après-vente	39
21. Importateur	39

1. Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité.



Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'utilisation et le recyclage. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et avertissements de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux descriptions et pour les domaines d'utilisation indiqués. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

2. Utilisation conforme

Cet appareil sert uniquement à mixer des fruits avec du liquide pour préparer des smoothies. Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à des fins professionnelles.

3. Remarques sur les marques commerciales




USB® est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc. Tous les autres noms et produits peuvent être les marques ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

4. Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements et symboles suivants sont utilisés (s'il y a lieu) dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil :

	DANGER ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "DANGER" désigne une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, a pour conséquence d'entraîner la mort ou une blessure grave.
	AVERTISSEMENT ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "AVERTISSEMENT" désigne une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave.
	PRUDENCE ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "PRUDENCE" annonce une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner une blessure légère ou modérée.
	ATTENTION ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "ATTENTION" annonce une situation susceptible d'occasionner des dégâts matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque : une remarque contient des informations supplémentaires facilitant le maniement de l'appareil.
	Lire le mode d'emploi.
	Courant/tension continu(e).
	Classe de protection III (protection par basse tension)
	Toutes les parties de cet appareil en contact avec des aliments conviennent aux produits alimentaires.

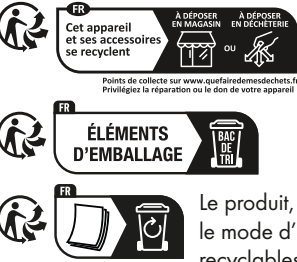	Elles sont lavables en machine.
	Appuyer 2 fois sur l'interrupteur à pression marche/arrêt  pour démarrer l'appareil.
	Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères !
 	Recyclez l'emballage en respectant les règles environnementales.
	Emballage en matériaux recyclables. Pour le tri des déchets, respectez l'identification des matériaux d'emballage : ils sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.
	L'emballage se compose d'éléments en papier et/ou en carton. L'emballage se compose d'éléments en plastique et/ou en métal.
	Ce signe confirme que le produit est conforme aux exigences de sécurité en vigueur au Royaume-Uni.
	Le produit, l'emballage et le mode d'emploi sont recyclables, soumis à une responsabilité élargie du fabricant, et sont collectés séparément.

5. Consignes de sécurité

DANGER !

- Ne raccordez l'adaptateur secteur USB qu'à une prise secteur installée et mise à la terre en bonne et due forme. La tension secteur doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur USB.
- Veillez à ce que le câble de recharge ne soit pas mouillé ou humide. Acheminez-le afin qu'il ne soit ni coincé ni endommagé.
- Maintenez l'appareil et le câble de recharge éloignés de surfaces brûlantes.
- Éteignez l'appareil après chaque utilisation et avant le nettoyage.
- Ne réalisez pas de travaux de réparation sur l'appareil. Toutes les réparations doivent être effectuées par le service après-vente ou par des techniciens qualifiés.

- N'utilisez pas l'appareil lorsque l'adaptateur secteur ou l'accessoire est défectueux, lorsque l'appareil ne fonctionne pas impeccablement ou lorsqu'il est tombé par terre. Faites vérifier et, le cas échéant, réparer l'appareil par des professionnels spécialisés et qualifiés.
- Ne plongez en aucun cas le bloc moteur dans l'eau ou d'autres liquides.

⚠ AVERTISSEMENT !

- Avant l'assemblage, le désassemblage ou le nettoyage, l'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation électrique USB.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenir l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- N'utilisez que les accessoires d'origine de cet appareil. Les accessoires d'autres fabricants sont potentiellement inadaptés et peuvent entraîner des risques !
- Attention : la lame en croix est extrêmement tranchante ! Procédez de ce fait avec la plus grande prudence lors du nettoyage.
- Attention : la lame en croix est extrêmement tranchante ! Procédez de ce fait avec la plus grande prudence lorsque vous retirez le gobelet.
- Attention : la lame en croix est extrêmement tranchante ! Laissez le gobelet en place pendant la recharge.

- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi. Sinon, il y a un risque de blessures !
- Remplacez les accessoires uniquement lorsque l'entraînement est immobile et que l'appareil est éteint ! Après la mise à l'arrêt, l'appareil peut continuer de fonctionner brièvement !

AVERTISSEMENT !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX BATTERIES

- Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être remplacée.
- L'appareil contient une batterie lithium-ion intégrée. Une manipulation incorrecte peut entraîner un incendie, des explosions, une fuite de substances dangereuses ou d'autres situations à risque !
- Ne pas jeter l'appareil dans des flammes nues.
- N'ouvrez pas la batterie et ne la court-circuitiez pas. La batterie risquerait de surchauffer et d'exploder. Risque d'incendie !
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant la recharge.

ATTENTION !

- Lors de l'utilisation d'un adaptateur secteur USB, la prise utilisée doit toujours être facilement accessible afin que l'adaptateur secteur USB puisse être rapidement retiré de la prise secteur en situation d'urgence. Observez pour cela le mode d'emploi de l'adaptateur secteur USB.
- Pour recharger l'appareil, utilisez exclusivement le câble de recharge fourni.
- Tenez l'appareil loin de sources de chaleur (radiateur, four ou autre) et ne l'exposez pas à de fortes fluctuations de température.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou de solvants pour nettoyer l'appareil. Ces derniers peuvent endommager la surface.
- Ne placez jamais d'ingrédients durs tels que des glaçons, des noix, des tiges, de gros grains ou des noyaux dans l'appareil !

- Ne placez jamais d'ingrédients chauds dans l'appareil !
- N'utilisez jamais l'appareil sans ingrédients à mixer ou sans liquide.
- Ne stockez jamais l'appareil à l'état déchargé. Un entreposage prolongé de l'appareil déchargé peut provoquer une détérioration irrémédiable de la batterie. Si l'appareil reste stocké pendant une période prolongée, il faut contrôler régulièrement l'état de charge de la batterie. L'état de charge optimal se situe entre 50 et 80 %.

6. Matériel fourni

Le matériel livré comprend les éléments suivants :

- Gobelet
- Couvercle
- Manchon pour gobelet
- Câble de recharge USB (USB type A vers USB type C)
- Mode d'emploi

AVERTISSEMENT !

- Les matériaux d'emballage ne doivent pas servir de jouet aux enfants. Il existe un risque d'étouffement.

Remarque

- Vérifiez si la livraison est complète et ne présente aucun dégât apparent. En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre **20. Service après-vente**).

7. Description de l'appareil

(Figure : voir le volet dépliant)

- 1 Couvercle (avec batterie, moteur, lame en croix)
- 2 Interrupteur à pression marche/arrêt 
- 3 Voyant lumineux (intégré dans l'interrupteur à pression)
- 4 Port USB-C (avec cache de protection)
- 5 Manchon pour gobelet
- 6 Gobelet (également utilisable comme gobelet pour boire)
- 7 Dragonne
- 8 Lame en croix (dans le couvercle)
- 9 Câble de recharge USB (USB type A vers USB type C)

8. Avant la première utilisation

- 1) Chargez la batterie comme décrit au chapitre **9. Recharger la batterie intégrée**.
- 2) Nettoyez toutes les pièces comme décrit au chapitre **12. Nettoyage**. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien sèches.

L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

9. Recharger la batterie intégrée

⚠ DANGER !

- Danger de mort par électrocution ! Rechargez l'appareil uniquement dans des locaux intérieurs et pas à proximité directe d'eau, p. ex. à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.

⚠ ATTENTION !

- La lame en croix ❸ est extrêmement tranchante ! Soyez donc prudent lorsque vous rechargez la batterie et assurez-vous que le couvercle ❶ est bien vissé sur le gobelet ❺.

❶ Remarque

- Avant d'utiliser l'appareil, la batterie intégrée doit être entièrement rechargée.
- Le câble de recharge USB ❹ et le port USB-C ❷ servent uniquement à recharger la batterie interne. Ils ne conviennent pas pour la transmission de données.
- Pour recharger l'appareil, utilisez uniquement un adaptateur secteur USB de la classe de protection II, agréé pour une utilisation avec des appareils ménagers et débitant une tension de sortie de 5 V $\overline{=}$, ainsi qu'un courant de sortie de 2 A max.
- Utilisez exclusivement le câble de recharge USB ❹ livré pour recharger la batterie intégrée. Débranchez le câble de recharge USB ❹ de l'appareil une fois l'opération de recharge terminée.
- L'appareil ne peut pas être utilisé lorsqu'il est en cours de recharge.
- Ne rechargez pas l'appareil directement après l'utilisation. Laissez l'appareil refroidir environ 3-5 minutes avant de le recharger.

- 1) Assurez-vous que le couvercle ❶ est correctement positionné et que l'appareil est éteint. Le voyant lumineux ❸ ne s'allume pas.
- 2) Ouvrez le cache de protection du port USB-C ❷ et connectez la fiche USB-C du câble de recharge USB ❹ au port USB-C ❷ de l'appareil.

- 3) Reliez la fiche USB-A du câble de recharge USB ❹ à un adaptateur secteur USB adapté.
- 4) Insérez l'adaptateur secteur USB dans une prise secteur.
- 5) L'état de charge est indiqué par le voyant lumineux ❸ comme suit :

Voyant lumineux ❸	État de charge
Clignote 10 fois en rouge	Batterie faible, recharger immédiatement
Constamment allumé en rouge	La batterie est en cours de recharge
Constamment allumé en blanc	Batterie entièrement rechargée

- 6) Débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise secteur et le câble de recharge USB ❹ de l'appareil lorsque la batterie est entièrement rechargée.
- 7) Refermez le port USB-C ❷ de l'appareil avec le cache de protection.

10. Préparer les ingrédients

- ◆ Retirez les écorces et peaux des fruits, telles que les écorces des oranges ou la peau des kiwis ainsi que les noyaux et pépins durs et plus gros, comme ceux des pêches.
- ◆ Coupez les ingrédients en morceaux les plus petits possible (env. 1-2 cm).

❶ ATTENTION !

- L'appareil ne convient pas pour transformer des ingrédients solides tels que des fruits surgelés, coquilles de noix ou des glaçons.

11. Utilisation

❶ Remarque

- L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 40 secondes. Laissez ensuite l'appareil refroidir pendant environ 3-5 minutes avant de lancer un nouveau cycle.

Un smoothie est ce que l'on appelle une "boisson à base de fruits entiers". Les smoothies se préparent avec l'ensemble du fruit, à part la peau et le noyau/les pépins. Ceci permet d'obtenir une consistance crémeuse. Rien ne vient limiter vos goûts personnels lors de la préparation : vous pouvez ainsi utiliser également du yaourt, du lait et des produits de substitution au lait ou des jus pour préparer les smoothies.

La durée de transformation est préréglée sur 40 secondes par cycle. Si les ingrédients ont été broyés comme vous le souhaitez avant la fin de cette durée, arrêtez le cycle en appuyant sur l'interrupteur à pression marche/arrêt  ❷.

Pour un fonctionnement optimal de l'appareil, ne dépassez pas le repère MAX sur le gobelet ❸ lorsque vous le remplissez d'ingrédients. Respectez les valeurs indicatives figurant dans le tableau de proportions du mélange des aliments solides et des liquides :

Ingrédients	Proportion du mélange solide : liquide
Banane, lait	100 g : 150 ml
Myrtilles, fraises, yaourt ^{1,2}	100 g : 150 ml
Pomme, jus d'orange	50 g : 150 ml
Framboises, banane, jus de pomme ²	120 g : 120 ml

¹ Si vous utilisez du yaourt, commencez par remplir le gobelet avec les aliments solides. Dans la mesure du possible, n'utilisez pas de yaourt ferme ou, si nécessaire, mélangez-le au préalable pour le rendre crémeux.

² Différents aliments solides donnent au total la quantité indiquée dans les proportions du mélange.

❶ Remarque

- La durée de transformation peut varier en fonction de la qualité et du degré de maturité des fruits ou de la consistance des ingrédients.

⚠ ATTENTION !

- La lame en croix ❸ est extrêmement tranchante ! Procédez de ce fait avec la plus grande prudence lorsque vous retirez et mettez en place le couvercle ❶. Ne retirez pas le couvercle ❶ avant que la lame en croix ❸ ne se soit arrêtée.

- 1) Versez les ingrédients préparés dans le gobelet ❸, en commençant par les ingrédients liquides, suivis des fruits.

❶ Remarque

- Ne dépassez jamais le repère MAX situé sur le gobelet ❸ ! L'appareil ne peut alors plus mélanger correctement les ingrédients.
- 2) Placez le couvercle ❶ sur le gobelet ❸ et vissez-le fermement dans le sens horaire.

❶ Remarque

- Un mécanisme de sécurité veille à ce que l'appareil ne puisse fonctionner que si le couvercle ❶ est correctement vissé. Un voyant lumineux ❹ qui clignote 5 fois en rouge signifie que le couvercle ❶ n'est pas vissé correctement. Veillez à ce que la flèche  sur le couvercle ❶ et celle sur le gobelet ❸ soient alignées. Le couvercle ❶ est correctement fixé si le voyant lumineux ❹ clignote 5 fois en blanc.
- 3) Appuyez deux fois sur l'interrupteur à pression marche/arrêt  ❷ pour démarrer l'appareil. Ce faisant, tenez fermement l'appareil dans la main. L'appareil commence à fonctionner, le voyant lumineux ❹ s'allume en blanc.

- 4) Retournez l'appareil de telle manière que le couvercle ❶ soit dirigé vers le bas. Pour que les ingrédients se répartissent mieux, vous pouvez bouger l'appareil pendant qu'il broie les aliments. Tenez l'appareil fermement dans la main et inclinez-le de gauche à droite (voir fig. 1). Faites attention à ce que le couvercle ❶ ne se détache pas du gobelet ❷.

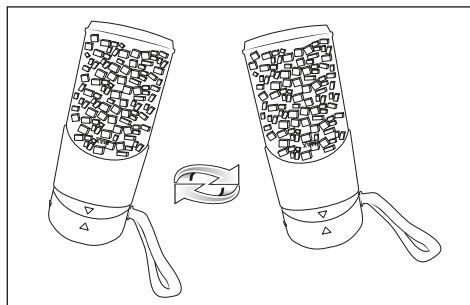


Fig. 1

❶ Remarque

- Lorsque la lame en croix ❸ est bloquée, le voyant lumineux ❹ clignote en alternance 5 fois en rouge et 5 fois en blanc. Retournez l'appareil de telle manière que le couvercle ❶ soit dirigé vers le haut et secouez l'appareil pour décoincer les éléments bloqués. Démarrez ensuite un nouveau cycle. Le voyant lumineux ❹ s'allume à nouveau en blanc.

- 5) Un cycle est effectué au bout de 40 secondes et l'appareil s'éteint automatiquement. Patientez 3-5 minutes avant de lancer le cycle suivant afin de permettre au moteur de refroidir.

- 6) Si vous souhaitez interrompre prématurément le processus de broyage, appuyez une fois sur l'interrupteur à pression marche/arrêt ❷. L'appareil cesse immédiatement de fonctionner.

- 7) Lorsque le processus de broyage est terminé, retournez l'appareil de telle manière que le couvercle ❶ soit dirigé vers le haut. Dévissez le couvercle ❶ en le tournant dans le sens antihoraire. Le voyant lumineux ❹ clignote 5 fois en rouge.

- 8) Vous pouvez également utiliser le gobelet ❷ comme gobelet pour boire. Utilisez le couvercle ❶ fourni pour le transport ou le rangement au réfrigérateur.

❶ Remarque

- Consommez la boisson immédiatement après l'avoir préparée. Ne conservez pas le smoothie fraîchement préparé plus de 6 heures, car les ingrédients broyés peuvent rapidement se dénaturer.

- 9) Nettoyez l'appareil immédiatement après l'utilisation comme indiqué au chapitre **12. Nettoyage.**

12. Nettoyage

⚠ DANGER !

- Danger de mort par électrocution ! Ne nettoyez pas l'appareil pendant qu'il se recharge. Éteignez l'appareil avant chaque nettoyage. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans l'appareil pendant le nettoyage. Ne plongez jamais le couvercle ❶ dans l'eau ou tout autre liquide. Avant de réutiliser l'appareil après le nettoyage, attendez qu'il soit complètement sec !

⚠ PRUDENCE !

- La lame en croix ❸ est extrêmement tranchante ! Procédez de ce fait avec la plus grande prudence lors du nettoyage.

❗ ATTENTION !

- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou corrosifs. Ils peuvent en effet aggraver la surface et endommager l'appareil de manière irréparable.

- ◆ Essuyez le couvercle ❶ et la dragonne ❷ à l'aide d'un chiffon humide. Appliquez un peu de liquide vaisselle doux sur le chiffon et essuyez à l'eau claire. Laissez sécher complètement avant de ranger l'appareil ou de le réutiliser.

- ◆ Pour éliminer les salissures légères, remplissez le gobelet ⑥ d'eau tiède additionnée d'une goutte de liquide vaisselle jusqu'au repère MAX. Faites fonctionner l'appareil pendant environ 30 secondes comme décrit au chapitre **11. Utilisation**. Dévissez ensuite le couvercle ① et videz l'eau de rinçage du gobelet ⑥.
- ◆ Rincez uniquement la lame en croix ⑧ avec précaution, si nécessaire avec une brosse à vaisselle, sous l'eau courante. Veillez ce faisant à ce que l'eau ne coule pas sur le couvercle ① et ne le plongez pas dans l'eau ! Inclinez l'appareil de manière à ce que seule la lame en croix ⑧ s'engage dans le jet d'eau (voir fig. 2). Les salissures se détachent plus facilement si le nettoyage est effectué directement après l'utilisation.

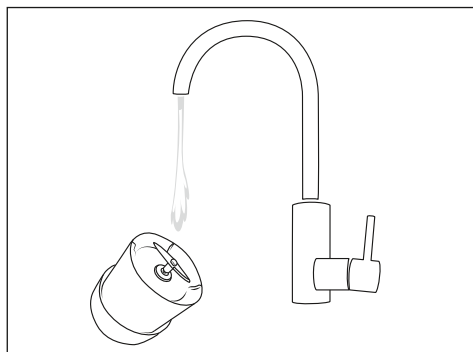


Fig. 2

- ◆ Nettoyez le gobelet ⑥ et le manchon pour gobelet ⑤ dans de l'eau additionnée de produit vaisselle. Rincez ensuite le tout à l'eau claire de manière à ce qu'aucun résidu de liquide vaisselle n'y adhère plus.

① Remarque



Le gobelet ⑥ (sans manchon pour gobelet ⑤) peut également être lavé au lave-vaisselle. Si possible, placez-le dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

13. Rangement

⚠ ATTENTION !


- Ne stockez jamais l'appareil à l'état déchargé. Un entreposage prolongé de l'appareil déchargé peut provoquer une détérioration irréversible de la batterie. Si l'appareil reste stocké pendant une période prolongée, il faut contrôler régulièrement l'état de charge de la batterie. Le niveau de charge optimal se situe entre 50 et 80 %.
- ◆ Rangez l'appareil nettoyé à un endroit propre, non poussiéreux et sec sans exposition directe au soleil.
- ◆ Laissez l'appareil entièrement sécher avant de le réassembler.
- ◆ Placez le couvercle ① sur le gobelet ⑥ de manière à ce que la lame en croix ⑧ ne reste pas découverte.
- ◆ En cas de non-utilisation prolongée, rechargez régulièrement la batterie pour en garantir une longue durée de vie.

14. Dépannage

Erreur	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Le voyant lumineux ❸ clignote 10 fois en rouge. La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.
	Le voyant lumineux ❸ clignote 5 fois en rouge. Le couvercle ❶ n'est pas correctement vissé.	Vissez le couvercle ❶ correctement. Veillez à ce que la flèche ▼ sur le couvercle ❶ et celle sur le gobelet ❻ soient alignées. Le couvercle ❶ est correctement fixé si le voyant lumineux ❸ clignote 5 fois en blanc.
	L'appareil est en surchauffe.	Laissez refroidir le moteur pendant 30 minutes.
	L'appareil est défectueux.	Adressez-vous au service après-vente.
La lame en croix ❸ se bloque au démarrage.	Les morceaux sont trop gros ou il n'y a pas assez de liquide.	Coupez les fruits en morceaux plus petits. Remplissez de liquide jusqu'au repère MAX.
Le processus de broyage est interrompu.	Le voyant lumineux ❸ clignote 5 fois en blanc et 5 fois en rouge. Trop d'ingrédients ou des ingrédients trop durs ont été versés. La lame en croix ❸ est bloquée.	Versez uniquement des ingrédients mous en petits morceaux et ne dépassez pas le repère MAX. Retournez l'appareil de telle manière que le couvercle ❶ soit dirigé vers le haut et secouez l'appareil pour décoincer les éléments bloqués.

15. Commander des pièces de rechange

Vous pouvez commander des pièces détachées pour ce produit de manière pratique sur Internet sur **www.kompernass.com**.

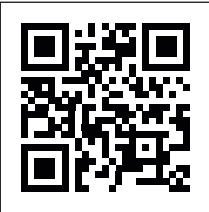

Scannez le code QR avec votre smartphone/tablette.
Ce code QR vous donne un accès direct à notre site web sur lequel vous pouvez visualiser et commander les pièces de rechange disponibles.

- ❶ Remarque**
- Si vous rencontrez des problèmes avec la commande en ligne, vous pouvez vous adresser par téléphone ou par e-mail à notre Centre de service après-vente.
 - Veuillez toujours indiquer à la commande la référence article (IAN) 494681_2504.
 - Veuillez noter qu'une commande en ligne de pièces de rechange n'est pas possible pour tous les pays de livraison.

16. Caractéristiques techniques

Appareil	
Tension d'entrée	5 V $\equiv$
Courant d'entrée	max. 2 A
Puissance nominale	67 W
Batterie intégrée (lions)	7,4 V $\equiv$, 1 200 mAh, 8,88 Wh
Classe de protection	III / 
Gobelet 	
Contenance	700 ml
Volume utile	350 ml jusqu'au repère MAX

17. Recyclage



Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa période d'utilisation.

L'appareil doit être remis aux points de collecte établis, aux déchetteries ou aux entreprises chargées du recyclage.

Veuillez effacer toutes vos données personnelles avant le retour.

Pour les batteries inamovibles, il convient de signaler leur présence dans l'appareil au moment de le rapporter au recyclage.

La batterie inamovible dans cet appareil ne peut pas être retirée pour être recyclée.

L'emballage est constitué de matériaux écologiques que vous pouvez recycler par le biais des services de recyclage locaux.

Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement.

18. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 494681_2504 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 494681_2504.

19. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique/Suisse)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 494681_2504 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 494681_2504.

20. Service après-vente

(FR) Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompernass@lidl.fr

(BE) Service Belgique

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

(CH) Service Suisse

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 494681_2504

21. Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

Pour le marché de l'UE



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALLEMAGNE
www.kompernass.com

Pour le marché du Royaume-Uni

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

Inhoud

1. Inleiding	42
2. Gebruik in overeenstemming met de bestemming	42
3. Informatie over handelsmerken	42
4. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen	42
5. Veiligheidsvoorschriften	43
6. Inhoud van het pakket	46
7. Apparaatbeschrijving	46
8. Vóór het eerste gebruik	46
9. Geïntegreerde accu opladen	46
10. Ingrediënten klaarmaken	47
11. Bedienen	47
12. Reinigen	49
13. Opbergen	49
14. Problemen oplossen	50
15. Vervangingsonderdelen bestellen	50
16. Technische gegevens	51
17. Afvoeren	51
18. Garantie van Kompernaß Handels GmbH	51
18.1. Service	52
18.2. Importeur	52

1. Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product.

 De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Hij bevat belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid, het gebruik en het afvoeren van dit product. Lees alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgescreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

2. Gebruik in overeenstemming met de bestemming

Dit apparaat dient uitsluitend voor het fijnhakken van vruchten samen met vloeistof voor het maken van smoothies. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in privéhuishoudens. Gebruik het apparaat niet bedrijfsmatig.

3. Informatie over handelsmerken

 USB® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc. Alle overige namen en producten kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.

4. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt (indien van toepassing):

	GEVAAR! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "GEVAAR" duidt op een onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie, die dodelijk of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet wordt vermeden.
	WAARSCHUWING! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "WAARSCHUWING" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	VOORZICHTIG! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "VOORZICHTIG" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die licht of matig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	LET OP! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "LET OP" duidt op een mogelijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	Opmerking: een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat vergemakkelijkt.
	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Gelijkstroom/-spanning.
	Beschermingsklasse III (bescherming door extra lage spanning)

	Alle delen van dit apparaat die in aanraking komen met voedingsmiddelen, zijn levensmiddelveilig.
	Vaatwasmachinebestendig.
	Aan-/uit drukschakelaar  2 keer indrukken om het apparaat te starten.
	Elektrisch apparaat niet via het huisvuil verwijderen!
	Voer de verpakking af in overeenstemming met de milieuvorschriften.
	Verpakking van recyclebare materialen. Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen in acht bij de afvalscheiding: de verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: composietmaterialen.

  ES/PT	De verpakking bevat bestanddelen van papier en/of karton. De verpakking bevat bestanddelen van plastic en/of metaal.
UK CA	Dit teken bevestigt dat het product voldoet aan de britse productveiligheidseisen.
 FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !	
	FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 
	FR: Het product, de verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn recycleerbaar, vallen onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en worden gescheiden ingezameld.

5. Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR!

- Sluit de USB-netvoedingsadapter alleen aan op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact. De netspanning moet overeenstemmen met de gegevens op het typeplaatje van de USB-netvoedingsadapter.
- Let erop dat de laadkabel niet nat of vochtig wordt. Leg de kabel zodanig, dat deze niet bekneld of beschadigd kan raken.
- Houd het apparaat en de laadkabel uit de buurt van hete oppervlakken.
- Schakel het apparaat na elk gebruik en voorafgaand aan de reiniging uit.
- Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door de klantenservice of door gekwalificeerde vaklui.

- Gebruik het apparaat niet wanneer de laadkabel of accessoires defect zijn, wanneer het apparaat niet correct werkt of wanneer het is gevallen. Laat het apparaat door deskundig personeel nakijken en eventueel repareren.
- Dompel het motorblok in geen geval onder in water of andere vloeistoffen.

WAARSCHUWING!

- Koppel het apparaat los van de USB-stroomvoorziening voordat u het monteert, demonteert of reinigt.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het bijbehorende snoer buiten bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Bewaar het apparaat en de accessoires op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.
- Gebruik uitsluitend de originele accessoires voor dit apparaat. Accessoires van andere producenten zijn wellicht ongeschikt en brengen risico's met zich mee!
- Voorzichtig: het kruismes is zeer scherp! Ga daarom bij het reinigen voorzichtig te werk.
- Voorzichtig: het kruismes is zeer scherp! Wees daarom voorzichtig bij het afnemen van de mixbeker.
- Voorzichtig: het kruismes is zeer scherp! Laat de mixbeker tijdens het laden op het motorblok staan.
- Gebruik het apparaat nooit voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Anders bestaat er letselgevaar!
- Verwissel de accessoires alleen als de aandrijving stilstaat en het apparaat is uitgeschakeld! Het apparaat kan na het uitschakelen nog even doorlopen!

WAARSCHUWING!

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ACCU'S

- Dit apparaat bevat een accu die niet kan worden vervangen.
- Het apparaat heeft een geïntegreerde lithiumionaccu. Een verkeerde omgang kan resulteren in brand, explosies, weglekken van gevaarlijke stoffen en andere gevaarlijke situaties!
- Het apparaat mag niet in open vuur worden gegooid.
- De accu niet openen of kortsluiten. Daardoor kan de accu oververhit raken en barsten. Er bestaat brandgevaar!
- Laat het apparaat tijdens het opladen nooit zonder toezicht achter.

LET OP!

- Bij gebruik van een USB-netvoedingsadapter moet het gebruikte stopcontact altijd goed toegankelijk zijn om in noodgevallen de USB-netvoedingsadapter snel uit het stopcontact te kunnen trekken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de USB-netvoedingsadapter.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde laadkabel voor het opladen van het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen (verwarmingen, ovens, enz.) en stel het niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaak- of oplosmiddelen voor de reiniging van het apparaat. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Doe nooit harde ingrediënten zoals ijsklontjes, noten, steeltjes, grote korrels of pitten in het apparaat!
- Vul het apparaat nooit met hete ingrediënten!
- Gebruik het apparaat nooit zonder te mengen product of vloeistof.
- Berg het apparaat nooit op terwijl de accu ontladen is. Langdurig opbergen in ontladen toestand kan leiden tot permanente schade aan de accu. Als het apparaat langere tijd wordt opgeborgen, moet de laadtoestand van de accu periodiek worden gecontroleerd. De optimale laadtoestand ligt tussen 50% en 80%.

6. Inhoud van het pakket

Het pakket bevat de volgende onderdelen:

- Mixbeker
- Deksel
- Bekermanchet
- USB-oplaadkabel (USB type A naar USB type C)
- Gebruiksaanwijzing

⚠ WAARSCHUWING!

- ▶ Kinderen mogen het verpakkingsmateriaal niet als speelgoed gebruiken. Er bestaat verstikkingsgevaar.

i Opmerking

- ▶ Controleer of de levering compleet is en of er zichtbare schade is. Neem contact op met de servicehelpdesk (zie het hoofdstuk **18.1. Service**) als het pakket niet compleet is, of als er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport.

7. Apparaatbeschrijving

(afbeelding: zie uitvouwpagina)

- ❶ Deksel (met accu, motor, kruismes)
- ❷ Aan-uitdrukknop 
- ❸ Indicatielampje (in drukknop geïntegreerd)
- ❹ USB C-aansluiting (met beschermkapje)
- ❺ Bekermanchet
- ❻ Mixbeker (ook als drinkbeker te gebruiken)
- ❼ Handlus
- ❽ Kruismes (in deksel)
- ❾ USB-oplaadkabel (USB type A naar USB type C)

8. Vóór het eerste gebruik

- 1) Laad de accu op zoals beschreven in hoofdstuk **9. Geïntegreerde accu opladen**.
- 2) Maak alle onderdelen schoon zoals beschreven in hoofdstuk **12. Reinigen**. Controleer of alle onderdelen volledig droog zijn.

Nu is het apparaat klaar voor gebruik.

9. Geïntegreerde accu opladen

⚠ GEVAAR!

- ▶ Levensgevaar door elektrische schok! Laad het apparaat alleen op in droge binnenruimten en niet in de directe nabijheid van water, bijv. naast of boven een met water gevulde goots-teen.

⚠ VOORZICHTIG!

- ▶ Het kruismes ❽ is zeer scherp! Ga daarom voorzichtig te werk bij het opladen van de accu en zorg ervoor dat het deksel ❶ op de mixbeker ❻ is geschroefd.

i Opmerking

- ▶ Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, moet u de geïntegreerde accu volledig opladen.
- ▶ De USB-oplaadkabel ❾ en de USB C-aansluiting ❹ dienen uitsluitend voor het opladen van de interne accu. Ze zijn niet geschikt voor gegevensoverdracht.
- ▶ Gebruik voor het opladen van het apparaat uitsluitend een USB-netvoedingsadapter van beschermingsklasse II, die is goedgekeurd voor gebruik met huishoudelijke apparaten, met een uitgangsspanning van 5 V === en een uitgangsstroom van max. 2 A.
- ▶ Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-oplaadkabel ❾ om de geïntegreerde accu op te laden. Haal altijd de USB-oplaadkabel ❾ uit het apparaat wanneer de accu volledig opgeladen is.
- ▶ Het apparaat kan tijdens het opladen niet worden gebruikt.
- ▶ Laad het apparaat niet direct na het gebruik op. Laat het apparaat ca. 3–5 minuten afkoelen voordat u het oplaadt.

- 1) Zorg ervoor dat het deksel ❶ stevig vastzit en het apparaat is uitgeschakeld. Het indicatielampje ❸ brandt niet.

- 2) Open de beschermkap van de USB C-aansluiting ④ en verbind de USB C-stekker van de USB-laadkabel ⑨ met de USB C-aansluiting ④ van het apparaat.
- 3) Verbind de USB A-stekker van de USB-oplaadkabel ⑨ met een geschikte USB-netvoedingsadapter.
- 4) Steek de USB-netvoedingsadapter in een stopcontact.
- 5) De laadtoestand wordt door het indicatielampje ③ als volgt weergegeven:

Indicatielampje ③	Laadtoestand
Kniptert 10 keer rood	Accu zwak, onmiddellijk opladen
Brandt continu rood	Accu wordt opgeladen
Brandt permanent wit	Accu volledig opgeladen

- 6) Haal de USB-netvoedingsadapter uit het stopcontact en haal de USB-oplaadkabel ⑨ uit het apparaat als de accu volledig is opgeladen.
- 7) Sluit de USB C-aansluiting ④ van het apparaat weer met het beschermkapje.

10. Ingrediënten klaarmaken

- ♦ Verwijder schillen, zoals sinaasappelschillen of de schil van kiwi's alsook grotere, harde kernen en pitten, zoals bij perziken, van de vruchten.
- ♦ Snijd de levensmiddelen in zo klein mogelijke stukken (ca. 1 – 2 cm).

⚠ LET OP!

- Het apparaat is niet geschikt voor het verwerken van harde ingrediënten, zoals bevroren vruchten, notenschalen of ijsklontjes.

11. Bedienen

ⓘ Opmerking

- Het apparaat gaat na 40 seconden automatisch uit. Laat het apparaat daarna ca. 3–5 minuten afkoelen voordat u een nieuwe cyclus start.

Een smoothie is een drank van hele vruchten. Voor smoothies worden hele vruchten verwerkt, op de schil en kern of pit na. Zo ontstaat een lobbige drank. Aan de eigen smaak worden bij de bereiding vrijwel geen beperkingen gesteld: zo kunt u ook yoghurt, melk en melkvervangingsproducten of sappen voor smoothies gebruiken.

Vooraf is een verwerkingstijd van 40 seconden per cyclus ingesteld. Als de ingrediënten al vooraf zoals gewenst zijn fijngehakt, stopt u de cyclus door op de aan-uitdrukknop ⏻ ② te drukken.

Om ervoor te zorgen dat het apparaat optimaal functioneert, mag u nooit meer ingrediënten dan tot aan de MAX-markering in de mixbeker ⑥ doen. Let op de richtwaarden in de tabel voor de mengverhouding tussen vaste levensmiddelen en vloeistof:

Ingrediënten	Mengverhouding vast : vloeibaar
Banaan, melk	100 g : 150 ml
Blauwe bosbessen, aardbeien, yoghurt ^{1,2}	100 g : 150 ml
Appel, sinaasappelsap	50 g : 150 ml
Frambozen, banaan, appelsap ²	120 g : 120 ml

¹ Als u yoghurt gebruikt, doe er dan eerst de vaste levensmiddelen in. Gebruik indien mogelijk geen te stijve yoghurt of roer deze eventueel vooraf romig.

² Verschillende vaste levensmiddelen worden telkens opgeteld tot de aangegeven hoeveelheid in de mengverhouding.

i **Opmerking**

- De verwerkingstijd kan afhankelijk van kwaliteit en rijpheid van de vruchten of consistentie van de ingrediënten variëren.

! **VOORZICHTIG!**

- Het kruismes **8** is zeer scherp! Wees daarom voorzichtig bij het afnemen en plaatsen van het deksel **1**.
Verwijder het deksel **1** pas als het kruismes **8** tot stilstand is gekomen.

- 1) Doe de voorbereide ingrediënten in de mixbeker **6**, eerst de vloeibare ingrediënten en dan de vruchten.

i **Opmerking**

- Doe nooit meer ingrediënten dan tot aan de MAX-markering in de mixbeker **6**! Het apparaat kan de ingrediënten anders niet meer goed mengen.


- 2) Plaats het deksel **1** op de mixbeker **6** en schroef hem rechtsom vast.

i **Opmerking**

- Een veiligheidsmechanisme zorgt ervoor dat het apparaat alleen bij een correct opgeschroefd deksel **1** kan werken. Als het indicatielampje **3** 5 keer rood knippert, betekent dit dat het deksel **1** niet correct is opgeschroefd. Zorg ervoor dat de pijlen **▲** op het deksel **1** en de mixbeker **6** met elkaar uitgelijnd zijn. Het deksel **1** zit goed als het indicatielampje **3** 5 keer wit knippert.

- 3) Druk 2 keer op de aan-uitdrukknop **2** om het apparaat te starten. Houd het apparaat hierbij stevig in de hand. Het apparaat begint te werken, het indicatielampje **3** brandt wit.

- 4) Draai het apparaat zodanig dat het deksel **1** naar beneden wijst. Om ervoor te zorgen dat de ingrediënten beter worden verdeeld, kunt u het apparaat bewegen terwijl het de levensmiddelen fijnhakt. Houd het apparaat hiervoor stevig met de hand vast en zwenk het zijdelings heen en weer (zie afb. 1). Zorg ervoor dat het deksel **1** niet van de mixbeker **6** loskomt.

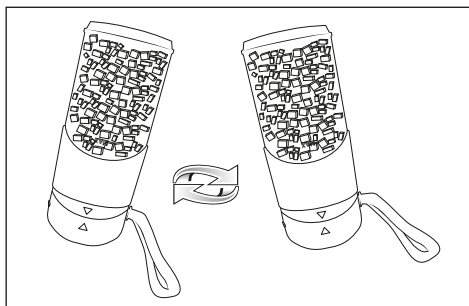

Afb. 1

i **Opmerking**

- Als het kruismes **8** geblokkeerd is, brandt het indicatielampje **3** afwisselend 5 keer rood en 5 keer wit. Draai het apparaat weer om zodat het deksel **1** naar boven wijst en schud het apparaat om vastzittende delen los te laten komen. Start vervolgens een nieuwe cyclus. Het indicatielampje **3** brandt weer wit.

- 5) Na 40 seconden is de cyclus afgewerkt en gaat het apparaat automatisch uit. Wacht 3–5 minuten voordat u de volgende cyclus start, zodat de motor kan afkoelen.

- 6) Als u het fijnhakken vroegtijdig wilt afbreken, drukt u één keer op de aan-uitdrukknop **2**. Het apparaat stopt onmiddellijk met werken.

- 7) Als het fijnhakken is beëindigd, draait u het apparaat weer om zodat het deksel **1** naar boven wijst. Schroef het deksel **1** eraf door het linksom te draaien. Het indicatielampje **3** knippert 5 keer rood.

- 8) De mixbeker **6** kunt u ook als drinkbeker gebruiken. Voor transport of bewaren in de koelkast gebruikt u het meegeleverde deksel **1**.

i **Opmerking**

- Nuttig de drank zo snel mogelijk na het bereiden. Bewaar de vers bereide smoothie niet langer dan 6 uur, omdat fijngehakte ingrediënten snel kunnen bederven.

- 9) Maak het apparaat onmiddellijk na gebruik schoon zoals beschreven in het hoofdstuk

12. Reinigen.

12. Reinigen

GEVAAR!


- ▶ Levensgevaar door elektrische schok!
Reinig het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen. Schakel het apparaat voor elke reiniging uit. Zorg dat er geen vocht in het apparaat binnendringt tijdens de reiniging. Dompel het deksel ❶ nooit onder in water of andere vloeistoffen.
Zorg ervoor dat het apparaat na de reiniging weer helemaal droog is voordat u het opnieuw in gebruik neemt!

VOORZICHTIG!

- ▶ Het kruismes ❸ is zeer scherp! Ga daarom bij het reinigen voorzichtig te werk.

LET OP!

- ▶ Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen het oppervlak aantasten en het apparaat onherstelbaar beschadigen.
- ◆ Veeg het deksel ❶ en het handlus ❷ af met een vochtige doek. Doe een milde afwasmiddel op de doek en veeg deze schoon met schoon water. Laat alles volledig drogen voordat u het apparaat opbergt of opnieuw gebruikt.
- ◆ Vul de mixbeker ❹ tot aan de MAX-markering met lauw water en een druppel afwasmiddel om lichte verontreinigingen te verwijderen. Laat het apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk **11. Bedienen** gedurende ca. 30 draaien. Schroef vervolgens het deksel ❶ eraf en giet het zeepsop uit de mixbeker ❹.
- ◆ Maak alleen het kruismes ❸ voorzichtig, eventueel met een afwasborstel, schoon onder stromend water. Let er daarbij op dat er geen water op het deksel ❶ stroomt en dompel het apparaat niet onder in water! Kantel het apparaat zodanig dat alleen het kruismes ❸ onder de waterstraal komt (zie afb. 2).
Als u de reiniging direct na het gebruik uitvoert, komt het vuil gemakkelijker los.

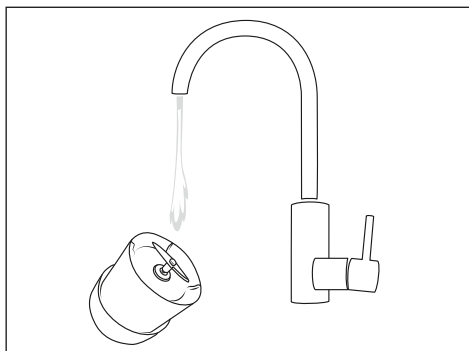

Afb. 2

- ◆ Reinig de mixbeker ❹ en het bekermanchet ❺ in zeepsop. Spoel daarna af met schoon water, zodat er geen afwasmiddelresten blijven zitten.

Opmerking



De mixbeker ❹ (zonder bekermanchet ❺) kan ook in de vaatwasser worden gereinigd. Leg deze dan, indien mogelijk, in het bovenste rek van de vaatwasser.

13. Opbergen

LET OP!


- ▶ Berg het apparaat nooit op terwijl de accu ontladen is. Langdurig opbergen in ontladen toestand kan leiden tot permanente schade aan de accu. Als het apparaat langere tijd wordt opgeborgen, moet de laadtoestand van de accu periodiek worden gecontroleerd. De optimale laadtoestand ligt tussen 50% en 80%.
- ◆ Berg het gereinigde apparaat op een schone, stofvrije en droge plaats zonder rechtstreeks zonlicht op.
- ◆ Laat het apparaat volledig opdrogen voordat u het in elkaar zet.
- ◆ Plaats het deksel ❶ op de mixbeker ❹, zodat het kruismes ❸ niet blootligt.
- ◆ Laad de accu bij langdurig niet-gebruik regelmatig op om een lange levensduur van de accu te garanderen.

14. Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het indicatielampje ❸ knippert 10 keer rood. De accu is leeg.	Laad de accu op.
	Het indicatielampje ❸ knippert 5 keer rood. Het deksel ❶ is niet correct opgeschroefd.	Schroef het deksel ❶ correct vast. Zorg ervoor dat de pijlen X op het deksel ❶ en de mixbeker ❻ met elkaar uitgelijnd zijn. Het deksel ❶ zit goed als het indicatielampje ❸ 5 keer wit knippert.
	Het apparaat is oververhit.	Laat de motor 30 minuten afkoelen.
	Het apparaat is defect.	Neem contact op met de klantenservice.
Het kruismes ❸ loopt vast bij het opstarten.	Te grote stukken of te weinig vloeistof in de beker.	Snijdt de vruchten in kleinere stukken. Vul vloeistof tot aan de MAX-markering bij.
Het fijnhakken wordt onderbroken.	Het indicatielampje ❸ knippert 5 keer wit en 5 keer rood. De beker is gevuld met te veel of te harde ingrediënten. Het kruismes ❸ is geblokkeerd.	Vul alleen met zachte ingrediënten in kleine stukjes en laat de ingrediënten niet uitkomen boven de MAX-markering. Draai het apparaat zodanig om dat het deksel ❶ naar boven wijst en schud het apparaat om vastzittende delen los te laten komen.

15. Vervangingsonderdelen bestellen

Vervangingsonderdelen voor dit product kunt u altijd comfortabel op internet nabestellen op www.kompernass.com.

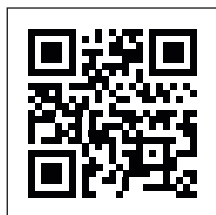

Scan de QR-code met uw smartphone/tablet. Met deze QR-code gaat u rechtstreeks naar onze website en kunt u de beschikbare vervangingsonderdelen bestellen.

❶ Opmerking

- Mocht u problemen ondervinden met de online bestelling, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met ons servicecenter.
- Geef bij uw bestelling altijd het artikelnummer (IAN) 494681_2504 op.
- Houd er rekening mee dat online bestellen van vervangingsonderdelen niet in alle landen mogelijk is.

16. Technische gegevens

Apparaat	
Ingangsspanning	5 V $\equiv$
Ingangsstroom	max. 2 A
Nominaal vermogen	67 W
Geïntegreerde accu (li-ion)	7,4 V $\equiv$, 1200 mAh, 8,88 Wh
Beschermingsklasse	III / $\triangle$
Mixbeker ⑥	
Capaciteit	700 ml
Nuttig volume	350 ml tot aan MAX-markering

17. Afvoeren



Het symbool met een doorstreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil meegegeven

mag worden. Het apparaat moet worden ingeleverd bij speciaal hiervoor bestemde inzamel punten, milieustraten of afvalverwerkingsbedrijven.

Verwijder alle persoonlijke gegevens voordat u het product inlevert.

Bij vast ingebouwde accu's moet er bij het afvoeren op worden gewezen dat het product een accu bevat.

De ingebouwde accu van dit product kan niet worden verwijderd voor afzonderlijke afvalverwerking.

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren.

Voer de verpakking af volgens de milieuvorschriften.

18. Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootste zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 494681_2504 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.

- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 494681_2504 de gebruiksaanwijzing openen.

18.1. Service

NL Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: kompernass@lidl.nl

BE Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 494681_2504

18.2. Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

Voor de EU-markt



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DUITSLAND
www.kompernass.com

Voor de Britse markt

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

Indice

1. Introduzione	54
2. Uso conforme	54
3. Note sui marchi commerciali	54
4. Avvertenze e simboli utilizzati	54
5. Avvertenze di sicurezza	55
6. Materiale in dotazione	58
7. Descrizione dell'apparecchio	58
8. Prima del primo impiego	58
9. Caricamento della batteria integrata	58
10. Preparazione degli ingredienti	59
11. Uso	59
12. Pulizia	61
13. Conservazione	61
14. Risoluzione degli errori	62
15. Ordinazione dei pezzi di ricambio	62
16. Dati tecnici	63
17. Smaltimento	63
18. Garanzia della Kompernass Handels GmbH	63
18.1. Assistenza	64
18.2. Importatore	64

1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio. È stato scelto un prodotto di alta qualità.

 Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti note sulla sicurezza, sull'uso e sullo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto acquisire dimestichezza con tutte le note relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

2. Uso conforme

Questo apparecchio è destinato esclusivamente a sminuzzare la frutta insieme al liquido per produrre smoothie. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti domestici. Non utilizzare a fini commerciali.

3. Note sui marchi commerciali


 USB® è un marchio registrato di USB Implementers Forum, Inc. Tutti gli altri nomi e prodotti possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

4. Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzati gli avvisi e i simboli seguenti (se pertinenti):

	PERICOLO! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "PERICOLO" indica una situazione di pericolo immediata che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una lesione grave.
	AVVERTENZA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "AVVERTENZA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una lesione grave.
	CAUTELA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "CAUTELA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza una lesione di entità lieve o moderata.
	ATTENZIONE! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "ATTENZIONE" indica una possibile situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza danni materiali.
	Nota: una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.
	Leggere le istruzioni.
	Corrente/tensione continua.
	Classe di protezione III (protezione tramite bassissima tensione)
	Tutti i componenti di questo apparecchio che vengono a contatto con alimenti sono idonei al contatto con gli alimenti.

	Idoneo al lavaggio in lavastoviglie.
	Premere 2 volte il pulsante on/off  per avviare l'apparecchio.
	Non smaltire l'apparecchio elettrico insieme ai rifiuti domestici!
	Smaltire l'imballaggio in modo ecologico.
	Imballaggio in materiali riciclabili. Per la differenziazione dei rifiuti tenere conto dell'identificazione dei materiali di imballaggio: presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.

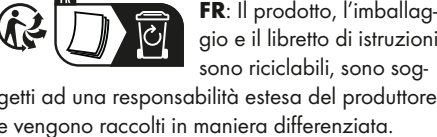	L'imballaggio contiene elementi di carta e/o cartone.
 ES/PT	L'imballaggio contiene elementi di plastica e/o metallo.
UK CA	Questo carattere conferma che il prodotto è conforme ai requisiti vigenti in Gran Bretagna in termini di sicurezza dei prodotti.
  	

5. Avvertenze di sicurezza

PERICOLO!

- Collegare l'alimentatore USB solo ad una presa di corrente installata a norma e provvista di messa a terra. La tensione di rete deve corrispondere ai dati riportati sulla targhetta di identificazione dell'alimentatore USB.
- Assicurarsi che il cavo di ricarica non sia esposto all'acqua o all'umidità. Condurlo in modo tale da impedire che si incastri o danneggi.
- Mantenere l'apparecchio e il cavo di ricarica lontani dalle superfici roventi.
- Spegnerne l'apparecchio dopo l'uso e prima di pulirlo.
- Non effettuare riparazioni all'apparecchio. Qualsiasi riparazione deve essere effettuata dall'assistenza clienti o da personale specializzato qualificato.

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di ricarica o gli accessori sono guasti, se l'apparecchio non funziona perfettamente, se è caduto a terra. L'apparecchio deve essere sottoposto a controllo da parte di personale specializzato e all'occorrenza riparato.
- Non immergere assolutamente il blocco motore in acqua o altri liquidi.

AVVERTENZA!

- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di montarlo e smontarlo e prima di pulirlo.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere lontani i bambini dall'apparecchio e dal relativo cavo di allacciamento.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo inaccessibile ai bambini.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati.
- Impiegare solo gli accessori originali di questo apparecchio. Gli accessori di terzi non sono adatti e il loro impiego comporta pericoli.
- Attenzione: la lama a croce è molto affilata. Procedere con cautela durante la pulizia.
- Attenzione: la lama a croce è molto affilata. Pertanto procedere con cautela quando si rimuove il miscelatore.
- Attenzione: la lama a croce è molto affilata. Lasciare collocato il miscelatore durante il processo di carica.
- Non utilizzare mai l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale di istruzioni. In caso contrario sussiste il pericolo di lesioni.
- Sostituire gli accessori solo a motore fermo e ad apparecchio spento. Dopo lo spegnimento l'apparecchio può continuare a funzionare per breve tempo.

AVVERTENZA!

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LE BATTERIE

- Questo apparecchio contiene una batteria che non può essere sostituita.
- L'apparecchio dispone di una batteria integrata agli ioni di litio. La manipolazione errata può causare incendi, esplosioni, fuoriuscite di sostanze pericolose o altre situazioni pericolose!
- È vietato gettare l'apparecchio nel fuoco.
- Non aprire la batteria e non metterla in cortocircuito. In caso contrario la batteria potrebbe surriscaldarsi e scoppiare. Sussiste il pericolo di incendio!
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante la ricarica.

ATTENZIONE!

- Se si usa un alimentatore USB, la presa utilizzata deve essere sempre facilmente accessibile, in modo che in un'eventuale situazione di pericolo l'alimentatore USB possa essere rapidamente staccato dalla presa. Osservare anche il manuale di istruzioni dell'alimentatore USB.
- Per caricare l'apparecchio utilizzare solo il cavo di ricarica in dotazione.
- Tenere lontano l'apparecchio da fonti di calore (termosifoni, forni o simili) e non esporlo a forti variazioni termiche.
- Per la pulizia dell'apparecchio non usare detergenti aggressivi o solventi. In caso contrario, si potrebbero arrecare danni alla superficie.
- Non versare mai ingredienti duri come cubetti di ghiaccio, gambi, noci, grani grossi o noccioli nell'apparecchio.
- Non versare mai ingredienti bollenti nell'apparecchio!
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza composto o liquido.
- Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. La carica ottimale è compresa tra il 50% e l'80%.

6. Materiale in dotazione

Il materiale in dotazione comprende i seguenti componenti:

- Miscelatore
- Coperchio
- Guaina del miscelatore
- Cavo di carica USB (da USB tipo A a USB tipo C)
- Manuale di istruzioni

AVVERTENZA!

- Il materiale di imballaggio non deve essere utilizzato dai bambini come giocattolo. Sussiste pericolo di soffocamento.

Nota

- Controllare che la dotazione sia completa e che non presenti danni visibili. In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni da trasporto o da imballaggio inadeguato, rivolgersi alla linea diretta di assistenza (vedere capitolo **18.1. Assistenza**).

7. Descrizione dell'apparecchio

(Per le illustrazioni vedere la pagina pieghevole)

- ❶ Coperchio (con batteria, motore, lama a croce)
- ❷ Pulsante on/off 
- ❸ Spia di segnalazione (integrata nel pulsante)
- ❹ Presa USB-C (con cappuccio di protezione)
- ❺ Guaina del miscelatore
- ❻ Miscelatore (utilizzabile anche come bicchiere)
- ❼ Cinghia da polso
- ❽ Lama a croce (nel coperchio)
- ❾ Cavo di carica USB (da USB tipo A a USB tipo C)

8. Prima del primo impiego

- 1) Caricare la batteria come descritto al capitolo **9. Caricamento della batteria integrata**.
- 2) Pulire tutti i componenti come descritto al capitolo **12. Pulizia**. Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte.

L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

9. Caricamento della batteria integrata

PERICOLO!

- Pericolo di morte per folgorazione! Caricare l'apparecchio solo in luoghi chiusi e asciutti e non vicino all'acqua, ad esempio accanto o sopra un lavabo pieno d'acqua.

CAUTELA!

- La lama a croce ❽ è molto affilata! Pertanto procedere con cautela quando si carica la batteria e assicurarsi che il coperchio ❶ sia avvitato al miscelatore ❻.

Nota

- Prima di utilizzare l'apparecchio occorre caricare completamente la batteria integrata.
- Il cavo di carica USB ❾ e la presa USB-C ❹ servono solo a caricare la batteria interna. Non sono adatti al trasferimento di dati.
- Per caricare l'apparecchio utilizzare solo un alimentatore USB con grado di protezione II, una tensione di uscita di 5 V $\equiv$ e una corrente di uscita di massimo 2 A, omologato per l'utilizzo con utensili domestici.
- Per caricare la batteria integrata utilizzare esclusivamente il cavo di carica USB ❾ in dotazione. Al termine del processo di carica rimuovere il cavo di carica USB ❾ dall'apparecchio.
- Durante il processo di carica non è possibile utilizzare l'apparecchio.
- Non caricare l'apparecchio subito dopo l'utilizzo. Fare raffreddare l'apparecchio per circa 3–5 minuti prima di caricarlo.

- 1) Assicurarsi che il coperchio ❶ sia applicato saldamente e che l'apparecchio sia spento. La spia di segnalazione ❸ è spenta.
- 2) Aprire il cappuccio di protezione della presa USB-C ❹ e collegare il connettore USB-C del cavo di ricarica USB ❺ alla presa USB-C ❹ dell'apparecchio.
- 3) Collegare il connettore USB-A del cavo di carica USB ❺ ad un alimentatore USB adatto.
- 4) Inserire l'alimentatore USB in una presa di corrente.
- 5) Il livello di carica è indicato come segue dalla spia di segnalazione ❸:

Spia di segnalazione ❸	Livello di carica
Lampeggia 10 volte con luce rossa	Batteria quasi scarica, caricarla al più presto
Resta accesa con luce rossa	Batteria in carica
Resta accesa con luce bianca	Batteria completamente carica

- 6) Quando la batteria è completamente carica, staccare l'alimentatore USB dalla presa di corrente e il cavo di ricarica USB ❺ dall'apparecchio.
- 7) Chiudere nuovamente la presa USB-C ❹ dell'apparecchio con il cappuccio di protezione.

10. Preparazione degli ingredienti

- ♦ Rimuovere dal frutto la buccia, come la buccia di arancia o del kiwi, nonché i noccioli grandi e duri come quelli delle pesche.
- ♦ Tagliare gli alimenti in pezzi il più possibile piccoli (circa 1–2 cm).

❗ ATTENZIONE!

- L'apparecchio non è adatto a lavorare ingredienti solidi quali ad es. frutta congelata, gusci di noci o cubetti di ghiaccio.

11. Uso

❗ Nota

- L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 40 secondi. Fare raffreddare l'apparecchio per circa 3–5 minuti prima di avviare un nuovo ciclo.

Uno smoothie è una cosiddetta "bibita a base di sola frutta". Per gli smoothie vengono lavorati frutti interi, ad esclusione della buccia e dei semi. Si ottiene così una consistenza cremosa. Non vi sono limiti al gusto nella preparazione di questa bibita; per gli smoothie è possibile infatti usare anche yogurt, latte, sostituti del latte o succhi.

È già impostato un tempo di lavorazione di 40 secondi a ciclo. Se gli ingredienti sono già stati tritati come desiderato, arrestare il ciclo premendo il pulsante on/off ❷.

Per un funzionamento ottimale dell'apparecchio, non versare mai ingredienti in una quantità superiore a quanto indicato dal segno MAX del miscelatore ❻. Tenere conto dei valori indicativi riportati nella tabella relativa al rapporto di miscelazione tra alimenti solidi e liquido.

Ingredienti	Rapporto di miscelazione solido : liquido
Banane, latte	100 g : 150 ml
Mirtilli, fragole, yogurt ^{1,2}	100 g : 150 ml
Mele, succo d'arancia	50 g : 150 ml
Lamponi, banane, succo di mela ²	120 g : 120 ml

¹ Se si utilizza yogurt, versare prima gli alimenti solidi.

Se possibile non utilizzare uno yogurt compatto oppure batterlo prima a crema.

² Gli alimenti solidi diversi danno in totale la quantità indicata nel rapporto di miscelazione.

❗ Nota

- Il tempo di lavorazione può variare in funzione della qualità, del grado di maturazione della frutta o della consistenza degli ingredienti.

⚠ CAUTELA!

- La lama a croce **8** è molto affilata! Pertanto procedere con cautela quando si rimuove e si colloca il coperchio **1**.
Togliere il coperchio **1** solo una volta che la lama a croce **8** si sia arrestata.

1) Versare gli ingredienti preparati nel miscelatore **6**, prima gli ingredienti liquidi e poi la frutta.

i Nota

- Non versare mai ingredienti in quantità superiore a quanto indicato dal segno MAX del miscelatore **6**. In caso contrario l'apparecchio non riuscirebbe più a miscelare correttamente gli ingredienti.
- 2) Mettere il coperchio **1** sul miscelatore **6** e avvitarlo saldamente in senso orario.

i Nota

- Un meccanismo di sicurezza assicura che l'apparecchio possa funzionare solo se il coperchio **1** è avvitato correttamente. Se la spia di segnalazione **3** lampeggia 5 volte con luce rossa, significa che il coperchio **1** non è avvitato correttamente. Assicurarsi che le frecce **Δ** del coperchio **1** e del miscelatore **6** siano allineate e sovrapposte. Il coperchio **1** è applicato correttamente se la spia di segnalazione **8** lampeggia 5 volte con luce bianca.
- 3) Premere due volte il pulsante on/off **2** per avviare l'apparecchio. Durante questa operazione tenere l'apparecchio saldamente in mano. L'apparecchio inizia a lavorare, la spia di segnalazione **3** si accende con luce bianca.
- 4) Capovolgere l'apparecchio in modo che il coperchio **1** sia rivolto verso il basso. Per agevolare la distribuzione degli ingredienti, si può muovere l'apparecchio mentre tritura gli alimenti. Sostenere saldamente l'apparecchio con la mano e muoverlo lateralmente avanti e indietro (vedere fig. 1). Assicurarsi che il coperchio **1** non si stacchi dal miscelatore **6**.

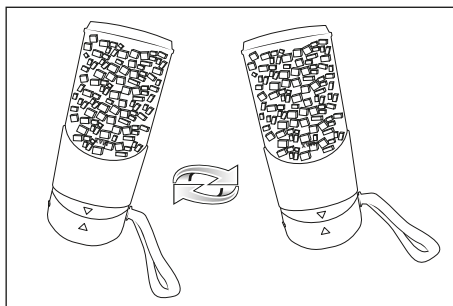


Fig. 1

i Nota

- Se la lama a croce **8** è bloccata, la spia di segnalazione **3** lampeggia alternatamente 5 volte con luce rossa e 5 volte con luce bianca. Capovolgere nuovamente l'apparecchio in modo che il coperchio **1** sia rivolto verso l'alto e scuotere l'apparecchio per disimpegnare le parti bloccate. Poi avviare un nuovo ciclo. La spia di segnalazione **3** si accende nuovamente con luce bianca.
- 5) Dopo 40 secondi il ciclo si conclude e l'apparecchio si spegne automaticamente. Attendere 3-5 minuti prima di avviare il ciclo successivo, in modo che il motore possa raffreddarsi.
- 6) Se si desidera interrompere anticipatamente il processo di triturazione, premere una volta il pulsante on/off **2**. L'apparecchio smette subito di lavorare.
- 7) Una volta concluso il processo di triturazione, capovolgere nuovamente l'apparecchio in modo che il coperchio **1** sia rivolto verso l'alto. Svitare il coperchio **1** ruotandolo in senso antiorario. La spia di segnalazione **3** lampeggia 5 volte con luce rossa.
- 8) Il miscelatore **6** può essere utilizzato anche come bicchiere per bere. Per il trasporto o per la conservazione in frigorifero utilizzare il coperchio **1** fornito.

i Nota

- Consumare la bibita subito dopo averla preparata. Non conservare lo smoothie appena preparato per più di 6 ore, perché gli ingredienti tritati possono andare a male velocemente.

9) Subito dopo l'uso pulire l'apparecchio come descritto al capitolo **12. Pulizia**.

12. Pulizia

⚠ PERICOLO!

- Pericolo di morte per folgorazione!
Non pulire l'apparecchio durante la carica. Prima della pulizia spegnere l'apparecchio. Impedire la penetrazione di umidità nell'apparecchio durante la pulizia. Non immergere mai il coperchio **1** in acqua o in altri liquidi. Prima di utilizzare di nuovo l'apparecchio dopo la pulizia, assicurarsi che sia completamente asciutto.

⚠ CAUTELA!

- La lama a croce **8** è molto affilata! Procedere con cautela durante la pulizia.

⚠ ATTENZIONE!

- Non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi. Essi possono attaccare la superficie e danneggiare irreparabilmente l'apparecchio.
- ◆ Pulire il coperchio **1** e la cinghia da polso **7** con un panno umido. Applicare un detersivo per piatti delicato sul panno e asciugare con acqua pulita. Lasciare asciugare completamente prima di riporre l'apparecchio o di riutilizzarlo.
- ◆ Se il miscelatore **6** non è molto sporco, riempirlo d'acqua tiepida fino al segno MAX aggiungendovi una goccia di detersivo per piatti. Fare funzionare l'apparecchio per circa 30 secondi come descritto al capitolo **11. Uso**. Poi svitare il coperchio **1** e svuotare il miscelatore **6**.
- ◆ Lavare solo la lama a croce **8** con cautela sotto l'acqua corrente, utilizzando eventualmente uno spazzolino. Assicurarsi che non giunga acqua al coperchio **1** e non immergere l'apparecchio nell'acqua! Inclinare l'apparecchio

in modo che solo la lama a croce **8** sporga nel getto d'acqua (vedere fig. 2). Se si esegue la pulizia subito dopo l'uso, è più facile rimuovere la sporcizia.

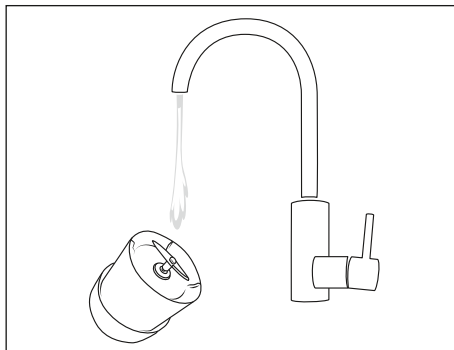


Fig. 2

- ◆ Pulire il miscelatore **6** e la guaina del miscelatore **5** con acqua e detersivo per piatti. Infine risciacquarli sotto l'acqua corrente in modo da rimuovere i residui di detersivo.

i Nota



Il miscelatore **6** (senza la guaina del miscelatore **5**) può essere lavato anche in lavastoviglie. Se possibile, collocarlo nel cestello superiore della lavastoviglie.

13. Conservazione

⚠ ATTENZIONE!

- Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. La carica ottimale è compresa tra il 50% e l'80%.
- ◆ Conservare l'apparecchio pulito in un luogo pulito, privo di polvere, asciutto e al riparo dalla luce solare diretta.
- ◆ Lasciare asciugare completamente l'apparecchio prima di montarlo.
- ◆ Mettere il coperchio **1** al miscelatore **6** in modo che la lama a croce **8** non resti scoperta.


- ♦ Se non si utilizza l'apparecchio per molto tempo, caricare la batteria regolarmente in modo da garantirne una lunga durata.

14. Risoluzione degli errori

Errore	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	La spia di segnalazione ❸ lampeggia 10 volte con luce rossa. La batteria è scarica.	Caricare la batteria.
	La spia di segnalazione ❸ lampeggia 5 volte con luce rossa. Il coperchio ❶ non è avvitato correttamente.	Avvitare il coperchio ❶ correttamente. Assicurarsi che le frecce  del coperchio ❶ e del miscelatore ❻ siano allineate e sovrapposte. Il coperchio ❶ è applicato correttamente se la spia di segnalazione ❸ lampeggia 5 volte con luce bianca.
	L'apparecchio è surriscaldato.	Fare raffreddare il motore per 30 minuti.
	L'apparecchio è guasto.	Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
La lama a croce ❷ si blocca all'avviamento.	Sono stati aggiunti pezzi troppo grossi o troppo poco liquido.	Tagliare la frutta a pezzi più piccoli. Aggiungere liquido fino al segno MAX.
Il processo di tritatura si interrompe.	La spia di segnalazione ❸ lampeggia 5 volte con luce bianca e 5 volte con luce rossa. Sono stati aggiunti troppi ingredienti o ingredienti troppo duri. La lama a croce ❷ è bloccata.	Aggiungere solo ingredienti morbidi a pezzi piccoli e non superare il segno MAX. Capovolgere l'apparecchio in modo che il coperchio ❶ sia rivolto verso l'alto e scuotere l'apparecchio per disimpegnare le parti bloccate.

15. Ordinazione dei pezzi di ricambio

È sempre possibile ordinare comodamente pezzi di ricambio per questo prodotto su Internet, all'indirizzo www.kompernass.com.

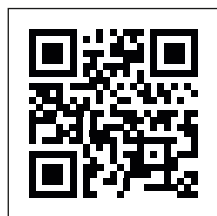

Scansionare il codice QR con lo smartphone/il tablet. Con questo codice QR si giunge direttamente al nostro sito web ed è possibile vedere e ordinare i ricambi disponibili.

❶ Nota

- Qualora si riscontrino problemi con l'ordine online, ci si può rivolgere al nostro centro di assistenza telefonicamente o tramite e-mail.
- Al momento dell'ordine si prega di indicare sempre il codice articolo (IAN) 494681_2504.
- Si tenga presente che l'ordine online di pezzi di ricambio non è possibile in tutti i Paesi in cui effettuiamo consegne.

16. Dati tecnici

Apparecchio	
Tensione d'ingresso	5 V $\equiv$
Corrente di ingresso	max. 2 A
Potenza nominale	67 W
Batteria integrata (ioni di litio)	7,4 V $\equiv$, 1200 mAh, 8,88 Wh
Classe di protezione	III / $\diamond$
Miscelatore ⑥	
Capacità	700 ml
Volume utile	350 ml fino al segno MAX

17. Smaltimento



Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato significa che questo apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua durata utile. L'apparecchio deve essere conferito a punti di raccolta autorizzati, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Si prega di eliminare tutti i dati personali prima della riconsegna.

In caso di batterie fisse, all'atto dello smaltimento fare presente che questo apparecchio contiene una batteria.

Non è possibile rimuovere la batteria integrata dall'apparecchio ai fini dello smaltimento.

L'imballaggio è costituito da materiali ecocompatibili che possono essere smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.

Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale.

18. Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manutenzione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 494681_2504 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonticamente** o via **e-mail**.

- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 494681_2504 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

18.1. Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: kompernass@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

MT Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 494681_2504

18.2. Importatore

Tenere presente che l'indirizzo seguente non è quello del servizio di assistenza. Contattare il servizio di assistenza clienti indicato.

Per il mercato europeo:



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

Per il mercato della GB:

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

Índice

1. Introducción	66
2. Uso previsto	66
3. Indicaciones sobre las marcas comerciales	66
4. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados	66
5. Indicaciones de seguridad	67
6. Volumen de suministro	70
7. Descripción del aparato	70
8. Antes del primer uso	70
9. Carga de la batería integrada	70
10. Preparación de los ingredientes	71
11. Manejo	71
12. Limpieza	73
13. Almacenamiento	73
14. Solución de fallos	74
15. Pedido de recambios	74
16. Características técnicas	75
17. Desecho	75
18. Garantía de Kompernass Handels GmbH	75
18.1. Asistencia técnica	76
18.2. Importador	76

1. Introducción

Felicidades por la compra de su aparato nuevo. Ha adquirido un producto de alta calidad.

 Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de su seguridad, uso y desecho. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

2. Uso previsto

Este aparato se ha diseñado exclusivamente para el triturado de frutas con líquidos para preparar smoothies. Este aparato está previsto exclusivamente para su uso doméstico privado. No lo utilice con fines industriales ni comerciales.

3. Indicaciones sobre las marcas comerciales


 USB® es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc. El resto de nombres y productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

4. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia y símbolos (si corresponde):

	¡PELIGRO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "PELIGRO" designa una situación de peligro inminente que, si no se evita, causa lesiones mortales o graves.
	¡ADVERTENCIA! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ADVERTENCIA" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones mortales o graves.
	¡CUIDADO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "CUIDADO" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones de gravedad leve a moderada.
	¡ATENCIÓN! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ATENCIÓN" designa una posible situación que, si no se evita, puede causar daños materiales.
	Indicación: la indicación advierte de información adicional que facilita el manejo del aparato.
	Lea las instrucciones de uso.
	Corriente/tensión continua.
	Clase de aislamiento III (protección por muy baja tensión)
	Todas las piezas de este aparato que entran en contacto con alimentos son aptas para su uso con alimentos.

	Producto apto para el lavavajillas.
	Pulse 2 veces el interruptor de presión de encendido y apagado  para activar el aparato.
	¡No deseche este aparato eléctrico con la basura doméstica!
	Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.
	Embalaje realizado con materiales reciclables. Observe la indicación de los materiales de embalaje para su reciclaje: se indican con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón, 80-98: materiales compuestos.

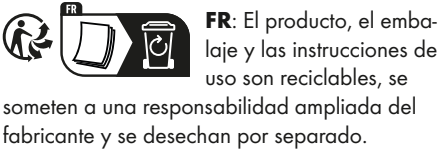  ES/PT	El embalaje contiene componentes de papel y/o cartón. El embalaje contiene componentes de plástico y/o metal.
UK CA	Este símbolo garantiza que el producto cumple los requisitos de seguridad aplicables en Gran Bretaña.
  	

5. Indicaciones de seguridad

¡PELIGRO!

- Conecte el adaptador de red USB exclusivamente a una toma eléctrica instalada y conectada a tierra de acuerdo con la normativa. La tensión de red debe corresponderse con los datos de la placa de características del adaptador de red USB.
- No permita que el cable de carga se moje ni se humedezca. Tienda el cable de forma que no pueda dañarse ni quedar aprisionado.
- Mantenga el aparato y el cable de carga alejados de las superficies calientes.
- Apague el aparato después de cada uso y antes de su limpieza.
- No repare el aparato por su cuenta. Encomiende cualquier reparación al servicio de asistencia técnica o al personal especializado con la debida cualificación.

- No utilice el aparato si el cable de carga o los accesorios están defectuosos, si el propio aparato no funciona correctamente o si se ha caído. Encomiende la revisión del aparato y su reparación al personal especializado cualificado.
- No sumerja nunca el bloque motor en agua ni en otros líquidos.

¡ADVERTENCIA!

- El aparato debe desconectarse siempre de la fuente de alimentación USB antes de su montaje, desmontaje y limpieza.
- Los niños no deben utilizar el aparato. El aparato y su cable de conexión deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Guarde el aparato y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con las facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin los conocimientos y la experiencia necesarios siempre que sean supervisadas o hayan sido instruidas correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña.
- Utilice exclusivamente los accesorios originales del aparato. Es posible que los accesorios de otros fabricantes no sean aptos, lo que supone un riesgo.
- Cuidado: ¡la cuchilla está muy afilada! Por lo tanto, proceda con cautela durante la limpieza.
- Cuidado: ¡la cuchilla está muy afilada! Por lo tanto, proceda con cautela al desmontar el vaso para batir.
- Cuidado: ¡la cuchilla está muy afilada! Deje montado el vaso para batir durante el proceso de carga.
- No utilice nunca el aparato para fines distintos de los aquí descritos. De lo contrario, existe peligro de lesiones.
- Cambie los accesorios exclusivamente cuando el accionamiento se haya parado y el aparato esté apagado. ¡Es posible que el aparato siga funcionando durante un breve periodo de tiempo después de apagarlo!

⚠ ¡ADVERTENCIA!

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA LAS BATERÍAS

- Este aparato incluye una batería que no puede cambiarse.
- El aparato cuenta con una batería integrada de iones de litio. ¡Un manejo incorrecto puede provocar incendios, explosiones, fugas de sustancias peligrosas u otras situaciones de peligro!
- No debe arrojarse el aparato al fuego.
- No abra la batería ni la cortocircuite, ya que podría sobrecalentarse y estallar. ¡Existe peligro de incendio!
- No deje nunca el aparato desatendido mientras se carga.

⚠ ¡ATENCIÓN!

- Si se usa un adaptador de red USB, la toma eléctrica utilizada debe estar siempre en un lugar de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el adaptador de red USB en caso de peligro. Observe también las instrucciones de uso del adaptador de red USB.
- Utilice exclusivamente el cable de carga suministrado para la carga del aparato.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor (radiadores, hornos o dispositivos similares) y no lo someta a oscilaciones fuertes de temperatura.
- No utilice productos de limpieza ni disolventes agresivos para la limpieza del aparato, ya que podrían dañar su superficie.
- ¡No introduzca nunca ingredientes duros en el aparato, como cubitos de hielo, frutos secos, tallos, granos o pepitas grandes o huesos de fruta!
- ¡No introduzca nunca ingredientes calientes en el aparato!
- No use nunca el aparato sin ingredientes o líquidos.
- No guarde nunca el aparato descargado. El almacenamiento prolongado del aparato descargado puede provocar daños permanentes en la batería. Si pretende almacenar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, debe comprobar regularmente el nivel de carga de la batería. El nivel de carga óptimo está entre el 50 % y el 80 %.

6. Volumen de suministro

El volumen de suministro consta de los siguientes componentes:

- Vaso para batir
- Tapa
- Agarre
- Cable de carga USB (USB tipo A a USB tipo C)
- Instrucciones de uso

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Los niños no deben jugar con los materiales de embalaje. Existe peligro de asfixia.

i Indicación

- Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles. Si el suministro está incompleto o se observan daños debido a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia (consulte el capítulo **18.1. Asistencia técnica**).

7. Descripción del aparato

(Consulte la ilustración de la página desplegable)

- ❶ Tapa (con batería, motor y cuchilla)
- ❷ Pulsador de encendido/apagado 
- ❸ Indicador luminoso (integrado en el pulsador)
- ❹ Conexión USB-C (con tapa protectora)
- ❺ Agarre
- ❻ Vaso para batir (también apto para beber)
- ❼ Correa
- ❽ Cuchilla (en la tapa)
- ❾ Cable de carga USB (USB tipo A a USB tipo C)

8. Antes del primer uso

- 1) Cargue la batería de la manera descrita en el capítulo **9. Carga de la batería integrada**.
- 2) Limpie todas las piezas de la manera descrita en el capítulo **12. Limpieza**. Asegúrese de que todas las piezas estén totalmente secas.

Tras esto, el aparato estará listo para su uso.

9. Carga de la batería integrada

⚠ ¡PELIGRO!

- ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica! Cargue el aparato exclusivamente en estancias interiores secas y nunca en las inmediaciones de agua, p. ej., junto a un lavabo lleno de agua ni sobre este.

⚠ ¡CUIDADO!

- ¡La cuchilla ❽ está muy afilada! Por lo tanto, proceda con cautela al cargar la batería y asegúrese de que la tapa ❶ esté bien enroscada en el vaso para batir ❻.

i Indicación

- Antes de utilizar el aparato, la batería integrada debe estar totalmente cargada.
- El cable de carga USB ❾ y la conexión USB-C ❹ solo sirven para cargar la batería interna y no están previstos para la transmisión de datos.
- Para cargar el aparato, utilice exclusivamente un adaptador de red USB con la clase de aislamiento II que esté homologado para su uso con electrodomésticos y posea una tensión de salida de 5 V $\equiv$ y una corriente de salida de un máximo de 2 A.
- Utilice exclusivamente el cable de carga USB ❾ suministrado para la carga de la batería integrada. Tras finalizar el proceso de carga, desconecte el cable de carga USB ❾ del aparato.
- El aparato no puede utilizarse durante el proceso de carga.
- No cargue el aparato inmediatamente después de su uso. Deje que el aparato se enfríe durante unos 3-5 minutos antes de cargarlo.

- 1) Asegúrese de que la tapa ❶ esté firmemente montada y de que el aparato esté apagado. El indicador luminoso ❸ debe estar apagado.
- 2) Abra la tapa de protección de la conexión USB-C ❹ y conecte el conector USB-C del cable de carga USB ❺ en la conexión USB-C ❹ del aparato.
- 3) Conecte el conector USB-A del cable de carga USB ❺ a un adaptador de red USB adecuado.
- 4) Conecte el adaptador de red USB a una toma eléctrica.
- 5) El indicador luminoso ❸ muestra el nivel de carga de la manera siguiente:

Indicador luminoso ❸	Nivel de carga
Parpadea 10 veces en rojo	La batería tiene poca carga, cárguela inmediatamente
Se ilumina en rojo de forma continua	La batería está en proceso de carga
Se ilumina en blanco de forma continua	La batería está totalmente cargada

- 6) Desconecte el adaptador de red USB de la toma eléctrica y el cable de carga USB ❺ del aparato cuando la batería esté totalmente cargada.
- 7) Vuelva a cerrar la conexión USB-C ❹ del aparato con la tapa de protección.

10. Preparación de los ingredientes

- ♦ Pele la fruta, por ejemplo, la piel de las naranjas o de los kiwis, y retire las pepitas o los huesos grandes y duros, como el del melocotón.
- ♦ Corte los alimentos en trozos lo más pequeños posible (aprox. 1-2 cm).

❗ ¡ATENCIÓN!

- Este aparato no es apto para el procesamiento de ingredientes duros, como fruta congelada, cáscaras de frutos secos o cubitos de hielo.

11. Manejo

❗ Indicación

- El aparato se apaga automáticamente una vez transcurridos 40 segundos. Tras esto, deje que el aparato se enfríe durante unos 3-5 minutos antes de iniciar un nuevo ciclo.

Un smoothie es un batido de fruta integral. Para hacer un smoothie, se aprovecha toda la fruta, excepto la piel y el hueso. De esta forma, se consigue una consistencia cremosa. Las preparaciones apenas tienen límites y dependerán de su gusto personal; de hecho, también puede añadir yogur, leche, bebidas vegetales o zumos para los smoothies.

El ajuste predefinido es de 40 segundos de funcionamiento por ciclo. Si los ingredientes ya están triturados a su gusto antes de tiempo, pulse el pulsador de encendido/apagado ⏻ ❷ para detener el ciclo.

Para que el aparato funcione de manera óptima, no supere nunca la marca MAX al añadir ingredientes en el vaso para batir ❻. Observe los valores orientativos de la tabla sobre la proporción de mezcla de alimentos sólidos y líquidos:

Ingredientes	Proporción de la mezcla sólido : líquido
Plátano y leche	100 g : 150 ml
Arándanos, fresas y yogur ^{1,2}	100 g : 150 ml
Manzana y zumo de naranja	50 g : 150 ml
Frambuesas, plátano y zumo de manzana ²	120 g : 120 ml

¹ Si usa yogur, introduzca primero los alimentos sólidos. En la medida de lo posible, no utilice yogures muy sólidos o, si procede, remuévalos hasta que estén cremosos antes de añadirlos.

² Los distintos alimentos sólidos suman la cantidad respectiva indicada en la proporción de mezcla.

❗ Indicación

- El tiempo de procesamiento puede variar en función de la calidad y la madurez de la fruta o de la consistencia de los ingredientes.

⚠ ¡CUIDADO!

- ¡La cuchilla **8** está muy afilada! Por lo tanto, proceda con cautela al desmontar y montar la tapa **1**.

No retire la tapa **1** hasta que la cuchilla **8** no se haya detenido completamente.

- 1) Introduzca los ingredientes preparados en el vaso para batir **6**: primero los líquidos y después la fruta.

i Indicación

- No supere nunca la marca MAX en el vaso para batir **6** al añadir ingredientes. De lo contrario, el aparato no podrá procesar bien los ingredientes.

- 2) Coloque la tapa **1** sobre el vaso para batir **6** y enrósquela en sentido horario.

i Indicación

- Un mecanismo de seguridad se ocupa de que el aparato solo pueda funcionar si la tapa **1** está correctamente enroscada. Si el indicador luminoso **3** parpadea 5 veces en rojo, significa que la tapa **1** no está correctamente enroscada. Asegúrese de que la flecha **X** de la tapa **1** y la del vaso para batir **6** estén alineadas la una sobre la otra. La tapa **1** estará correctamente montada si el indicador luminoso **3** parpadea 5 veces en blanco.

- 3) Pulse dos veces el pulsador de encendido/apagado **2** para activar el aparato. Para ello, sujete el aparato firmemente con la mano. Tras esto, el aparato comienza a funcionar y el indicador luminoso **3** se ilumina en blanco.

- 4) Dé la vuelta al aparato de forma que la tapa **1** apunte hacia abajo. Puede mover el aparato para distribuir mejor los ingredientes mientras los procesa. Para ello, sujete el aparato con la mano y desplácelo de un lado para otro con movimientos oscilantes (consulte la fig. 1). Asegúrese de que la tapa **1** no se suelte del vaso para batir **6**.

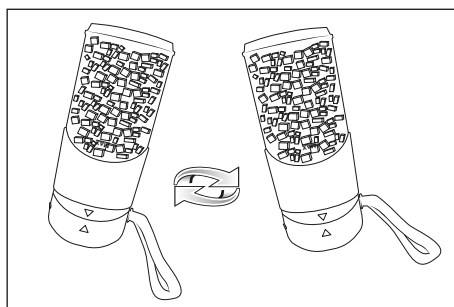


Fig. 1

i Indicación

- Si la cuchilla **8** se atasca, el indicador luminoso **3** parpadea 5 veces en rojo y 5 veces en blanco de forma alterna. Vuelva a darle la vuelta al aparato de forma que la tapa **1** apunte hacia arriba y agite el aparato para soltar los trozos atascados. A continuación, empiece un nuevo ciclo. Tras esto, el indicador luminoso **3** vuelve a iluminarse en blanco.
- 5) El ciclo se acaba después de 40 segundos y el aparato se apaga automáticamente. Espere 3-5 minutos antes de volver a empezar el siguiente ciclo para que el motor se enfríe.
 - 6) Si desea finalizar el procesamiento antes de tiempo, pulse una vez el pulsador de encendido/apagado **2**. Tras esto, el aparato se detiene inmediatamente.
 - 7) Cuando finalice el proceso de triturado, vuelva a darle la vuelta al aparato de forma que la tapa **1** apunte hacia arriba. Gire la tapa **1** en sentido antihorario para desenroscarla. El indicador luminoso **3** parpadea 5 veces en rojo.
 - 8) El vaso para batir **6** también puede usarse para beber. Utilice la tapa **1** suministrada para transportar el smoothie o para guardarlo en la nevera.

i Indicación

- Consuma la bebida lo antes posible tras su preparación. No guarde el smoothie recién preparado durante más de 6 horas, ya que los alimentos triturados pueden estropearse rápidamente.

- 9) Limpie el aparato inmediatamente después de su uso de la manera descrita en el capítulo

12. Limpieza.

⚠ ¡PELIGRO!

- ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
No limpie el aparato mientras se esté cargando. Apague el aparato antes de cada limpieza. Durante la limpieza, asegúrese de que no penetre humedad en el aparato. No sumerja nunca la tapa ❶ en agua ni en otros líquidos. Antes de volver a utilizar el aparato después de la limpieza, debe estar completamente seco.

⚠ ¡CUIDADO!

- ¡La cuchilla ❸ está muy afilada! Por lo tanto, proceda con cautela durante la limpieza.

⚠ ¡ATENCIÓN!

- No utilice productos de limpieza abrasivos ni corrosivos, ya que pueden dañar la superficie y provocar daños irreparables en el aparato.
- ◆ Limpie la tapa ❶ y la correa ❷ con un paño húmedo. Aplique un detergente lavavajillas suave al paño y límpielo con agua limpia. Deje que se seque completamente antes de guardar el aparato o volver a usarlo.
- ◆ Para limpiar los residuos poco incrustados, llene el vaso para batir ❹ hasta la marca MAX con agua templada y una gota de jabón lavavajillas. Deje el aparato en marcha durante aprox. 30 segundos de la manera descrita en el capítulo 11. Manejo. Tras esto, desenrosque la tapa ❶ y vacíe el agua jabonosa del vaso para batir ❹.
- ◆ Enjuague exclusivamente la cuchilla ❸ con mucho cuidado bajo el agua corriente; en caso necesario, utilice también un cepillo de limpieza. Para ello, asegúrese de que no caiga agua en la tapa ❶ y no la sumerja nunca en agua! Incline el aparato de forma que el chorro de agua solo caiga sobre la cuchilla ❸ (consulte la fig. 2).
Si realiza la limpieza justo después de usar el aparato, le será más fácil eliminar los restos.

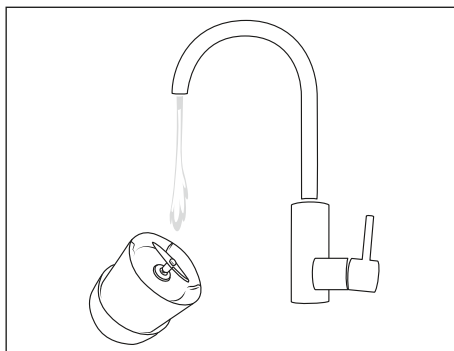


Fig. 2

- ◆ Limpie el vaso para batir ❹ y el agarre ❺ con agua jabonosa. A continuación, enjuáguelos con agua limpia de modo que no queden restos del jabón lavavajillas.

❶ Indicación



También puede limpiar el vaso para batir ❹ (sin el agarre ❺) en el lavavajillas. En la medida de lo posible, trate de colocarlo en la cesta superior del lavavajillas.

13. Almacenamiento

⚠ ¡ATENCIÓN!


- No guarde nunca el aparato descargado. El almacenamiento prolongado del aparato descargado puede provocar daños permanentes en la batería. Si pretende almacenar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, debe comprobar regularmente el nivel de carga de la batería. El nivel de carga óptimo está entre el 50 % y el 80 %.
- ◆ Tras limpiar el aparato, guárdelo en un lugar limpio, seco y sin polvo que esté protegido de la radiación solar directa.
- ◆ Deje que el aparato se seque completamente antes de volver a montarlo.
- ◆ Coloque la tapa ❶ sobre el vaso para batir ❹ de forma que la cuchilla ❸ no quede expuesta.
- ◆ Si no pretende utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, cargue la batería en periodos regulares para garantizar una larga vida útil.

14. Solución de fallos

Fallo	Causa	Solución
El aparato no funciona.	El indicador luminoso ❸ parpadea 10 veces en rojo. La batería está descargada.	Cargue la batería.
	El indicador luminoso ❸ parpadea 5 veces en rojo. La tapa ❶ no está enroscada correctamente.	Enrosque la tapa ❶ correctamente. Asegúrese de que la flecha ▼ de la tapa ❶ y la del vaso para batir ❷ estén alineadas la una sobre la otra. La tapa ❶ estará correctamente montada si el indicador luminoso ❸ parpadea 5 veces en blanco.
	El aparato se ha sobrecalentado.	Deje enfriar el motor unos 30 minutos.
	El aparato está defectuoso.	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
La cuchilla ❸ se atasca mientras el aparato está en marcha.	Los trozos de alimentos son demasiado grandes o hay muy poco líquido.	Corte los alimentos en trozos más pequeños. Vierta más líquido hasta la marca MAX.
El procesamiento se interrumpe.	El indicador luminoso ❸ parpadea 5 veces en blanco y 5 veces en rojo. La cantidad es excesiva o los ingredientes son demasiado duros. La cuchilla ❸ está atascada.	Introduzca solo ingredientes blandos en trozos pequeños y no supere la marca MAX. Dé la vuelta al aparato de forma que la tapa ❶ apunte hacia arriba y agite el aparato para soltar los trozos atascados.

15. Pedido de recambios

Puede pedir recambios para este producto cómodamente por Internet en **www.kompernass.com** de forma permanente.

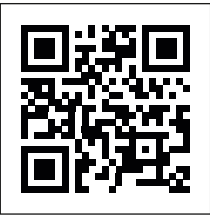

Escanee el código QR con su smartphone/tableta.
Con este código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web, ver los recambios disponibles y solicitarlos.

- i** **Indicación**
- ▶ Si tiene algún problema con el pedido en línea, puede ponerse en contacto con nuestro centro de atención al cliente por teléfono o por correo electrónico.
 - ▶ Especifique siempre el número de artículo (IAN) 494681_2504 al realizar su pedido.
 - ▶ Le rogamos que tenga en cuenta que no en todos los países a los que realizamos envíos se pueden pedir recambios por Internet.

16. Características técnicas

Aparato	
Tensión de entrada	5 V $\equiv$
Corriente de entrada	Máx. 2 A
Potencia nominal	67 W
Batería integrada (iones de litio)	7,4 V $\equiv$, 1200 mAh, 8,88 Wh
Clase de aislamiento	III/ 
Vaso para batir 	
Capacidad	700 ml
Volumen útil	350 ml hasta la marca MAX

17. Desecho



El símbolo de un contenedor tachado significa que este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Antes de entregar el aparato, le rogamos que elimine todos los datos personales.

Si la batería está integrada en el aparato de forma fija, debe indicarse que el aparato contiene una batería para su desecho.

La batería integrada de este aparato no puede extraerse para su desecho.

El embalaje consta de materiales ecológicos que pueden desecharse a través de los centros de reciclaje locales.

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

18. Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierte en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 494681_2504 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.

- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 494681_2504.

18.1. Asistencia técnica

ES Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 494681_2504

18.2. Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

Para el mercado de la UE



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Para el mercado de GB

Lidl Great Britain Ltd

Lidl House 14 Kingston Road

Surbiton

KT5 9NU

Índice

1. Introdução	78
2. Utilização correta	78
3. Indicações sobre marcas comerciais	78
4. Indicações de aviso e símbolos utilizados	78
5. Instruções de segurança	79
6. Conteúdo da embalagem	82
7. Descrição do aparelho	82
8. Antes da primeira utilização	82
9. Carregar o acumulador integrado	83
10. Preparação dos ingredientes	83
11. Utilização	84
12. Limpeza	85
13. Armazenamento	86
14. Resolução de falhas	87
15. Encomendar peças sobresselentes	87
16. Dados técnicos	88
17. Eliminação	88
18. Garantia da Kompernass Handels GmbH	88
18.1. Assistência Técnica	89
18.2. Importador	89

1. Introdução

Parabéns pela compra do seu novo aparelho. Optou por um produto de elevada qualidade.



O manual de instruções é parte integrante deste produto. Contém instruções importantes para a segurança, utilização e eliminação. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Utilize o produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

2. Utilização correta

Este aparelho foi concebido exclusivamente para triturar frutos juntamente com líquido, para a confeção de smoothies. Este aparelho destina-se exclusivamente à utilização doméstica. Não o utilize para fins comerciais.

3. Indicações sobre marcas comerciais




USB® é uma marca registada da USB Implementers Forum, Inc. Todos os outros nomes e produtos podem ser marcas comerciais ou marcas registadas dos respetivos proprietários.

4. Indicações de aviso e símbolos utilizados

No presente manual de instruções, na embalagem e no aparelho são utilizadas as seguintes indicações de aviso e símbolos (se aplicável):

	PERIGO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra-sinal "PERIGO" identifica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, terá como consequência ferimentos graves ou mortais.
	AVISO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra-sinal "AVISO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos graves ou mortais.
	CUIDADO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra-sinal "CUIDADO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.
	ATENÇÃO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra-sinal "ATENÇÃO" identifica uma possível situação que, se não for evitada, poderá ter como consequência danos materiais.
	Nota: uma nota fornece informações adicionais que facilitam o manuseamento do aparelho.
	Ler as instruções.
	Corrente/tensão contínua.
	Classe de proteção III (proteção por meio de tensão baixa)
	Todas as peças deste aparelho que entram em contacto com alimentos são adequadas para utilização com produtos alimentares.

	Adequado para a máquina de lavar loiça.
	Prima 2 vezes o interruptor de pressão para ligar/desligar  para colocar o aparelho em funcionamento.
	Não colocar aparelhos elétricos no lixo doméstico!
 	Elimine os resíduos de embalagem de modo ecológico.
	Embalagem composta por materiais recicláveis. Tenha em atenção a identificação dos materiais de embalagem ao proceder à separação de resíduos: Estes estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados: 1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos.

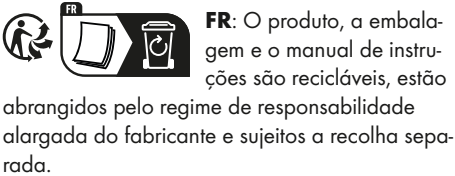	A embalagem contém componentes de papel e/ou cartão.
	A embalagem contém componentes de plástico e/ou metal.
ES/PT	
UK CA	Este símbolo confirma que o produto cumpre as exigências de segurança de produto em vigor na Grã-Bretanha.
	
	
	

5. Instruções de segurança

PERIGO!

- Ligue o adaptador USB apenas a uma tomada devidamente instalada e ligada à terra. A tensão de alimentação tem de estar de acordo com os dados indicados na placa de características do adaptador USB.
- Certifique-se de que o cabo de carregamento não fica húmido ou molhado. Coloque o cabo de alimentação de modo que não possa ficar entalado nem ser danificado.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de superfícies quentes.

- Desligue o aparelho após cada utilização e antes de proceder à sua limpeza.
- Não efetue quaisquer trabalhos de reparação no aparelho. Quaisquer reparações terão de ser efetuadas pelo Serviço de Apoio ao Cliente ou por técnicos devidamente qualificados.
- Não utilize o aparelho, se o cabo de carregamento ou os acessórios estiverem danificados, se o aparelho não estiver a funcionar em perfeitas condições ou após o mesmo ter caído. O aparelho deve ser verificado e, se necessário, reparado por um técnico devidamente qualificado.
- Nunca mergulhe o bloco do motor em água ou noutros líquidos.

AVISO!

- O aparelho deve ser sempre desligado da fonte de alimentação USB antes de ser montado, desmontado ou limpo.
- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças. O aparelho e o respetivo cabo de ligação devem ser mantidos afastados das crianças.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- Guarde o aparelho e os acessórios num local inacessível às crianças.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e/ou conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos daí resultantes.
- Utilize apenas acessórios originais para este aparelho. Os acessórios de outros fabricantes podem não ser adequados e representar perigo!
- Cuidado: a lâmina cruzada é muito afiada! Por esta razão, realize a limpeza com cuidado.
- Cuidado: a lâmina cruzada é muito afiada! Por esta razão, tenha cuidado ao retirar o copo de mistura.
- Cuidado: a lâmina cruzada é muito afiada! Deixe o copo de mistura colocado durante o processo de carregamento.

- Nunca utilize o aparelho para fins diferentes dos descritos neste manual de instruções. Caso contrário, existe perigo de ferimentos!
- Substitua os acessórios apenas com o eixo de acionamento imobilizado e o aparelho desligado! O aparelho pode continuar a funcionar durante um curto período de tempo após ser desligado!

⚠ AVISO! INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA ACUMULADORES

- Este aparelho possui um acumulador que não pode ser substituído.
- O aparelho possui um acumulador de íons de lítio integrado. Um manuseamento incorreto pode levar à ocorrência de incêndios, explosões, extravasamento de substâncias perigosas ou outras situações de perigo!
- O aparelho não pode ser atirado para o fogo.
- Não abra nem curto-circuite o acumulador. Caso contrário, o acumulador pode sobreaquecer e rebentar. Existe perigo de incêndio!
- Durante o carregamento, nunca deixe o aparelho sem vigilância.

⚠ ATENÇÃO!

- Ao utilizar um adaptador USB, a tomada utilizada tem de estar sempre facilmente acessível para que, numa situação de perigo, o adaptador USB possa ser desligado rapidamente da tomada. Tenha também em atenção o manual de instruções do adaptador USB.
- Para carregar o aparelho utilize exclusivamente o cabo de carregamento fornecido.
- Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor (aquecedores, forno e similares) e não o sujeite a grandes variações de temperatura.
- Não utilize produtos de limpeza ou solventes agressivos para a limpeza do aparelho. Estes podem danificar a superfície.
- Nunca introduza no aparelho ingredientes duros, como cubos de gelo, frutos secos, caules, grãos grandes ou caroços!
- Nunca introduza ingredientes quentes no aparelho!
- Nunca utilize o aparelho sem ingredientes ou líquido dentro do mesmo.

- Nunca armazene o aparelho quando este estiver completamente descarregado. O armazenamento prolongado do aparelho completamente descarregado pode levar a danos permanentes no acumulador. Se o aparelho for armazenado por um longo período de tempo, o estado de carga do acumulador tem de ser controlado regularmente. O estado de carga ideal situa-se entre 50-80%.

6. Conteúdo da embalagem

A embalagem inclui os seguintes componentes:

- Copo misturador
- Tampa
- Manga do copo
- Cabo de carregamento USB (USB tipo A para USB tipo C)
- Manual de instruções

AVISO!

- Os materiais de embalagem não podem ser utilizados nas brincadeiras de crianças. Perigo de asfixia.

Nota

- Verifique a integralidade do produto fornecido e a existência de eventuais danos visíveis. Caso falte algum componente ou se verifique danos resultantes de embalagem defeituosa ou do transporte, contacte a linha direta de Assistência Técnica (ver capítulo **18.1. Assistência Técnica**).

7. Descrição do aparelho

(Figura, ver página desdobrável)

- 1 Tampa (com acumulador, motor, lâmina em cruz)
- 2 Interruptor de pressão para ligar/desligar 
- 3 Luz indicadora (integrada no interruptor de pressão)
- 4 Porta USB-C (com capa de proteção)
- 5 Manga do copo
- 6 Copo misturador (também utilizável como copo de bebida)
- 7 Fita de pulso
- 8 Lâmina em cruz (na tampa)
- 9 Cabo de carregamento USB (USB tipo A para USB tipo C)

8. Antes da primeira utilização

- 1) Carregue o acumulador conforme descrito no capítulo **9. Carregar o acumulador integrado**.
 - 2) Limpe todas as peças, tal como descrito no capítulo **12. Limpeza**. Certifique-se de que todas as peças estão completamente secas.
- aparelho está agora operacional.

9. Carregar o acumulador integrado

⚠️ PERIGO!

- ▶ Perigo de morte devido a choque elétrico! Carregue o aparelho apenas em espaços interiores secos e nunca na proximidade direta de água, p. ex. ao lado ou por cima de um lavatório cheio de água.

⚠️ CUIDADO!

- ▶ A lâmina em cruz ❸ é muito afiada! Por isso, proceda com cuidado ao carregar o acumulador e certifique-se de que a tampa ❶ está enroscada no copo misturador ❹.

📌 Nota

- ▶ Antes de utilizar o aparelho, o acumulador integrado tem de ser totalmente carregado.
- ▶ O cabo de carregamento USB ❶ e a porta USB-C ❷ destinam-se apenas ao carregamento do acumulador interno. Não servem para transferência de dados.
- ▶ Para carregar o aparelho, utilize apenas um adaptador de corrente USB com classe de proteção II, aprovado para utilização em associação com aparelhos domésticos e com uma tensão de saída de 5 V $\equiv$ e uma corrente de saída de, no máximo, 2 A.
- ▶ Para carregar o acumulador integrado utilize unicamente o cabo de carregamento USB ❶ fornecido. Concluído o processo de carga, remova o cabo de carregamento USB ❶ do aparelho.
- ▶ O aparelho não pode ser utilizado durante o processo de carga.
- ▶ Não carregue o aparelho imediatamente após a utilização. Deixe o aparelho arrefecer durante aprox. 3 a 5 minutos antes de proceder ao carregamento.

- 1) Certifique-se de que a tampa ❶ está bem enroscada e de que o aparelho está desligado. A luz indicadora ❸ está apagada.
- 2) Abra a capa de proteção da porta USB-C ❷ e ligue a ficha USB-C do cabo de carregamento USB ❶ à porta USB-C ❷ do aparelho.
- 3) Ligue a ficha USB-A do cabo de carregamento USB ❶ a um adaptador de corrente USB adequado.
- 4) Ligue a fonte de alimentação USB a uma tomada elétrica.
- 5) O estado do carregamento é indicado através da luz indicadora ❸ do seguinte modo:

Luz indicadora ❸	Estado de carga
Pisca 10 vezes com a cor vermelha	Acumulador fraco, carregar de imediato
Sempre acesa com a cor vermelha	Acumulador a carregar
Sempre acesa com a cor branca	Acumulador totalmente carregado

- 6) Desligue o adaptador de corrente USB da tomada elétrica e o cabo de carregamento USB ❶ do aparelho quando o acumulador estiver totalmente carregado.
- 7) Volte a fechar a porta USB-C ❷ do aparelho com a capa de proteção.

10. Preparação dos ingredientes

- ◆ Retire as cascas das frutas, como as cascas da laranja ou a pele dos kiwis, bem como caroços grandes e duros como, por exemplo, os caroços dos pêssegos.
- ◆ Corte os ingredientes em pedaços pequenos (aprox. 1–2 cm).

! ATENÇÃO!

- ▶ O aparelho não é adequado para processar ingredientes rijos, tais como fruta congelada, cascas de frutos secos ou cubos de gelo.

11. Utilização

i Nota

- ▶ O aparelho desliga-se automaticamente após 40 segundos. Deixe o aparelho arrefecer durante aprox. 3–5 minutos, antes de iniciar um novo ciclo.

Um smoothie é uma "bebida à base de frutos completos". Para a preparação de smoothies, utiliza-se a fruta completa, excluindo apenas as cascas e os caroços. O resultado é uma bebida de consistência cremosa. Na preparação, o gosto pessoal não tem praticamente limites: assim também pode utilizar iogurte, leite, bebidas vegetais ou sumos na preparação de smoothies.

O tempo de funcionamento predefinido é de 40 segundos por ciclo. Se os ingredientes já estiverem suficientemente triturados antes de decorrido este período de tempo, interrompa o ciclo pressionando o interruptor de pressão para ligar/desligar  2.

Para garantir o funcionamento ideal do aparelho, não ultrapasse a marcação MAX ao colocar os ingredientes no copo misturador 6. Consulte os valores de referência na tabela abaixo para seguir as proporções recomendadas entre alimentos sólidos e líquidos:

Ingredientes	Relação de mistura sólidos : líquido
Banana, leite	100 g : 150 ml
Mirtilos, morangos, iogurte ^{1,2}	100 g : 150 ml
Maçã, sumo de laranja	50 g : 150 ml
Framboesas, banana, sumo de maçã ²	120 g : 120 ml

¹ Se utilizar iogurte, então introduza primeiro os alimentos sólidos. Evite utilizar iogurte muito consistente ou bata-o previamente até ficar cremoso.

² Diferentes alimentos sólidos rendem em conjunto a respetiva quantidade indicada na relação de mistura.

i Nota

- ▶ O tempo de processamento pode variar, consoante a qualidade e o grau de maturidade dos frutos ou consistência dos ingredientes.

⚠ CUIDADO!

- ▶ A lâmina em cruz 8 é muito afiada! Por esta razão, tenha cuidado ao retirar e ao colocar a tampa 1. Retire a tampa 1 apenas após a lâmina em cruz 8 estar completamente imóvel.

- 1) Insira os ingredientes preparados no copo misturador 6, primeiro os ingredientes líquidos e depois a fruta.

i Nota

- ▶ Nunca introduza ingredientes acima da marcação MAX no copo misturador 6! Caso contrário, o aparelho não consegue misturar bem os ingredientes.

- 2) Coloque a tampa 1 no copo misturador 6 e enrosque-a no sentido dos ponteiros do relógio.

i Nota

- ▶ Um mecanismo de segurança assegura que o aparelho apenas funcione quando a tampa 1 se encontra corretamente enroscada. Se a luz indicadora 3 piscar 5 vezes com a cor vermelha, isto significa que a tampa 1 não está corretamente enroscada. Certifique-se de que as setas X na tampa 1 e no copo misturador 6 estão alinhadas. A tampa 1 estará corretamente colocada quando a luz indicadora 3 piscar 5 vezes com a cor branca.

- 3) Prima duas vezes o interruptor de pressão para ligar/desligar  2 para colocar o aparelho em funcionamento. Segure bem o aparelho ao colocá-lo em funcionamento. O aparelho começa a funcionar e a luz indicadora 3 acende-se com a cor branca.

- 4) Vire o aparelho ao contrário, de forma que a tampa ❶ fique voltada para baixo. Para distribuir melhor os ingredientes, pode mover o aparelho durante a trituração dos alimentos. Agarre o aparelho com a mão e faça movimentos para um lado e para o outro (ver fig. 1). Certifique-se de que a tampa ❶ não se solta do copo misturador ❸.

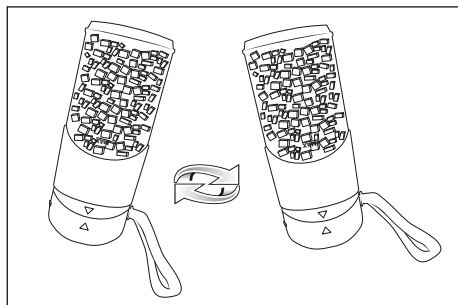


Fig. 1

❶ Nota

- Se a lâmina em cruz ❸ ficar bloqueada, a luz indicadora ❹ piscará alternadamente 5 vezes com a cor vermelha e 5 vezes com a cor branca. Vire novamente o aparelho, de forma que a tampa ❶ fique agora voltada para cima e agite-o para soltar pedaços de ingredientes presos. Em seguida, inicie um novo ciclo. A luz indicadora ❹ volta a ficar acesa com a cor branca.
- 5) Após 40 segundos, o ciclo fica concluído e o aparelho desliga-se automaticamente. Aguarde 3–5 minutos, antes de iniciar o ciclo seguinte, para que o motor possa arrefecer.
- 6) Se desejar interromper o processo de trituração antecipadamente, prima uma vez o interruptor de pressão para ligar/desligar ❷. O aparelho desliga-se imediatamente.
- 7) Quando o processo de trituração terminar, volte a virar o aparelho, com a tampa ❶ voltada para cima. Desenrosque a tampa ❶ rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. A luz indicadora ❹ pisca 5 vezes com a cor vermelha.

- 8) O copo misturador ❸ também pode ser utilizado como copo de bebida. Para transportar ou guardar no frigorífico, utilize a tampa ❶ fornecida.

❶ Nota

- Consuma a bebida logo que possível após a sua preparação. Não guarde o smoothie preparado durante mais de 6 horas, pois os alimentos triturados podem deteriorar-se rapidamente.

- 9) Limpe o aparelho imediatamente após a sua utilização, conforme descrito no capítulo

12. Limpeza.

⚠ PERIGO!

- Perigo de morte devido a choque elétrico! Não limpe o aparelho enquanto este estiver a ser carregado. Antes de cada limpeza, desligue o aparelho. Certifique-se de que, durante a limpeza, não se infiltra humidade no aparelho. Nunca mergulhe a tampa ❶ em água ou noutros líquidos. Antes de voltar a usar o aparelho após a limpeza, este tem de estar completamente seco!

⚠ CUIDADO!

- A lâmina em cruz ❸ é muito afiada! Por esta razão, realize a limpeza com cuidado.

❶ ATENÇÃO!

- Não utilize detergentes abrasivos ou corrosivos. Estes podem danificar a superfície e causar danos irreparáveis no aparelho.
- ◆ Limpe a tampa ❶ e a fita de pulso ❷ com um pano húmido. Aplique um detergente neutro no pano e seque com água limpa. Deixe secar completamente antes de guardar o aparelho ou voltar a utilizá-lo.
- ◆ Para remover sujidade ligeira, encha o copo misturador ❸ até à marcação MAX com água morna e uma gota de detergente da loiça. Deixe o aparelho funcionar durante aprox. 30 segundos, conforme descrito no capítulo 11. **Utilização.** Em seguida, desenrosque a tampa ❶ e deite fora a água com detergente que está no copo misturador ❸.

- ◆ Lave cuidadosamente a lâmina em cruz ❸ com água corrente, se necessário utilizando uma escova para loiça. Certifique-se de que não entra água na tampa ❶ e não a mergulhe em água! Incline o aparelho de modo que a água apenas caia sobre a lâmina em cruz ❸ (ver fig. 2).

Se limpar o aparelho imediatamente após a utilização, será mais fácil remover os resíduos presentes no mesmo.

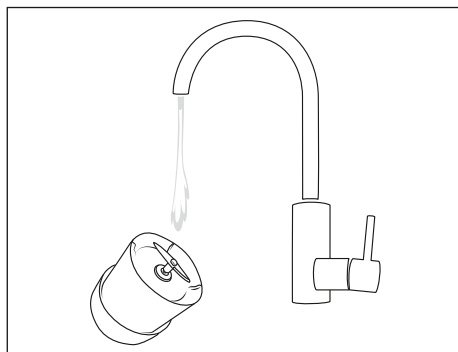


Fig. 2

- ◆ Lave o copo misturador ❺ e a manga do copo ❻ com água e detergente da loiça. Em seguida, passe por água limpa, de forma a remover quaisquer resíduos de detergente.

i Nota



O copo misturador ❺ (sem a manga do copo ❻) também pode ser lavado na máquina de lavar loiça. Se possível, coloque-o no cesto superior da máquina de lavar loiça.

13. Armazenamento

! ATENÇÃO!


- Nunca armazene o aparelho quando este estiver completamente descarregado. O armazenamento prolongado do aparelho completamente descarregado pode levar a danos permanentes no acumulador. Se o aparelho for armazenado por um longo período de tempo, o estado de carga do acumulador tem de ser controlado regularmente. O estado de carga ideal situa-se entre 50-80%.
- ◆ Guarde o aparelho lavado num local limpo, sem pó e seco, ao abrigo da radiação solar direta.
- ◆ Deixe o aparelho secar totalmente, antes de o montar.
- ◆ Coloque a tampa ❶ sobre o copo misturador ❺, de forma que a lâmina em cruz ❸ não fique exposta.
- ◆ Se não utilizar o aparelho durante um período de tempo prolongado, carregue o acumulador a intervalos regulares, para garantir uma longa vida útil do acumulador.

14. Resolução de falhas

Falha	Causa	Solução
O aparelho não funciona.	A luz indicadora ❸ pisca 10 vezes com a cor vermelha. O acumulador está descarregado.	Carregue o acumulador.
	A luz indicadora ❸ pisca 5 vezes com a cor vermelha. A tampa ❶ não está corretamente enroscada.	Enrosque a tampa ❶ corretamente. Certifique-se de que as setas X na tampa ❶ e no copo misturador ❻ estão alinhadas. A tampa ❶ estará corretamente colocada quando a luz indicadora ❸ piscar 5 com a cor branca.
	O aparelho está sobreaquecido.	Deixe o motor arrefecer durante 30 minutos.
	O aparelho está avariado.	Contacte a Assistência Técnica.
A lâmina em cruz ❸ prende quando o aparelho é colocado em funcionamento.	Foram colocados pedaços demasiado grandes ou líquido insuficiente.	Corte a fruta em pedaços mais pequenos. Introduza líquido até à marcação MAX.
O processo de trituração é interrompido.	A luz indicadora ❸ pisca 5 vezes com a cor branca e 5 vezes com a cor vermelha. Foram introduzidos ingredientes em excesso ou demasiado rijos. A lâmina em cruz ❸ está bloqueada.	Introduza apenas ingredientes macios em pedaços pequenos e sem ultrapassar a marcação MAX. Vire novamente o aparelho, de forma que a tampa ❶ fique agora voltada para cima e agite-o para soltar pedaços de ingredientes presos.

15. Encomendar peças sobresselentes

Se pretender encomendar peças sobresselentes para este produto, pode fazê-lo comodamente em qualquer altura via Internet, em www.kompernass.com.

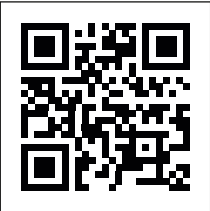

Digitalize o código QR com o seu smartphone ou tablet. Através deste código QR, acederá directamente à nossa página Internet, onde é possível encomendar as peças sobresselentes disponíveis.

- ❶ Nota**
- Se tiver problemas com a encomenda online, pode contactar o nosso centro de assistência técnica por telefone ou por e-mail.
 - Ao encomendar, indique sempre o número de artigo (IAN) 494681_2504.
 - Tenha em atenção que a encomenda online de peças sobresselentes não está disponível para todos os países de envio.

16. Dados técnicos

Aparelho	
Tensão de entrada	5 V ==
Corrente de entrada	máx. 2 A
Potência nominal	67 W
Acumulador integrado (iões de lítio)	7,4 V ==, 1200 mAh, 8,88 Wh
Classe de proteção	III / 
Copo de mistura 	
Capacidade	700 ml
Volume útil	350 ml até à marcação MAX

17. Eliminação



O símbolo do contentor do lixo com uma cruz por cima indica que este aparelho, no final da sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. O aparelho deve ser entregue em pontos de recolha apropriados, ecocentros ou centros de tratamento de resíduos autorizados.

Por favor, elimine todos os dados pessoais do aparelho antes de o devolver.

Se o acumulador estiver montado de forma fixa no aparelho, é importante informar a entidade responsável pela eliminação que o aparelho contém um acumulador.

A bateria integrada deste aparelho não pode ser removida para a eliminação.

A embalagem é composta por materiais amigos do ambiente e pode ser descartada nos pontos de reciclagem locais.

Elimine a embalagem de modo ecológico.

18. Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra.

Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto. Com a substituição do produto é iniciado um novo prazo de garantia segundo DL 67/2003.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto sujeitas ao desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex., interruptores ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (IAN) 494681_2504 como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnico, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros manuais, bem como vídeos sobre produtos e software de instalação.

Com o código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e poderá abrir o seu manual de instruções, introduzindo o número de artigo (IAN) 494681_2504.

18.1. Assistência Técnica

PT Assistência Portugal

Tel.: 800849000

E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 494681_2504

18.2. Importador

Tenha presente que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Entre primeiro em contacto com o Serviço de Assistência Técnica mencionado.

Para o mercado da UE



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALEMANHA
www.kompernass.com

Para o mercado da GB

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations

Stand van de informatie · Versione delle informazioni · Estado de las informaciones

Estado das informações: 07 / 2025 · Ident.-No.: SSMA67C3-052025-2

IAN 494681_2504