

# SILVER CREST®



## ELEKTRISCHER HANDTUCHWÄRMER SHH 150 B2


DE AT CH

### ELEKTRISCHER HANDTUCHWÄRMER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 365186\_2101



AT

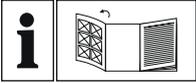

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

---

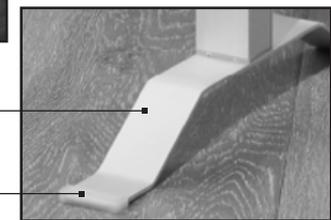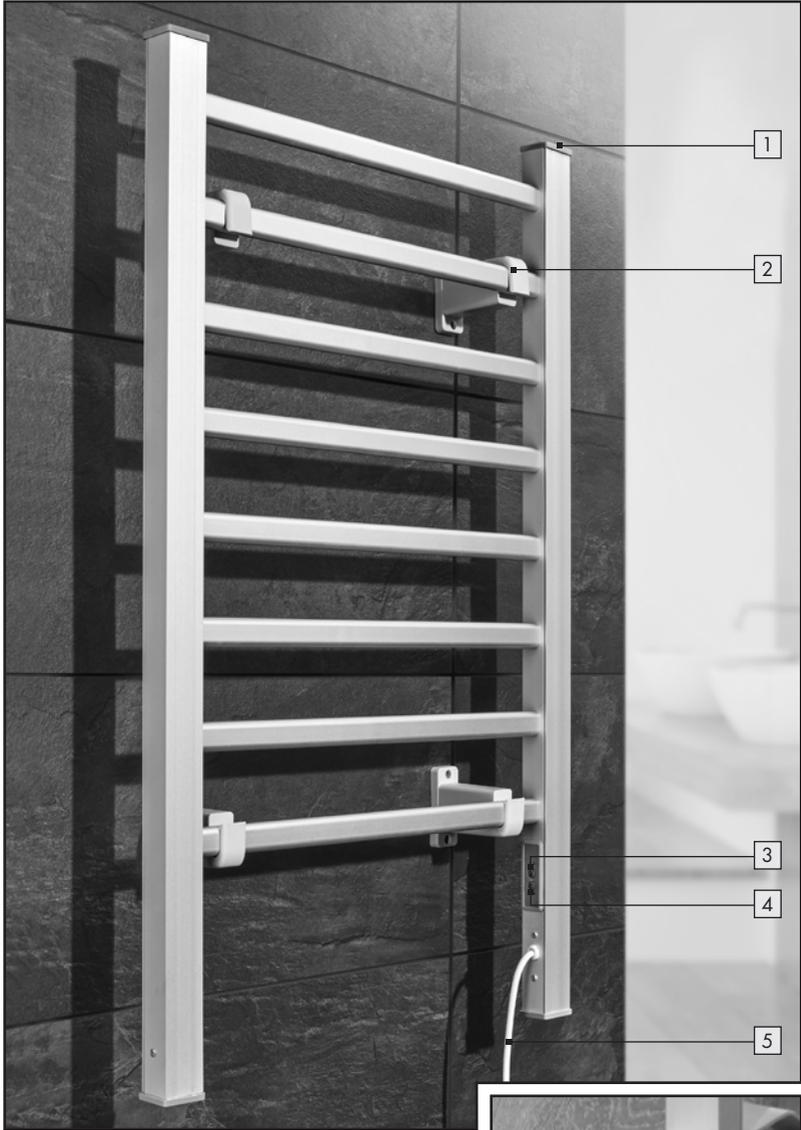

10

9

8

6

7

1

2

3

4

5



<b>1. Einleitung</b> .....	Seite	6
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung .....	Seite	6
1.2 Lieferumfang .....	Seite	6
1.3 Ausstattung .....	Seite	6
1.4 Technische Daten .....	Seite	6
<b>2. Sicherheitshinweise</b> .....	Seite	7
2.1 Sicherheitshinweise für Geräte für den Hausgebrauch .....	Seite	7
2.2 Spezifische Sicherheitshinweise für befestigte Handtuchtrockner .....	Seite	8
2.3 Ergänzende Sicherheitshinweise .....	Seite	8
<b>3. Montage</b> .....	Seite	10
3.1 Montage der Aluminium-Standfüße .....	Seite	10
3.2 Wandmontage .....	Seite	10
<b>4. Vor der Inbetriebnahme</b> .....	Seite	11
<b>5. Inbetriebnahme</b> .....	Seite	12
5.1 Dauerbetrieb .....	Seite	12
5.2 Betrieb mit Abschaltautomatik .....	Seite	12
<b>6. Wartung und Reinigung</b> .....	Seite	12
<b>7. Entsorgung</b> .....	Seite	12
<b>8. Garantie der ROWI Germany GmbH</b> .....	Seite	13
<b>9. Service</b> .....	Seite	14

# ELEKTRISCHER HANDTUCHWÄRMER SHH 150 B2

## 1. Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern und Kleidungsstücken ohne Kleiderbügel im Innenbereich vorgesehen. Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Lebensgefahr, Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

### 1.2 Lieferumfang

- 1 Elektrischer Handtuchwärmer
- 4 Zierkappen
- 4 Wandhalterungen
- 2 Aluminium-Standfüße
- 4 Bodenschoner (vormontiert)
- 8 Wanddübel
- 4 Kreuzschlitzschrauben zur Montage der Aluminium-Standfüße
- 8 Kreuzschlitzschrauben zur Befestigung der Wandhalterungen
- 1 Bedienungsanleitung

### 1.3 Ausstattung

- 1 Zierkappen
- 2 Wandhalterungen
- 3 Timer-Taste
- 4 Ein-/Ausschalter
- 5 Netzanschlussleitung inkl. Stecker
- 6 Aluminium-Standfüße
- 7 Bodenschoner (vormontiert)
- 8 Wanddübel
- 9 Kreuzschlitzschrauben M3,5 x 12 mm zur Montage der Aluminium-Standfüße
- 10 Kreuzschlitzschrauben M4 x 30 mm zur Befestigung der Wandhalterungen

### 1.4 Technische Daten

- Spannungsversorgung: 220-240 V~, 50 Hz
- Bemessungsaufnahme: 150 W
- Abmessungen:
  - Wandhandtuchhalter: 530 x 100 x 860 mm
  - Standhandtuchhalter: 530 x 355 x 900 mm
- Schutzart: IP22
- Schutzklasse: I

## 2. Sicherheitshinweise



**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.**



Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können schwere Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf!**



**Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

### 2.1 Sicherheitshinweise für Geräte für den Hausgebrauch

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.

## 2.2 Spezifische Sicherheitshinweise für befestigte Handtuchrockner

- Zur Vermeidung einer Gefährdung für sehr junge Kinder wird empfohlen, dieses Gerät so zu installieren, dass sich die unterste beheizte Stange mindestens 60 cm über dem Fußboden befindet. „Die unterste beheizte Stange“ ist als „die Oberseite der untersten Stange, die Kinder ergreifen können“ zu verstehen.
- Der Handtuchrockner ist so zu installieren, dass der Schalter nicht von einer Person in der Wanne oder der Dusche berührt werden kann.

## 2.3 Ergänzende Sicherheitshinweise



### **WARNUNG VOR HEISSEN OBERFLÄCHEN!**

Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.



### **BRANDGEFAHR!**

Das Gerät darf nie in der Nähe oder unterhalb von Gardinen und anderen brennbaren Materialien verwendet werden.

- Vermeiden Sie Berührungskontakt von brennbaren Materialien mit dem Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Netzanschlussleitung oder der Stecker beschädigt sind. Lassen Sie vor der Weiterbenutzung des Gerätes eine neue Netzanschlussleitung durch eine autorisierte Fachkraft installieren.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und/oder der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr!
- Bevor Sie das Gerät anschließen, vergleichen Sie die Anschlussdaten auf dem Typenschild (Spannung und Frequenz) mit den Daten

Ihres Elektronetzes. Achten Sie darauf, dass die Daten übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keine Steckdosenleiste.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzanschlussleitung unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen und/oder scharfe Kanten verlegt wird.
- Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Montieren Sie den elektrischen Handtuchwärmer so, dass der Ein-/Ausschalter nicht durch eine Person in der Badewanne oder Dusche betätigt werden kann.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass die Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie die Netzanschlussleitung nur am Netzstecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen.
- Stellen Sie das Gerät nicht unmittelbar unter oder über einer Wandsteckdose auf.
- Bei auftretenden Störungen und bei Gewitter den Anschlussstecker aus der Steckdose ziehen.

- Benutzen Sie das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit vollständig ausgerolltem Netzkabel. Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in Berührung mit heißen Oberflächen gerät. Verlegen Sie das Kabel so, dass man nicht über das Kabel stolpern kann.

### 3. Montage

**Hinweis:** Der elektrische Handtuchwärmer kann sowohl freistehend als auch an der Wand montiert betrieben werden.

#### 3.1 Montage der Aluminium-Standfüße



- Befestigen Sie die Zierkappen [1] an den dafür vorgesehenen Öffnungen an der Oberseite des Gerätes (siehe Abb. A).



- Montieren Sie nun die Aluminium-Standfüße [6] mithilfe der beiliegenden vier Kreuzschlitzschrauben [9] M3,5 x 12 mm zur Montage der Aluminium-Standfüße [6] (siehe Abb. B).

#### 3.2 Wandmontage




**VORSICHT! LEBENS- UND VERLETZUNGSGEFAHR UND GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!** Lesen Sie die Bedien- und Sicherheitshinweise Ihrer Bohrmaschine aufmerksam durch.



**LEBENSGEFAHR!** Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf Strom-, Gas- oder Wasserleitungen stoßen, wenn Sie in die Wand bohren. Prüfen Sie ggf. mit einem Leitungssucher, bevor Sie in eine Wand bohren.



- Befestigen Sie die Zierkappen [1] an den dafür vorgesehenen Öffnungen, bevor Sie mit der Wandmontage beginnen (siehe Abb. A).
- Platzieren Sie die Wandhalterungen [2] am Produkt in der gewünschten Position. Auf der Abbildung C sehen Sie ein exemplarisches Beispiel der Positionierung der Wandhalterungen [2].

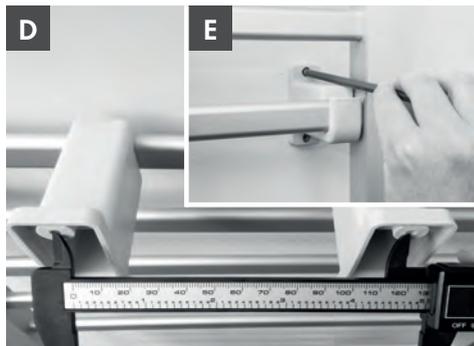

- Messen Sie nun den Abstand der Löcher der vier Wandhalterungen [2] zueinander (siehe Abb. D). Dies ist das Maß für die Löcher, die gebohrt werden müssen. Alternativ können Sie den elektrischen Handtuchwärmer direkt an der gewünschten Position an der Wand platzieren und durch die Löcher der Wandhalterungen [2] die Bohrungen an der Wand markieren (siehe Abb. E).
- Bitte beachten Sie vor dem Bohren die Abmaße der beiliegenden acht Dübel [8]. Bohren Sie die Löcher (Ø 6 mm, 28 mm Länge) in die Wand, an der Sie den elektrischen Handtuchwärmer montieren wollen.
- Nachdem die Bohrlöcher von Schmutz befreit wurden, können Sie nun die Dübel [8] in die Bohrlöcher stecken.



- Bitte montieren Sie die Wandhalterungen [2] wie auf der Abbildung zu sehen (siehe Abb. F).
- Befestigen Sie nun die unteren beiden Wandhalterungen [2] mit den beiliegenden Kreuzschlitzschrauben [10] M4 x 30 mm zur Befestigung der Wandhalterungen [2].



- Setzen Sie nun den elektrischen Handtuchwärmer in die eben befestigten Wandhalterungen [2] ein (siehe Abb. G).



- Platzieren Sie nun die oberen beiden Wandhalterungen [2] am Produkt und schrauben diese ebenfalls an die Wand. Bitte montieren Sie die Wandhalterungen [2] wie auf der Abbildung zu sehen (siehe Abb. H).

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die Kreuzschlitzschrauben [10] M4 x 30 mm zur Befestigung der Wandhalterungen [2] festgezogen sind und der elektrische Handtuchwärmer nicht herunterfallen kann. Dies könnte zu Sach- und/oder Personenschäden führen.

#### 4. Vor der Inbetriebnahme



Überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Netzspannung der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht.



Vermeiden Sie, dass die Netzleitung zur Stolperfalle wird. Führen Sie die Netzleitung immer nach hinten vom Gerät weg.

## 5. Inbetriebnahme

**Hinweis:** Hängen Sie die Handtücher und Kleidungsstücke niemals überlappend auf, um eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.

Stecken Sie den Netzstecker **5** in eine ausreichend abgesicherte Steckdose ein.

### 5.1 Dauerbetrieb

- Schalten Sie den elektrischen Handtuchwärmer ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter **4** einmal betätigen. Die rote Kontrollleuchte oberhalb des Schalters leuchtet.
- Nach Gebrauch schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter **4** wieder aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter **4** nochmals betätigen.

### 5.2 Betrieb mit Abschaltautomatik

- Schalten Sie den elektrischen Handtuchwärmer ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter **4** einmal betätigen. Die rote Kontrollleuchte oberhalb des Schalters leuchtet.
- Betätigen Sie nun einmalig die Timer-Taste **3**, die rote Kontrollleuchte erlischt und die blaue Kontrollleuchte bei „2h“ leuchtet. Damit ist die 2-Stunden-Abschaltautomatik aktiv. Wenn Sie die Timer-Taste **3** noch einmal betätigen, erlischt die blaue Kontrollleuchte bei „2h“ und die zweite blaue Kontrollleuchte bei „4h“ leuchtet. Damit ist die 4-Stunden-Abschaltautomatik aktiv. Der elektrische Handtuchwärmer schaltet nun nach 2 bzw. 4 Stunden automatisch ab und die blaue Kontrollleuchte erlischt.
- Ziehen Sie nun den Stecker **5** aus der Steckdose.

## 6. Wartung und Reinigung



**VORSICHT! GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!** Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker **5** aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät immer vollständig abkühlen.

- Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie in keinem Fall Flüssigkeiten und keine Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen.

## 7. Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, sondern über kommunale Sammelstellen zur stofflichen Verwertung! Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen und Nummern mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

## 8. Garantie der ROWI Germany GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kaufvorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

### Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf

Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

### Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 365186\_2101) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



**HINWEIS:** Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN 365186\_2101) Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

## 9. Service

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI Germany-Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

### Kontaktaufnahme


Das ROWI Germany Service-Team erreichen Sie unter:

**ROWI** Germany GmbH  
Werner-von-Siemens-Str. 27  
76694 Forst,  
DEUTSCHLAND  
[lidl-services@rowi-group.com](mailto:lidl-services@rowi-group.com)  
Service-Hotline: +800 7694 7694  
(kostenlos aus dem Festnetz)

**IAN 365186\_2101**

Die meisten Probleme können bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Beratung unseres Service-Teams behoben werden.







**ROWI Germany GmbH**  
WERNER-VON-SIEMENS-STR. 27  
DE-76694 FORST  
GERMANY

Stand der Informationen: 07/2021  
ID No.: SHH150B2-072021-AT-01

---

IAN 365186\_2101

