




# LED-LICHTERBAUM

DE AT CH

## LED-LICHTERBAUM








Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 366210\_2101

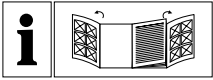


HG06586B

HG06586A/HG06586C

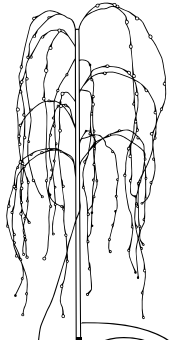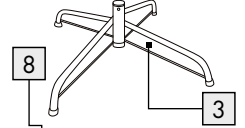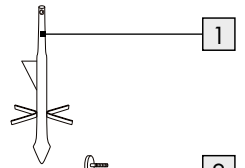

7

6

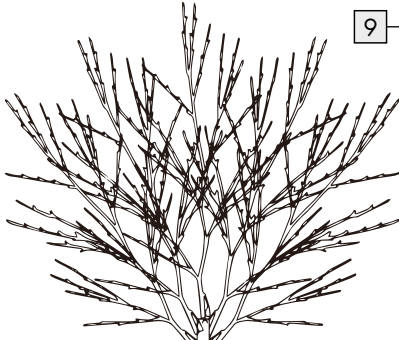


7


6

5


**A1**

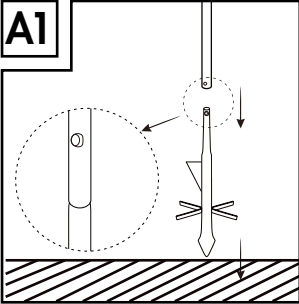


**A2**

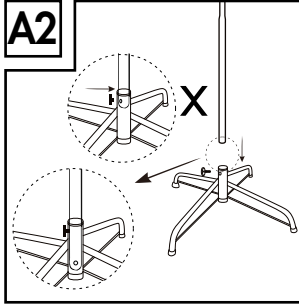


**B**

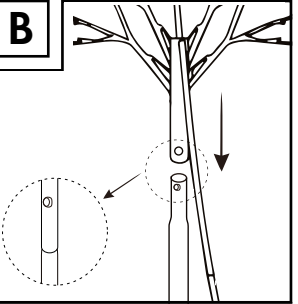


**C**

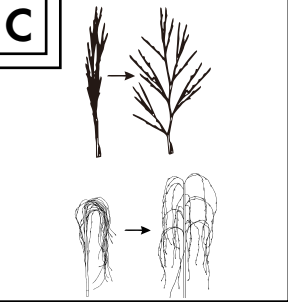


**D**






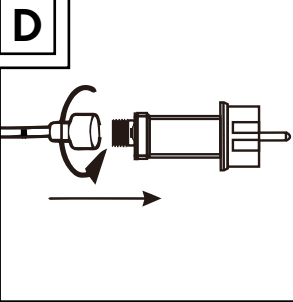


**E**

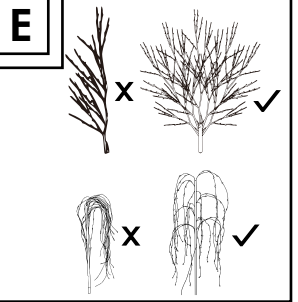





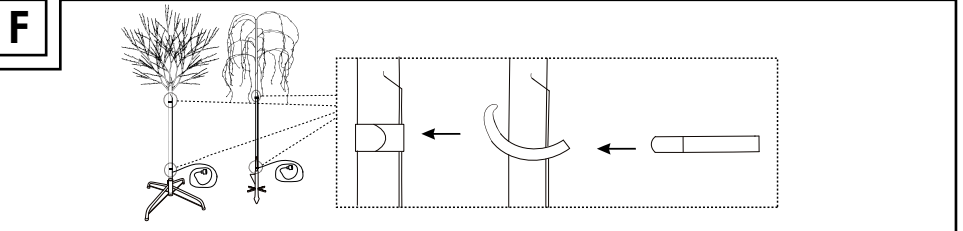

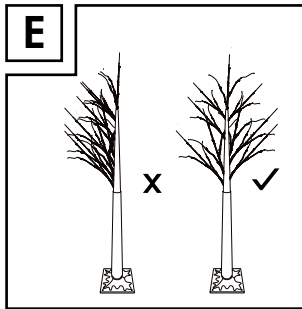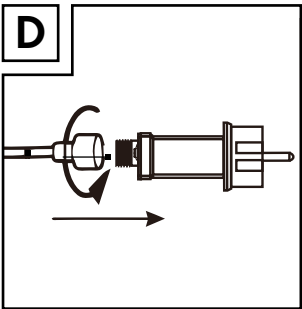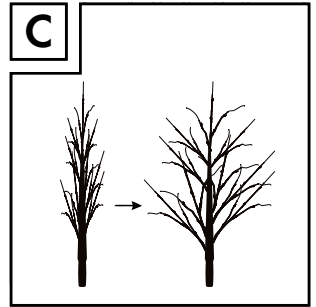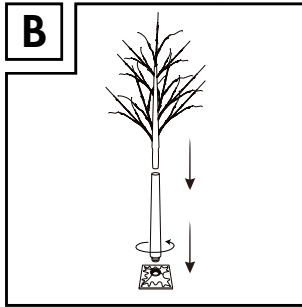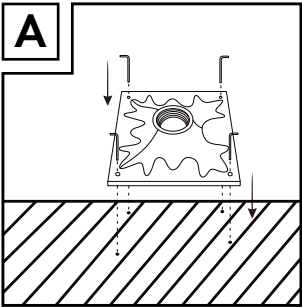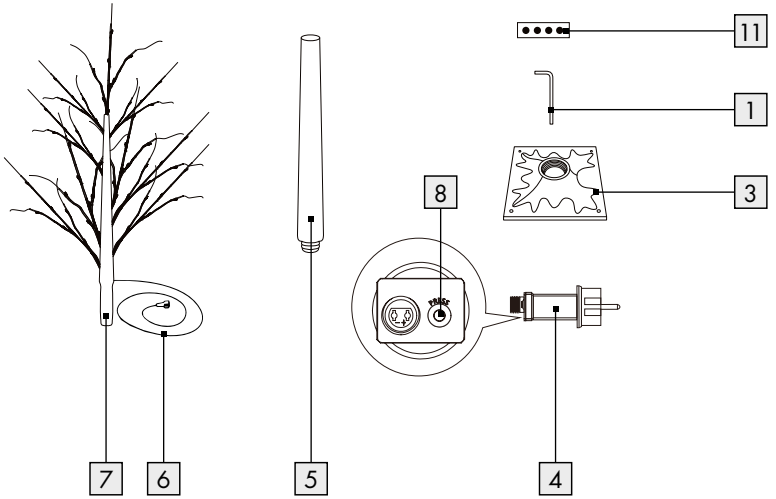




**F**





<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite	6
<b>Einleitung</b> .....	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite	6
Teilebeschreibung.....	Seite	6
Technische Daten.....	Seite	7
Lieferumfang.....	Seite	7
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite	7
<b>Montage</b> .....	Seite	9
<b>Timer-Funktion</b> .....	Seite	9
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	Seite	9
<b>Entsorgung</b> .....	Seite	10
<b>Garantie</b> .....	Seite	10
Abwicklung im Garantiefall.....	Seite	10
Service.....	Seite	11

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Gleichstrom/-spannung		Wechselstrom/-spannung
	Schutzklasse II		6-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Polarität des Ausgangspols
	Unabhängiges Betriebsgerät		Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt für den Betrieb an das Stromnetz angeschlossen werden muss.
	Dieses Symbol zeigt an, dass die Anschlussleitung ca. 10 m lang ist.		Spritzwassergeschützt
	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.		

## LED-Lichterbaum

### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung



Dieses Produkt ist zur Lichtdekoration im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten

Haushalten und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

### ● Teilebeschreibung

- 1 Erdspieß (für HG06586A, HG06586B, HG06586C) / Befestigungsspieß (für HG06586D)
- 2 Befestigungsschraube
- 3 Standfuß (für HG06586A, HG06586B, HG06586C) / Montageplatte (für HG06586D)
- 4 Netzteil
- 5 Standrohr
- 6 10 m-Anschlussleitung
- 7 LED-Baum
- 8 Timer-Taste
- 9 Arretierung
- 10 Klett-Kabelbefestigung
- 11 Aufkleber

## ● Technische Daten

### **LED-Baum** 7 + **Netzteil** 4:

Leistungsaufnahme: ca. 4,5 W

### **LED-Baum** 7:

Betriebsspannung: 31 V ===  
LEDs: 200 LEDs  
(für HG06586A, HG06586B, HG06586C),  
gesamt 3,6 W  
156 LEDs  
(für HG06586D),  
gesamt 3,6 W  
(LEDs können nicht ausgetauscht werden)  
Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)  
Modell-Nr.: HG06586A,  
HG06586B,  
HG06586C,  
HG06586D GS-zertifiziert.

### **Netzteil** 4:

Betriebsspannung primär: 100–240 V ~, 50/60 Hz  
Betriebsspannung sekundär: 31 V ===, 3,6 W  
Schutzklasse: □  
Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)  
Netzteil (Modell-Nr.: DS-DZ310DC0360Hs-IP44) GS-zertifiziert.  
SELV: Schutzkleinspannung (Safety extra low voltage)  
Ta: Maximale Umgebungstemperatur  
Tc: Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt


## ● Lieferumfang

- 1 LED-Baum, inklusive 10 m-Anschlussleitung (HG06586A, HG06586B, HG06586D - warmweiß) (HG06586C - bunt)
- 1 Standrohr
- 1 Montageplatte (für HG06586D)
- 1 Standfuß (für HG06586A, HG06586B, HG06586C)
- 1 Erdspeiß (für HG06586A, HG06586B, HG06586C)
- 4 Befestigungsspeiße (für HG06586D)
- 1 Netzteil
- 1 Befestigungsschraube (für HG06586A, HG06586B, HG06586C)
- 5 Ersatzblüten (nur für HG06586A, HG06586C)
- 2 Klett-Kabelbefestigungen (für HG06586A, HG06586B, HG06586C)
- 1 Aufkleber (für HG06586D)
- 1 Bedienungsanleitung



## Sicherheitshinweise

**MACHEN SIE SICH VOR DER BENUTZUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT. HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!**


-  **! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Produkt entstehen, nicht erkennen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder

bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.





### **VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!**









Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.

- Ziehen Sie nicht an der 10 m-Anschlussleitung  und stellen Sie sicher, dass diese so verlegt ist, dass niemand darüber laufen oder stolpern kann.
- Das Produkt kann auf allen normal entflammbaren Oberflächen verwendet werden.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.




### **Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (100–240 V ~).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt und die 10 m-Anschlussleitung  auf etwaige Beschädigungen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Die 10 m-Anschlussleitung  des LED-Baums  kann nicht ausgetauscht werden; falls diese beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil  des Typs (Modell-Nr. DS-DZ310DC0360Hs-IP44), ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben.




- Schützen Sie die 10 m-Anschlussleitung  vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Ziehen Sie immer das Netzteil  vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Berühren Sie weder das Netzteil  noch den LED-Baum  selbst mit nassen Händen.
- Das Produkt darf nicht mit einem anderen Gerät elektrisch verbunden werden.
- Bei längerer Nichtnutzung (z. B. Urlaub) trennen Sie das Produkt vom Stromnetz.
- Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder sich nicht sicher sind, fragen Sie einen Elektrofachbetrieb um Rat.
- Das Produkt ist ausschließlich zum Betrieb am mitgelieferten Netzteil  (Modell-Nr. DS-DZ310DC0360Hs-IP44) geeignet.
- Beachten Sie, dass das Netzteil  auch ohne Betrieb des Produkts noch eine geringe Leistung aufnimmt, solange sich das Netzteil  in der Steckdose befindet. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie das Netzteil  aus der Steckdose.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

### **WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!**

Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Dämpfe, Gase oder Stäube befinden.

- Setzen Sie das Produkt keinen starken Vibrationen oder starken mechanischen Beanspruchungen aus.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die 10 m-Anschlussleitung  nicht in Bereichen verlegen, in denen Rasenmäher, Beschneidemaschinen, Scheren oder ähnliche Schneidwerkzeuge verwendet werden.

### **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

Vergewissern Sie sich beim Abbauen des LED-Baums , dass Sie auch die Montageplatte  und den Erdspieß  mit abbauen, so dass diese kein Risiko (z. B. Stolpern über die Montageplatte und den Erdspieß) darstellen.



- Die Zweige bestehen aus Metalldraht, der Kratzer oder Verfärbungen auf empfindlichen Oberflächen verursachen kann.

## ● Montage

**Hinweis:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Nehmen Sie die einzelnen Teile aus der Verpackung und montieren Sie das Produkt gemäß Abbildungen A–E. Der LED-Baum **7** muss auf einem festen, ebenen und vibrationsarmen Untergrund installiert werden. Verankern Sie den LED-Baum **7** fest im Boden und sorgen Sie für einen stabilen Stand.
- **Montage im Innenbereich:** Platzieren Sie die Montageplatte / den Standfuß **3** an der ausgewählten Stelle. Für HG06586D können Sie den Aufkleber **11** verwenden, um die Löcher für die Befestigungsspiße **1** in der Montageplatte **3** abzudecken.
- **Montage im Außenbereich (s. Abb. A1): Für HG06586A, HG06586B, HG06586C:** Verankern Sie den Erdspeiß **1** im Boden.
- **Für HG06586D:** Platzieren Sie die Montageplatte **3** auf dem Boden und befestigen Sie diese mit den Befestigungsspißen **1** (siehe Abb. A).

### Weitere Schritte für beide Montagevarianten:

- **Für HG06586A, HG06586B, HG06586C:** Befestigen Sie das Standrohr **5** auf dem Standfuß **3** oder auf dem Erdspeiß **1** und ziehen Sie die Befestigungsschraube **2** an, wenn Sie das Standrohr **5** auf dem Standfuß **3** befestigen (siehe Abb. A1-2).  
**Hinweis:** Montieren Sie die Befestigungsschraube **2** niemals durch die Öffnung des Standrohrs **5**, sondern befestigen Sie sie nur an der Oberfläche des Standrohrs **5** (siehe Abb. A2).
- Drücken Sie die Arretierung **9** des Standrohrs **5** und befestigen Sie den LED-Baum **7** am Standrohr **5** (siehe Abb. B).

- **Für HG06586D:** Schrauben Sie das Standrohr **5** in die Montageplatte **3**, befestigen Sie anschließend den LED-Baum **7** am Standrohr **5** (siehe Abb. B).
- Biegen Sie die einzelnen Äste des LED-Baumes **7** in die gewünschte Position (siehe Abb. C). Biegen Sie nicht alle Äste nur zu einer Seite (siehe Abb. E).
- Wickeln Sie die 10 m-Anschlussleitung **6** vor dem ersten Gebrauch ab. Stecken Sie den Anschlussstecker der 10 m-Anschlussleitung **6** in die Buchse vom Netzteil **4** und schrauben Sie die Schraubverbindung fest, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Achten Sie dabei auf den Dichtungsring. Stecken Sie nun das Netzteil **4** in eine Steckdose (siehe Abb. D).
- Verwenden Sie die Klett-Kabelbefestigungen **10**, um die 10 m-Anschlussleitung **6** entlang des Rohrs zu befestigen (für HG06586A, HG06586B, HG06586C) (siehe Abb. F).

## ● Timer-Funktion

Die Timer-Taste **8** hat drei Funktionen:

### 1 x drücken:

- Das Produkt leuchtet permanent.

### 2 x drücken:

- Das Produkt leuchtet 6 Stunden lang permanent und schaltet sich anschließend für 18 Stunden aus. Das Produkt schaltet sich dann zur vorgeesehenen Zeit wieder für 6 Stunden ein und anschließend für 18 Stunden aus.

**Hinweis:** Die Timer-Taste **8** leuchtet, wenn die Timer-Funktion aktiv ist.

### 3 x drücken:

- Das Produkt ist ausgeschaltet.

## ● Reinigung und Pflege

**⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**  
Ziehen Sie zuerst das Netzteil **4** aus der Steckdose.

## **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

## **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

## **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

## **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456\_7890) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

## ● Service

### DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)

### AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)

### CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

# CE IP44

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model-No.: HG06586A/HG06586B/HG06586C/  
HG06586D  
Version: 07 / 2021

Stand der Informationen: 03 / 2021  
Ident.-No.: HG06586A/B/C/D032021-DE/AT

---

IAN 366210\_2101

