



CORDLESS HAIR STRAIGHTENER / AKKU- HAARGLÄTTER / LISSEUR SANS FIL CBGEA 3.7 A1

(GB) (IE) (NI) (MT)

CORDLESS HAIR STRAIGHTENER

Operating instructions

(FR) (BE) (CH)

LISSEUR SANS FIL

Mode d'emploi

(IT) (CH) (MT)

PIASTRA PER CAPELLI RICARICABILE

Istruzioni per l'uso

(PT)

ALISADOR DE CABELO A BATERIA

Manual de instruções

(DE) (AT) (BE) (CH)

AKKU-HAARGLÄTTER

Bedienungsanleitung

(NL) (BE)

DRAADLOZE STIJLTANG

Gebruiksaanwijzing


(ES)

PLANCHA DE PELO INALÁMBRICA

Instrucciones de uso

IAN 508943_2507

(GB) (IE) (NI) (DE) (AT) (BE)
(CH) (FR) (NL) (ES) (IT) (PT)



GB IE NI MT

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT BE CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR BE CH

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL BE

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

IT CH MT

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.


ES

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

English	Operating instructions	Page	1
Deutsch	Bedienungsanleitung	Seite	13
Français	Mode d'emploi	Page	25
Nederlands	Gebruiksaanwijzing	Pagina	39
Italiano	Istruzioni per l'uso	Pagina	51
Español	Instrucciones de uso	Página	63
Português	Manual de instruções	Página	75

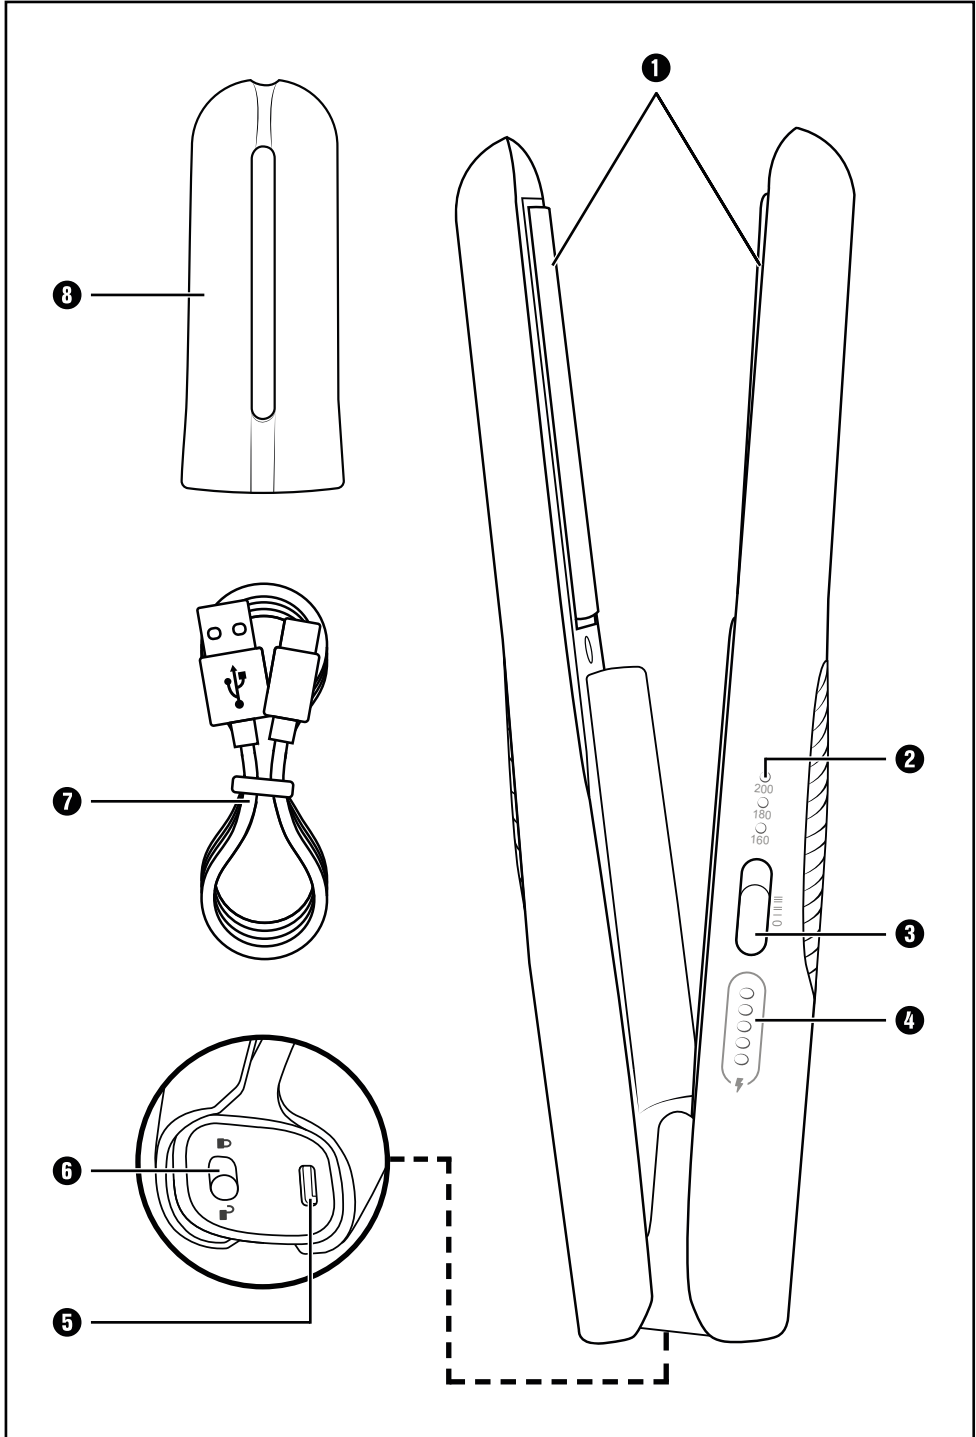

Contents

1. Introduction	2
1.1. Intended use	2
1.2. Warnings and symbols used	2
1.3. Notes on trademarks	3
2. Package contents	3
3. Appliance description	3
4. Technical data	3
5. Safety information	4
6. Before first use	7
7. Charging the integrated battery	7
8. Use	8
8.1. Before straightening	8
8.2. Switching on/off and selecting a heat level	8
8.3. Straightening hair	9
9. Cleaning	9
10. Storage	10
11. Troubleshooting	10
12. Disposal	10
12.1. Disposal of appliance and packaging	10
12.2. Disposal of batteries	10
13. Kompernass Handels GmbH warranty	11
13.1. Service	12
13.2. Importer	12

1. Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product.



The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all instructions regarding safety and use. Use the product only as described and for the specified range of applications. Please also pass on all documents to any future owner.

1.1. Intended use







The appliance is intended for straightening human hair. Never use it for wigs and hairpieces made of synthetic material or on animals. This appliance is intended exclusively for private use. This appliance is not suitable for commercial applications.

1.2. Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance (where applicable):

	DANGER! A warning with this symbol and the signal word „DANGER“ indicates an imminently hazardous situation that will result in death or serious injury if not avoided.
	WARNING! A warning with this symbol and the signal word „WARNING“ indicates a potentially hazardous situation that could result in death or serious injury if not avoided.
	CAUTION! A warning with this symbol and the signal word „CAUTION“ indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided.

	ATTENTION! A warning with this symbol and the signal word „ATTENTION“ indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided.
	A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.
	DC current/voltage
	Use the device indoors only.
	Protection through extra-low voltage.
	Do not use this appliance in the bathtub, the shower or above a basin filled with water.
	Removable power supply
	Read the instructions.
	This product satisfies the requirements of the applicable European and national regulations.
	Do not dispose of electrical appliances in the household waste!
	Dispose of the packaging in an environmentally-responsible manner.

	<p>The packaging is made of recyclable materials. Observe the labelling on the packaging material when sorting for disposal: The material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.</p>
  ES/PT	<p>The packaging contains paper and/or cardboard components.</p> <p>The packaging contains plastic and/or metal components.</p>
  	<p>FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent</p> <p>A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE</p> <p>Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !</p> <p>FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE</p> <p>FR: The product, its packaging and the operating instructions are recyclable. They are subject to an extended manufacturer responsibility and will be collected separately.</p>

1.3. Notes on trademarks

USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

The SilverCrest trademark and the retail name are the property of their respective owner. All other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective owner.

2. Package contents


The appliance is supplied with the following components as standard:

- Cordless hair straightener
- Protective cap
- Charging cable
- Instructions for use
- Unpack all parts of the appliance from the packaging and remove all packaging material. Check the package for completeness and signs of visible damage.
- If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the customer service hotline (see **13.1. Service** section).

3. Appliance description

- 1 Heating plates
- 2 Indicator lights with operational readiness indicator
- 3 ON/OFF switch with temperature level setting
- 4 Charge level indicator
- 5 USB-C port
- 6 Lock
- 7 USB charging cable (USB-A to USB-C)
- 8 Protective cap

4. Technical data

Input voltage	5.0 V ===
Input current	Max. 2.0 A
Nominal power	38 W
Integrated battery (Li-ion)	4000 mAh / 3.7 V === / 14.8 Wh
Protection class	III / 

5. Safety information

DANGER!


- For charging, connect the USB power adapter only to a properly installed and earthed power outlet. Ensure that the power supply corresponds with the specifications on the type plate of the USB power adapter.
- In the event of a malfunction and before cleaning the appliance, disconnect the USB power adapter from the power outlet and the charging cable from the appliance.
- During charging, make sure that the charging cable does not become wet or damp. Route the cable in such a way that it cannot get caught or damaged.
- To prevent risks, stop using the appliance or accessory immediately if it is damaged.
- Never touch the appliance or the charging cable with wet hands.
- Never immerse the appliance in water or other liquids!
- After every charging, unplug the USB power adapter from the power outlet and the charging cable from the appliance.
- Switch off the appliance after each use, before cleaning it and before charging.
- Do not operate the appliance if it has been dropped or is damaged in any way. Have the appliance checked and/or repaired by a qualified technician, if necessary.
- Do not open the housing or attempt to repair the appliance yourself. This can lead to hazards and also invalidates the warranty. Defective appliances should be repaired by authorized specialists only.
- Do not use this appliance near bathtubs, showers, washbasins or other containers filled with water.

- If the appliance is being used in a bathroom, disconnect the plug from the mains power socket after use as the close proximity of water represents a hazard – even when the appliance is switched off.
For additional protection, we recommend installation of a residual current circuit breaker (RCCB) with a rated residual current of no more than 30 mA for the power circuit in the bathroom. Ask your electrician for advice.

⚠ WARNING!

- Never leave children unattended with the packaging material. Keep children away from the packaging. Risk of suffocation!
- Do not allow children to play with the appliance.
- This appliance may be used by children aged 8 and above and persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.
- Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by children unless they are supervised.
- Never leave the appliance unattended while it is connected to the power supply.
- Use only the original accessories for this appliance. Accessory parts from other manufacturers may not be suitable, and this may lead to risks!
- The appliance heats up during use.
Always hold the appliance by its handle and not by the heating plates when it is hot!
- Never leave a switched-on appliance unsupervised.
- Risk of burns. Keep the appliance away from young children, especially during use or while cooling.

⚠ **ATTENTION!**

-  Use the appliance only indoors.
- Use only the supplied charging cable to charge the appliance.
- Charge the appliance with a USB power adapter with protection class II that is approved for use with household appliances and has an output voltage of 5 V \equiv and a maximum output current of 2 A.
- When using a USB power adapter, the power outlet used must always be easily accessible so that the USB power adapter can be quickly removed from the outlet in a dangerous situation. You should also observe the operating instructions for the USB power adapter.
- Do not wrap the charging cable around the appliance, and protect it from being damaged.
- Do not use any aggressive cleaning liquids or solvents to clean the appliance. They could damage the surface.
- Only ever place the appliance on a non-flammable surface during operation and for cooling down. This must also be observed for the heating process!
- Always place the appliance on a heat-resistant, stable, flat surface using the stand, if available.

⚠ **WARNING! SAFETY GUIDELINES FOR RECHARGEABLE BATTERIES**

- The product is equipped or supplied with a lithium-ion battery.
- This appliance contains a battery that cannot be replaced by the user.
- The appliance has an integrated lithium-ion battery. Incorrect handling can lead to fire, explosions, leakage of dangerous substances or other hazards!
- Do not throw the appliance into an open fire.
- Do not open or short-circuit the battery. This could cause the battery to overheat and explode. There is a risk of fire!

- Never store the device when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the device is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.

6. Before first use

- 1) Charge the battery as described in the section **7. Charging the integrated battery**.
- 2) We recommend cleaning the appliance and all parts as described in the section **9. Cleaning** before using them for the first time. This will remove any residues left from the production process.

The appliance is now ready for use.

7. Charging the integrated battery

DANGER!

Risk of fatal electric shock!

- ▶ Charge the appliance indoors in dry locations away from water. Do not charge the appliance next to or above a sink filled with water.

Note

- ▶ Before using the appliance for the first time, the integrated battery must be completely charged.

The USB charging cable **7** and USB-C port **5** are used only to charge the integrated battery. They are not suitable for data transmission.

Charge the appliance with a USB power adapter with protection class II that is approved for use with household appliances and has an output voltage of 5 V $\overline{=}$ and a maximum output current of 2 A.

Use only the supplied USB charging cable **7** to charge the integrated battery. Disconnect the USB charging cable **7** from the appliance when charging is complete.

The appliance may not be operated during charging.

Charge level indicator 4	Charge level / measures
The last bar flashes. USB charging cable 7 is not connected.	Battery charge low. Recharge immediately.
One bar flashes, others may light up continuously. USB charging cable 7 is connected.	Battery is charging, charging progress is displayed.
All bars light up constantly.	Battery is fully charged. Remove the USB charging cable 7 .

The charge level of the battery is indicated by constant illumination of the bars. This means:

1 bar: 20%, 2 bars: 40%, 3 bars: 60%,
4 bars: 80%, 5 bars: 100%.

- 1) Make sure that the mark on the ON/OFF switch **3** points to "0", meaning that the appliance is switched off.
- 2) Connect the USB-A plug of the USB charging cable **7** to a suitable USB power adapter.
- 3) Connect the USB-C plug of the USB charging cable **7** to the USB-C port **5** on the appliance.
- 4) Plug the USB power adapter into a power outlet.
The charge level indicator **4** flashes to show the charging progress.
- 5) The battery is charged as soon as all bars of the charge level indicator **4** light up constantly.
- 6) Pull the USB power adapter out of the power outlet and disconnect the USB charging cable **7** from the appliance.

The battery lasts, when fully charged and when only used at:

- Level I approx. 40 minutes
- Level II approx. 33 minutes
- Level III approx. 30 minutes

8. Use

8.1. Before straightening

- The hair should be clean, dry and free of styling products. This does not apply to special products that contain heat protection or assist the straightening of hair when exposed to heat.
- Comb the hair thoroughly before straightening so that there are no knots in it.

8.2. Switching on/off and selecting a heat level

⚠ ATTENTION!

- ▶ Only ever place the appliance on a non-flammable surface during operation and for cooling down. This must also be observed for the heating process!

- 1) The appliance is secured by the lock ⑥. Press the heating plates ① together and slide the lock ⑥ from the 🔒 symbol to the 🔓 symbol to unlock. This allows the appliance to be opened further.
- 2) To switch on the appliance, slide the ON/OFF switch ③ from "0" to the desired heating level. Choose between the following settings:

Level	Temperature	Recommended application
"I"	160 °C	For fine or barely wavy hair.
"II"	180 °C	For normal hair.
"III"	200 °C	For stronger styling effects.

The indicator lights ② show you the selected temperature level and operational readiness. The heating plates ① start to heat up.

ⓘ Note

- ▶ If you have dyed or damaged hair, select a low temperature setting. Please note that too frequent or too intensive straightening with heat can damage your hair!
- 3) Allow the appliance to heat up. The indicator light ② flashes during the heating process. Start smoothing as soon as the indicator light ② lights up constantly.
 - 4) To switch off the appliance, slide the ON/OFF switch ③ back to "0". The indicator light ② goes out.
 - 5) Allow the appliance to cool down before storage or cleaning! Then press the heating plates ① together and slide the lock ⑥ from the 🔓 symbol to the 🔒 symbol to lock the appliance.
Put the protective cap ⑧ on the appliance so that the open sides are in contact with the heating plates ① (Fig. 1).

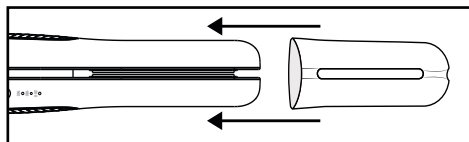


Fig. 1

ⓘ Note

- ▶ The appliance comes with an automatic switch-off function. It switches off automatically three minutes after the desired temperature has been reached.

The automatic switch-off is a safety function only. It is not intended as a replacement for switching the appliance off properly by using the ON/OFF switch ③! If you'd like to continue straightening, the appliance has to be turned back on.

8.3. Straightening hair

i Note

- ▶ The heating plates **1** must be free of dirt. If necessary, clean them before use as described in the section **9. Cleaning**.
- 1) Prepare the hair as described in **8.1. Before straightening**.
 - 2) Start with the lower sections of hair at the back of your head if you want to straighten all the hair. If necessary, divide the hair into several sections and secure them with clips or similar. Then work your way forwards over the sides. Separate a section of hair approx. 2 cm wide, hold the ends of the hair with one hand and pull the entire section taut.

⚠ CAUTION!

- ▶ Make sure that you do not touch your scalp or face with the heating plates **1**. Never touch the heating plates **1** or the upper part of the hair straightener during operation! Risk of burns!
- 3) Clamp the strand of hair near the scalp between the heating plates **1** and press them together.

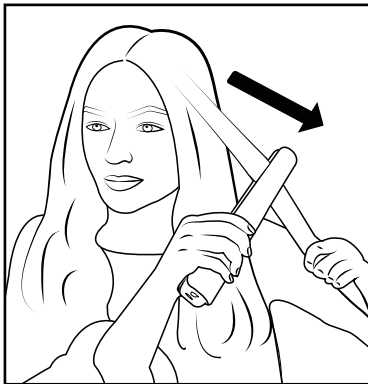


Fig. 2

- 4) Straighten the entire section of hair by pulling the appliance downwards from the roots to the ends (see Fig. 2). Do not stay in one place for longer than 2 seconds so as not to subject your hair to excess stress. You can shape the ends of your hair slightly by turning the appliance inwards or outwards. Release the ends of your hair as you approach them with the appliance to avoid burning your fingers. Proceed in the same way with each individual strand you want to straighten.
- 5) When you have achieved the desired result, switch off the appliance.
- 6) Allow the appliance to cool down completely before cleaning or storage.

9. Cleaning

⚠ DANGER!

Risk of fatal injury from electrocution!

- ▶ Always unplug the USB power adapter from the power outlet and the charging cable from the appliance before cleaning!
- ▶ Never immerse the appliance and USB charging cable **7** in water or other liquids! Make sure that no water or moisture penetrates inside the appliance!

⚠ CAUTION!

- ▶ Allow the appliance to cool down before cleaning it. Risk of burns!

! ATTENTION!

- ▶ Do not use abrasive or caustic cleaning agents. They can corrode the surface and irreparably damage the appliance.
- 1) Wipe the appliance and the cooled heating plates **1** with a slightly damp cloth.
 - 2) For stubborn dirt use a mild detergent on the cloth. Remove cleaning agent residues with a slightly moistened cloth.
 - 3) Wipe with a dry cloth and allow the appliance to dry thoroughly before reuse or storage.
 - 4) Wash the protective cap **8** in lukewarm water with some washing-up liquid. The protective cap **8** must be completely dry before you use it again.

10. Storage

- Store the appliance and its accessories in a dry and dust-free location. Lock the cooled appliance with the lock **6** and put on the protective cap **8**.
- Charge the battery at regular intervals to ensure a long battery life.
- Never store the device when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the device is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.

11. Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The appliance is not working.	The battery is empty.	Charge the battery.
	The appliance is secured by the lock 6 .	Unlock the lock 6 .
	The automatic switch-off has been activated.	Switch the appliance off and on again.
	The appliance is defective.	Contact Customer Service.
The hair does not straighten.	The appliance is not yet heated up.	Wait until the appliance has heated up.
The hair is singed.	The hair was between the heating plates 1 for too long.	Always pull the hair straightener steadily through the hair. Never stay in one place for more than 2 seconds!

If you are unable to resolve the problem by following the above-mentioned suggestions, please contact Customer Service (see **13.1. Service** section).

12. Disposal

12.1. Disposal of appliance and packaging



The symbol of the crossed-out wheellie bin means that this appliance may not be disposed of in regular household waste at the end of its service life. The appliance must be deposited at an established collection point, recycling centre or disposal company.

Please erase all personal data before returning an appliance.

Before returning an appliance, please remove any batteries that are not permanently enclosed within the old appliance as well as any light sources that can be removed without destroying the appliance. Then dispose of these items separately.

If the rechargeable batteries are permanently installed, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.

The built-in rechargeable battery in this appliance cannot be removed for disposal.

The packaging is made from environmentally friendly material which can be disposed of at your local recycling plant.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

12.2. Disposal of batteries



Batteries/rechargeable batteries must be treated as hazardous waste and must therefore be disposed of in an environmentally sound manner by appropriate bodies (dealers, specialist dealers, public municipal bodies, commercial disposal companies). Batteries/rechargeable batteries may contain toxic heavy metals.

The heavy metals contained are identified by letters below the symbol: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

For this reason, do not dispose of batteries/rechargeable batteries in domestic waste. Take them to a specialist collection point.

Only return batteries that are fully discharged.

13. Komperness Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion).

This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 508943_2507 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 508943_2507.

13.1. Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: kompernass@lidl.ie

MT Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 508943_2507

13.2. Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	14
1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung	14
1.2. Verwendete Warnhinweise und Symbole	14
1.3. Hinweise zu Warenzeichen	15
2. Lieferumfang	15
3. Gerätebeschreibung	15
4. Technische Daten	15
5. Sicherheitshinweise	16
6. Vor dem ersten Gebrauch	19
7. Integrierten Akku laden	19
8. Bedienung	20
8.1. Vor dem Glätten	20
8.2. Ein-/Ausschalten und Heizstufe wählen	20
8.3. Haare glätten	21
9. Reinigung	21
10. Aufbewahren	22
11. Fehlerbehebung	22
12. Entsorgung	22
12.1. Gerät und Verpackung entsorgen	22
12.2. Batterien entsorgen	23
13. Garantie der Kompernaß Handels GmbH	23
13.1. Service	24
13.2. Importeur	24

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.



Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung







Das Gerät ist für das Glätten von menschlichen Haaren bestimmt. Verwenden Sie es keinesfalls für Perücken und Haarteile aus synthetischem Material oder an Tieren. Sie dürfen das Gerät ausschließlich für private Zwecke verwenden. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

1.2. Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

	<p>GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.</p>
	<p>WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.</p>

	<p>VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.</p>
	<p>ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.</p>
	<p>Hinweis: Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.</p>
	<p>Gleichstrom/-spannung</p>
	<p>Gerät nur in Innenräumen verwenden.</p>
	<p>Schutz durch Kleinspannung.</p>
	<p>Dieses Gerät nicht in der Badewanne, der Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Becken benutzen.</p>
	<p>Abnehmbare Versorgungseinheit.</p>
	<p>Anleitung lesen.</p>
	<p>Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.</p>
	<p>Elektrogerät nicht in den Hausmüll entsorgen!</p>

	<p>Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu.</p>
	<p>Verpackung aus recyclebaren Materialien. Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung: Diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.</p>
	<p>Die Verpackung enthält Bestandteile aus Papier und/oder Pappe.</p> <p>Die Verpackung enthält Bestandteile aus Plastik und/oder Metall.</p>
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="margin-bottom: 10px;">  <p>FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent</p> <p><small>A DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE</small></p> <p><small>Points de collecte sur www.quelairdemadecrest.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !</small></p> </div> <div style="margin-bottom: 10px;">  <p>FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE</p> </div> <div>  <p>FR: Das Produkt, die Verpackung und die Bedienungsanleitung sind recycelbar, unterliegen einer erweiterter Herstellerverantwortung und werden getrennt gesammelt.</p> </div> </div>	

1.3. Hinweise zu Warenzeichen

USB® ist eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.

Das SilverCrest Warenzeichen und der Handelsname sind Eigentum des jeweiligen Inhabers. Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

2. Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Akku-Haarglätter
- Schutzkappe
- Ladekabel
- Bedienungsanleitung
- Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes aus dem Karton und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **13.1. Service**).

3. Gerätebeschreibung

- 1 Heizplatten
- 2 Indikationsleuchten mit Betriebsbereitschaftsanzeige
- 3 EIN/AUS-Schalter mit Einstellung der Temperaturstufen
- 4 Ladekontrollanzeige
- 5 USB-C-Anschluss
- 6 Verriegelung
- 7 USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C)
- 8 Schutzkappe

4. Technische Daten

Eingangsspannung	5,0 V \equiv
Eingangsstrom	Max. 2,0 A
Nennleistung	38 W
Integrierter Akku (Li-Ionen)	4000 mAh / 3,7 V \equiv / 14,8 Wh
Schutzklasse	III / \blacklozenge

5. Sicherheitshinweise

GEFAHR!


- Schließen Sie den USB-Netzadapter für den Ladevorgang nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des USB-Netzadapters übereinstimmen.
- Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen, den USB-Netzadapter aus der Netzsteckdose und das Ladekabel vom Gerät.
- Achten Sie darauf, dass während des Ladevorgangs das Ladekabel nicht nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann.
- Sollte das Gerät oder Zubehör beschädigt sein, benutzen Sie es auf keinen Fall weiter, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Fassen Sie das Gerät und Ladekabel nie mit nassen Händen an.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Ziehen Sie nach jedem Ladevorgang den USB-Netzadapter aus der Netzsteckdose und das Ladekabel vom Gerät.
- Schalten Sie das Gerät nach jeder Benutzung, vor der Reinigung und dem Ladevorgang aus.
- Falls das Gerät heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
- Sie dürfen das Gerätegehäuse nicht selbst öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie das defekte Gerät nur von autorisiertem Fachpersonal reparieren.
- Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.

- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

⚠️ WARNUNG!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Halten Sie Kinder von der Verpackung fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt wenn es mit der Spannungsversorgung verbunden ist
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör zu diesem Gerät. Zubehöreile anderer Hersteller sind dafür möglicherweise nicht geeignet und führen zu Gefährdungen!
- Das Gerät erhitzt sich während des Betriebs. Fassen Sie es im heißen Zustand nur am Griff und niemals an den Heizplatten an!
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Verbrennungsgefahr. Gerät von jungen Kindern fernhalten, insbesondere während des Gebrauchs oder Abkühlens.

! ACHTUNG!

-  Benutzen Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Verwenden Sie zum Laden des Gerätes nur das mitgelieferte Ladekabel.
- Verwenden Sie zum Laden des Gerätes nur einen USB-Netzadapter der Schutzklasse II, der für die Verwendung mit Haushaltsgeräten zugelassen ist und eine Ausgangsspannung von 5 V $\overline{=}$ und einen Ausgangsstrom von max. 2 A hat.
- Bei Verwendung eines USB-Netzadapters muss die verwendete Steckdose immer leicht zugänglich sein, damit in einer Gefahrensituation der USB-Netzadapter schnell aus der Steckdose entfernt werden kann. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des USB-Netzadapters.
- Wickeln Sie das Ladekabel nicht um das Gerät und schützen Sie es vor Beschädigungen.
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösemittel für die Reinigung des Gerätes. Diese könnten die Oberfläche beschädigen.
- Legen Sie das Gerät während des Betriebs und zum Abkühlen immer nur auf einer nicht brennbaren Unterlage ab. Das muss auch für den Aufheizvorgang beachtet werden!
- Das Gerät stets mit dem Ständer, falls vorhanden, auf eine hitzebeständige, stabile ebene Fläche stellen.

WARNUNG! SICHERHEITSHINWEISE FÜR AKKUS

- Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei.
- Dieses Gerät enthält einen Akku, der nicht ausgetauscht werden kann.
- Das Gerät besitzt einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Eine falsche Handhabung kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen!
- Das Gerät darf nicht ins offene Feuer geworfen werden.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie diesen nicht kurz. Dadurch könnte der Akku überhitzen und platzen. Es besteht Brandgefahr!

- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50 - 80%.

6. Vor dem ersten Gebrauch

- 1) Laden Sie den Akku so, wie in dem Kapitel **7. Integrierten Akku laden** beschrieben.
- 2) Wir empfehlen, vor der erstmaligen Verwendung das Gerät und alle Teile zu reinigen, wie in dem Kapitel **9. Reinigung** beschrieben. So entfernen Sie ggf. vorhandene Rückstände aus dem Produktionsprozess.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

7. Integrierten Akku laden

GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- ▶ Laden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen und nicht in der direkten Nähe von Wasser, z. B. neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken.

Hinweis

- ▶ Vor der erstmaligen Nutzung des Gerätes muss der integrierte Akku vollständig geladen werden.

Das USB-Ladekabel **7** und der USB-C-Anschluss **5** dienen nur zum Aufladen des integrierten Akkus. Sie sind nicht zur Datenübertragung geeignet.

Verwenden Sie zum Laden des Gerätes nur einen USB-Netzadapter der Schutzklasse II, der für die Verwendung mit Haushaltsgeräten zugelassen ist und eine Ausgangsspannung von 5 V \equiv und einen Ausgangsstrom von max. 2 A hat.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladekabel **7** zum Aufladen des integrierten Akkus. Entfernen Sie das USB-Ladekabel **7** nach Beendigung des Ladevorgangs vom Gerät.

Während des Ladevorgangs darf das Gerät nicht verwendet werden.

Ladekontrollanzeige 4	Ladezustand/ Maßnahmen
Der letzte Balken blinkt. USB-Ladekabel 7 ist nicht angeschlossen.	Akkuladung niedrig. Umgehend aufladen.
Ein Balken blinkt, andere leuchten ggf. durchgehend. USB-Ladekabel 7 ist angeschlossen.	Akku wird aufgeladen, Ladefortschritt wird angezeigt.
Alle Balken leuchten konstant.	Akku ist aufgeladen. USB-Ladekabel 7 entfernen.

Der Ladezustand des Akkus wird durch das konstante Leuchten der Balken angezeigt. Dabei bedeutet: 1 Balken: 20%, 2 Balken: 40%, 3 Balken: 60%, 4 Balken: 80%, 5 Balken: 100%.

- 1) Stellen Sie sicher, dass die Markierung am EIN/AUS-Schalter **3** auf „0“ zeigt, so dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2) Verbinden Sie den USB-A-Stecker des USB-Ladekabels **7** mit einem geeigneten USB-Netzadapter.
- 3) Verbinden Sie den USB-C-Stecker des USB-Ladekabels **7** mit dem USB-C-Anschluss **5** des Gerätes.
- 4) Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Netzsteckdose.
Die Ladekontrollanzeige **4** zeigt durch Blinken den Ladefortschritt an.
- 5) Sobald alle Balken der Ladekontrollanzeige **4** konstant leuchten, ist der Akku aufgeladen.
- 6) Ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose und das USB-Ladekabel **7** vom Gerät ab.

Der Akku hält, in voll aufgeladenem Zustand und bei ausschließlicher Nutzung von:

- Stufe I ca. 40 Minuten
- Stufe II ca. 33 Minuten
- Stufe III ca. 30 Minuten.

8. Bedienung



8.1. Vor dem Glätten

- Das Haar sollte sauber, trocken und frei von Stylingprodukten sein. Ausgenommen sind spezielle Produkte, die einen Hitzeschutz beinhalten oder das Glätten der Haare unter Einwirkung von Hitze unterstützen.
- Kämmen Sie das Haar vor dem Glätten gründlich, damit sich keine Knoten im Haar befinden.

8.2. Ein-/Ausschalten und Heizstufe wählen

! ACHTUNG!



- ▶ Legen Sie das Gerät während des Betriebs und zum Abkühlen immer nur auf einer nicht brennbaren Unterlage ab. Das muss auch für den Aufheizvorgang beachtet werden!

- 1) Das Gerät ist durch die Verriegelung ⑥ gesichert. Drücken Sie die Heizplatten ① zusammen und schieben die Verriegelung ⑥ zum Entsperren von dem Symbol  auf das Symbol . Das Gerät lässt sich so weiter öffnen.
- 2) Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter ③ von „0“ auf die gewünschte Heizstufe. Wählen Sie zwischen den folgenden Einstellungen:

Stufe	Temperatur	Empfohlene Anwendung
„I“	160 °C	Für feines oder kaum gewelltes Haar.
„II“	180 °C	Für normales Haar.
„III“	200 °C	Für stärkere Stylingeffekte.

Die Indikationsleuchten ② zeigen Ihnen die jeweils gewählte Temperaturstufe und die Betriebsbereitschaft an. Die Heizplatten ① beginnen sich aufzuheizen.

i Hinweis

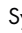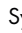- ▶ Wenn Sie gefärbtes oder strapaziertes Haar haben, dann wählen Sie eine niedrige Temperaturstufe. Beachten Sie, dass zu häufiges oder zu intensives Glätten mit Hitze dem Haar Schaden zufügen kann!
- 3) Lassen Sie das Gerät aufheizen. Die Indikationsleuchte ② blinkt während des Aufheizvorgangs. Beginnen Sie mit dem Glätten, sobald die Indikationsleuchte ② konstant leuchtet.
 - 4) Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter ③ wieder zurück auf „0“. Die Indikationsleuchte ② erlischt.
 - 5) Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es verstauen oder reinigen! Anschließend drücken Sie die Heizplatten ① zusammen, schieben die Verriegelung ⑥ zum Sperren von dem Symbol  auf das Symbol . Stecken Sie die Schutzkappe ⑧ so auf das Gerät, dass die offenen Seiten an den Heizplatten ① anliegen (Abb. 1).

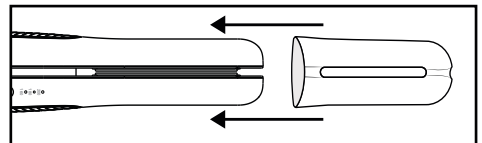


Abb. 1

i Hinweis

- ▶ Das Gerät ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Es schaltet sich drei Minuten, nachdem die gewünschte Temperatur erreicht wurde, automatisch ab.

Die automatische Abschaltung dient nur der Sicherheit und ersetzt nicht das Ausschalten des Gerätes mittels des EIN/AUS-Schalters ③! Falls Sie mit dem Glätten fortfahren möchten, muss das Gerät neu eingeschaltet werden.

8.3. Haare glätten

i Hinweis

- ▶ Die Heizplatten **1** müssen frei von Verschmutzungen sein. Reinigen Sie diese bei Bedarf vor der Benutzung, wie in Kapitel **9. Reinigung** beschrieben.

1) Bereiten Sie das Haar vor, wie unter **8.1. Vor dem Glätten** beschrieben.

2) Fangen Sie mit den unteren Haarpartien am Hinterkopf an, wenn Sie alle Haare glätten möchten. Unterteilen Sie dafür ggf. die gesamten Haare in mehrere Haarpartien und stecken diese mit Klammern oder Ähnlichem fest. Arbeiten Sie sich dann über die Seiten nach vorne vor.

Teilen Sie eine ca. 2 cm breite Haarsträhne ab, halten die Haarspitzen mit der einen Hand fest und ziehen die gesamte Strähne so etwas straff.

⚠ VORSICHT!

- ▶ Achten Sie darauf, dass Sie mit den Heizplatten **1** nicht die Kopfhaut oder das Gesicht berühren. Sie dürfen während des Betriebes niemals die Heizplatten **1** oder den oberen Teil des Haarglätters berühren! Verbrennungsgefahr!
- 3) Klemmen Sie die Haarsträhne nahe der Kopfhaut zwischen die Heizplatten **1** und drücken diese zusammen.



Abb. 2

- 4) Glätten Sie die ganze Haarsträhne, indem Sie das Gerät vom Haaransatz zu den Spitzen nach unten ziehen (siehe Abb. 2). Bleiben Sie nicht länger als 2 Sekunden an einer Stelle, um die Haare nicht zu sehr zu strapazieren. Sie können die Haarspitzen etwas formen, indem Sie das Gerät nach außen oder innen drehen. Lassen Sie die Haarspitzen los, wenn Sie mit dem Gerät weiter unten angekommen sind, damit Sie sich nicht die Finger verbrennen. Verfahren Sie so mit jeder einzelnen Strähne, die Sie glätten möchten.
- 5) Wenn Sie das gewünschte Ergebnis erzielt haben, schalten Sie das Gerät aus.
- 6) Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder einlagern.

9. Reinigung

⚠ GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

- ▶ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den USB-Netzadapter aus der Netzsteckdose und das Ladekabel vom Gerät!
- ▶ Tauchen Sie das Gerät und das USB-Ladekabel **7** niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Feuchtigkeit in das Geräteinnere dringt!

⚠ VORSICHT!

- ▶ Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen. Verbrennungsgefahr!

! ACHTUNG!

- ▶ Benutzen Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche angreifen und das Gerät irreparabel beschädigen.

- 1) Wischen Sie das Gerät und die abgekühlten Heizplatten **1** mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- 2) Bei hartnäckigeren Verschmutzungen geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch. Entfernen Sie Reinigungsmittelrückstände mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

- 3) Wischen Sie mit einem trockenen Tuch hinterher und lassen Sie das Gerät gut trocknen, bevor Sie es wieder verwenden oder verstauen.
- 4) Spülen Sie die Schutzkappe **8** in lauwarmem Wasser mit etwas Spülmittel. Die Schutzkappe **8** muss vollständig trocken sein, bevor Sie sie weiter verwenden.

10. Aufbewahren

- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Sperren Sie das abgekühlte Gerät mit der Verriegelung **6** und setzen die Schutzkappe **8** auf.
- Laden Sie den Akku in regelmäßigen Abständen auf, um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.
- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50 - 80%.

11. Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
	Das Gerät ist durch die Verriegelung 6 gesichert.	Entsperren Sie die Verriegelung 6 .
	Die Abschaltautomatik hat sich aktiviert.	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
	Das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundenservice.
Die Haare lassen sich nicht glätten.	Das Gerät ist noch nicht aufgeheizt.	Warten Sie, bis das Gerät aufgeheizt ist.
Das Haar ist versengt.	Das Haar wurde zu lange zwischen den Heizplatten 1 festgehalten.	Ziehen sie den Haarglätter immer stetig durch das Haar. Verweilen Sie niemals länger als 2 Sekunden an einer Stelle!

Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Service (siehe Kapitel **13.1. Service**).

12. Entsorgung

12.1. Gerät und Verpackung entsorgen



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.

Für den deutschen Markt gilt:

Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Der fest eingebaute Akku dieses Gerätes kann zur Entsorgung nicht entfernt werden.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

12.2. Batterien entsorgen



Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu.

Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

13. Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 508943_2507 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.

- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 508943_2507 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

13.1. Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz/ Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

BE Service Belgien

Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 508943_2507

13.2. Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

Table des matières

1. Introduction	26
1.1. Utilisation conforme	26
1.2. Avertissements et symboles utilisés	26
1.3. Remarques sur les marques commerciales	27
2. Matériel fourni	27
3. Description de l'appareil	27
4. Caractéristiques techniques	27
5. Avertissements de sécurité	28
6. Avant la première utilisation	31
7. Charger la batterie intégrée	31
8. Utilisation	32
8.1. Avant le lissage	32
8.2. Allumer/éteindre et sélectionner le niveau de chauffage	32
8.3. Lissage des cheveux	33
9. Nettoyage	33
10. Rangement	34
11. Dépannage	34
12. Recyclage	35
12.1. Recyclage de l'appareil et de l'emballage	35
12.2. Recyclage des piles/batteries	35
13. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France)	35
14. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique/Suisse)	37
15. Service après-vente	38
16. Importateur	38

1. Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité.



Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'utilisation et le recyclage. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et avertissements de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux descriptions et pour les domaines d'utilisation indiqués. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

1.1. Utilisation conforme




Cet appareil est exclusivement destiné à lisser des cheveux humains. Ne l'utilisez pas pour des perruques et postiches en matière synthétique ou sur des animaux. Vous devez utiliser l'appareil exclusivement à des fins privées. Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale/professionnelle.

1.2. Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements et symboles suivants sont utilisés (s'il y a lieu) dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil :

	<p>DANGER ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention «DANGER» désigne une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, a pour conséquence d'entraîner la mort ou une blessure grave.</p>
	<p>AVERTISSEMENT ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention «AVERTISSEMENT» désigne une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave.</p>

	<p>PRUDENCE ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention «PRUDENCE» annonce une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner une blessure légère ou modérée.</p>
	<p>ATTENTION ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention «ATTENTION» annonce une situation susceptible d'occasionner des dégâts matériels si elle n'est pas évitée.</p>
	<p>Une remarque comporte des informations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil.</p>
	<p>Courant/tension continu(e)</p>
	<p>Utiliser l'appareil uniquement dans des espaces intérieurs.</p>
	<p>Protection par basse tension.</p>
	<p>Ne pas utiliser l'appareil à proximité de la baignoire/de la douche ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.</p>
	<p>Unité d'alimentation amovible</p>
	<p>Lire le mode d'emploi.</p>
	<p>Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales applicables.</p>
	<p>Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères !</p>
	<p>Recyclez l'emballage en respectant les règles environnementales.</p>

	<p>Emballage en matériaux recyclables. Pour le tri des déchets, respectez l'identification des matériaux d'emballage : ils sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.</p>
	<p>L'emballage se compose d'éléments en papier et/ou en carton.</p> <p>L'emballage se compose d'éléments en plastique et/ou en métal.</p>
	<p>Le produit, l'emballage et le mode d'emploi sont recyclables, soumis à une responsabilité élargie du fabricant, et sont collectés séparément.</p>

1.3. Remarques sur les marques commerciales

USB® est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.

Le nom de marque SilverCrest et le nom commercial sont la propriété du propriétaire respectif. Tous les autres noms et produits peuvent être les marques ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

2. Matériel fourni

L'appareil est livré équipé standard avec les composants suivants :

- Lisseur sans fil
 - Coiffe de protection
 - Câble de recharge
 - Mode d'emploi
- Retirez toutes les pièces de l'appareil du carton et retirez tout le matériau d'emballage. Vérifiez si la livraison est complète et ne présente aucun dégât apparent.
 - En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre 15. **Service après-vente**).

3. Description de l'appareil

- 1 Plaques chauffantes
- 2 Témoins lumineux avec affichage de l'état opérationnel
- 3 Interrupteur MARCHE/ARRÊT avec réglage des niveaux de température
- 4 Témoin de contrôle de charge
- 5 Port USB-C
- 6 Verrouillage
- 7 Câble de recharge USB (USB-A vers USB-C)
- 8 Coiffe de protection

4. Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	5,0 V \equiv
Courant d'entrée	Max. 2,0 A
Puissance nominale	38 W
Batterie intégrée (li-ions)	4000 mAh / 3,7 V \equiv / 14,8 Wh
Classe de protection	III / III

5. Avertissements de sécurité

⚠ DANGER !


- Pour la recharge, ne raccordez l'adaptateur secteur USB qu'à une prise secteur installée et mise à la terre en bonne et due forme. La tension secteur doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur USB.
- En cas de défaillances et avant de nettoyer l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise secteur et le câble de recharge de l'appareil.
- Veillez à ce que le câble de recharge ne soit pas mouillé ou humide durant la recharge. Acheminez-le de manière qu'il ne soit ni coincé ni endommagé.
- Si l'appareil ou l'un de ses accessoires venait à être endommagé, arrêtez aussitôt de vous en servir pour éviter tous dangers.
- Ne saisissez jamais l'appareil et le câble de recharge avec les mains mouillées.
- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ni dans d'autres liquides !
- Après chaque recharge, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise secteur et le câble de recharge de l'appareil.
- Éteignez l'appareil après chaque utilisation et avant le nettoyage et la recharge.
- Si l'appareil est tombé ou a été endommagé, il ne faut plus le remettre en marche. Faites vérifier et, le cas échéant, réparer l'appareil par des professionnels spécialisés et qualifiés.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil car il n'est pas réparable par l'utilisateur. Dans ce cas, la sécurité n'est plus assurée et vous perdez le bénéfice de la garantie. Confiez les réparations de l'appareil défectueux uniquement à des professionnels spécialisés habilités.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de baignoires, de bacs à douche, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.

- Débranchez la fiche de la prise secteur après utilisation de l'appareil dans une salle de bains : en effet la présence d'eau constitue un danger même si l'appareil est éteint. À titre de protection supplémentaire, nous recommandons l'installation d'un disjoncteur différentiel (RCD) réagissant au courant de fuite, avec un seuil de déclenchement inférieur ou égal à 30 mA, dans le circuit électrique de la salle de bains. Demandez conseil à votre installateur.

⚠ AVERTISSEMENT !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec les matériaux d'emballage. Tenez les enfants à distance de l'emballage. Il y a risque d'étouffement !
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus.
- Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants s'ils ne sont pas surveillés.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à la tension d'alimentation
- N'utilisez que les accessoires d'origine de cet appareil. Les accessoires d'autres fabricants sont potentiellement inadaptés et peuvent entraîner des risques !
- L'appareil chauffe pendant le fonctionnement. Lorsqu'il est chaud, ne le saisissez que par la poignée et jamais par les plaques chauffantes !
- Ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance.
- Risque de brûlure. Tenir l'appareil éloigné des jeunes enfants, en particulier pendant son utilisation ou son refroidissement.

⚠ ATTENTION !

-  N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur.
- Pour recharger l'appareil, utilisez exclusivement le câble de recharge fourni.
- Pour recharger l'appareil, utilisez uniquement un adaptateur secteur USB de la classe de protection II, agréé pour une utilisation avec des appareils ménagers et débitant une tension de sortie de 5 V $\overline{=}$, ainsi qu'un courant de sortie de 2 A max.
- Lors de l'utilisation d'un adaptateur secteur USB, la prise utilisée doit toujours être facilement accessible afin que l'adaptateur secteur USB puisse être rapidement retiré de la prise secteur en situation d'urgence. Respectez à ce sujet le mode d'emploi de l'adaptateur secteur USB.
- N'enroulez pas le câble de recharge autour de l'appareil et protégez-le contre tout risque d'endommagement.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou de solvants pour nettoyer l'appareil. Ces produits peuvent endommager la surface.
- Pendant le fonctionnement et le refroidissement de l'appareil, posez-le toujours sur un support non inflammable. Il convient d'en tenir compte également pour le processus de chauffage !
- Toujours poser l'appareil avec le support, si présent, sur une surface solide, plane et résistante à la chaleur.

⚠ AVERTISSEMENT ! CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX BATTERIES

- Le produit est équipé ou fourni avec une batterie lithium-ions.
- Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être remplacée.
- L'appareil contient une batterie lithium-ion intégrée. Une manipulation incorrecte peut entraîner un incendie, des explosions, une fuite de substances dangereuses ou d'autres situations à risque !
- Ne pas jeter l'appareil dans des flammes nues.
- N'ouvrez pas la batterie et ne la court-circuitiez pas. La batterie risquerait de surchauffer et d'éclater. Il y a un risque d'incendie !

- Ne stockez jamais l'appareil lorsqu'il est déchargé. Un entreposage prolongé de l'appareil déchargé peut provoquer une détérioration irrémédiable de la batterie. Si l'appareil reste stocké pendant une période prolongée, il faut contrôler régulièrement l'état de charge de la batterie. L'état de charge optimal se situe entre 50 et 80 %.

6. Avant la première utilisation

- 1) Chargez la batterie comme décrit au chapitre **7. Charger la batterie intégrée.**
- 2) Avant la première utilisation, nous recommandons de nettoyer l'appareil et toutes les pièces selon la description au chapitre **9. Nettoyage.** Vous éliminerez ainsi d'éventuels résidus du processus de production.

L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

7. Charger la batterie intégrée

⚠ DANGER !

Danger de mort par électrocution !

- ▶ Chargez l'appareil uniquement dans des locaux intérieurs secs et pas à proximité directe d'eau, p. ex. à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.

ℹ Remarque

- ▶ Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, la batterie intégrée doit être entièrement chargée.

Le câble de recharge USB **7** et le port USB-C **5** servent uniquement à recharger la batterie intégrée. Ils ne conviennent pas à la transmission de données.

Pour recharger l'appareil, utilisez uniquement un adaptateur secteur USB de la classe de protection II, agréé pour une utilisation avec des appareils ménagers et débitant une tension de sortie de 5 V \Rightarrow , ainsi qu'un courant de sortie de 2 A max.

Utilisez exclusivement le câble de recharge USB **7** fourni pour recharger la batterie intégrée. Débranchez le câble de recharge USB **7** de l'appareil une fois l'opération de recharge terminée.

L'appareil ne doit pas être utilisé lorsqu'il est en cours de recharge.

Témoin de contrôle de charge 4	État de la charge/ Mesures à prendre
La dernière barre clignote. Le câble de recharge USB 7 n'est pas connecté.	Charge de la batterie faible. Recharger immédiatement.
Une barre clignote, d'autres sont éventuellement allumées en continu. Le câble de recharge USB 7 est connecté.	La batterie est en cours de recharge, la progression de la recharge est affichée.
Toutes les barres sont allumées en continu.	La batterie est finie de recharger. Débrancher le câble de recharge USB 7 .

L'état de charge de la batterie est indiqué par l'allumage constant des barres. 1 barre : 20%, 2 barres : 40%, 3 barres : 60%, 4 barres : 80%, 5 barres : 100%.

- 1) Assurez-vous que le repère sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT **3** pointe vers «0», de sorte que l'appareil soit éteint.
- 2) Reliez la fiche USB-A du câble de recharge USB **7** à un adaptateur secteur USB adapté.
- 3) Reliez la fiche USB-C du câble de recharge USB **7** au port USB-C **5** de l'appareil.
- 4) Insérez l'adaptateur secteur USB dans une prise secteur.
Le témoin de contrôle de charge **4** indique la progression de la recharge en clignotant.
- 5) Dès que toutes les barres du témoin de contrôle de charge **4** sont allumées en permanence, la batterie est finie de recharger.
- 6) Débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise secteur et le câble de recharge USB **7** de l'appareil.

La batterie tient, à pleine charge et en cas d'usage exclusif du :

- Niveau I env. 40 minutes
- Niveau II env. 33 minutes
- Niveau III env. 30 minutes.

8. Utilisation


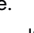
8.1. Avant le lissage

- Les cheveux doivent être propres, secs et exempts de tout produit de coiffage, exception faite des produits spéciaux qui contiennent une protection contre la chaleur ou qui aident à lisser les cheveux sous l'effet de la chaleur.
- Peignez soigneusement les cheveux avant de les lisser afin d'éliminer tout nœud.

8.2. Allumer/éteindre et sélectionner le niveau de chauffage

⚠ ATTENTION !



- ▶ Pendant le fonctionnement et le refroidissement de l'appareil, posez-le toujours sur un support non inflammable. Il convient d'en tenir compte également pour le processus de chauffage !

- 1) L'appareil est sécurisé grâce au verrouillage ⑥. Pressez les plaques chauffantes ① ensemble et, pour le déverrouillage, faites glisser le verrouillage ⑥ du symbole  vers le symbole . L'appareil peut ainsi s'ouvrir davantage.
- 2) Pour mettre l'appareil en marche, faites glisser l'interrupteur MARCHE/ARRÊT ③ de «0» sur le niveau de chauffage souhaité. Choisissez l'un des réglages suivants :

Niveau	Température	Utilisation recommandée
"I"	160 °C	Pour cheveux fins ou légèrement ondulés.
"II"	180 °C	Pour cheveux normaux.
"III"	200 °C	Pour des effets de style plus prononcés.

Les témoins lumineux ② vous indiquent le niveau de température respectivement sélectionné et l'état opérationnel. Les plaques chauffantes ① se mettent à chauffer.

ⓘ REMARQUE

- ▶ Si vous avez les cheveux colorés ou abîmés, choisissez un niveau de température bas. N'oubliez pas qu'un lissage trop fréquent ou trop intense à la chaleur risque aussi d'abîmer vos cheveux !
- 3) Laissez l'appareil chauffer. Le témoin lumineux ② clignote pendant le processus de chauffage. Commencez le lissage dès que le témoin lumineux ② reste allumé.
 - 4) Pour éteindre l'appareil, replacez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT ③ en position «0». Le témoin lumineux ② s'éteint.
 - 5) Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger ou de le nettoyer ! Pressez ensuite les plaques chauffantes ① ensemble et, pour le blocage, faites glisser le verrouillage ⑥ du symbole  vers le symbole . Insérez la coiffe de protection ⑧ sur l'appareil, de sorte que les côtés ouverts soient en contact avec les plaques chauffantes ① (Fig. 1).

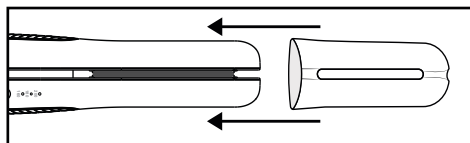


Fig. 1

ⓘ REMARQUE

- ▶ L'appareil est équipé d'une coupure automatique. Il s'éteint automatiquement trois minutes après que la température souhaitée a été atteinte.

La coupure automatique sert uniquement de sécurité et ne remplace pas l'extinction de l'appareil à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT ③ ! Pour poursuivre le lissage, vous devez à nouveau mettre l'appareil en marche.

8.3. Lissage des cheveux

REMARQUE

- ▶ Les plaques chauffantes ❶ doivent être exemptes de salissures. Si nécessaire, nettoyez-les avant de les utiliser, comme décrit au chapitre 9. **Nettoyage.**

- 1) Préparez les cheveux comme décrit sous 8.1. **Avant le lissage.**
- 2) Lorsque vous souhaitez lisser tous les cheveux, commencez par les parties de cheveux situées en bas de la nuque. Séparez éventuellement l'ensemble de la chevelure en plusieurs parties et fixez celles-ci avec des pinces ou autres. Travaillez ensuite vers l'avant en passant par les côtés.
Séparez une mèche de cheveux d'environ 2 cm de large, tenez les pointes d'une main et tendez légèrement la mèche entière.

PRUDENCE !

- ▶ Veillez à ce que les plaques chauffantes ❶ ne touchent pas le cuir chevelu ou le visage. Durant l'utilisation, vous ne devez jamais toucher les plaques chauffantes ❶ ou la partie supérieure du fer ! Risque de brûlure !
- 3) Fixez la mèche de cheveux près du cuir chevelu entre les plaques chauffantes ❶ et pressez les plaques.



Fig. 2

- 4) Lissez toute la mèche de cheveux en faisant glisser l'appareil vers le bas, de la racine aux pointes (voir fig. 2). Ne restez jamais plus de 2 secondes sur la même partie de cheveux pour ne pas trop solliciter les cheveux. Vous pouvez donner une certaine forme aux pointes de vos cheveux en tournant l'appareil vers l'extérieur ou l'intérieur. Relâchez les pointes des cheveux une fois que l'appareil est arrivé vers le bas, afin de ne pas vous brûler les doigts. Procédez ainsi pour chaque mèche que vous souhaitez lisser.
- 5) Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, éteignez l'appareil.
- 6) Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.

9. Nettoyage

DANGER !

Danger de mort par électrocution !

- ▶ Avant tout nettoyage, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise secteur et le câble de recharge de l'appareil !
- ▶ Ne plongez jamais l'appareil ou le câble de recharge USB ❶ dans l'eau ou dans tout autre liquide ! Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau ou de liquide qui pénètre à l'intérieur de l'appareil !

PRUDENCE !

- ▶ Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer. Risque de brûlure !

ATTENTION !

- ▶ N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou corrosifs. Ils peuvent en effet agresser la surface et endommager l'appareil de manière irréparable.

- 1) Essuyez l'appareil et les plaques chauffantes ❶ refroidies avec un chiffon légèrement humidifié.
- 2) En cas de salissures tenaces, appliquez un produit de nettoyage doux sur le chiffon. Éliminez les restes de produit de nettoyage avec un chiffon légèrement humidifié.

- 3) Essuyez ensuite avec un chiffon sec et laissez bien sécher avant de réutiliser ou de ranger l'appareil.
- 4) Rincez la coiffe de protection ③ à l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle. La coiffe de protection ③ doit être entièrement sèche avant de la réutiliser.

10. Rangement

- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit sec et exempt de poussière. Verrouillez l'appareil refroidi avec le dispositif de verrouillage ⑥ et mettez la coiffe de protection ③ en place.
- Rechargez régulièrement la batterie pour en garantir une longue durée de vie.
- Ne stockez jamais l'appareil lorsqu'il est déchargé. Un entreposage prolongé de l'appareil déchargé peut provoquer une détérioration irrémédiable de la batterie. Si l'appareil reste stocké pendant une période prolongée, il faut contrôler régulièrement l'état de charge de la batterie. L'état de charge optimal se situe entre 50 et 80 %.

11. Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.
	L'appareil est sécurisé grâce au verrouillage ⑥.	Déverrouillez le verrouillage ⑥.
	Le mécanisme de coupure automatique s'est activé.	Éteignez l'appareil et remettez-le en marche.
	L'appareil est défectueux.	Adressez-vous au service après-vente.
Impossible de lisser les cheveux.	L'appareil n'est pas encore chaud.	Attendez que l'appareil soit chaud.
Les cheveux sont roussis.	Les cheveux sont restés trop longtemps entre les plaques chauffantes ①.	Faites toujours glisser le fer sur les cheveux sans vous arrêter. Ne restez jamais plus de 2 secondes sur la même partie de cheveux !

Si vous ne réussissez pas à résoudre le problème à l'aide des mesures précitées, veuillez vous adresser au service après-vente (voir chapitre 15. **Service après-vente**).

12. Recyclage

12.1. Recyclage de l'appareil et de l'emballage



Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa période d'utilisation.

L'appareil doit être remis aux points de collecte établis, aux déchetteries ou aux entreprises chargées du recyclage.

Veuillez effacer toutes vos données personnelles avant le retour.

Avant le retour, veuillez retirer les piles ou batteries qui ne sont pas enfermées dans l'ancien appareil, ainsi que les lampes pouvant être retirées sans destruction et recyclez-les séparément.

Pour les batteries inamovibles, il convient de signaler leur présence dans l'appareil au moment de le rapporter au recyclage.

La batterie inamovible dans cet appareil ne peut pas être retirée pour être recyclée.

L'emballage est constitué de matériaux écologiques que vous pouvez recycler par le biais des services de recyclage locaux.

Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement.

12.2. Recyclage des piles/batteries



Les piles/batteries doivent être traitées comme des déchets spéciaux devant être obligatoirement recyclés dans le respect de l'environnement par les entités correspondantes (commerçants, revendeurs spécialisés, services municipaux, entreprises de recyclage professionnel). Les piles/batteries peuvent contenir des métaux lourds toxiques.

Les métaux lourds qu'elles contiennent sont repérés par les lettres suivantes sous le symbole : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Par conséquent, ne jetez pas les piles/batteries dans les ordures ménagères, rappez-les au contraire à un point de collecte séparé.

Ne rappez les piles/batteries qu'à l'état déchargé.

13. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 508943_2507 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 508943_2507.

14. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique/Suisse)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le débailage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 508943_2507 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.

- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 508943_2507.

15. Service après-vente

FR Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompennass@lidl.fr

BE Service Belgique

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompennass@lidl.be

CH Service Suisse

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompennass@lidl.ch

IAN 508943_2507

16. Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPENASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

www.kompennass.com

Inhoud

1. Inleiding	40
1.1. Gebruik in overeenstemming met de bestemming	40
1.2. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen	40
1.3. Informatie over handelsmerken	41
2. Inhoud van het pakket	41
3. Apparaatbeschrijving	41
4. Technische gegevens	41
5. Veiligheidsvoorschriften	42
6. Vóór het eerste gebruik	45
7. Ingebouwde accu opladen	45
8. Bediening	46
8.1. Vóór het stylen	46
8.2. In-/uitschakelen en temperatuurstand kiezen	46
8.3. Haar stylen	47
9. Reinigen	47
10. Opbergen	48
11. Problemen oplossen	48
12. Afvoeren	49
12.1. Apparaat en verpakking afvoeren	49
12.2. Batterijen/accu's afvoeren	49
13. Garantie van Kompernaß Handels GmbH	49
13.1. Service	50
13.2. Importeur	50

1. Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product.



De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Hij bevat belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid, het gebruik en het afvoeren van dit product. Lees alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

1.1. Gebruik in overeenstemming met de bestemming

Dit apparaat is bedoeld voor het stylen van menselijk haar. Gebruik het in geen geval voor pruiken en haarstukjes van synthetisch materiaal of voor dieren. U mag het apparaat uitsluitend gebruiken voor privédoeleinden. Dit apparaat is niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik.

1.2. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt (indien van toepassing):

	<p>GEVAAR! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "GEVAAR" duidt op een onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet wordt vermeden.</p>
	<p>WAARSCHUWING! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "WAARSCHUWING" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.</p>

	<p>VOORZICHTIG! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "VOORZICHTIG" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die licht of matig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.</p>
	<p>LET OP! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "LET OP" duidt op een mogelijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.</p>
	<p>Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat eenvoudiger maakt.</p>
	<p>Gelijkstroom-/spanning</p>
	<p>Apparaat alleen binnenshuis gebruiken.</p>
	<p>Bescherming door extra lage spanning.</p>
	<p>Gebruik het apparaat niet in de badkuip of douche of boven een met water gevulde wasbak.</p>
	<p>Afneembare voedingsunit</p>
	<p>Lees de gebruiksaanwijzing.</p>
	<p>Dit product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese en nationale richtlijnen.</p>
	<p>Elektrisch apparaat niet via het huisvuil verwijderen!</p>
	<p>Voer de verpakking af in overeenstemming met de milieuvorschriften.</p>

	<p>Verpakking van recyclebare materialen. Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen in acht bij de afvalscheiding: de verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: composietmaterialen.</p>
  <p>ES/PT</p>	<p>De verpakking bevat bestanddelen van papier en/of karton.</p> <p>De verpakking bevat bestanddelen van plastic en/of metaal.</p>
  	<p>FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent</p> <p>A DÉPOSER EN MAGASIN A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE</p> <p>FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE</p> <p>FR: Het product, de verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn recycleerbaar, vallen onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en worden gescheiden ingezameld.</p> <p>Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !</p>

1.3. Informatie over handelsmerken

USB® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc.

Het handelsmerk en de handelsnaam SilverCrest zijn eigendom van de betreffende eigenaar. Alle overige namen en producten kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.

2. Inhoud van het pakket


Het apparaat wordt standaard met de volgende onderdelen geleverd:

- Draadloze stijltang
- Beschermkapje
- Oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing
- Haal alle onderdelen van het apparaat uit de doos en verwijder alle verpakkingsmateriaal. Controleer of het pakket compleet is en of er geen zichtbare schade is.
- Neem contact op met de servicehelpdesk (zie het hoofdstuk **13.1. Service**) als het pakket niet compleet is, of als er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport.

3. Apparaatbeschrijving

- 1 Verwarmingsplaten
- 2 Indicatielampjes met weergave van bedrijfsgeredheid
- 3 Aan-uitknop met instelling van de temperatuurstanden
- 4 Indicatie laadtoestand
- 5 USB C-aansluiting
- 6 Vergrendeling
- 7 USB-oplaadkabel (USB A naar USB C)
- 8 Beschermkapje

4. Technische gegevens

Ingangsspanning	5,0 V ===
Ingangsstroom	Max. 2,0 A
Nominaal vermogen	38 W
Geïntegreerde accu (Li-ion)	4000 mAh / 3,7 V === / 14,8 Wh
Beschermingsklasse	III / 

5. Veiligheidsvoorschriften

⚠ GEVAAR!


- Sluit de USB-netvoedingsadapter voor het opladen alleen aan op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact. De netspanning moet overeenstemmen met de gegevens op het typeplaatje van de USB-netvoedingsadapter.
- Haal bij storing van het apparaat en voordat u het apparaat schoonmaakt, de USB-netvoedingsadapter uit het stopcontact en de oplaadkabel uit het apparaat.
- Let erop dat de oplaadkabel tijdens het opladen niet nat of vochtig wordt. Leg de kabel zodanig dat deze niet bekneld of beschadigd kan raken.
- Als het apparaat of een accessoire beschadigd is, gebruik het dan niet meer om risico's te voorkomen.
- Pak het apparaat en de oplaadkabel nooit met natte handen vast.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen!
- Haal na het opladen altijd de USB-netvoedingsadapter uit het stopcontact en de oplaadkabel uit het apparaat.
- Schakel het apparaat na elk gebruik en voorafgaand aan het reinigen en opladen uit.
- Als het apparaat gevallen of beschadigd is, mag u het niet verder gebruiken. Laat het apparaat door deskundig personeel nakijken en eventueel repareren.
- Open of repareer de behuizing van het apparaat nooit zelf. In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie. Laat het apparaat als het defect is uitsluitend door bevoegd, deskundig personeel repareren.
- Gebruik dit apparaat in geen geval in de buurt van badkuipen, douchebakken, wasbakken of andere water bevattende objecten.

- Trek bij gebruik van het apparaat in een badkamer de stekker na gebruik uit het stopcontact, want de nabijheid van water vormt een gevaar, ook wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Als extra beveiliging raden we aan een aardlekschakelaar (FI/RCD) met een nominale uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA in het stroomcircuit van de badkamer te installeren. Vraag uw installateur om advies.

⚠ WAARSCHUWING!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal. Houd kinderen uit de buurt van de verpakking. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen met gebrekkige ervaring en kennis, wanneer ze onder toezicht staan of als ze het apparaat veilig hebben leren gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het op de voeding is aangesloten.
- Gebruik uitsluitend de originele accessoires voor dit apparaat. Accessoires van andere producenten zijn wellicht ongeschikt en brengen risico's met zich mee!
- Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet. Pak het apparaat, als het heet is, uitsluitend aan de handgreep vast, nooit aan de verwarmingsplaten!
- Laat het ingeschakelde apparaat nooit onbeheerd.
- Verbrandingsgevaar. Houd het apparaat uit de buurt van jonge kinderen, met name tijdens het gebruik of tijdens het afkoelen.

! LET OP!

-  Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplaadkabel voor het opladen van het apparaat.
- Gebruik voor het opladen van het apparaat uitsluitend een USB-netvoedingsadapter van beschermingsklasse II, die is goedgekeurd voor gebruik met huishoudelijke apparaten, met een uitgangsspanning van 5 V \approx en een uitgangsstroom van max. 2 A.
- Bij gebruik van een USB-netvoedingsadapter moet het gebruikte stopcontact altijd goed toegankelijk zijn om in noodgevallen de USB-netvoedingsadapter snel uit het stopcontact te kunnen trekken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de USB-netvoedingsadapter.
- Wikkel de oplaadkabel niet om het apparaat heen en bescherm hem tegen beschadiging.
- Gebruik geen agressieve schoonmaak- of oplosmiddelen voor de reiniging van het apparaat. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Leg het apparaat tijdens het gebruik en bij het afkoelen altijd op een niet-brandbare ondergrond. Dit geldt ook voor de opwarmperiode!
- Het apparaat altijd met de standaard, indien beschikbaar, op een hittebestendige, stabiele effen ondergrond leggen.

⚠ WAARSCHUWING! VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VOOR ACCU'S

- Het product bevat een lithiumionaccu of deze is bij het product meegeleverd.
- Dit apparaat bevat een accu die niet kan worden vervangen.
- Het apparaat heeft een geïntegreerde lithiumionaccu. Een verkeerde omgang kan resulteren in brand, explosies, weglekken van gevaarlijke stoffen en andere gevaarlijke situaties!
- Het apparaat mag niet in open vuur worden gegooid.
- De accu niet openen of kortsluiten. Daardoor kan de accu oververhit raken en barsten. Er bestaat brandgevaar!

- Berg het apparaat nooit op terwijl de accu ontladen is. Langdurig opbergen in ontladen toestand kan leiden tot permanente schade aan de accu. Als het apparaat langere tijd moet worden opgeborgen, moet de laadtoestand van de accu periodiek worden gecontroleerd. De optimale laadtoestand ligt tussen 50% en 80%.

6. Vóór het eerste gebruik

- 1) Laad de accu op zoals beschreven in het hoofdstuk 7. **Ingebouwde accu opladen.**
- 2) Het verdient aanbeveling om vóór het eerste gebruik het apparaat en alle onderdelen te reinigen, zoals beschreven in het hoofdstuk 9. **Reinigen.** Verwijder bijvoorbeeld eventuele restanten van het productieproces.

Nu is het apparaat klaar voor gebruik.

7. Ingebouwde accu opladen

GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische schok!

- ▶ Laad het apparaat alleen op in droge binnenruimten en niet in de directe nabijheid van water, bijv. naast of boven een met water gevulde gootsteen.

OPMERKING

- ▶ Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, moet u de ingebouwde accu volledig opladen.

De USB-oplaadkabel **7** en de USB C-aansluiting **5** dienen uitsluitend voor het opladen van de ingebouwde accu. Ze zijn niet geschikt voor gegevensoverdracht.

Gebruik voor het opladen van het apparaat uitsluitend een USB-netvoedingsadapter van beschermingsklasse II, die is goedgekeurd voor gebruik met huishoudelijke apparaten, met een uitgangsspanning van 5 V \equiv en een uitgangsstroom van max. 2 A.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-oplaadkabel **7** om de ingebouwde accu op te laden. Haal altijd de USB-oplaadkabel **7** uit het apparaat wanneer de accu volledig opgeladen is.

Het apparaat mag tijdens het opladen niet worden gebruikt.

Indicatie laadtoestand 4	Laadtoestand / maatregelen
Het laatste balkje knippert. USB-oplaadkabel 7 is niet aangesloten.	Lage acculading. Onmiddellijk opladen.
Er knippert één balkje, de andere branden evt. continu. USB-oplaadkabel 7 is aangesloten.	Accu wordt opgeladen, oplaadvoortgang wordt aangegeven.
Alle balkjes branden continu.	Accu is opgeladen. USB-oplaadkabel 7 verwijderen.

De laadtoestand van de accu wordt aangegeven door het continu brandende balkje. Daarbij betekent: 1 balkje: 20%, 2 balkjes: 40%, 3 balkjes: 60%, 4 balkjes: 80%, 5 balkjes: 100%.

- 1) Controleer of de markering op de aan-uitknop **3** "0" aangeeft, zodat het apparaat uitgeschakeld is.
- 2) Verbind de USB A-stekker van de USB-oplaadkabel **7** met een geschikte USB-netvoedingsadapter.
- 3) Verbind de USB C-stekker van de USB-oplaadkabel **7** met de USB C-aansluiting **5** van het apparaat.
- 4) Steek de USB-netvoedingsadapter in een stopcontact.
De laadtoestandindicatie **4** geeft door knippen de oplaadvoortgang aan.
- 5) Als alle balkjes van de laadtoestandindicatie **4** continu branden, is de accu opgeladen.
- 6) Haal de USB-netvoedingsadapter uit het stopcontact en haal de USB-oplaadkabel **7** uit het apparaat.

De accu gaat in volledig opgeladen toestand en met exclusief gebruik van:

- stand I ca. 40 minuten mee
- stand II ca. 33 minuten mee
- stand III ca. 30 minuten mee

8. Bediening



8.1. Vóór het stylen

- Het haar moet schoon en droog zijn en vrij van stylingproducten. Uitgezonderd zijn speciale producten die een hittebescherming bevatten of die het stylen van het haar met gebruik van hitte ondersteunen.
- Kam het haar grondig voordat u het stylet, zodat zich geen klitten in het haar bevinden.

8.2. In-/uitschakelen en temperatuurstand kiezen

! LET OP!

- ▶ Leg het apparaat tijdens het gebruik en bij het afkoelen altijd op een niet-brandbare ondergrond. Dit geldt ook voor de opwarmperiode!


- 1) Het apparaat wordt beveiligd door de vergrendeling ⑥.
Druk de verwarmingsplaten ① samen en schuif de vergrendeling ⑥ van het symbool  naar het symbool  om deze te ontgrendelen. Het apparaat kan zo verder worden geopend.
- 2) Schuif de aan-uitknop ③ van "0" naar de gewenste temperatuurstand om het apparaat in te schakelen. Kies een van de volgende instellingen:

Stand	Temperatuur	Aanbevolen toepassing
"I"	160°C	Voor fijn of bijna niet golvend haar.
"II"	180°C	Voor normaal haar.
"III"	200°C	Voor sterkere stylingeffecten.

De indicatielampjes ② geven de gekozen temperatuurstand en de bedrijfs gereedheid aan. De verwarmingsplaten ① beginnen op te warmen.

i OPMERKING

- ▶ Wanneer u geveerd of beschadigd haar hebt, kiest u een lage temperatuurstand. Let op: te vaak of te intensief stylen met hitte kan het haar beschadigen!
- 3) Laat het apparaat heet worden. Het indicatielampje ② knippert tijdens het opwarmen. Begin met stylen zodra het indicatielampje ② continu brandt.
 - 4) Om het apparaat uit te schakelen, schuift u de aan-uitknop ③ terug naar "0". Het indicatielampje ② dooft.
 - 5) Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt of reinigt! Druk daarna de verwarmingsplaten ① samen en schuif de vergrendeling ⑥ van het symbool  naar het symbool  om deze te vergrendelen. Bevestig het beschermkapje ⑧ zodanig op het apparaat, dat de open zijden tegen de verwarmingsplaten ① aan liggen (Afb. 1).

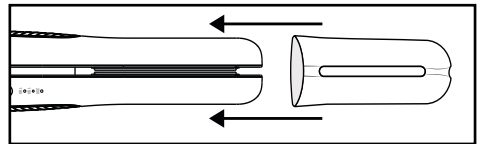

Afb. 1

i OPMERKING

- ▶ Het apparaat is voorzien van een automatische uitschakeling. Het schakelt na drie minuten, nadat de gewenste temperatuur werd bereikt, automatisch uit.

De automatische uitschakeling is slechts een veiligheidsvoorziening en vervangt het uitschakelen van het apparaat met de aan-uitknop ③ niet! Als u wilt doorgaan met het stylen, moet het apparaat weer worden ingeschakeld.

8.3. Haar stylen

i **OPMERKING**

- ▶ De verwarmingsplaten **1** moeten schoon zijn. Reinig ze zo nodig voorafgaand aan gebruik, zoals beschreven in het hoofdstuk

9. Reinigen.

- 1) Bereid het haar voor zoals beschreven bij **8.1. Vóór het stylen.**
- 2) Begin met de onderste strengen op het achterhoofd wanneer u al het haar wilt stylen. Verdeel het haar zo nodig in verschillende secties en zet ze vast met clips of iets dergelijks. Werk vervolgens via de zijkanten naar voren. Neem een haarstreng van ongeveer 2 cm breed apart, houd de haarpunten met de ene hand vast en trek de hele streng min of meer strak.

⚠ **VOORZICHTIG!**

- ▶ Zorg ervoor dat u met de verwarmingsplaten **1** de hoofdhuid of het gezicht niet aanraakt. Raak tijdens gebruik nooit de verwarmingsplaten **1** of het bovenste deel van de stijltang aan! Verbrandingsgevaar!
- 3) Klem de haarstreng bij de hoofdhuid tussen de verwarmingsplaten **1** en druk de platen tegen elkaar.



Afb. 2

- 4) Maak de hele haarstreng glad door het apparaat van de haarinplant omlaag te trekken naar de uiteinden van het haar (zie afb. 2). Blijf niet langer dan 2 seconden op één plek om het haar niet te veel te belasten. U kunt de uiteinden van het haar een beetje in model brengen door het apparaat naar binnen of naar buiten te draaien. Laat de uiteinden van het haar los wanneer u met het apparaat onderaan bent gekomen, om te voorkomen dat u uw vingers verbrandt. Ga op dezelfde manier te werk met elke afzonderlijke streng die u wilt stylen.
- 5) Zet het apparaat uit wanneer u het gewenste resultaat hebt bereikt.
- 6) Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of opbergt.

9. Reinigen

⚠ **GEVAAR!**

Levensgevaar door elektrische stroom!

- ▶ Haal voor het schoonmaken altijd eerst de USB-netvoedingsadapter uit het stopcontact en de oplaadkabel uit het apparaat!
- ▶ Dompel het apparaat en de USB-oplaadkabel **7** nooit onder in water of andere vloeistoffen! Let erop dat er geen water of vocht het apparaat binnendringt!

⚠ **VOORZICHTIG!**

- ▶ Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt. Verbrandingsgevaar!

! **LET OP!**

- ▶ Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen het oppervlak aantasten en het apparaat onherstelbaar beschadigen.

- 1) Veeg het apparaat en de afgekoelde verwarmingsplaten **1** af met een licht bevochtigde doek.
- 2) Doe bij hardnekkige vervuiling een mild schoonmaakmiddel op de doek. Verwijder resten van schoonmaakmiddelen met een doek die licht bevochtigd is met water.

- 3) Veeg met een droge doek na en laat het apparaat goed opdrogen voordat u het weer gebruikt of opbergt.
- 4) Spoel het beschermkapje ⑧ in lauw water met een beetje afwasmiddel. Het beschermkapje ⑧ moet volledig droog zijn voordat u deze verder gebruikt.

10. Opbergen

- Berg het apparaat en de accessoires op een droge en stofvrije plaats op. Vergrendel het apparaat met de vergrendeling ⑥ en bevestig het beschermkapje ⑧.
- Laad de accu periodiek op om een lange levensduur van de accu te garanderen.
- Berg het apparaat nooit op terwijl de accu ontladen is. Langdurig opbergen in ontladen toestand kan leiden tot permanente schade aan de accu. Als het apparaat langere tijd moet worden opgeborgen, moet de laadtoestand van de accu periodiek worden gecontroleerd. De optimale laadtoestand ligt tussen 50% en 80%.

11. Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	De accu is leeg.	Laad de accu op.
	Het apparaat wordt beveiligd door de vergrendeling ⑥.	Ontgrendel de vergrendeling ⑥.
	De automatische uitschakeling is geactiveerd.	Schakel het apparaat uit en weer in.
	Het apparaat is defect.	Neem contact op met de klantenservice.
Het haar laat zich niet stylen.	Het apparaat is nog niet opgewarmd.	Wacht totdat het apparaat is opgewarmd.
Het haar is verschroeid.	Het haar is te lang vastgehouden tussen de verwarmingsplaten ①.	Trek de stijltang altijd in één beweging door het haar. Blijf niet langer dan 2 seconden op één plek!

Neem contact op met de service als u met de eerder genoemde stappen het probleem niet kunt verhelpen (zie het hoofdstuk **13.1. Service**).

12. Afvoeren

12.1. Apparaat en verpakking afvoeren



Het symbool met een doorstreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil meegegeven

mag worden. Het apparaat moet worden ingeleverd bij speciaal hiervoor bestemde inzamelpunten, milieustraten of afvalverwerkingsbedrijven.

Verwijder alle persoonlijke gegevens voordat u het product inlevert.

Breng batterijen of accu's die niet in het oude apparaat zitten, en lampen die kunnen worden verwijderd zonder ze te vernietigen, naar een apart inzamelpunt.

Bij vast ingebouwde accu's moet er bij het afvoeren op worden gewezen dat het product een accu bevat.

De ingebouwde accu van dit product kan niet worden verwijderd voor afzonderlijke afvalverwerking.

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren.

Voer de verpakking af volgens de milieuoorschriften.

12.2. Batterijen/accu's afvoeren



Batterijen/accu's moeten als gevaarlijk afval worden behandeld en moeten daarom worden ingeleverd bij een bevoegde organisatie (winkel, vakhandel, openbaar afvalpunt, commercieel afvalverwerkingsbedrijf). Batterijen/accu's kunnen giftige zware metalen bevatten.

De zware metalen worden aangeduid met letters onder het symbool: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Deponeer batterijen/accu's daarom niet bij het huisvuil, maar lever ze gescheiden in.

Lever batterijen/accu's uitsluitend in ontladen toestand in.

13. Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootste mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 508943_2507 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.

- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 508943_2507 de gebruiksaanwijzing openen.

13.1. Service

NL Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: kompernass@lidl.nl

BE Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 508943_2507

13.2. Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DUITSLAND

www.kompernass.com

Indice

1. Introduzione	52
1.1. Uso conforme	52
1.2. Avvertenze e simboli utilizzati	52
1.3. Note sui marchi commerciali	53
2. Materiale in dotazione	53
3. Descrizione dell'apparecchio	53
4. Dati tecnici	53
5. Avvertenze di sicurezza	54
6. Prima del primo impiego	57
7. Caricamento della batteria integrata	57
8. Uso	58
8.1. Prima della liscatura	58
8.2. Accensione/spengimento e selezione del livello di riscaldamento	58
8.3. Liscatura dei capelli	59
9. Pulizia	59
10. Conservazione	60
11. Risoluzione degli errori	60
12. Smaltimento	61
12.1. Smaltire l'apparecchio e l'imballaggio	61
12.2. Smaltimento delle pile	61
13. Garanzia della Kompnass Handels GmbH	61
13.1. Assistenza	62
13.2. Importatore	62

1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio. Il prodotto scelto è di alta qualità.



Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti note sulla sicurezza, sull'uso e sullo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto acquisire dimestichezza con tutte le note relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

1.1. Uso conforme





Questo apparecchio è indicato per la liscivatura di capelli umani. Non utilizzarlo in nessun caso per parrucche né per toupet di materiale sintetico, oppure su animali. Utilizzare l'apparecchio solo per scopi privati. Questo apparecchio non è adatto all'uso commerciale.

1.2. Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzati gli avvisi e i simboli seguenti (se pertinenti):

	<p>PERICOLO! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione „PERICOLO“ indica una situazione di pericolo immediata che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una grave lesione.</p>
	<p>AVVERTENZA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione „AVVERTENZA“ indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una grave lesione.</p>

	<p>CAUTELA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione „Cautela“ indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza una lesione di entità lieve o moderata.</p>
	<p>ATTENZIONE! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione „ATTENZIONE“ indica una possibile situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza danni materiali.</p>
	<p>Una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.</p>
	<p>Corrente/tensione continua</p>
	<p>Utilizzare il dispositivo solo al chiuso.</p>
	<p>Protezione tramite bassissima tensione</p>
	<p>Non utilizzare l'apparecchio nella vasca da bagno, nella doccia o sopra a un lavandino pieno d'acqua.</p>
	<p>Unità di alimentazione rimovibile</p>
	<p>Leggere le istruzioni.</p>
	<p>Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti delle vigenti direttive europee e nazionali.</p>
	<p>Non smaltire l'apparecchio elettrico insieme ai rifiuti domestici!</p>

	<p>Smaltire l'imballaggio in modo ecologico.</p>
	<p>Imballaggio in materiali riciclabili. Per la differenziazione dei rifiuti tenere conto dell'identificazione dei materiali di imballaggio: presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.</p>
	<p>L'imballaggio contiene elementi di carta e/o cartone.</p> <p>L'imballaggio contiene elementi di plastica e/o metallo.</p>
	<p>FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent</p> <p>FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE</p> <p>FR: Il prodotto, l'imballaggio e il libretto di istruzioni sono riciclabili, sono soggetti ad una responsabilità estesa del produttore e vengono raccolti in maniera differenziata.</p>

1.3. Note sui marchi commerciali

USB® è un marchio registrato di USB Implementers Forum, Inc.

Il simbolo e il marchio commerciale SilverCrest sono proprietà del relativo titolare. Tutti gli altri nomi e prodotti possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

2. Materiale in dotazione

La fornitura standard dell'apparecchio comprende i seguenti componenti:

- Piastra per capelli ricaricabile
- Cappuccio di protezione
- Cavo di carica
- Manuale di istruzioni
- Prelevare tutti i componenti dell'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale di imballaggio. Controllare che la dotazione sia completa e che non presenti danni visibili.
- In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni da trasporto o da imballaggio inadeguato, rivolgersi alla linea diretta di assistenza (vedere capitolo **13.1. Assistenza**).

3. Descrizione dell'apparecchio

- 1 Piastre riscaldanti
- 2 Spie di segnalazione con indicazione di standby
- 3 Interruttore on/off con impostazione dei livelli di temperatura
- 4 Spia di controllo carica
- 5 Presa USB-C
- 6 Dispositivo di blocco
- 7 Cavo di carica USB (da USB tipo A a USB tipo C)
- 8 Cappuccio di protezione

4. Dati tecnici

Tensione d'ingresso	5,0 V ===
Corrente di ingresso	Max. 2,0 A
Potenza nominale	38 W
Batteria integrata (ioni di litio)	4000 mAh / 3,7 V === / 14,8 Wh
Classe di protezione	III / 

5. Avvertenze di sicurezza

PERICOLO!


- Collegare l'alimentatore USB per il processo di carica solo ad una presa di corrente installata a norma e provvista di messa a terra. La tensione di rete deve corrispondere ai dati riportati sulla targhetta di identificazione dell'alimentatore USB.
- In caso di guasti e prima di pulire l'apparecchio, scollegare l'alimentatore USB dalla presa di corrente e il cavo di carica dall'apparecchio.
- Assicurarsi che durante il processo di carica il cavo di carica non sia esposto all'acqua o all'umidità. Condurlo in modo tale da impedire che si incastri o danneggi.
- In caso di danni all'apparecchio o agli accessori, per evitare pericoli non continuare a utilizzarli.
- Non afferrare mai l'apparecchio e il cavo di carica con le mani bagnate.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi!
- Dopo ogni processo di carica staccare l'alimentatore USB dalla presa di corrente e il cavo di carica dall'apparecchio.
- Spegnerne l'apparecchio dopo l'uso, prima di pulirlo e prima del processo di carica.
- Qualora l'apparecchio abbia subito cadute o danni, non metterlo più in funzione. L'apparecchio deve essere sottoposto a controllo da parte di personale specializzato e all'occorrenza riparato.
- Non è consentito aprire o riparare l'alloggiamento dell'apparecchio autonomamente. Aprendolo ci si espone a pericoli e la garanzia decade. Far riparare l'apparecchio guasto solo da personale specializzato autorizzato.
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua.

- Se l'apparecchio viene utilizzato nella stanza da bagno, dopo l'uso è necessario estrarre la spina poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un pericolo anche ad apparecchio spento. Come protezione aggiuntiva, si consiglia di installare nel circuito della stanza da bagno un interruttore differenziale (FI/RCD) con una corrente nominale di attivazione non superiore a 30 mA. Consultare il proprio elettricista.

⚠ AVVERTENZA!

- Non lasciare mai il materiale di imballaggio incustodito in presenza di bambini. Tenere lontani i bambini dall'imballaggio. Sussiste pericolo di soffocamento!
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone con insufficiente esperienza o conoscenza solo se sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
- Impiegare solo gli accessori originali di questo apparecchio. Gli accessori di terzi non sono adatti e il loro impiego comporta pericoli.
- L'apparecchio si riscalda durante il funzionamento. Quando l'apparecchio è caldo, afferrarlo solo dall'impugnatura e mai dalle piastre riscaldanti!
- Non lasciare mai l'apparecchio acceso incustodito.
- Pericolo di ustioni. Tenere l'apparecchio lontano dai bambini, in particolare durante l'uso o il raffreddamento.

⚠ **ATTENZIONE!**

-  Utilizzare l'apparecchio solo in luoghi chiusi.
- Per caricare l'apparecchio utilizzare solo il cavo di carica in dotazione.
- Per caricare l'apparecchio utilizzare solo un alimentatore USB con grado di protezione II, una tensione di uscita di 5 V = e una corrente di uscita di massimo 2 A, omologato per l'utilizzo con utensili domestici.
- Se si usa un alimentatore USB, la presa utilizzata deve essere sempre facilmente accessibile, in modo che in un'eventuale situazione di pericolo l'alimentatore USB possa essere rapidamente staccato dalla presa. Osservare anche il manuale di istruzioni dell'alimentatore USB.
- Non avvolgere il cavo di carica attorno all'apparecchio e proteggerlo da eventuali danneggiamenti.
- Per la pulizia dell'apparecchio non usare detergenti aggressivi o solventi. In caso contrario, si potrebbero arrecare danni alla superficie.
- Durante il funzionamento dell'apparecchio e per farlo raffreddare, poggiarlo sempre e soltanto su una base non infiammabile. Farlo anche per il processo di riscaldamento!
- Posizionare sempre l'apparecchio con la base, se presente, su una superficie piana, stabile e resistente al calore.

⚠ **AVVERTENZA! AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LE BATTERIE**

- Il prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio ovvero la batteria è acclusa al prodotto.
- Questo apparecchio contiene una batteria che non può essere sostituita.
- L'apparecchio dispone di una batteria integrata agli ioni di litio. La manipolazione errata può causare incendi, esplosioni, fuoriuscite di sostanze pericolose o altre situazioni pericolose!
- È vietato gettare l'apparecchio nel fuoco.
- Non aprire la batteria e non metterla in cortocircuito. In caso contrario la batteria potrebbe surriscaldarsi e scoppiare. Sussiste il pericolo di incendio!

- Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. La carica ottimale è compresa tra il 50% e l'80%.

6. Prima del primo impiego

1) Caricare la batteria come descritto al capitolo **7. Caricamento della batteria integrata**.

2) Prima del primo impiego si consiglia di pulire l'apparecchio e tutti i componenti come descritto al capitolo **9. Pulizia**. In questo modo si possono eliminare eventuali residui del processo di produzione.

L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

7. Caricamento della batteria integrata

⚠ PERICOLO!

Pericolo di morte per folgorazione!

- ▶ Caricare l'apparecchio solo in luoghi chiusi e asciutti e non vicino all'acqua, ad esempio accanto o sopra un lavabo pieno d'acqua.

i Nota

- ▶ Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta occorre caricare completamente la batteria integrata.

Il cavo di carica USB **7** e la presa USB-C **5** servono solo a caricare la batteria integrata. Non sono adatti al trasferimento di dati.

Per caricare l'apparecchio utilizzare solo un alimentatore USB con grado di protezione II, una tensione di uscita di 5 V \equiv e una corrente di uscita di massimo 2 A, omologato per l'utilizzo con utensili domestici.

Per caricare la batteria integrata utilizzare esclusivamente il cavo di carica USB **7** in dotazione. Al termine del processo di carica rimuovere il cavo di carica USB **7** dall'apparecchio.

Durante il processo di carica non è possibile utilizzare l'apparecchio.

Spia di controllo carica 4	Livello di carica / misure
L'ultima barra lampeggia. Cavo di carica USB 7 non collegato.	Carica della batteria bassa. Caricarla al più presto.
Una barra lampeggia, altre restano eventualmente fisse. Cavo di carica USB 7 collegato.	La batteria è in carica, viene indicato l'avanzamento della carica.
Tutte le barre restano accese.	La batteria è carica. Rimuovere il cavo di carica USB 7 .

Il livello di carica della batteria è indicato dall'illuminazione fissa delle barre. Significato:

1 barra: 20%, 2 barre: 40%, 3 barre: 60%,
4 barre: 80%, 5 barre: 100%

- 1) Assicurarsi che il segno dell'interruttore on/off **3** indichi "0" e che quindi l'apparecchio sia spento.
- 2) Collegare il connettore USB tipo A del cavo di carica USB **7** ad un alimentatore USB adatto.
- 3) Collegare il connettore USB tipo C del cavo di carica USB **7** alla presa USB-C **5** dell'apparecchio.
- 4) Inserire l'alimentatore USB in una presa di corrente. La spia di controllo carica **4** mostra l'avanzamento della carica mediante lampeggiamento.
- 5) Non appena tutte le barre della spia di controllo carica **4** restano fisse, la batteria è carica.
- 6) Staccare l'alimentatore USB dalla presa di corrente e il cavo di carica USB **7** dall'apparecchio.

La batteria dura, quando è completamente carica e utilizzata esclusivamente al:

- Livello I circa 40 minuti
- Livello II circa 33 minuti
- Livello III circa 30 minuti.

8. Uso

8.1. Prima della lisciatura



- I capelli devono essere puliti, asciutti e privi di prodotti cosmetici. Fanno eccezione i prodotti speciali che proteggono dal calore o aiutano a migliorare la lisciatura dei capelli per effetto del calore.
- Prima di effettuare la lisciatura, pettinare accuratamente i capelli in modo da eliminare eventuali nodi.

8.2. Accensione/spegnimento e selezione del livello di riscaldamento

⚠ ATTENZIONE!

- ▶ Durante il funzionamento dell'apparecchio e per farlo raffreddare, poggiarlo sempre e soltanto su una base non infiammabile. Farlo anche per il processo di riscaldamento!

1) L'apparecchio è bloccato dal dispositivo di blocco ⑥.



Unire le piastre riscaldanti ① e, per sbloccare l'apparecchio, spingere il dispositivo di blocco ⑥ dal simbolo  al simbolo . In questo modo è possibile aprire ulteriormente l'apparecchio.

2) Per accendere l'apparecchio spingere l'interruttore on/off ③ da "0" al livello di riscaldamento desiderato. Scegliere tra le impostazioni seguenti:

Livello	Temperatura	Applicazione consigliata
"I"	160 °C	Per capelli sottili o poco mossi.
"II"	180 °C	Per capelli normali.
"III"	200 °C	Per effetti di acconciatura più pronunciati.

Le spie di segnalazione ② indicano il livello di temperatura di volta in volta selezionato e lo standby. Le piastre riscaldanti ① iniziano a riscaldarsi.

ⓘ Nota

- ▶ Se i capelli sono finti o sciupati, selezionare un livello di temperatura più basso. Si tenga presente che una lisciatura con calore frequente o troppo intensa può arrecare danni ai capelli!
- 3) Fare riscaldare l'apparecchio. La spia di segnalazione ② lampeggia durante il processo di riscaldamento. Iniziare la lisciatura non appena la spia di segnalazione ② diventa fissa.
 - 4) Per spegnere l'apparecchio riportare l'interruttore on/off ③ su "0". La spia di segnalazione ② si spegne.
 - 5) Fare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo o pulirlo. Poi unire le piastre riscaldanti ① e, per bloccare l'apparecchio, spingere il dispositivo di blocco ⑥ dal simbolo  al simbolo . Applicare il cappuccio di protezione ⑧ all'apparecchio in modo che i lati aperti tocchino le piastre riscaldanti ① (Fig. 1).

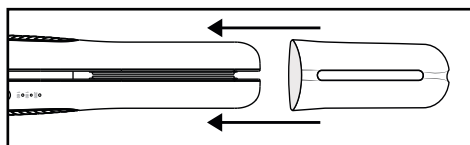


Fig. 1

ⓘ Nota

- ▶ L'apparecchio è provvisto di un sistema di spegnimento automatico. Si spegne automaticamente tre minuti dopo aver raggiunto la temperatura desiderata.

Lo spegnimento automatico serve solo ai fini di sicurezza e non sostituisce lo spegnimento dell'apparecchio tramite l'interruttore on/off ③! Se si desidera continuare la levigatura, è necessario riaccendere l'apparecchio.

8.3. Lisciatura dei capelli

i Nota

- ▶ Le piastre riscaldanti ❶ devono essere pulite. Se necessario pulirle prima dell'uso come spiegato al capitolo 9. **Pulizia**.

- 1) Preparare i capelli come descritto in 8.1. **Prima della lisciatura**.
- 2) Quando si desidera lisciare tutti i capelli, iniziare con i capelli della parte bassa e posteriore della nuca. Per farlo, se necessario suddividere tutti i capelli in più sezioni e fissarle con forcine o simili. Spostarsi poi verso il davanti passando per i lati. Separare una ciocca di circa 2 cm di larghezza, tenere ferme le punte dei capelli con una mano e tendere un poco l'intera ciocca.

⚠ CAUTELA!

- ▶ Evitare di toccare il cuoio capelluto o il viso con le piastre riscaldanti ❶. Durante il funzionamento, non toccare mai le piastre riscaldanti ❶ o la parte superiore dello stiracapelli! Pericolo di ustioni!
- 3) Inserire la ciocca di capelli vicino al cuoio capelluto tra le piastre riscaldanti ❶ e comprimere queste ultime.

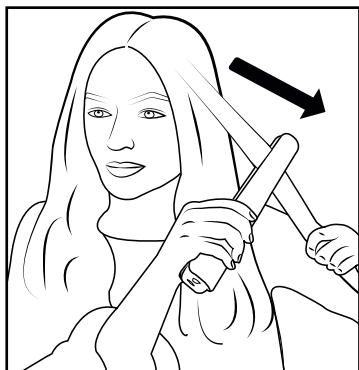


Fig. 2

- 4) Lisciare l'intera ciocca di capelli passandovi l'apparecchio dall'attaccatura verso il basso, fino alle punte (vedere fig. 2). Non soffermarsi su un punto per più di 2 secondi per non sciupare troppo i capelli. È possibile dare un poco di forma ai capelli ruotando l'apparecchio verso l'esterno o l'interno. Una volta giunti fino in basso con l'apparecchio, rilasciare le punte dei capelli per non bruciarsi le dita. Procedere in questo modo con ogni singola ciocca che si desidera lisciare.
- 5) Dopo aver ottenuto il risultato desiderato, spegnere l'apparecchio.
- 6) Fare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo o riporlo.

9. Pulizia

⚠ PERICOLO!

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica!

- ▶ Prima di ogni operazione di pulizia staccare l'alimentatore USB dalla presa di corrente e il cavo di carica dall'apparecchio!
- ▶ Non immergere mai l'apparecchio e il cavo di carica USB ❷ in acqua o altri liquidi! Fare attenzione a impedire la penetrazione di acqua o umidità all'interno dell'apparecchio.

⚠ CAUTELA!

- ▶ Fare raffreddare l'apparecchio prima della pulizia. Pericolo di ustioni!

! ATTENZIONE!

- ▶ Non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi. Essi possono aggredire la superficie e danneggiare irrimediabilmente l'apparecchio.
- 1) Pulire l'apparecchio e le piastre riscaldanti ❶ raffreddate con un panno leggermente inumidito.
 - 2) In caso di sporco ostinato, versare un po' di detergente delicato sul panno. Rimuovere eventuali residui di detersivo con un panno leggermente inumidito.

- 3) Poi passare un panno asciutto e fare asciugare bene l'apparecchio prima di riutilizzarlo o di riporlo.
- 4) Pulire il cappuccio protettivo **8** in acqua tiepida con un po' di detersivo. Il cappuccio protettivo **8** deve essere completamente asciutto, prima di riutilizzarlo.

10. Conservazione

- Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo asciutto e privo di polvere. Bloccare l'apparecchio raffreddato con il dispositivo di blocco **6** e applicare il cappuccio di protezione **8**.
- Caricare la batteria regolarmente in modo da garantirne una lunga durata.
- Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. La carica ottimale è compresa tra il 50% e l'80%.

11. Risoluzione degli errori

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	La batteria è scarica.	Caricare la batteria.
	L'apparecchio è bloccato dal dispositivo di blocco 6 .	Disimpegnare il dispositivo di blocco 6 .
	Il dispositivo di spegnimento automatico si è attivato.	Spegnere l'apparecchio e riaccenderlo.
	L'apparecchio è guasto.	Rivolgersi al centro di assistenza clienti.
Non si riesce a lisciare i capelli.	L'apparecchio non si è ancora riscaldato.	Attendere che l'apparecchio si sia completamente riscaldato.
I capelli sono bruciati.	I capelli sono stati tenuti troppo a lungo tra le piastre riscaldanti 1 .	Far scivolare sempre il ferro riscaldante passandolo uniformemente tra i capelli. Non soffermarsi mai su un punto per più di 2 secondi!

Se con i passi descritti sopra non è stato possibile risolvere il problema, rivolgersi all'Assistenza (vedere il capitolo **13.1. Assistenza**).

12. Smaltimento

12.1. Smaltire l'apparecchio e l'imballaggio



Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato significa che questo apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua

durata utile. L'apparecchio deve essere conferito a punti di raccolta autorizzati, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Si prega di eliminare tutti i dati personali prima della riconsegna.

Prima della riconsegna rimuovere le pile o batterie non integrate nell'apparecchio vecchio, nonché le luci che sia possibile togliere senza distruggerle, e conferirle ad un punto di raccolta separato.

In caso di batterie fisse, all'atto dello smaltimento fare presente che questo apparecchio contiene una batteria.

Non è possibile rimuovere la batteria integrata dall'apparecchio ai fini dello smaltimento.

L'imballaggio è costituito da materiali ecocompatibili che possono essere smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.

Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale.

12.2. Smaltimento delle pile



Le pile/batterie vanno trattate come rifiuti speciali e devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente attraverso i punti di raccolta competenti (rivenditori, negozi specializzati, enti pubblici comunali, aziende di smaltimento professionali). Le pile/batterie possono contenere metalli pesanti tossici.

I metalli pesanti contenuti sono indicati con lettere sotto il simbolo: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Pertanto non smaltire le pile/batterie assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferirle ad una raccolta differenziata.

Restituire le pile/batterie solo se scariche.

13. Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudata prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 508943_2507 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonticamente** o via **e-mail**.

- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 508943_2507 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

13.1. Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 80078 1 188

E-Mail: kompernass@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

MT Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 508943_2507

13.2. Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Índice

1. Introducción	64
1.1. Uso previsto	64
1.2. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados.	64
1.3. Indicaciones sobre las marcas comerciales	65
2. Volumen de suministro	65
3. Descripción del aparato	65
4. Características técnicas	65
5. Indicaciones de seguridad	66
6. Antes del primer uso	69
7. Carga de la batería integrada	69
8. Manejo	70
8.1. Antes del alisado	70
8.2. Encendido/apagado y selección del nivel de calor.	70
8.3. Alisado	70
9. Limpieza	71
10. Almacenamiento	71
11. Eliminación de fallos	72
12. Desecho	72
12.1. Desechar el aparato y el embalaje	72
12.2. Desecho de las pilas/baterías	72
13. Garantía de Kompernass Handels GmbH	73
13.1. Asistencia técnica	74
13.2. Importador	74

1. Introducción

Felicidades por la compra de su aparato nuevo. Ha adquirido un producto de alta calidad.



Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de su seguridad, uso y desecho.

Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

1.1. Uso previsto




Este aparato está previsto para alisar el cabello humano. No lo utilice nunca con pelucas o postizos de material sintético ni con animales. Este aparato solo está previsto para su uso privado y no es apto para su uso comercial o industrial.

1.2. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia y símbolos (si corresponde):

	<p>¡PELIGRO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término “PELIGRO” designa una situación de peligro inminente que, si no se evita, causa lesiones mortales o graves.</p>
	<p>¡ADVERTENCIA! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término “ADVERTENCIA” designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones mortales o graves.</p>

	<p>¡CUIDADO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término “CUIDADO” designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones de gravedad leve a moderada.</p>
	<p>¡ATENCIÓN! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término “ATENCIÓN” designa una posible situación que, si no se evita, puede causar daños materiales.</p>
	<p>La indicación proporciona información adicional que facilita el manejo del aparato.</p>
	<p>Corriente/tensión continua</p>
	<p>Este aparato solo es apto para su uso en interiores.</p>
	<p>Protección por muy baja tensión.</p>
	<p>No utilice nunca el aparato en la bañera/ducha o un lavabo lleno de agua.</p>
	<p>Unidad de alimentación extraíble</p>
	<p>Lea las instrucciones de uso.</p>
	<p>Este producto cumple los requisitos de las normas europeas y nacionales aplicables.</p>
	<p>¡No deseché este aparato eléctrico con la basura doméstica!</p>

	<p>Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.</p>
	<p>Embalaje realizado con materiales reciclables. Observe la indicación de los materiales de embalaje para su reciclaje: se indican con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón, 80-98: materiales compuestos.</p>
	<p>El embalaje contiene componentes de papel y/o cartón.</p> <p>El embalaje contiene componentes de plástico y/o metal.</p>
<p>FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent</p> <p>FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE</p> <p>FR El producto, el embalaje y las instrucciones de uso son reciclables, se someten a una responsabilidad ampliada del fabricante y se desechan por separado.</p> <p>FR Points de collecte sur www.quefairendemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !</p>	

1.3. Indicaciones sobre las marcas comerciales

USB® es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc.

La marca SilverCrest y el nombre comercial pertenecen a su respectivo propietario. El resto de nombres y productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

2. Volumen de suministro

El aparato se suministra de serie con los siguientes componentes:

- Plancha de pelo inalámbrica
- Tapa protectora
- Cable de carga
- Instrucciones de uso
- Extraiga todas las piezas del aparato de la caja y retire todo el material de embalaje. Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles.
- Si el suministro está incompleto o se observan daños debido a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia (consulte el capítulo **13.1. Asistencia técnica**).

3. Descripción del aparato

- 1 Placas
- 2 Indicadores luminosos con señalización del estado de funcionamiento
- 3 Interruptor de encendido/apagado con ajuste del nivel de temperatura
- 4 Indicador de control de carga
- 5 Conexión USB-C
- 6 Bloqueo
- 7 Cable de carga USB (USB-A y USB-C)
- 8 Tapa protectora

4. Características técnicas

Tensión de entrada	5,0 V ===
Corriente de entrada	Máx. 2,0 A
Potencia nominal	38 W
Batería integrada (iones de litio)	4000 mAh/3,7 V ===/ 14,8 Wh
Clase de aislamiento	III/III

5. Indicaciones de seguridad

¡PELIGRO!


- Conecte el adaptador de red USB para el proceso de carga exclusivamente en una toma eléctrica instalada y conectada a tierra de acuerdo con la normativa. La tensión de red debe corresponderse con los datos de la placa de características del adaptador de red USB.
- Si se produce algún problema de funcionamiento y antes de limpiar el aparato, desconecte el adaptador de red USB de la toma eléctrica y el cable de carga del aparato.
- No permita que el cable de carga se moje ni se humedezca durante el proceso de carga. Tienda el cable de forma que no pueda dañarse ni quedar aprisionado.
- Si el aparato o los accesorios están dañados, no deben seguir utilizándose para evitar riesgos.
- No toque nunca el aparato ni el cable de carga con las manos húmedas.
- ¡No sumerja nunca el aparato en agua ni en otros líquidos!
- Después de cada proceso de carga, desconecte el adaptador de red USB de la toma eléctrica y el cable de carga del aparato.
- Apague el aparato después de cada uso y antes de la limpieza y del proceso de carga.
- Si el aparato se cae o está dañado, no debe seguir utilizándose. Encomiende la revisión del aparato y su reparación al personal especializado cualificado.
- No debe abrir por su cuenta la carcasa del aparato ni intentar repararlo. De lo contrario, no podrá garantizarse la seguridad del aparato y se anulará el derecho a la garantía. Si el aparato está defectuoso, encargue su reparación exclusivamente al personal especializado autorizado.
- Este aparato no debe utilizarse cerca de bañeras, duchas lavabos u otros recipientes que contengan agua.

- Si el aparato se utiliza en el cuarto de baño, debe desenchufarse tras su uso, ya que la cercanía de agua representa un peligro, incluso con el aparato apagado. Como protección adicional, se recomienda la instalación en el circuito del cuarto de baño de un interruptor diferencial (RDC) con una corriente residual nominal que no exceda los 30 mA. Pida consejo a su instalador.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- No deje nunca a los niños sin vigilancia con el material de embalaje. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Existe peligro de asfixia!
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean limitadas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesarios, siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña.
- Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato sin supervisión.
- No deje el aparato desatendido cuando esté conectado a la red eléctrica.
- Utilice exclusivamente los accesorios originales del aparato. Es posible que los accesorios de otros fabricantes no sean aptos, lo que supone un riesgo.
- El aparato se calienta durante el funcionamiento. Si está caliente, sujételo exclusivamente por el mango y nunca por las placas.
- No deje nunca el aparato desatendido mientras esté conectado.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, en especial durante su uso o mientras se enfría.

⚠ ¡ATENCIÓN!

-  Utilice el aparato exclusivamente en espacios interiores.
- Utilice exclusivamente el cable de carga suministrado para la carga del aparato.
- Para cargar el aparato, utilice exclusivamente un adaptador de red USB con la clase de aislamiento II que esté homologado para su uso con electrodomésticos y posea una tensión de salida de 5 V = y una corriente de salida de un máximo de 2 A.
- Si se usa un adaptador de red USB, la toma eléctrica utilizada debe estar siempre en un lugar de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el adaptador de red USB en caso de peligro. Observe también las instrucciones de uso del adaptador de red USB.
- No enrolle el cable de carga alrededor del aparato y protéjalo contra cualquier daño.
- No utilice productos de limpieza agresivos ni disolventes para la limpieza del aparato, ya que podrían dañar su superficie.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie de base no inflamable mientras esté en funcionamiento y cuando esté enfriándose. ¡También debe hacerse lo mismo durante el proceso de calentamiento!
- El aparato debe estar siempre con el soporte, si dispone de uno, sobre una superficie termorresistente, estable y plana.

⚠ ¡ADVERTENCIA! INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA LAS BATERÍAS

- El producto cuenta con una batería de iones de litio instalada en el equipo o embalada con él.
- Este aparato incluye una batería que no puede cambiarse.
- El aparato cuenta con una batería integrada de iones de litio. ¡Un manejo incorrecto puede provocar incendios, explosiones, fugas de sustancias peligrosas u otras situaciones de peligro!
- No debe arrojar al fuego el aparato.
- No abra la batería ni la cortocircuite, ya que podría sobrecalentarse y estallar. ¡Existe peligro de incendio!

- Nunca guarde el aparato descargado. El almacenamiento prolongado del aparato descargado puede provocar daños permanentes en la batería. Si pretende almacenar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, debe comprobar regularmente el nivel de carga de la batería. El nivel de carga óptimo está entre el 50 % y el 80 %.

6. Antes del primer uso

- 1) Cargue la batería de la manera descrita en el capítulo 7. **Carga de la batería integrada.**
- 2) Antes del primer uso, recomendamos limpiar el aparato y todos sus componentes de la manera descrita en el capítulo 9. **Limpieza.** De esta manera, eliminará cualquier posible resto derivado del proceso de fabricación.

Tras esto, el aparato estará listo para su uso.

7. Carga de la batería integrada

⚠ ¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

- Cargue el aparato exclusivamente en estancias interiores secas y nunca en las inmediaciones de agua, p. ej., junto a un lavabo lleno de agua ni sobre este.

i Indicación

- Antes de utilizar el aparato por primera vez, la batería integrada debe estar totalmente cargada.

El cable de carga USB ⑦ y la conexión USB-C ⑤ solo sirven para cargar la batería integrada; no están previstos para la transmisión de datos.

Para cargar el aparato, utilice exclusivamente un adaptador de red USB con la clase de aislamiento II que esté homologado para su uso con electrodomésticos y posea una tensión de salida de 5 V \equiv y una corriente de salida de un máximo de 2 A.

Utilice exclusivamente el cable de carga USB ⑦ suministrado para la carga de la batería integrada. Tras finalizar el proceso de carga, desconecte el cable de carga USB ⑦ del aparato.

El aparato no debe utilizarse durante el proceso de carga.

Indicador de control de carga ④	Nivel de carga/medidas
La última barra parpadea. El cable de carga USB ⑦ no está conectado.	Carga de la batería baja. Carguela inmediatamente.
Una barra parpadea y las otras se encienden de forma continua según corresponda. El cable de carga USB ⑦ está conectado.	La batería está en proceso de carga y se muestra el avance.
Todas las barras se iluminan de forma continua.	La batería está cargada. Desconecte el cable de carga USB ⑦.

El nivel de carga de la batería se muestra con las barras iluminadas de forma continua. Significado de la indicación: 1 barra: 20 %, 2 barras: 40 %, 3 barras: 60 %, 4 barras: 80 %, 5 barras: 100 %.

- 1) Asegúrese de que la marca del interruptor de encendido/apagado ③ esté ajustada en "0" de forma que el aparato esté apagado.
- 2) Conecte el conector USB-A del cable de carga USB ⑦ a un adaptador de red USB adecuado.
- 3) Conecte el conector USB-C del cable de carga USB ⑦ a la conexión USB-C ⑤ del aparato.
- 4) Conecte el adaptador de red USB a una toma eléctrica.
El indicador de control de carga ④ muestra el avance del proceso de carga mediante parpadeo.
- 5) En cuanto todas las barras del indicador de control de carga ④ se iluminen de forma constante, la batería estará cargada.
- 6) Tras esto, desconecte el adaptador de red USB de la toma eléctrica y el cable de carga USB ⑦ del aparato.

Duración de la batería si está totalmente cargada y se usa exclusivamente en:

- Nivel I Aprox. 40 minutos
- Nivel II Aprox. 33 minutos
- Nivel III Aprox. 30 minutos.

8. Manejo

8.1. Antes del alisado



- El pelo debe estar limpio, seco y sin productos para el cabello, a excepción de los productos especiales de protección contra el calor o que favorezcan el alisado mediante la aplicación de calor.
- Antes de empezar, peine bien el cabello para desenredar los nudos.

8.2. Encendido/apagado y selección del nivel de calor

⚠ ¡ATENCIÓN!

- ▶ Coloque siempre el aparato sobre una superficie de base no inflamable mientras esté en funcionamiento y cuando esté enfriándose. ¡También debe hacerse lo mismo durante el proceso de calentamiento!

- 1) El aparato está asegurado por medio del bloqueo ⑥.



Junte las dos placas ① y desplace el bloqueo ⑥ del símbolo  al símbolo  para desbloquear el aparato. Con esto, el aparato ya puede abrirse más.

- 2) Para encender el aparato, desplace el interruptor de encendido/apagado ③ de "0" al nivel de calor deseado. Seleccione uno de los siguientes ajustes:

Nivel	Temperatura	Aplicación recomendada
"I"	160 °C	Para el cabello fino o ligeramente ondulado.
"II"	180 °C	Para el cabello normal.
"III"	200 °C	Para un efecto más fuerte.

Los indicadores luminosos ② muestran el nivel de temperatura seleccionado y el estado de funcionamiento. Las placas ① comienzan a calentarse.

ⓘ Indicación

- ▶ Si tiene el pelo teñido o dañado, seleccione un nivel bajo de temperatura. ¡Tenga en cuenta que un alisado demasiado frecuente o intenso puede dañar el cabello!
- 3) Deje que el aparato se caliente. El indicador luminoso ② parpadea durante el proceso de calentamiento. Comience con el alisado en cuanto el indicador luminoso ② se ilumine de forma constante.
 - 4) Para apagar el aparato, vuelva a ajustar el interruptor de encendido/apagado ③ en "0". Tras esto, el indicador luminoso ② se apaga.
 - 5) ¡Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo o limpiarlo! A continuación, junte las placas ① y desplace el bloqueo ⑥ del símbolo  al símbolo  para bloquear el aparato. Coloque la tapa protectora ⑧ sobre el aparato de forma que las partes abiertas se ajusten a las placas ① (Fig. 1).

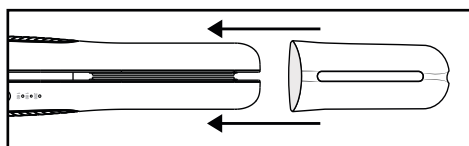


Fig. 1

ⓘ Indicación

- ▶ Este aparato está equipado con un mecanismo de desconexión automática. Se desconecta automáticamente tres minutos después de alcanzar la temperatura deseada.

La desconexión automática es solo una medida de seguridad y no sustituye el apagado del aparato por medio del interruptor de encendido/apagado ③. Si desea continuar con el alisado, deberá volver a encender el aparato.

8.3. Alisado

ⓘ Indicación

- ▶ Las placas ① deben estar limpias. En caso necesario, límpielas de la manera descrita en el capítulo 9. **Limpieza** antes de la primera utilización.

- 1) Prepare el cabello de la manera indicada en **8.1. Antes del alisado**.

- 2) Comience con los mechones de pelo de la nuca si desea alisar todo el cabello. En tal caso, reparta todo el cabello en varios mechones y sujételos con pinzas o accesorios similares. A continuación, prosiga por los lados hacia la parte delantera. Separe un mechón de unos 2 cm de anchura, sujételo firmemente por las puntas con una mano y estire bien todo el mechón.

⚠ ¡CUIDADO!

- Procure que las placas **1** no toquen el cuero cabelludo ni la cara. ¡No toque nunca las propias placas **1** ni la parte superior de la plancha de alisado durante el funcionamiento! ¡Peligro de quemaduras!

- 3) Pince el mechón de pelo cerca del cuero cabelludo con las placas **1** y presiónelas.



Fig. 2

- 4) Pase la plancha de la raíz a las puntas para alisar todo el mechón de pelo (consulte la fig. 2). No permanezca más de 2 segundos en un solo punto para no dañar demasiado el cabello. Puede moldear un poco las puntas si gira el aparato hacia fuera o hacia dentro. Suelte las puntas del mechón cuando ya haya pasado la plancha por casi todo el mechón para no quemarse los dedos. Proceda de esta manera con cada mechón que desee alisar.
- 5) Cuando haya logrado el resultado deseado, apague el aparato.
- 6) Deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo o guardarlo.

9. Limpieza

⚠ ¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

- Antes de limpiar el aparato, desconecte siempre el adaptador de red de la toma eléctrica y el cable de carga del aparato.
- ¡No sumerja nunca el aparato ni el cable de carga USB **7** en agua ni en otros líquidos! Asegúrese de que no penetre agua ni humedad en el interior del aparato.

⚠ ¡CUIDADO!

- Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo. ¡Peligro de quemaduras!

ⓘ ¡ATENCIÓN!

- No utilice productos de limpieza abrasivos ni corrosivos, ya que pueden dañar la superficie y provocar daños irreparables en el aparato.

- 1) Frote el aparato y las placas **1** ya fríos con un paño ligeramente húmedo.
- 2) En caso de suciedad persistente, añada al paño un producto de limpieza suave. Elimine los restos del producto de limpieza con un paño ligeramente húmedo.
- 3) A continuación, frote con un paño seco y deje que el aparato se seque bien antes de volver a utilizarlo o guardarlo.
- 4) Limpie la tapa protectora **8** en agua templada con un poco de jabón lavavajillas. La tapa protectora **8** debe estar completamente seca antes de seguir utilizándola.

10. Almacenamiento

- Guarde el aparato y los accesorios en un lugar seco y sin polvo. Bloquee el aparato ya frío con el bloqueo **6** y coloque la tapa protectora **8** sobre el aparato.
- Cargue la batería en periodos regulares para garantizar una larga vida útil.

- Nunca guarde el aparato descargado. El almacenamiento prolongado del aparato descargado puede provocar daños permanentes en la batería. Si pretende almacenar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, debe comprobar regularmente el nivel de carga de la batería. El nivel de carga óptimo está entre el 50 % y el 80 %.

11. Eliminación de fallos

Problema	Causa	Solución
El aparato no funciona.	La batería está descargada.	Cargue la batería.
	El aparato está asegurado por medio del bloqueo ⑥.	Desactive el bloqueo ⑥.
	Se ha activado el mecanismo de desconexión automática.	Apague el aparato y vuelva a encenderlo.
	El aparato está defectuoso.	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
El pelo no se alisa.	El aparato aún no está caliente.	Espere a que el aparato se caliente.
El pelo se ha chamuscado.	El pelo se ha dejado durante demasiado tiempo entre las placas ①.	Desplace la plancha de forma constante por el pelo. ¡No permanezca nunca más de 2 segundos en un solo punto!

Si no puede solucionar el problema con los pasos indicados anteriormente, le rogamos que se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica (consulte el capítulo **13.1. Asistencia técnica**).

12. Desecho

12.1. Desechar el aparato y el embalaje



El símbolo de un contenedor tachado significa que este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Antes de entregar el aparato, le rogamos que elimine todos los datos personales.

Antes de entregar el aparato, retire las pilas o baterías que no estén encerradas en el aparato usado, así como las luces que puedan extraerse sin romperse, y recíclelas por separado.

Si la batería está integrada en el aparato de forma fija, debe indicarse que el aparato contiene una batería para su desecho.

La batería integrada de este aparato no puede extraerse para su desecho.

El embalaje consta de materiales ecológicos que pueden desecharse a través de los centros de reciclaje locales.

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

12.2. Desecho de las pilas/baterías



Las pilas/baterías son residuos especiales que deben desecharse de forma ecológica a través de las entidades correspondientes (comercios, distribuidores especializados, instalaciones públicas municipales o empresas de desechos industriales). Las pilas/baterías pueden contener metales pesados tóxicos.

Dichos metales pesados aparecen marcados con letras bajo el símbolo correspondiente:

Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

Por lo tanto, las pilas/baterías no deben desecharse con la basura doméstica, sino reciclarse por separado.

Devuelva las pilas o baterías exclusivamente en estado descargado.

13. Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 508943_2507 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.

- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 508943_2507.

13.1. Asistencia técnica

ES Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 508943_2507

13.2. Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANIA

www.kompernass.com

Índice

1. Introdução	76
1.1. Utilização correta	76
1.2. Indicações de aviso e símbolos utilizados	76
1.3. Indicações sobre marcas comerciais	77
2. Conteúdo da embalagem	77
3. Descrição do aparelho	77
4. Dados técnicos	77
5. Instruções de segurança	78
6. Antes da primeira utilização	81
7. Carregar o acumulador integrado	81
8. Operação	82
8.1. Antes do alisamento	82
8.2. Ligar/desligar e selecionar o nível de aquecimento	82
8.3. Alisar o cabelo	83
9. Limpeza	84
10. Armazenamento	84
11. Resolução de falhas	84
12. Eliminação	85
12.1. Eliminação do aparelho e da embalagem	85
12.2. Eliminação das pilhas	85
13. Garantia da Kompernass Handels GmbH	85
13.1. Assistência Técnica	86
13.2. Importador	86

1. Introdução

Parabéns pela compra do seu novo aparelho. Optou por um produto de elevada qualidade.



O manual de instruções é parte integrante deste produto. Este contém instruções importantes para a segurança, a utilização e a eliminação. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Utilize o produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

1.1. Utilização correta


O aparelho destina-se exclusivamente ao alisamento de cabelos humanos. Não o utilize, em circunstância alguma, em perucas ou postições de material sintético, nem em animais. Utilize o aparelho exclusivamente para fins privados. Este aparelho não é adequado para uso comercial.

1.2. Indicações de aviso e símbolos utilizados

No presente manual de instruções, na embalagem e no aparelho são utilizadas as seguintes indicações de aviso e símbolos (se aplicável):

	PERIGO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "PERIGO" identifica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, terá como consequência ferimentos graves ou mortais.
	AVISO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "AVISO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos graves ou mortais.

	CUIDADO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "CUIDADO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.
	ATENÇÃO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "ATENÇÃO" identifica uma possível situação que, se não for evitada, poderá ter como consequência danos materiais.
	Nota: Uma nota fornece informações adicionais que facilitam o manuseamento do aparelho.
	Tensão/corrente contínua
	Utilizar o aparelho apenas em espaços interiores.
	Classe de proteção III: proteção por meio de tensão baixa
	Não utilize este aparelho na banheira, no chuveiro ou sobre um bacia cheia de água.
	Unidade de alimentação removível
	Ler as instruções.
	Este produto cumpre os requisitos das diretivas europeias e nacionais em vigor.
	Não colocar aparelhos elétricos no lixo doméstico!
	Elimine os resíduos de embalagem de modo ecológico.

	<p>Embalagem composta por materiais recicláveis. Tenha em atenção a identificação dos materiais de embalagem ao proceder à separação de resíduos: Estes estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados: 1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos.</p>
	<p>Este símbolo confirma que o produto cumpre as exigências de segurança de produto em vigor na Grã-Bretanha.</p>
  ES/PT	<p>A embalagem contém componentes de papel e/ou cartão. A embalagem contém componentes de plástico e/ou metal.</p>
	<p>FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent</p> <p>FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE</p> <p>FR: O produto, a embalagem e o manual de instruções são recicláveis, estão abrangidos pelo regime de responsabilidade alargada do fabricante e sujeitos a recolha separada.</p>

1.3. Indicações sobre marcas comerciais

USB® é uma marca registada da USB Implementers Forum, Inc.

A marca SilverCrest e a denominação comercial são propriedade do respetivo titular. Todos os outros nomes e produtos podem ser marcas comerciais ou marcas registadas dos respetivos proprietários.

2. Conteúdo da embalagem

Por norma, o aparelho é fornecido com os seguintes componentes:

- Alisador de cabelo a bateria
- Capa de proteção
- Cabo de carregamento
- Manual de instruções
- Retire da embalagem todas as peças do aparelho e remova todo o material de embalagem. Verifique a integralidade do produto fornecido e a existência de eventuais danos visíveis.
- Caso falte algum componente ou se verifique danos resultantes da embalagem defeituosa ou do transporte, contacte a linha direta de Assistência Técnica (ver capítulo **13.1. Assistência Técnica**).

3. Descrição do aparelho

- 1 Placas de aquecimento
- 2 Luzes indicadoras com indicador de estado operacional
- 3 Botão LIGAR/DESLIGAR com regulação de níveis de temperatura
- 4 Indicador de controlo de carga
- 5 Porta USB-C
- 6 Bloqueio
- 7 Cabo de carregamento USB (USB-A para USB-C)
- 8 Capa de proteção

4. Dados técnicos

Tensão de entrada	5,0 V ===
Corrente de entrada	Máx. 2,0 A
Potência nominal	38 W
Acumulador integrado (íons de lítio)	4000 mAh / 3,7 V === / 14,8 Wh
Classe de proteção	III / III

5. Instruções de segurança

PERIGO!


- Ligue o adaptador de corrente USB para o processo de carregamento apenas a uma tomada devidamente instalada e ligada à terra. A tensão de alimentação tem de estar de acordo com os dados indicados na placa de características do adaptador de corrente USB.
- Em caso de avarias de funcionamento e antes de limpar o aparelho, desligue o adaptador de corrente USB da tomada e o cabo de carregamento do aparelho.
- Certifique-se de que o cabo de carregamento não fica húmido ou molhado durante o processo de carregamento. Coloque o cabo de alimentação de modo que não possa ficar entalado nem ser danificado.
- Se o aparelho ou algum acessório estiver danificado, não o continue a utilizar, de modo a evitar perigos.
- Nunca toque no aparelho nem no cabo de carregamento com as mãos molhadas.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutros líquidos!
- Após cada carregamento, desligue o adaptador de corrente USB da tomada elétrica e o cabo de carregamento do aparelho.
- Desligue o aparelho após cada utilização e antes de proceder à limpeza e ao carregamento do mesmo.
- Se o aparelho tiver caído ou estiver danificado, não o pode voltar a colocar em funcionamento. O aparelho deve ser verificado e, se necessário, reparado por um técnico devidamente qualificado.
- Não pode abrir ou reparar o corpo do aparelho por iniciativa própria. Caso contrário, a segurança não é assegurada e a garantia extingue-se. O aparelho avariado deve ser reparado apenas por técnicos autorizados.
- Não utilize este aparelho na proximidade de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

- Se o aparelho for utilizado numa casa de banho, a ficha deve ser retirada da tomada após a utilização, uma vez que a proximidade à água representa um perigo, mesmo com o aparelho desligado. Como proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo diferencial residual (FI/RCD) com uma corrente de disparo nominal igual ou inferior a 30 mA no circuito da casa de banho. Aconselhe-se junto do seu instalador.

⚠ AVISO!

- Nunca deixe crianças, sem vigilância, perto do material de embalagem. Mantenha as crianças afastadas da embalagem. Perigo de asfixia!
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades superiores a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e de conhecimentos, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos a ela associados.
- A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser realizadas por crianças não vigiadas.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando este estiver ligado a alimentação de tensão
- Utilize apenas acessórios originais para este aparelho. Os acessórios de outros fabricantes podem não ser adequados e representar perigo!
- O aparelho aquece durante o funcionamento. Enquanto estiver quente, agarre-o apenas pela pega e nunca pelas placas de aquecimento!
- Nunca deixe o aparelho em funcionamento sem vigilância.
- Perigo de queimaduras. Mantenha o aparelho afastado de crianças pequenas, especialmente durante a utilização ou o arrefecimento.

! ATENÇÃO!

-  Utilize o aparelho apenas em espaços interiores.
- Para carregar o aparelho utilize exclusivamente o cabo de carregamento fornecido.
- Para carregar o aparelho, utilize apenas um adaptador de corrente USB com classe de proteção II, aprovado para utilização em associação com aparelhos domésticos e com uma tensão de saída de 5 V \equiv e uma corrente de saída de, no máximo, 2 A.
- Ao utilizar um adaptador de corrente USB, a tomada utilizada tem de estar sempre facilmente acessível para que, numa situação de perigo, o adaptador de corrente USB possa ser desligado rapidamente da tomada. Tenha também em atenção o manual de instruções do adaptador de corrente USB.
- Não enrole o cabo de carregamento à volta do aparelho e proteja-o de danos.
- Não utilize produtos de limpeza ou solventes agressivos para a limpeza do aparelho. Estes podem danificar a superfície.
- Coloque o aparelho com o respetivo suporte, se existente, sempre sobre uma superfície resistente ao calor, estável e nivelada.

AVISO! INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA ACUMULADORES

- O produto está equipado ou é fornecido com um acumulador de iões de lítio.
- Este aparelho possui um acumulador que não pode ser substituído.
- O aparelho possui um acumulador de iões de lítio integrado. Um manuseamento incorreto pode levar à ocorrência de incêndios, explosões, extravasamento de substâncias perigosas ou outras situações de perigo!
- O aparelho não pode ser atirado para o fogo.
- Não abra o acumulador nem provoque curto-circuito no mesmo. Caso contrário, o acumulador pode sobreaquecer e rebentar. Existe perigo de incêndio!

- Nunca armazene o aparelho quando este estiver completamente descarregado. O armazenamento prolongado do aparelho completamente descarregado pode causar danos permanentes no acumulador. Se o aparelho for armazenado por um longo período de tempo, o estado de carga do acumulador tem de ser controlado regularmente. O estado de carga ideal situa-se entre 50% e 80%.

6. Antes da primeira utilização

- 1) Carregue o acumulador conforme descrito no capítulo 7. **Carregar o acumulador integrado.**
- 2) Recomendamos que, antes da primeira utilização, limpe o aparelho e todos os acessórios, conforme descrito no capítulo 9. **Limpeza.** Desta forma, removerá eventuais resíduos do processo de produção.

O aparelho está agora operacional.

7. Carregar o acumulador integrado



PERIGO!

Perigo de morte devido a choque elétrico!



- ▶ Carregue o aparelho apenas em espaços interiores secos e nunca na proximidade direta de água, p. ex. ao lado ou por cima de um lavatório cheio de água.

Nota





- ▶ Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, o acumulador integrado tem de ser totalmente carregado.

O cabo de carregamento USB  e a porta USB-C  destinam-se apenas ao carregamento do acumulador integrado. Não servem para transferência de dados.





Para carregar o aparelho, utilize apenas um adaptador de corrente USB com classe de proteção II, aprovado para utilização em associação com aparelhos domésticos e com uma tensão de saída de 5 V $\overline{=}$ e uma corrente de saída de, no máximo, 2 A.

Para carregar o acumulador integrado utilize unicamente o cabo de carregamento USB  fornecido. Concluído o processo de carga, remova o cabo de carregamento USB  do aparelho.

O aparelho não pode ser utilizado durante o processo de carga.

Indicador de controlo de carga 	Estado de carga/ação necessária
A última barra pisca. O cabo de carregamento USB  não está ligado.	Carga do acumulador fraca. Carregar de imediato.
Uma barra pisca, as outras estão eventualmente acesas. O cabo de carregamento USB  está ligado.	O acumulador está a ser carregado, é apresentado o progresso do carregamento.
Todas as barras estão continuamente acesas.	O acumulador está carregado. Remover o cabo de carregamento USB  .

O estado de carga do acumulador é indicado pelas barras continuamente acesas. Significando: 1 barra: 20%, 2 barras: 40%, 3 barras: 60%, 4 barras: 80%, 5 barras: 100%.

- 1) Certifique-se de que a marcação no botão LIGAR/DESLIGAR  está apontada para "0" e, como tal, o aparelho está desligado.
- 2) Ligue a ficha USB-A do cabo de carregamento USB  a um adaptador de corrente USB adequado.
- 3) Ligue a ficha USB-C do cabo de carregamento USB  à porta USB-C  do aparelho.

- 4) Ligue a fonte de alimentação USB a uma tomada elétrica.
O indicador de controlo de carga ④ apresenta o progresso do carregamento através da intermitência.
- 5) Assim que todas as barras do indicador de controlo de carga ④ estiverem continuamente acesas, o acumulador estará carregado.
- 6) Desligue o adaptador de corrente USB da tomada elétrica e o cabo de carregamento USB ⑦ do aparelho.

O acumulador dura, quando totalmente carregado e utilizado exclusivamente para:

- Nível I aprox. XX minutos
- Nível II aprox. XX minutos
- Nível III aprox. XX minutos

8. Operação



8.1. Antes do alisamento

- O cabelo deve estar limpo, seco e sem produtos de modelagem. Com exceção de produtos especiais para proteção térmica ou para ajudar a alisar o cabelo sob a ação do calor.
- Penteie bem o cabelo antes de alisar para que não fiquem nós no cabelo.

8.2. Ligar/desligar e selecionar o nível de aquecimento

⚠ ATENÇÃO!

- ▶ Durante o funcionamento do aparelho e para arrefecer o mesmo pouse-o apenas sobre uma base não combustível. Este procedimento é necessário também durante o processo de aquecimento!



- 1) Retire eventualmente a capa de proteção ⑧.
- 2) O aparelho está protegido através do bloqueio ⑥.
Aperte (feche) as placas de aquecimento ① e desloque o bloqueio ⑥ do símbolo  para o símbolo , para desbloquear.
O aparelho pode então ser aberto.
- 3) Para ligar o aparelho, desloque o botão LIGAR/DESLIGAR ③ da posição "0" para o nível de aquecimento desejado. Selecione uma das seguintes regulações:

Nível	Temperatura	Utilização recomendada
"I"	160°C	Para cabelos finos ou pouco ondulados.
"II"	180°C	Para cabelos normais.
"III"	200°C	Para efeitos de alisamento mais fortes.

As luzes indicadoras ② mostram o respetivo nível de temperatura selecionado e a operacionalidade do aparelho. As placas de aquecimento ① começam a aquecer.

ⓘ Nota

- ▶ Se tiver o cabelo pintado ou danificado, selecione um nível de temperatura baixo. Tenha em atenção que um alisamento demasiado frequente ou intenso com calor pode danificar o cabelo!
- 4) Deixe o aparelho aquecer. A luz indicadora ② pisca durante o processo de aquecimento. Inicie o alisamento assim que a luz indicadora ② ficar continuamente acesa.
 - 5) Para desligar o aparelho, desloque o botão LIGAR/DESLIGAR ③ novamente para a posição "0". A luz indicadora ② apaga-se.

- 6) Deixe o aparelho arrefecer, antes de o guardar ou limpar! Em seguida, aperte (feche) as placas de aquecimento ❶ uma contra a outra e desloque o bloqueio ❷ do símbolo  para o símbolo , para bloquear. Coloque a capa de proteção ❸ no aparelho, de forma que os lados abertos encostem às placas de aquecimento ❶ (fig. 1).

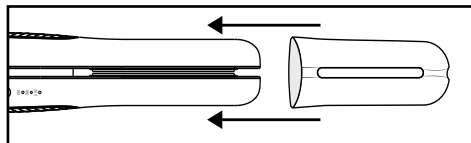


Fig. 1

i Nota

- ▶ O aparelho está equipado com um sistema de desativação automática. Este desliga-se automaticamente três minutos depois de ter sido atingida a temperatura desejada.

A desativação automática destina-se apenas à segurança e não substitui a desativação do aparelho por meio do botão LIGAR/DESLIGAR ❸! Se pretender continuar com o alisamento, deve ligar novamente o aparelho.

8.3. Alisar o cabelo

i Nota

- ▶ As placas de aquecimento ❶ têm de estar isentas de sujidade. Se necessário, limpe-as antes de utilizar o aparelho, conforme descrito no capítulo 9. **Limpeza.**

- 1) Prepare o cabelo, tal como descrito em **8.1. Antes do alisamento.**
- 2) Se desejar alisar todo o cabelo, comece pelos cabelos inferiores da parte de trás da cabeça. Para tal, reparta eventualmente o cabelo em várias mechas e prenda-as com pinças ou ganchos. Trabalhe depois dos lados para a frente.
Reparta uma madeixa de cabelo com aprox. 2 cm de largura, segure na ponta da madeixa com uma mão e estique a madeixa.

⚠ CUIDADO!

- ▶ Certifique-se de que não toca com as placas de aquecimento ❶ no couro cabeludo ou no rosto. Nunca toque nas placas de aquecimento ❶ ou na parte superior do alisador de cabelo durante a utilização! Perigo de queimaduras!
- 3) Prenda a madeixa de cabelo junto ao couro cabeludo, entre as placas de aquecimento ❶, e feche-as.

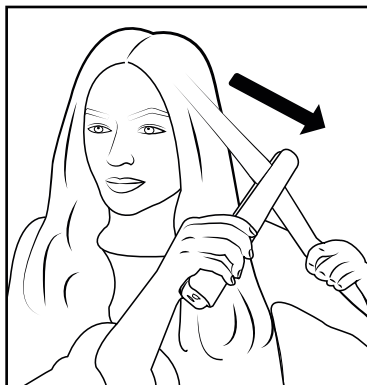


Fig. 2

Alise a madeixa de cabelo completa, deslocando o aparelho para baixo, da raiz até às pontas (ver fig. 2). Não deixe o aparelho no mesmo ponto durante mais de 2 segundos, a fim de não danificar o cabelo. Poderá modelar um pouco as pontas do cabelo, rodando o aparelho para fora ou para dentro. Solte as pontas dos cabelos quando tiver chegado com o aparelho ao fim da madeixa para não queimar os dedos. Proceda deste modo com cada mecha de cabelo que deseja alisar.

- 4) Quando tiver obtido o resultado desejado, desligue o aparelho.
- 5) Deixe o aparelho arrefecer totalmente antes de o limpar ou guardar.

9. Limpeza

PERIGO!

Perigo de morte devido a corrente elétrica!

- ▶ Antes de cada limpeza, retire o adaptador de corrente USB da tomada elétrica e o cabo de carregamento do aparelho!
- ▶ Nunca mergulhe o aparelho e o cabo de carregamento USB **7** em água ou noutros líquidos! Certifique-se de que não se infiltra água ou humidade no interior do aparelho!

CUIDADO!

- ▶ Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar. Perigo de queimaduras!

ATENÇÃO!

- ▶ Não utilize detergentes abrasivos ou corrosivos. Estes podem danificar a superfície e causar danos irreparáveis no aparelho.
- 1) Limpe o aparelho e as placas de aquecimento **1** arrefecidas com um pano ligeiramente humedecido.
 - 2) Em caso de sujidade entranhada, aplique um produto de limpeza suave no pano. Remova resíduos do produto de limpeza com um pano ligeiramente humedecido.
 - 3) Em seguida, limpe com um pano seco e deixe o aparelho secar bem antes de o voltar a utilizar ou de o guardar.
 - 4) Lave a capa de proteção **8** em água morna com um pouco de detergente da loiça. A capa de proteção **8** deve estar totalmente seca antes de voltar a ser utilizada.

10. Armazenamento

- Guarde o aparelho e os acessórios num local seco e isento de pó. Bloqueie o aparelho arrefecido com o bloqueio **6** e coloque a capa de proteção **8**.
- Carregue o acumulador em intervalos regulares para garantir uma longa vida útil do acumulador.

- Nunca armazene o aparelho quando este estiver completamente descarregado. O armazenamento prolongado do aparelho completamente descarregado pode causar danos permanentes no acumulador. Se o aparelho for armazenado por um longo período de tempo, o estado de carga do acumulador tem de ser controlado regularmente. O estado de carga ideal situa-se entre 50% e 80%.

11. Resolução de falhas

Problema	Causa	Solução
O aparelho não funciona.	O acumulador está descarregado.	Carregue o acumulador.
	O aparelho está protegido através do bloqueio 6 .	Desbloqueie o bloqueio 6 .
	A desativação automática foi ativada.	Desligue o aparelho e volte a ligá-lo.
	O aparelho está avariado.	Contacte a Assistência Técnica.
O cabelo não fica liso.	O aparelho ainda não aqueceu.	Aguarde até que o aparelho esteja quente.
O cabelo está chamuscado.	O cabelo foi mantido durante demasiado tempo entre as placas de aquecimento 1 .	Desloque o alisador de cabelo de forma contínua ao longo do cabelo. Nunca deixe o aparelho no mesmo ponto durante mais de 2 segundos!

Caso não seja possível resolver o problema com os passos acima mencionados, contacte a Assistência Técnica (ver capítulo **13.1. Assistência Técnica**).

12. Eliminação

12.1. Eliminação do aparelho e da embalagem



O símbolo do contentor do lixo com uma cruz por cima indica que este aparelho, no final da sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. O aparelho deve ser entregue em pontos de recolha apropriados, ecocentros ou centros de tratamento de resíduos autorizados.

Por favor, elimine todos os dados pessoais do aparelho antes de o devolver.

Antes da devolução, remova as pilhas ou acumuladores que não estejam integrados no aparelho antigo, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas sem danificar o equipamento, e entregue estes componentes numa recolha separada.

Se o acumulador estiver montado de forma fixa no aparelho, é importante informar a entidade responsável pela eliminação que o aparelho contém um acumulador.

A bateria integrada deste aparelho não pode ser removida para a eliminação.

A embalagem é composta por materiais amigos do ambiente e pode ser descartada nos pontos de reciclagem locais.

Elimine a embalagem de modo ecológico.

12.2. Eliminação das pilhas



As pilhas/acumuladores devem ser tratados como resíduos perigosos e, por conseguinte, eliminados de forma ecológica nos locais adequados (revendedores, revendedores especializados, entidades públicas municipais, empresas de eliminação de resíduos). As pilhas/os acumuladores podem conter metais pesados tóxicos.

Os metais pesados incluídos são identificados por letras sob o símbolo: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

Por este motivo, nunca elimine pilhas/acumuladores no lixo doméstico comum, mas deposite-os num centro de recolha seletiva.

Entregue as pilhas/os acumuladores apenas quando estiverem completamente descarregados.

13. Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra.

Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto. Com a substituição do produto é iniciado um novo prazo de garantia segundo DL 67/2003.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto sujeitas ao desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex., interruptores ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (IAN) 508943_2507 como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnica, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros manuais, bem como vídeos sobre produtos e software de instalação.

Com o código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e poderá abrir o seu manual de instruções, introduzindo o número de artigo (IAN) 508943_2507.

13.1. Assistência Técnica

PT Assistência Portugal

Tel.: 800849000

E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 508943_2507

13.2. Importador


Tenha presente que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Entre primeiro em contacto com o Serviço de Assistência Técnica mencionado.

Para o mercado da UE

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALEMANHA
www.kompernass.com

Para o mercado da GB

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

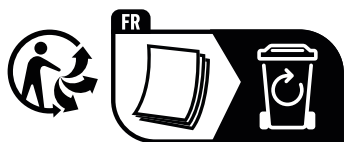

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations

Stand van de informatie · Versione delle informazioni · Estado de las informaciones

Estado das informações: 11/2025 · Ident.-No.: CBGEA3.7A1-112025-1

IAN 508943_2507

