



LED-DECKENLEUCHTE


DE AT CH

LED-DECKENLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 478360_2410


DE AT




DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.


A 14178206L

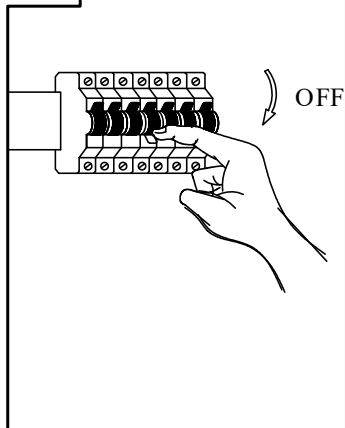


B

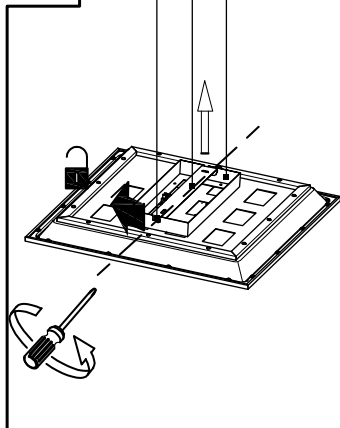


C

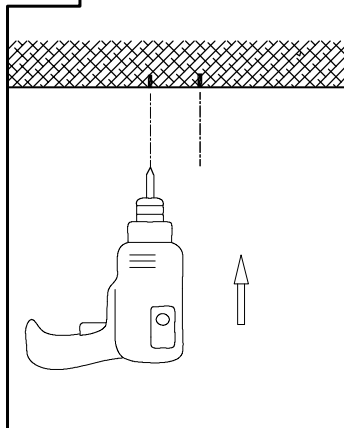


D

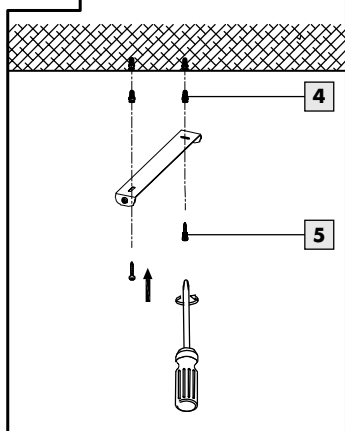


E

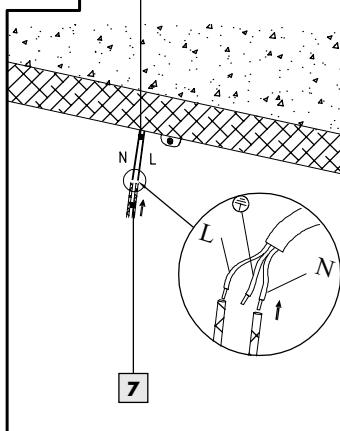


F

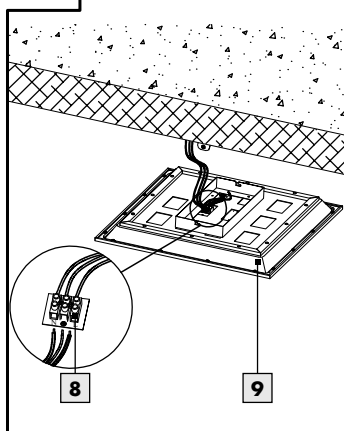


G

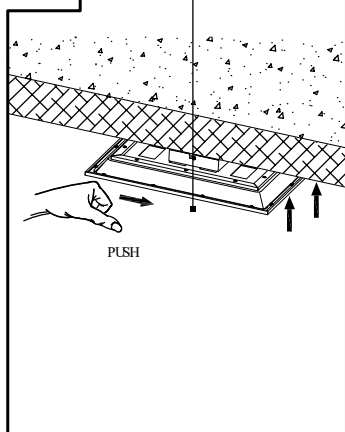


H

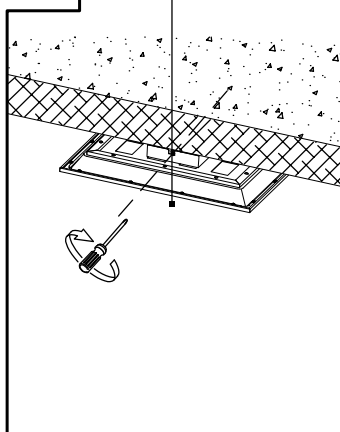


I

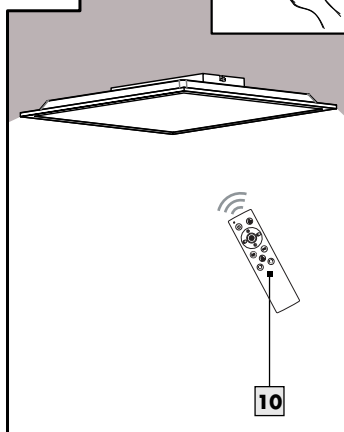


A 14178306L

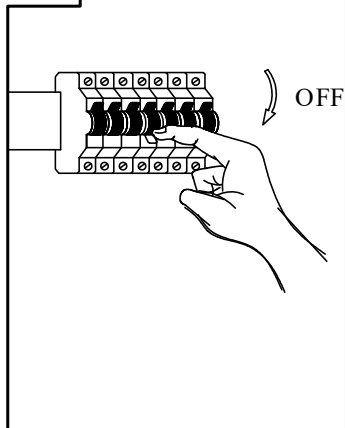


B 1 2 3

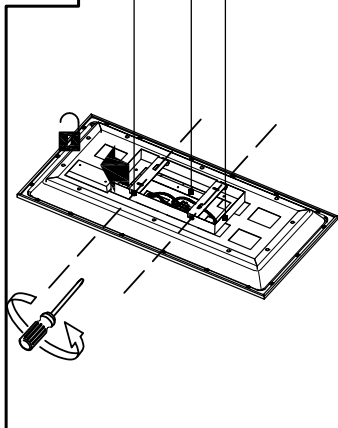


C

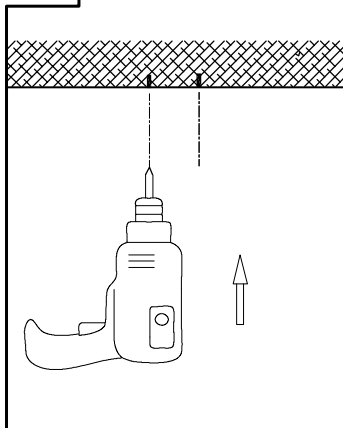


D

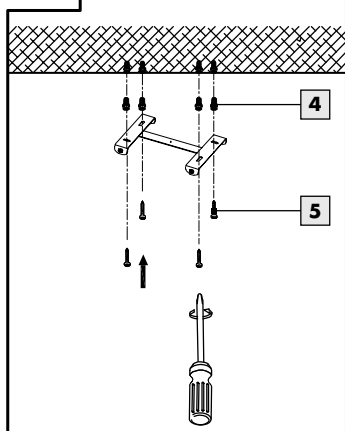


E 6

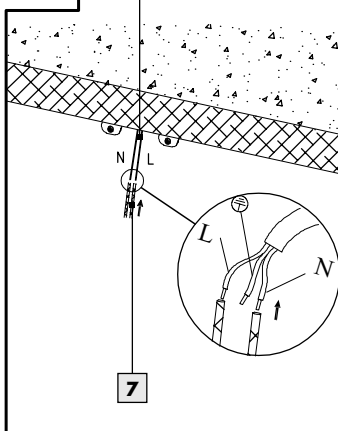


F

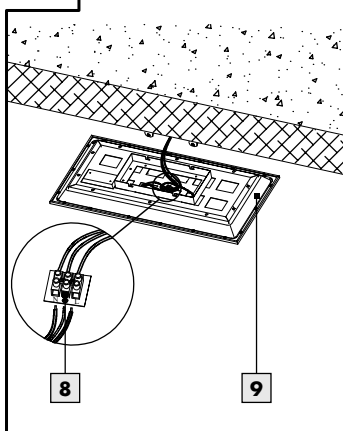


G 1

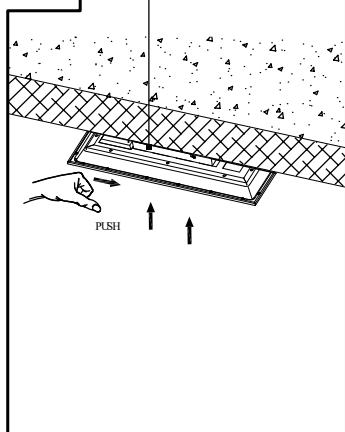


H 1


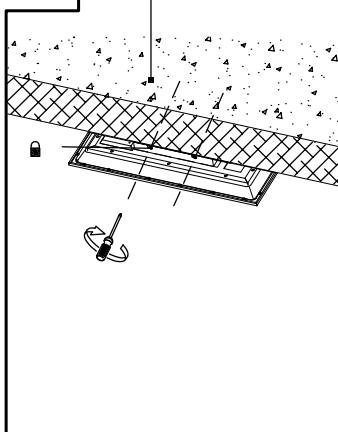


I

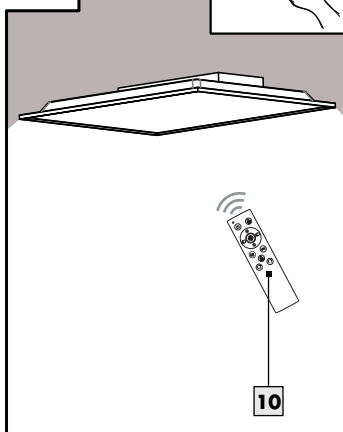

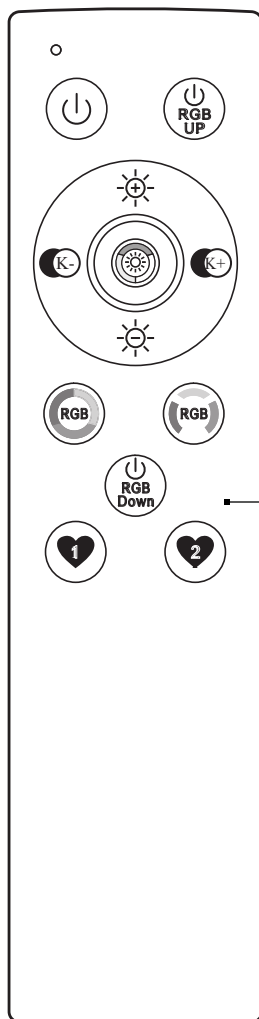


10

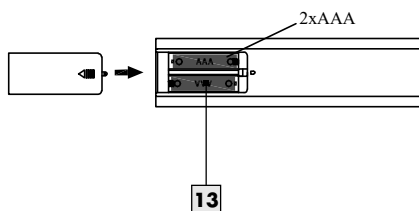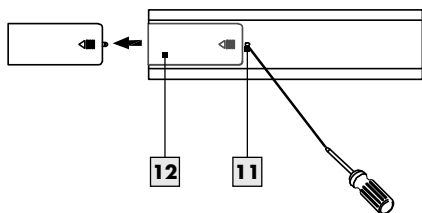

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 8
Einleitung	Seite 9
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 10
Lieferumfang.....	Seite 10
Teilebeschreibung.....	Seite 10
Technische Daten.....	Seite 10
Sicherheit	Seite 10
Sicherheitshinweise.....	Seite 10
Vorbereitung	Seite 12
Benötigtes Werkzeug und Material.....	Seite 12
Vor der Installation	Seite 12
Inbetriebnahme	Seite 13
Leuchte montieren.....	Seite 13
Bedienung über den Wandschalter.....	Seite 13
Batterien einsetzen / auswechseln.....	Seite 13
Leuchte mit Fernbedienung bedienen.....	Seite 14
Fernbedienung verwenden.....	Seite 14
Hintergrundbeleuchtung steuern.....	Seite 14
Hauptbeleuchtung steuern.....	Seite 14
Lieblingsmodus speichern.....	Seite 15
Wartung und Reinigung	Seite 15
Entsorgung	Seite 15
Garantie und Service	Seite 16
Garantie.....	Seite 16
Serviceadresse.....	Seite 16
Konformitätserklärung.....	Seite 16
Hersteller.....	Seite 16

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!		Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
V	Volt	Hz	Hertz (Frequenz)
A	Ampere	W	Watt (Wirkleistung)
mA	Milliampere	λ	Lambda
tc	Referenztemperatur am Gehäuse	tc°	Messpunkt der Gehäusetemperatur
ta	höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur	 Lm	Lumen
Ra CRI	Farbwiedergabeindex	 K	Lichttemperatur in Kelvin
	Schutzhandschuhe tragen!		So verhalten Sie sich richtig
	Schutzleiter		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!
	Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.		Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
IP20	Die Leuchte besitzt die Schutzart "IP20" und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.	 A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)

	Polarität des Anschlusses		Belegung (Wechselspannung)
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)
	Polyethylenterephthalat		Polyethylen (geringe Dichte)
	Wellpappe		Pappe
	Papier		Andere Kunststoffe wie Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polylactide (PLA), u. a.
	Außer Reichweite von Kindern aufbe- wahren!		Nicht ins Feuer werfen!
	Nie neue und gebrauchte Batterien mischen!		Nicht falsch herum einsetzen, Polarität (+ / -) beachten!
	Nicht wieder aufladen!		Keine Gewalt anwenden!
	Nicht ins Wasser werfen!		Nicht zerlegen / öffnen!
	Nicht kurzschließen! - Batterien können explodieren oder undicht werden.		Nie verschiedene Systeme, Marken und Typen gleichzeitig verwenden!
	Richtig einsetzen - Polarität (+ / -) beachten!		Phi, Lichtstrom
PF	Leistungsfaktor (Power-Factor)		

LED-Deckenleuchte

• Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen

Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seiten mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle

Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

• Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Das Produkt kann auf allen normal entflamm-

baren Oberflächen befestigt werden. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.



Bei den RGB-LEDs handelt es sich um eine Leuchtdekoration. Verwenden Sie die RGB-LEDs nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtlicht.

• Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Deckenleuchte, Modell 14178206L / 14178306L
- 1 Fernbedienung
- 2 Dübel (14178206L)
- 4 Dübel (14178306L)
- 2 Schrauben (14178206L)
- 4 Schrauben (14178306L)
- 2 Schutzschläuche
- 2 Batterien AAA (Alkali-Mangan)
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

• Teilebeschreibung

- 1 Fixierschraube
- 2 Montagewinkel
- 3 Anschlussgehäuse
- 4 Dübel
- 5 Schraube
- 6 Netzanschlusskabel (extern)
- 7 Schutzschlauch
- 8 Lüsterklemme
- 9 Lampenschirm
- 10 Fernbedienung
- 11 Haltenase (Batteriefach Fernbedienung)
- 12 Batteriefachabdeckung
- 13 Batterie

• Technische Daten

Leuchte:

Modell-Nr.:	14178206L / 14178306L
Betriebsspannung:	230–240 V~, 50 Hz
Nennleistung:	14178206L: max. 24 W 14178306L: max. 23 W
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP20 (nur für den Innenbereich geeignet)

LED:

Leuchtmittel:	LEDs
Nennleistung	14178206L: max. 23 W 14178306L: max. 22 W

Fernbedienung:

Batterien:	2 x 1,5 V AAA
Frequenz:	2,4 GHz ISM-Band
Sendeleistung:	max. 3 dBm

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.

• Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.



Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Lassen Sie die Elektroinstallation durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person durchführen.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

⚠️ WARNUNG!

Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Entfernen Sie vor der Montage die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken die Leuchte auf Beschädigungen. Setzen Sie sich in

diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.



VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln im Bereich des Lampenkopfes eine starke Hitze.

- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder von einem von ihm beauftragten Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
-  Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.



Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

-  **⚠️ WARNUNG! BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!**
Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich im Körper befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien gemäß der Angaben im Kapitel „Technische Daten“. Die Verwendung falscher Batterien kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

• Vorbereitung

• Benötigtes Werkzeug und Material

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.

- Bleistift/Markierwerkzeug
- 2-poliger Spannungsprüfer
- Schraubendreher (Kreuz und Schlitz)
- Bohrmaschine
- Bohrer (Ø 6 mm)
- Seitenschneider
- Leiter
- Hammer

• Vor der Installation

Wichtig: Der elektrische Anschluss muss durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen ausgewiesene Person erfolgen. Diese muss Kenntnis über die Eigenschaften der Leuchte und Anschlussbestimmungen haben.

- Achten Sie unbedingt auf die Untergrundbeschaffenheit, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Mauerarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Untergrundbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel-Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Machen Sie sich vor der Installation mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit der Leuchte selbst vertraut.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass an der Leitung, an der die Leuchte angeschlossen werden soll, keine Spannung vorliegt. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit mittels 2-poligem Spannungsprüfer.

● Inbetriebnahme

● Leuchte montieren

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Schutzfolien von der Leuchte.
 - Lösen Sie die seitlich am Anschlussgehäuse [3] sichtbaren Fixierschrauben [1] und nehmen Sie den Montagewinkel [2] auf der Rückseite ab (siehe Abb. B).
 - Halten Sie den Montagewinkel [2] gegen die Decke und markieren Sie die Bohrlöcher mit Hilfe der in Montagewinkel [2] für die Schrauben vorgesehenen Langlöcher.
 - **Hinweis:** Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Bohren Sie die Löcher (Ø 6 mm, ca. 40 mm tief). Stellen Sie sicher, dass Sie die Zuleitung nicht beschädigen.
 - Stecken Sie die Dübel [4] in die gebohrten Löcher. Nehmen Sie, falls notwendig, einen Hammer zur Hilfe.
 - Befestigen Sie den Montagewinkel mittels der Schrauben [5] (siehe Abb. D).
 - Führen Sie die einzelnen Adern L und N des Netzanschlusskabels (extern) [6] durch die Schutzschläuche [7] (siehe Abb. E). Verbinden Sie nun das Anschlusskabel der Leuchte mittels Lüsterklemme [8] mit dem Netzanschlusskabel (extern) [6] (siehe Abb. F).
 - **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie die einzelnen Leiter des Netzanschlusskabels (extern) [6] jeweils richtig anschließen: stromführender Leiter, schwarz oder braun = Symbol L, Neutralleiter, blau = Symbol N, Schutzleiter, grün-gelb = .
- Setzen Sie die Leuchte von unten auf den Montagewinkel [2]. Stellen Sie sicher, dass die Fixierschrauben [1] des Montagewinkels [2] in die entsprechende Aussparung des Anschlussgehäuses [3] greifen.
 - Verschieben Sie die Leuchte etwas, bis die Leuchte in den Fixierschrauben [1] eingehakt sind (siehe Abb. G).
 - Drehen Sie nun die Fixierschrauben [1] des Montagewinkels [2] fest (siehe Abb. H).
 - Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Bedienung über den Wandschalter

Hinweis: Die Leuchte ist nur über die Fernbedienung und nicht über den Wandschalter dimmbar.

- Die Leuchte kann über den Wandschalter ein- und ausgeschaltet werden.
- Durch mehrmaliges kurzen betätigen des Wandschalters können Sie die Lichttemperatur (Warm- / Neutral- / Kaltweiß) einstellen.

● Batterien einsetzen / auswechseln

1. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung [12] zum Öffnen ca. 1 cm nach unten und heben Sie die Batteriefachabdeckung [12] ab. Sollte sich die Batteriefachabdeckung [12] nicht einfach öffnen lassen, können Sie mithilfe eines dünnen Gegenstandes leichten Druck auf die Haltenase [11] ausüben und die Batteriefachabdeckung [12] aufschieben.
2. Entfernen Sie die Batterien [13].
3. Legen Sie die neuen Batterien (AAA) in die Fernbedienung [10] ein.

Hinweis: Die richtige Polarität wird im Batteriefach der Fernbedienung [10] angezeigt.

4. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung [12] wieder auf die Fernbedienung [10] und schieben Sie diese zurück.

● Leuchte mit Fernbedienung bedienen

Hinweis: Der Sender der Fernbedienung  befindet sich auf der entgegengesetzten Seite des Batteriefachs. Sorgen Sie dafür, dass sich zwischen Sender und Empfänger keine Hindernisse befinden.

-  Kurzes drücken: Leuchte ein- und ausschalten
Dreimal drücken: Fernbedienung mit Leuchte koppeln (entsprechendes Kapitel beachten)
-  Farbige Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten
-  Kurzes drücken: Lichttemperatur stufenweise reduzieren
Langes drücken: Lichttemperatur stufenlos reduzieren
-  Kurzes drücken: Lichttemperatur stufenweise erhöhen
Langes drücken: Lichttemperatur stufenlos erhöhen
-  Kurzes drücken: Helligkeit stufenweise erhöhen
Langes drücken: Helligkeit stufenlos erhöhen
-  Kurzes drücken: Helligkeit stufenweise reduzieren
Langes drücken: Helligkeit stufenlos reduzieren
-  Kurzes drücken: Wechseln zwischen warmweiß, neutralweiß und kaltweiß
-  Starten den fließenden Farbwechsel / Erneutes drücken stoppt den fließenden Farbwechsel in gewünschter Farbe
-  Auswahl der Lichtfarbe durch wiederholtes drücken (Rot, Grün, Blau)
-  Farbige Hauptbeleuchtung ein- und ausschalten
-  Kurzes drücken: Lieblingsmodus 1 auswählen
Langes drücken: Lieblingsmodus 1 speichern
Die Leuchte blinkt kurz auf, sobald der Lieblingsmodus gespeichert ist.
-  Kurzes drücken: Lieblingsmodus 2 auswählen
Langes drücken: Lieblingsmodus 2 speichern
Die Leuchte blinkt kurz auf, sobald der Lieblingsmodus gespeichert ist.

● Fernbedienung verwenden

Hinweis: Die Leuchte leuchtet mit der zuletzt eingestellten Helligkeit und Lichtfarbe, auch bei Wiedereinschalten über den Wandschalter.

Sie mitgelieferte Fernbedienung  ist bereits mit der Leuchte gekoppelt. Sollte die Leuchte nicht mit der Fernbedienung  gekoppelt sein, beachten Sie die folgenden Schritte.

● Fernbedienung mit der Leuchte koppeln

- ☐ Schalten Sie die Leuchte für min. 10 Sekunden über den Wandschalter aus. Schalten Sie die Leuchte über den Wandschalter wieder ein.
- ☐ Drücken Sie die ON-/OFF-Taste  dreimal kurz hintereinander.
- ☐ Die Leuchte blinkt kurz auf. Die Fernbedienung  ist nun mit der Leuchte gekoppelt.

● Hintergrundbeleuchtung steuern

- ☐ Schalten Sie die Leuchte über den Wandschalter und mit der Fernbedienung  mittels der ON-/OFF-Taste  ein.
- ☐ Drücken Sie die RGB-UP-Taste , um die farbige Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.
- ☐ Drücken Sie die RGB-Auswahl-Taste , um die Lichtfarbe (rot, grün, blau) auszuwählen.
- ☐ Drücken Sie die RGB-Farbwechsel-Taste , um den fließenden Farbwechsel zu starten: - Einmal drücken: Fließender Farbwechsel startet. - Erneutes drücken: Fließender Farbwechsel stoppt in der gewünschten Farbe.

● Hauptbeleuchtung steuern

- ☐ Schalten Sie die Leuchte über den Wandschalter und mit der Fernbedienung  mittels ON-/OFF-Taste  ein.
- ☐ Drücken Sie die RGB-DOWN-Taste , um die farbige Hauptbeleuchtung einzuschalten.
- ☐ Stellen Sie danach mit der RGB-Auswahl-Taste  und mit der RGB-Farbwechsel-Taste  die gewünschte Lichtfarbe ein.

• Lieblingsmodus speichern

Sie haben die Möglichkeit Ihre zwei individuellen Einstellungen der Leuchte mit der Fernbedienung **10** auf den Tasten Lieblingsmodus 1  und 2  zu speichern.

- Drücken Sie kurz die Taste Lieblingsmodus 1  oder Lieblingsmodus 2 .
- Stellen Sie die Leuchte auf Ihre gewünschten Einstellungen ein,
- Drücken Sie anschließend die zuvor gewählte Taste Lieblingsmodus 1  oder Lieblingsmodus 2  lang, um die Einstellung zu speichern. Die Leuchte blinkt kurz auf, sobald der Lieblingsmodus gespeichert ist.
- Nach einem Einschalten der Leuchte, können Sie nun über die Taste Lieblingsmodus 1  oder Lieblingsmodus 2  die gespeicherte individuelle Einstellung aufrufen.

• Wartung und Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Trennen Sie zur Reinigung die Leuchte zuerst vom Stromnetz. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

• Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Verordnung (EU) 2023/1542 und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammel Einrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung von Batterien/Akkus!



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können negative Auswirkungen vermieden werden. Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie die Batteriepole ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder hochwertige Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern.

● Garantie und Service

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14178206L / 14178306L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 478360_2410

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 478360_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt und die mitgelieferten Batterien / Akkus erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (Richtlinie 2014/53/EU, Öko-Design-Richtlinie 2009/125/EG, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU). Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Hiermit erklärt Briloner Leuchten GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp 14178206L / 14178306L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.briloner.com/de/service/informationen-zu-leuchten/eu-konformitaetserklaerung-fuer-funkanlagentyp.php>

● Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Stand der Informationen: 02/2025

Ident.-No.: 14178206L / 14178306L 022025-1



IAN 478360_2410

1

