

Mode d'emploi succinct




AVERTISSEMENT ! Avant de mettre la machine à pain en service, lisez avec attention les consignes de sécurité détaillées du mode d'emploi.

Démarrage rapide


- Sortez le moule (8) de la machine à pain par le haut.
- Enfichez les pales de pétrissage (7) sur les tiges d'entraînement en veillant à ce que les pales soient fermement en place.
- Ajoutez les ingrédients dans le moule (8). Commencez par les liquides, le sucre et le sel, ajoutez ensuite la farine et terminez par la levure.
- Remettez le moule (8) en place et veillez à ce qu'il s'engrène fermement.
- Fermez le couvercle (2).
- Branchez la fiche secteur sur une prise électrique et allumez l'interrupteur principal. Un signal sonore retentit et le numéro de programme 1 s'affiche à l'écran **A**, ainsi que la durée de ce programme.
- À l'aide de la touche Programmes **G**, sélectionnez le programme souhaité.
- À l'aide de la touche **C**, sélectionnez le degré de dorage.
- À l'aide de la touche **B**, sélectionnez le poids du pain.
- Les deux touches de minuterie **F** vous permettent de régler l'heure de fin du programme sélectionné.

La zone de commande

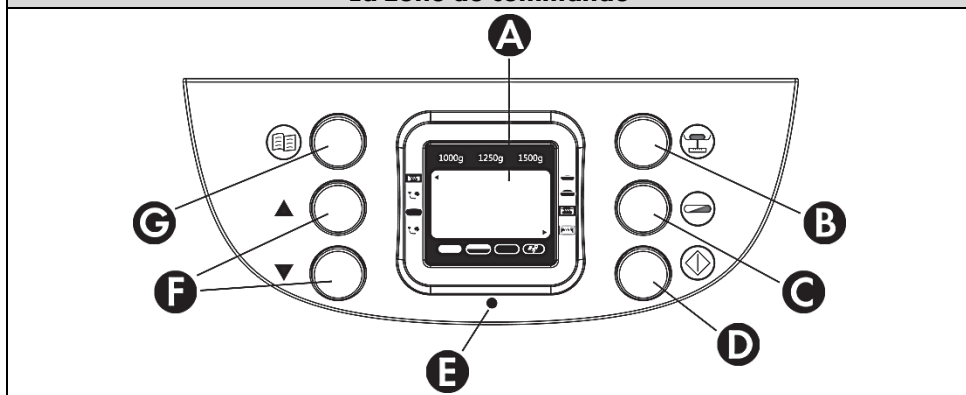



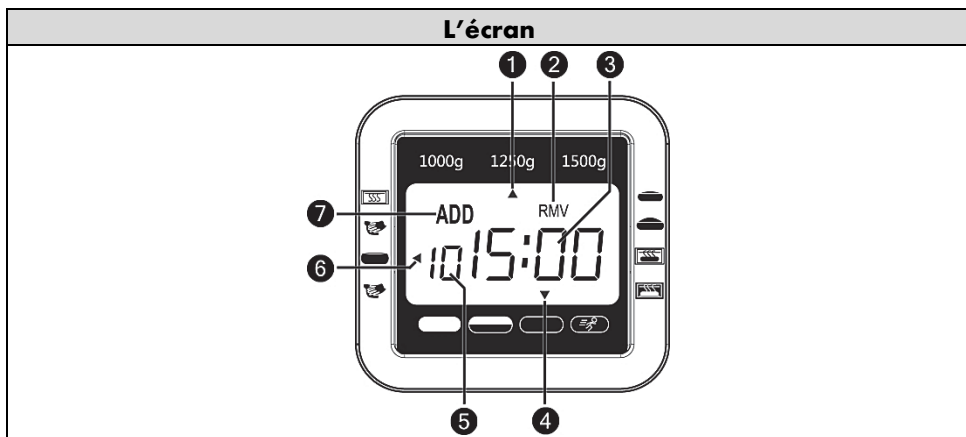

A		Écran
B		Poids du pain : Appuyez sur la touche autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la flèche 1 se situe sous le poids souhaité.
C		Degré de dorage/mode rapide : Réglage du degré de dorage (clair, moyen, foncé) ou mode rapide. Appuyez sur la touche autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la flèche 4 se situe au-dessus du symbole souhaité. La durée de cuisson 3 change en fonction du réglage sélectionné.
D		Touche marche/arrêt : Appuyez sur cette touche jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse pour démarrer/arrêter l'appareil ou pour effacer un réglage de programmation.
E		LED de fonctionnement : indique qu'un programme est en cours.

F	▲▼	Touches de minuterie : cuisson différée
G	📖	Touche Programmes : sélectionnez ici le programme de cuisson souhaité. Le numéro du programme 5 et la durée de cuisson 3 s'affichent.



Indications à l'écran

1	Indication du poids (1000 g/1250 g/1500 g)
2	Fonction RMV (Enlever)
3	Durée de cuisson (heures)/Programme différé
4	Degré de dorage sélectionné/mode rapide : clair  , moyen  , foncé  , rapide 
5	Programme sélectionné (1 - 16)
6	Déroulement du programme
7	Ajout d'ingrédients (ADD)

Démarrage du programme

Démarrez le programme de cuisson souhaité en appuyant sur la touche marche/arrêt **D**. La machine à pain exécute automatiquement les étapes du programme correspondant.



Vous trouverez le déroulement détaillé du programme que vous avez sélectionné dans le mode d'emploi complet.

Interruption du programme

Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt **D** pour interrompre un programme. Un signal sonore retentit et la durée affichée clignote.

Pour reprendre le programme, appuyez une nouvelle fois brièvement sur la touche marche/arrêt **D**.

Fin du programme

Appuyez sur la touche marche/arrêt **D** pendant env. 3 secondes pour mettre fin à un programme. Un long signal audible retentit.

Fin de l'étape de cuisson

À la fin de la cuisson, 10 signaux sonores retentissent et la durée **3** affichée à l'écran **A** indique 0:00.

Désactivation de la machine à pain

Pour désactiver la machine à pain, éteignez l'interrupteur principal (5).

Kurzbedienungsanleitung




WARNUNG! Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Brotbackautomaten die ausführlichen Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Schnellstart

- Entnehmen Sie die Backform (8) aus dem Brotbackautomaten, indem Sie diese nach oben herausziehen.
- Stecken Sie die Kneithaken (7) auf die Antriebswellen und achten Sie darauf, dass diese fest sitzen.
- Geben Sie die Zutaten in die Backform (8). Beginnen Sie mit den Flüssigkeiten, Zucker und Salz, geben Sie dann Mehl und als letzte Zutat die Hefe dazu.
- Setzen Sie nun die Backform (8) wieder ein und achten Sie darauf, dass diese fest einrastet.
- Schließen Sie die Abdeckung (2).
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose und schalten Sie den Hauptschalter (5) ein. Es ertönt ein Signalton und im Display **A** wird die Programmnummer 1 und die Zeitdauer für dieses Programm angezeigt.
- Wählen Sie mit der Programm-Taste **G** das gewünschte Programm aus.
- Mit der Taste **C** wählen Sie den Bräunungsgrad.
- Mit der Taste **B** wählen Sie das Brotgewicht.
- Mit den beiden Timer-Tasten **F** können Sie den Endzeitpunkt des gewählten Programmes einstellen.

Das Bedienfeld

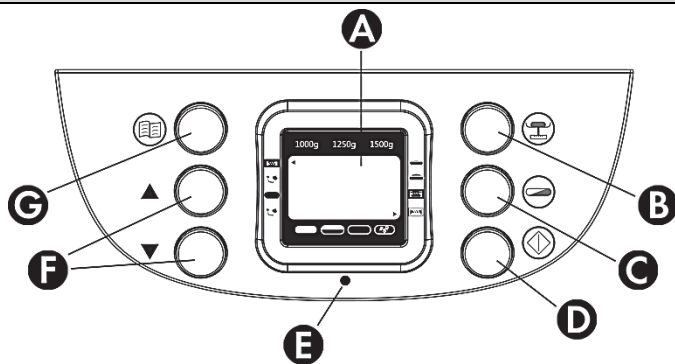


A		Display
B		Brotgewicht: Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil 1 unter dem gewünschten Gewicht steht.
C		Bräunungsgrad / Schnellmodus: Einstellung von Bräunungsgrad (hell, mittel, dunkel) oder Schnellmodus. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil 4 über dem gewünschten Symbol steht. Abhängig von der gewählten Einstellung ändert sich die Backzeit 3 .
D		Start/Stopp-Taste: Drücken Sie diese Taste bis ein Signalton ertönt zum Starten/Stoppen des Gerätes oder zum Löschen einer Timer-Einstellung,
E		Betriebs-LED: zeigt an, dass ein Programm läuft
F		Timer-Tasten: zeitverzögertes Backen





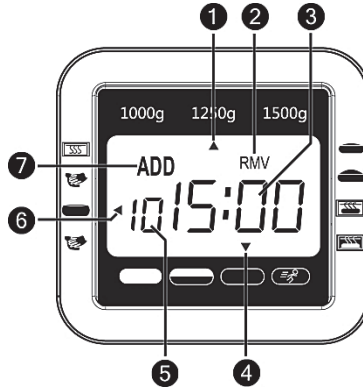

Programm-Taste: Wählen Sie hier das gewünschte Backprogramm. Programm-Nummer **5** und Backzeit **3** werden im Display angezeigt.

Das Display



Displayanzeigen

1	Gewichtsanzeige (1000 g / 1250 g / 1500 g)
2	REMOVE-Funktion (RMV)
3	Backzeit (STD) / Zeitvorwahl
4	Gewählter Bräunungsgrad / Schnellmodus Hell  , Mittel  , Dunkel  , Schnell 
5	Gewähltes Programm (1 - 16)
6	Programmablauf
7	Zugabe von Zutaten (ADD)

Programm starten

Starten Sie das gewünschte Backprogramm durch Drücken der Start/Stop-Taste **D**. Der Brotbackautomat führt automatisch die programmabhängigen Arbeitsgänge durch.



Den detaillierten Programmablauf zu Ihrem gewünschten Programm finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

Programm unterbrechen

Drücken Sie kurz die Start/Stop-Taste **D**, um ein Programm zu unterbrechen. Ein Signalton ertönt und die Zeitanzeige blinkt.

Um das Programm fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz die Start/Stop-Taste **D**.

Programm beenden

Drücken Sie die Start/Stop-Taste **D** für ca. 3 Sekunden, um ein Programm zu beenden. Ein langer Signalton ertönt.

Ende des Backvorganges

Nach Abschluss des Backvorganges ertönen 10 Signaltöne und die Zeitanzeige **3** im Display **A** zeigt 0:00 an.

Brotbackautomaten ausschalten

Um den Brotbackautomaten auszuschalten, schalten Sie den Hauptschalter (5) aus.