

LIVARNOLUX®



## LED-BOGENLEUCHE / LED-STEHLUCHE


DE AT CH

### LED-BOGENLEUCHE / LED-STEHLUCHE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 345429\_2004


DE AT




DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

14142308L

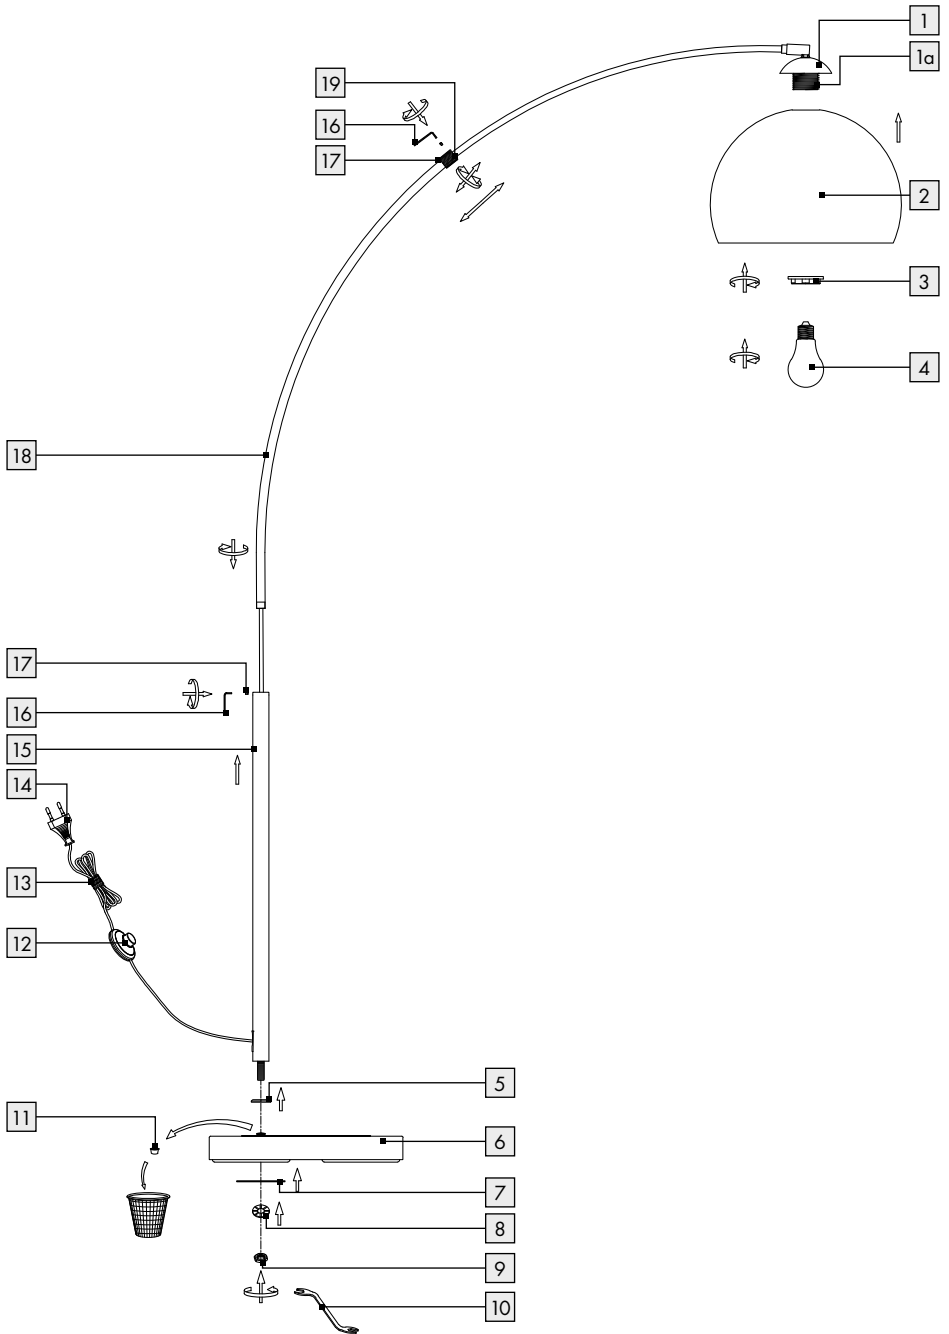

14142402L

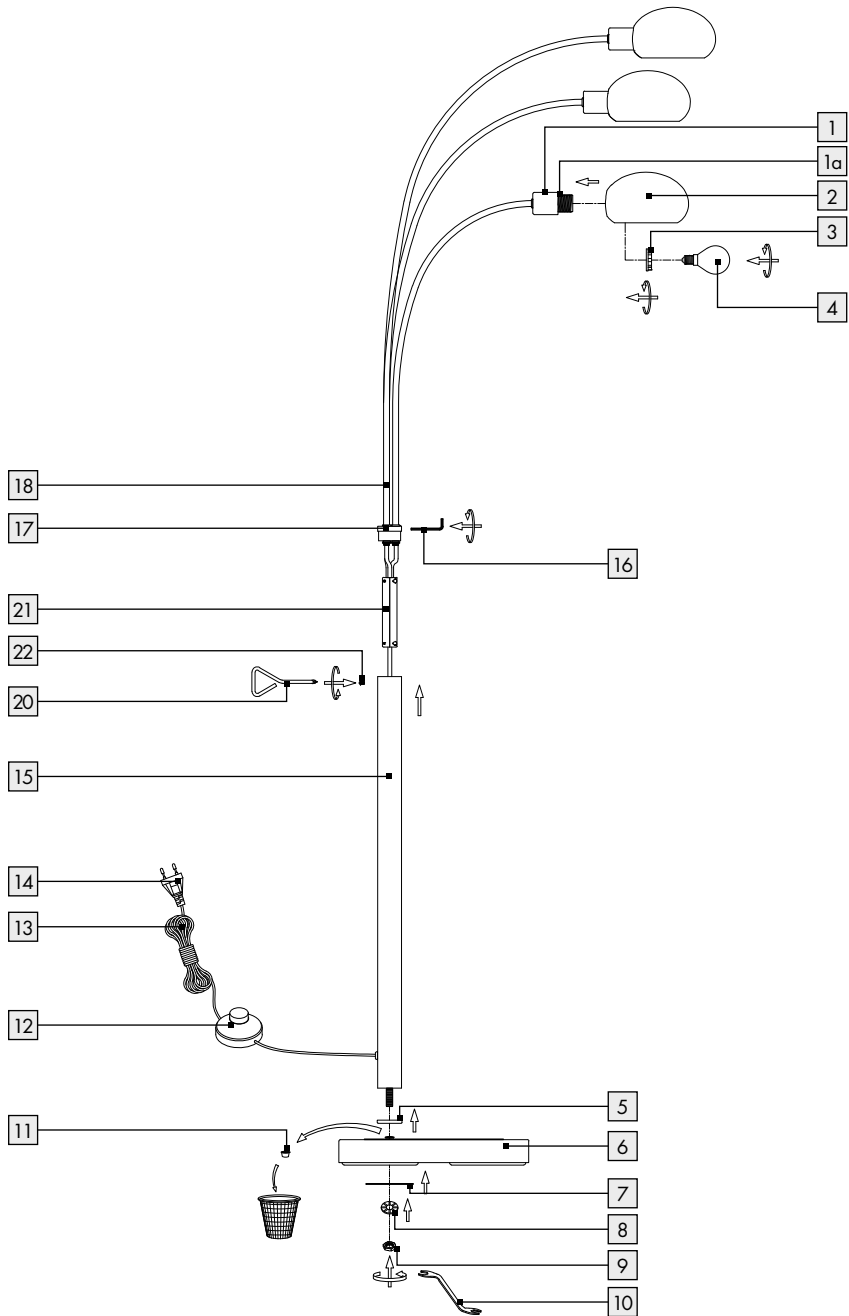


<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite 6
<b>Einleitung</b> .....	Seite 6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 7
Lieferumfang.....	Seite 7
Teilebeschreibung.....	Seite 7
Technische Daten.....	Seite 7
<b>Sicherheit</b> .....	Seite 7
Sicherheitshinweise.....	Seite 7
<b>Inbetriebnahme</b> .....	Seite 9
Leuchte montieren.....	Seite 9
Leuchte ein-/ ausschalten (beide Modelle).....	Seite 10
Leuchtmittel wechseln.....	Seite 10
Spots ausrichten.....	Seite 10
<b>Wartung und Reinigung</b> .....	Seite 10
<b>Entsorgung</b> .....	Seite 11
<b>Informationen</b> .....	Seite 11
Garantie.....	Seite 11
Hersteller/ Service.....	Seite 11
Konformitätserklärung.....	Seite 11

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)		Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
<b>Hz</b>	Hertz (Frequenz)		So verhalten Sie sich richtig
<b>W</b>	Watt (Wirkleistung)		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
	Schutzklasse II		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Lebensdauer
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Schaltzyklen
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!		Die Verpackung besteht aus 100 % re- cycltem Papier.
	Leuchtmittel nur in trockener Umgebung einsetzen.		60 % Helligkeit erreicht in weniger als 1 Sekunde (Startzeit)
<b>IP20</b>	Schutzart	<b>V</b>	Volt

## LED-Bogenleuchte / LED-Stehleuchte

### ● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem

Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

## ● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

## ● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

### 1 LED-Bogenleuchte (2-teilig), Modell 14142308L

- 1 Innensechskantschlüssel
- 1 Schraubenschlüssel
- 1 LED-Leuchtmittel, E27
- 1 Lampenschirm
- 1 Zierring
- 1 Mutter
- 1 Zahnscheibe
- 1 Unterlegscheibe
- 1 Standfuß
- 1 Montageanleitung

### 1 LED-Stehleuchte (2-teilig), Modell 14142402L

- 1 Innensechskantschlüssel
- 1 Schraubenschlüssel
- 3 LED-Leuchtmittel, E14
- 3 Lampenschirme
- 1 Fixierschraube
- 1 Zierring
- 1 Mutter
- 1 Zahnscheibe
- 1 Unterlegscheibe
- 1 Standfuß
- 1 Kreuzschraubendreher
- 1 Montageanleitung

## ● Teilebeschreibung

- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 1  | Spot                             |
| 1a | Lampenfassung                    |
| 2  | Lampenschirm                     |
| 3  | Leuchtenring                     |
| 4  | Leuchtmittel                     |
| 5  | Zierring                         |
| 6  | Standfuß                         |
| 7  | Unterlegscheibe                  |
| 8  | Zahnscheibe                      |
| 9  | Mutter                           |
| 10 | Schraubenschlüssel               |
| 11 | Transportsicherung               |
| 12 | EIN- / AUS-Fußschalter           |
| 13 | Netzkabel                        |
| 14 | Netzstecker                      |
| 15 | Standrohr                        |
| 16 | Innensechskantschlüssel          |
| 17 | Befestigungsschraube             |
| 18 | Leuchtenarm                      |
| 19 | Kontermutter (14142308L)         |
| 20 | Kreuzschraubendreher (14142402L) |
| 21 | Kabelverbindung (14142402L)      |
| 22 | Fixierschraube (14142402L)       |

## ● Technische Daten

Modellnr.:	14142308L / 14142402L
Betriebsspannung:	230–240V~ 50Hz
Leuchtmittel:	14142308L: LED E27 max. 9W 14142402L: LED E14 3 x max. 4W
Schutzklasse:	II /

## ● Sicherheit



### Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder

Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

## **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Ersticken- gefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringer- ten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.




## **Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag**

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

### **WARNUNG!**

- Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensge- fahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benöti- gten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).

- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Mon- tage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebs- mittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
-  Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht als Trage- griff.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.



## **Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr**

### **VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspa- cken jedes Leuchtmittel auf Beschädigungen. Montieren Sie die Leuchte nicht mit defekten Leuchtmitteln. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.
- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzstecker nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbe- aufsichtigt.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.



## **So verhalten Sie sich richtig**

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes



Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.

- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.
- Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Um die Leuchte vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose entfernt werden.

## ● Inbetriebnahme

### ● Leuchte montieren

**Hinweis:** Achten Sie bei der Montage des Standrohres darauf, dass das Netzkabel **[13]** im Inneren der Leuchte nicht beschädigt wird.

**Hinweis:** Eine zweite Person ist bei der Montage hilfreich. Sie sollte bei der Montage leicht das Netzkabel **[13]** aus dem Standrohr ziehen.

**Hinweis:** Legen Sie die Leuchte während der Montage auf eine weiche Unterlage (Decke o. Ä.), um Beschädigungen zu vermeiden.

#### 14142308L:

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien von der Leuchte.
- Entfernen Sie die Transportsicherung **[11]** aus dem Standfuß **[6]**.
- Schrauben Sie den Leuchtenarm **[18]** in das Standrohr **[15]**.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass der Leuchtenarm **[18]** im Standrohr **[15]** so weit wie möglich eingedreht wird, um einen sicheren Stand der Leuchte zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel **[13]**, das durch den Leuchtenarm **[18]** und das Standrohr **[15]** führt, dabei nicht eingeklemmt wird.

- Fixieren Sie das Standrohr **[15]** mit der Befestigungsschraube **[17]** mit Hilfe des Innensechskantschlüssels **[16]**.
- Stecken Sie den Zierring **[5]** von unten über das Standrohr **[15]**. Achten Sie auf den richtigen Sitz.

- Stecken Sie das Standrohr **[15]** mit dem Zierring **[5]** durch die Öffnung des Standfußes **[6]**.
- Schieben Sie zuerst die Unterlegscheibe **[7]**, dann die Zahnscheibe **[8]** und zuletzt die Mutter **[9]** über das Standrohr **[15]** unter dem Standfuß **[6]**.
- Drehen Sie die Mutter **[9]** auf der Unterseite des Standfußes **[6]** mit Hilfe des Schraubenschlüssels **[10]** fest. Achten Sie auf den richtigen Sitz.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie das Standrohr **[15]** beim Festziehen der Mutter **[9]** festhalten.

- Stellen Sie die Leuchte aufrecht hin.
- Lösen Sie die Befestigungsschraube **[17]** mit Hilfe des Innensechskantschlüssels **[16]** aus der Kontermutter **[19]**.
- Lockern Sie die Kontermutter **[19]** und ziehen Sie den oberen Teil aus dem Leuchtenarm **[18]** heraus.
- Ziehen Sie die Kontermutter **[19]** und die Befestigungsschraube **[17]** wieder fest.
- Entfernen Sie den Leuchtenring **[3]** von der Lampenfassung **[1a]**.
- Setzen Sie den Lampenschirm **[2]** auf die Lampenfassung **[1a]** und befestigen Sie ihn mit dem Leuchtenring **[3]**. Achten Sie auf den richtigen Sitz.
- Benutzen Sie zum Einsetzen des Leuchtmittels **[4]** ein sauberes, fusselfreies Tuch.
- Drehen Sie das Leuchtmittel **[4]** vorsichtig im Uhrzeigersinn in die Lampenfassung **[1a]**. Achten Sie auf den richtigen Sitz.
- Stecken Sie den Netzstecker **[14]** in eine vor-schriftsmäßig installierte Steckdose.

#### 14142402L:

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien von der Leuchte.
- Entfernen Sie die Transportsicherung **[11]** aus dem Standfuß **[6]**.
- Stecken Sie die Kabelverbindung **[21]** in das Standrohr **[15]**.
- Stecken Sie den Leuchtenarm **[18]** in das Standrohr **[15]**.

- Verschrauben Sie den Leuchtenarm **18** mit der beiliegenden Fixierschraube **22** mit Hilfe des Kreuzschraubendrehers **20**.
- Setzen Sie den Zierring **5** mit der Hohlseite nach oben von unten über das Standrohr **15**. Achten Sie auf den richtigen Sitz.
- Stecken Sie das Standrohr **15** mit dem Zierring **5** durch die Öffnung des Standfußes **6**.
- Schieben Sie zuerst die Unterlegscheibe **7**, dann die Zahnscheibe **8** und zuletzt die Mutter **9** über das Standrohr **15** unter dem Standfuß **6**.
- Drehen Sie die Mutter **9** auf der Unterseite des Standfußes **6** mit Hilfe des Schraubenschlüssels **10** fest. Achten Sie auf den richtigen Sitz.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie das Standrohr **15** beim Festziehen der Mutter **9** festhalten.

- Stellen Sie die Leuchte aufrecht hin.
- Entfernen Sie die Leuchtenringe **3** von den drei Lampenfassungen **1a**.
- Setzen Sie die Lampenschirme **2** auf die Lampenfassungen **1a** und befestigen Sie diese mit den Leuchtenringen **3**.
- Benutzen Sie zum Einsetzen des Leuchtmittels **4** ein sauberes, fusselfreies Tuch.
- Drehen Sie die drei Leuchtmittel **4** vorsichtig im Uhrzeigersinn in die Lampenfassungen **1a**. Achten Sie auf den richtigen Sitz.
- Stecken Sie den Netzstecker **14** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

## ● Leuchte ein-/ausschalten (beide Modelle)

- Schalten Sie die Leuchte mittels EIN-/AUS-Fußschalter **12** ein bzw. aus.

## ● Leuchtmittel wechseln

### **⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Ziehen Sie den Netzstecker **14** zuerst aus der Steckdose.

### **⚠️ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!**

Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen. Wechseln Sie das Leuchtmittel **4** nur dann aus, wenn es vollständig abgekühlt ist.

- Benutzen Sie zum Auswechseln des Leuchtmittels **4** ein sauberes, fusselfreies Tuch.
- Drehen Sie das defekte Leuchtmittel **4** gegen den Uhrzeigersinn aus der Fassung.
- Drehen Sie das neue Leuchtmittel **4** vorsichtig im Uhrzeigersinn in die Fassung. Verwenden Sie nur LED-Leuchtmittel wie im Kapitel „Technische Daten“ beschrieben.
- Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- Stecken Sie den Netzstecker **14** wieder in die Steckdose.

## ● Spots ausrichten

**Hinweis:** Verändern Sie die Ausrichtung der Spots nur wenn die Leuchte ausgeschaltet ist.

### **14142402L:**

- Lösen Sie die Befestigungsschraube **17** mit Hilfe des Innensechskantschlüssels **16**.
- Bringen Sie die Leuchtenarme **18** in die gewünschte Position.
- Schrauben Sie die Befestigungsschraube **17** wieder fest.

### **14142308L:**

- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Bringen Sie den Spot **1** in die gewünschte Position.

## ● Wartung und Reinigung

### **⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**


Ziehen Sie den Netzstecker **14** zuerst aus der Steckdose.

## **⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

## **⚠️ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!**

Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Stecken Sie den Netzstecker  wieder in die Steckdose.

## ● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

## ● Informationen

### ● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir

kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14142402L / 14142308L. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z.B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

### ● Hersteller / Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Im Kissen 2  
59929 Brilon  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 29 61 / 97 12-800  
Fax: +49 29 61 / 97 12-199  
E-Mail: kundenservice@briloner.com  
www.briloner.com

**IAN 345429\_2004**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbonn und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456\_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

### ● Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

**BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG**

Im Kissen 2  
59929 Brilon  
DEUTSCHLAND

Stand der Informationen: 09/2020

Ident.-No.: 14142402L/14142308L092020-DE/AT



IAN 345429\_2004