



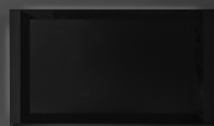

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

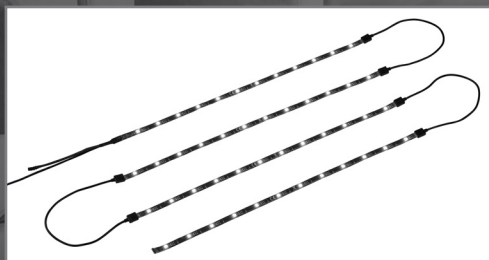

TV-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

DE AT CH

TV-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IT CH

STRISCE LED PER RETROILLUMINAZIONE TV

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

FR CH


KIT DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE POUR TV

Instructions de montage, d'utilisation et
consignes de sécurité

GB

TV BACKLIGHT

Assembly, operating and safety instructions



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR CH

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.




IT CH

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

GB

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR/CH	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	13
IT/CH	Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza	Pagina	21
GB	Assembly, operating and safety instructions	Page	29

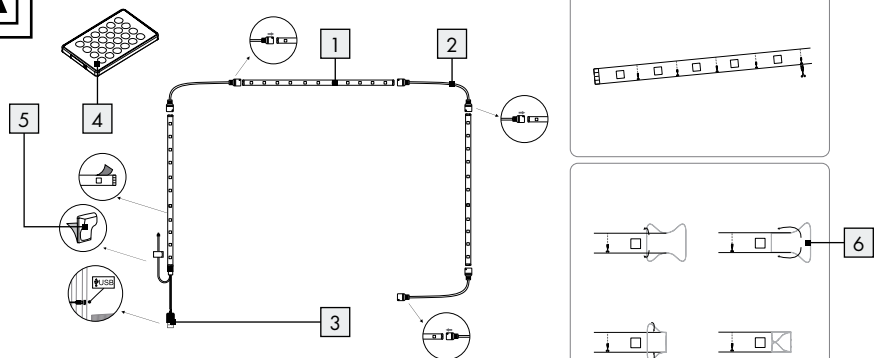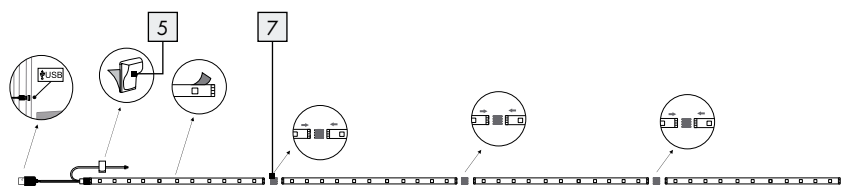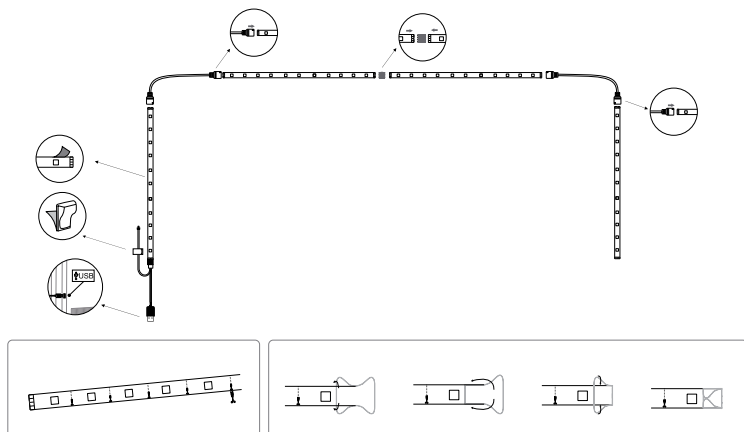A**B****C**

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 6
Einleitung	Seite 6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 6
Lieferumfang.....	Seite 7
Teilebeschreibung.....	Seite 7
Technische Daten.....	Seite 7
Sicherheit	Seite 7
Sicherheitshinweise.....	Seite 7
Sicherheitshinweise für Batterien/ Akkus.....	Seite 9
Inbetriebnahme	Seite 9
LED-Band verbinden.....	Seite 9
LED-Band kürzen.....	Seite 10
LED-Band montieren	Seite 10
LED-Band mittels Fernbedienung ein- / ausschalten	Seite 10
Batterie einsetzen / wechseln (Fernbedienung)	Seite 11
Wartung und Reinigung	Seite 11
Entsorgung	Seite 11
Garantie und Service	Seite 11
Garantie.....	Seite 11
Hersteller/ Serviceadresse.....	Seite 12
Konformitätserklärung.....	Seite 12

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Warnung! Stromschlaggefahr!
	Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdekoration. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtlicht. Es handelt sich um ein Spezialprodukt, da die Farbwertanteile außerhalb der in Klammern aufgeführten Bereiche sind. Farbwertanteil: ($x < 0,270$ oder $x > 0,530$); ($y < 2,172 \times 10^{-2}$ oder $y > 2,3172 \times 10^{-2}$ + $2,3653 \times 10^{-2}$).		So verhalten Sie sich richtig
			Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder
	Volt, Gleichstrom		Vorsicht! Explosionsgefahr!
	Hertz (Frequenz)		USB-Anschluss
	Watt (Wirkleistung)		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Schutzklasse III		Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!
	Lebensdauer		Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
	Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.		

TV-Hintergrundbeleuchtung

● Einleitung

 Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben

oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

 Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand elektrischem Schlag etc. verbunden.



Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdecoration. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtlicht. Es handelt sich um ein Spezialprodukt, da die Farbwertanteile außerhalb der in Klammern aufgeführten Bereiche sind. Farbwertanteil: ($x < 0,270$ oder $x > 0,530$); ($y < 2,172 x^2$ oder $y > 2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$).

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Band mit USB-Anschluss
- 3 LED-Bänder
- 3 Verbinder
- 3 Direktverbinder
- 1 Fernbedienung
- 1 Kabelhalter
- 1 Klebestreifen
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 LED-Band
- 2 Steckverbindung
- 3 USB-Stecker
- 4 Fernbedienung
- 5 Kabelhalterung
- 6 Klebestreifen
- 7 Direktverbinder

● Technische Daten

Modellnr.: 14120005L
Betriebsspannung: SELV 5 V ===
LED-Band: 4 x 12 LED max. 2,5 W
Schutzklasse: III / 
Schutzart: IP20
 LEDs nicht austauschbar

Fernbedienung:

Typ: Infrarot
Batterie: CR2025 3 V

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

■ **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

- Lassen Sie das LED-Band oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Strangulation. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das LED-Band auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihr LED-Band niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

WARNUNG!

Eine beschädigte Anschlussleitung bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Werden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft. Die Anschlussleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten. Das Gerät enthält keine Teile, welche vom Verbraucher gewartet werden können.

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Spannung mit der benötigten Betriebsspannung des Artikels übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der spannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Benutzen Sie das LED-Band nicht, wenn es mit Gegenständen abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelegt ist.
- Montieren Sie das LED-Band nicht auf feuchten oder leitenden Untergründen.
- Dieses LED-Band darf mit einem anderen LED-Band nicht elektrisch verbunden werden.
- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Trennen Sie den USB-Stecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung von dem angeschlossenen Gerät.
- Fassen Sie niemals den Stecker oder das LED-Band mit nassen Händen an.

- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.
- Dieser Artikel darf nicht mit dem Stromnetz verbunden werden, während er in der Verpackung ist. Legen Sie den Artikel vollständig aus, bevor Sie ihn an das Gerät anschließen.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Dieser Artikel enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in die LEDs schauen.
- Die LEDs nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.

WARNUNG!

Bei manchen Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt werden. Suchen Sie bei epileptischen Symptomen umgehend einen Arzt auf.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie das LED-Band so, dass es vor Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie das LED-Band in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem LED-Band selbst vertraut.
- Um das LED-Band vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der USB-Stecker von dem angeschlossenen Gerät getrennt werden.



Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

■ **BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!**

Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

■ **LEBENSGEFAHR!**

Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!

■ **EXPLOSIONSGEFAHR!**

Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!

■ **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!**

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

● Inbetriebnahme

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor dem ersten Gebrauch.

● LED-Band verbinden

Sie haben die Möglichkeit, das LED-Band **[1]** individuell zu verbinden.

WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Trennen Sie das LED-Band **[1]** vor sämtlichen Arbeiten von der Stromversorgung. Ziehen Sie dazu den USB-Stecker **[3]** aus dem USB-Anschluss.

- Verbinden Sie das LED-Band **[1]** mithilfe der Steckverbindungen **[2]**.
- Wählen Sie zwischen einer Steckverbindung **[2]** oder einer Direktverbindung **[7]**.
- Beim Verbinden muss der mit „+“ markierte Pol des LED-Bandes **[1]** an der Seite der Steckverbindung **[2]** mit dem Pfeil liegen. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polung (+ G R B <-> + G R B).
- Überprüfen Sie den richtigen Sitz.

● LED-Band kürzen

Sie haben die Möglichkeit, das letzte in der Reihe geschaltete LED-Band **1** individuell zu kürzen.

⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

- Trennen Sie das LED-Band **1** vor sämtlichen Arbeiten von der Stromversorgung.
- Ziehen Sie dazu den USB-Stecker **3** aus dem USB-Anschluss.
- Wählen Sie die gewünschte Länge des LED-Bandes aus.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie das LED-Band **1** an der richtigen Stelle kürzen.

- Die Schnittstelle liegt genau in der Mitte der Plus- und Minus-Pole und ist mit einer weißen Linie gekennzeichnet.
- Kürzen Sie das LED-Band **1** mittels einer Schere.
- Achten Sie darauf, dass Sie vor der Benutzung das offene Ende des LED-Bandes **1** mit dem Klebestreifen **6** abkleben.

⚠️ ACHTUNG: Nach dem Kürzen lässt sich das LED-Band **1** nicht mehr miteinander verbinden.

● LED-Band montieren

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Montagefläche sauber, fettfrei und trocken ist. Andernfalls kann die Haftbarkeit des Klebebands beeinträchtigt sein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Montagefläche ein USB-Anschluss befindet.

- Wählen Sie eine geeignete Montagefläche aus.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des LED-Bandes **1**.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite der Kabelhalterung **5**.
- Platzieren Sie die Infrarotdiode des Empfängers so, dass sie mit der Fernbedienung **4** ohne dazwischen liegende Hindernisse angesteuert werden kann.
- Kleben Sie die Kabelhalterung **5** an die gewünschte Stelle.

- Klemmen Sie die Infrarotdiode in die Kabelhalterung **5**.
- Kleben Sie das LED-Band **1** mit dem Klebeband auf die Montagefläche und drücken Sie es fest an.
- Stecken Sie den USB-Stecker **3** in den USB-Anschluss.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● LED-Band mittels Fernbedienung ein-/ausschalten

Hinweis: Platzieren Sie die Infrarotdiode des Empfängers so, dass sie mit der Fernbedienung **4** ohne dazwischen liegende Hindernisse angesteuert werden kann.

Hinweis: Die Reichweite der Fernbedienung **4** beträgt ca. 4 m.

- Entfernen Sie vor dem Einschalten den Sicherungstreifen am Batteriefach.
- Drücken Sie die ON-Taste, um die Leuchte einzuschalten.
- Drücken Sie die OFF-Taste, um die Leuchte auszuschalten.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Taste ☺:	Lichtstärke erhöhen / Geschwindigkeit Farbwechsel erhöhen
Taste ☹:	Lichtstärke verringern / Geschwindigkeit Farbwechsel verringern
5 x R:	gewünschte Farbe einstellen
5 x G:	gewünschte Farbe einstellen
5 x B:	gewünschte Farbe einstellen
1 x W:	gewünschte Farbe einstellen
Taste FLASH :	schneller Farbwechsel
Taste STROBE :	langsamer Farbwechsel
Taste FADE :	langsamer, fließender Farbwechsel
Taste SMOOTH :	fließender Farbwechsel

● Batterie einsetzen / wechseln (Fernbedienung)

Hinweis: Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der Rückseite der Fernbedienung .

- Drücken Sie den Entriegelungshebel nach innen und ziehen Sie das Batteriefach heraus. Entnehmen Sie ggf. die verbrauchte Batterie. Setzen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach ein. Verwenden Sie nur Batterien wie im Kapitel „Technische Daten“ beschrieben.
- Hinweis:** Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Diese wird auf der Fernbedienung  angezeigt.
- Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.

● Wartung und Reinigung

- Schalten Sie das LED-Band  aus.
-  **WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**
Trennen Sie das LED-Band  vor sämtlichen Arbeiten von der Stromversorgung. Ziehen Sie dazu den USB-Stecker  aus dem USB-Anschluss.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des LED-Bandes  ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu.

Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie und Service

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Artikel-Nummer: 14120005L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Hersteller / Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 61 / 9712-800
Fax: +49 29 61 / 9712-199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 331699_1907

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon
und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890)
als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der
geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende
Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller
hinterlegt.



Légende des pictogrammes utilisés	Page 14
Introduction	Page 14
Utilisation conforme.....	Page 15
Contenu de la livraison.....	Page 15
Descriptif des pièces.....	Page 15
Caractéristiques techniques.....	Page 15
Sécurité	Page 15
Indications de sécurité.....	Page 15
Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables.....	Page 17
Mise en service	Page 17
Connecter le ruban LED.....	Page 17
Raccourcir le ruban LED.....	Page 18
Montage du ruban LED	Page 18
Allumer / éteindre le ruban LED avec la télécommande	Page 18
Mise en place / remplacement de la pile (télécommande)	Page 19
Entretien et nettoyage	Page 19
Mise au rebut	Page 19
Garantie et service après-vente	Page 19
Garantie.....	Page 19
Fabricant / Adresse du service après-vente.....	Page 20
Déclaration de conformité.....	Page 20

Légende des pictogrammes utilisés			
	Lisez les instructions !		Respecter les avertissements et consignes de sécurité !
	Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés.		Avertissement ! Risque d'électrocution !
	Ce produit est une décoration lumineuse. N'utilisez pas cette lampe comme éclairage de pièce ou comme veilleuse. Il s'agit d'un produit spécial, car les coordonnées chromatiques se situent au-delà des plages mentionnées entre parenthèses. Coordonnées chromatiques : ($x < 0,270$ ou $x > 0,530$); ($y < 2,172x^2$ ou $y > 2,3172x^2 + 2,3653x - 0,1595$).		Conduite à tenir
			Danger de mort et risque d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants
V ==	Volt, courant continu		Attention ! Risque d'explosion !
Hz	Hertz (fréquence)		Connecteur USB
W	Watt (puissance active)		Mettez l'emballage et l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement !
	Classe de protection III		Pollution de l'environnement causée par une mise au rebut inappropriée des piles !
	Durée de vie		Conserver les piles hors de la portée des enfants !
	L'emballage est exclusivement composé de papier recyclé.		

Kit de rétro-éclairage pour TV

● Introduction



Veuillez lire ce mode d'emploi intégralement et attentivement. Ce mode d'emploi fait partie du produit et contient des instructions essentielles pour sa mise en service et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez si la

tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le aux autres utilisateurs.

● Utilisation conforme



Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés. Cet appareil est uniquement conçu pour un usage domestique privé et non pas pour un usage commercial. Toute utilisation autre que celle décrite ci-dessus est interdite et entraîne l'endommagement du produit. De plus, ceci comporte des risques tels que par ex. un court-circuit, un incendie, un choc électrique etc.



Ce produit est une décoration lumineuse. N'utilisez pas cette lampe comme éclairage de pièce ou comme veilleuse. Il s'agit d'un produit spécial, car les coordonnées chromatiques se situent au-delà des plages mentionnées entre parenthèses.

Coordonnées chromatiques : ($x < 0,270$ ou $x > 0,530$); ($y < 2,172 \times x^2$ ou $y > 2,3172 \times x^2 + 2,3653 \times -0,1595$).

● Contenu de la livraison

Après le déballage du produit, contrôlez toujours et immédiatement que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

- 1 ruban LED avec connecteur USB
- 3 rubans LED
- 3 connecteurs
- 3 connecteurs directs
- 1 télécommande
- 1 support de câble
- 1 bande adhésive
- 1 notice de montage et d'utilisation

● Descriptif des pièces

- 1 Ruban LED
- 2 Fiche
- 3 Connecteur USB
- 4 Télécommande
- 5 Support de câble
- 6 Bande adhésive
- 7 Connecteur direct

● Caractéristiques techniques

N° de modèle : 14120005L
Tension de service : SELV 5 V==
Ruban LED : 4 x 12 LED max. 2,5 W
Classe de protection : III /
Type de protection : IP20
 LED non remplaçables

Télécommande :

Type : infrarouge
Pile : CR2025 3 V

● Sécurité



Indications de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte du produit ou par le non-respect des consignes de sécurité !

■ **DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**

- Ne laissez pas le ruban à LED ou le matériel d'emballage traîner sans surveillance. Il existe un risque d'étouffement par le matériel d'emballage et un danger de mort par strangulation. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.



Prévention de risques mortels par électrocution

- Avant chaque utilisation, contrôlez le bon état de la bande à LED afin de détecter la présence d'éventuels dommages. N'utilisez jamais votre bande à LED si vous détectez le moindre endommagement.

AVERTISSEMENT !

- Un câble de connexion endommagé implique un danger de mort par électrocution. En cas d'endommagements, pour toute réparation ou tout autre problème, adressez-vous au S.A.V. ou à un électricien. Le câble d'alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le produit doit être mis au rebut. Le produit ne comporte pas de pièces pouvant être soumises à une maintenance par le consommateur.
- Assurez-vous avant l'utilisation que la tension de secteur à disposition correspond à la tension de service nécessaire pour l'article (voir „Caractéristiques techniques“).
- Évitez impérativement tout contact entre les câbles et contacts conducteurs de tension électrique et l'eau ou d'autres liquides.
- N'ouvrez jamais les composants électriques et n'y insérez jamais d'objets quelconques. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
- Ne pas utiliser le ruban à LED lorsqu'il est recouvert par des objets ou lorsqu'il est inséré dans une surface.
- N'installez pas le ruban à LED sur des surfaces humides ou conductrices.
- Cette bande à LED ne doit pas être raccordée électriquement à une autre bande à LED.
- Protégez le produit contre les arêtes coupantes, les charges mécaniques et les surfaces chaudes.
- Ne pas fixer le produit avec des agrafes pointues, ni des clous.
- Avant le montage, démontage ou nettoyage, séparez le connecteur USB de l'appareil raccordé.
- Ne touchez jamais le connecteur ou le ruban LED si vos mains sont humides ou mouillées.

- Utilisez exclusivement les éléments fournis, sans quoi toute réclamation de garantie sera nulle et non advenue.
- Cet article ne peut pas être relié au réseau électrique lorsqu'il se trouve dans son emballage. Étalez entièrement l'article, avant de le raccorder à l'appareil.



Prévention de risque d'incendies et de blessures

- Cet article ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable ; lorsque la source de lumière arrive en fin de vie, l'ensemble de la lampe doit être remplacé.
- Lorsque les LED sont allumées, évitez de les regarder de trop près.
- Ne pas regarder les LED à l'aide d'un instrument optique (par exemple une loupe).

AVERTISSEMENT !

Certaines personnes peuvent être sujettes à l'épilepsie ou à des pertes de conscience lorsqu'elles sont soumises à des flashes de lumières ou à des effets lumineux. En cas de symptômes épileptiques, veuillez immédiatement appeler un médecin.



Conduite à tenir

- Montez la bande à LED de manière à le protéger de la poussière et d'un niveau de chaleur trop élevé.
- Soyez toujours vigilant ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez raisonnablement. N'utilisez en aucun cas la bande à LED si vous n'êtes pas concentré ou si vous ne vous sentez pas bien.
- Avant l'utilisation du produit, prenez bien connaissance de toutes les consignes et figures indiquées dans le présent manuel et familiarisez-vous avec la bande à LED.
- Afin de couper complètement le ruban LED de l'alimentation électrique, le connecteur USB doit être débranché de l'appareil raccordé.



Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables

GARDER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

L'ingestion peut causer des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. De graves brûlures peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion. Faire immédiatement appel à un médecin.

■ **DANGER DE MORT !**

Rangez les piles / piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !

■ **RISQUE D'EXPLOSION !**

Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les piles / piles rechargeables et / ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.

- Ne jetez jamais des piles / piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles / piles rechargeables à une charge mécanique.

Risque de fuite des piles / piles rechargeables

- Évitez d'exposer les piles / piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs / exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles / piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !

■ **PORTER DES GANTS DE PROTECTION !**

Les piles / piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.

- En cas de fuite des piles / piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles / piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles / piles rechargeables usées et neuves !
- Retirez les piles / piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

Risque d'endommagement du produit

- Exclusivement utiliser le type de pile / pile rechargeable spécifié.
- Insérez les piles / piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile / pile rechargeable et sur le produit.
- Nettoyez les contacts de la pile / pile rechargeable et du compartiment à pile avant d'insérer la pile !
- Retirez immédiatement les piles / piles rechargeables usées du produit.

● **Mise en service**

- Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux composant l'emballage.

● **Connecter le ruban LED**

Vous avez la possibilité de connecter individuellement le ruban LED **[1]**.

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

Débranchez le ruban à LED **[1]** de l'alimentation électrique avant tous travaux. À cet effet, débranchez le connecteur USB **[3]** du connecteur USB.

- Connectez le ruban LED **[1]** avec les fiches **[2]**.
- Choisissez entre une fiche **[2]** et un connecteur direct **[7]**.
- Lors du raccordement, le pôle du ruban à LED **[1]** marqué „+“ devra se trouver sur le côté de la fiche **[2]** signalé par une flèche. Veillez à ce que la polarité soit correcte (+ G R B <-> + G R B).
- Contrôlez la position de montage.

● Raccourcir le ruban LED

Vous avez la possibilité de raccourcir selon vos souhaits le dernier ruban LED [1] connecté de la série.

⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

- Débranchez le ruban à LED [1] de l'alimentation électrique avant tous travaux.
- À cet effet, débranchez le connecteur USB [3] du port USB.
- Choisissez la longueur du ruban LED souhaitée.

Remarque : Veillez à raccourcir le ruban LED [1] au bon endroit.

- Le point de section se situe exactement au milieu entre le pôle plus et le pôle moins ; il est caractérisé par une ligne blanche.
- Raccourcissez le ruban LED [1] avec des ciseaux.
- Avant utilisation, veillez à ce que l'extrémité ouverte du ruban LED [1] soit collée avec la bande adhésive [6].

⚠ ATTENTION : Après avoir raccourci le ruban LED [1], celui-ci ne peut plus être connecté avec le morceau découpé.

● Montage du ruban LED

Remarque : Veillez à ce que la surface de montage soit propre, exempte de graisse et sèche. Sinon, l'adhérence du ruban adhésif peut être réduite.

Remarque : Veillez à ce qu'un port USB se trouve à proximité immédiate de la surface de montage.

- Choisissez une surface de montage adaptée.
- Retirez le film de protection de la face arrière du ruban LED [1].
- Retirez le film de protection de la face arrière du support de câble [5].
- Placez la diode infrarouge du récepteur de manière à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la diode et la télécommande [4].
- Collez le support de câble [5] à l'emplacement souhaité.
- Collez la diode infrarouge du récepteur dans le support de câble [5].

- Collez le ruban LED [1] avec du ruban adhésif sur la surface de montage et appuyez fort pour fixer.
- Branchez le connecteur USB [3] sur le port USB.

Votre lampe est alors prête à l'emploi.

● Allumer / Éteindre le ruban LED avec la télécommande

Remarque : Placez la diode infrarouge du récepteur de manière à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la diode et la télécommande [4].

Remarque : La portée de la télécommande [4] est d'env. 4 m.

- Avant l'activation, retirez la bande de sécurité du compartiment à pile.
- Appuyez sur la touche ON pour allumer la lampe.
- Appuyez sur la touche OFF pour éteindre la lampe.

Les fonctions suivantes sont à disposition :

Touche ☼ :	Augmenter l'intensité lumineuse / Augmenter la vitesse de la variation de couleur
Touche ☾ :	Réduire l'intensité lumineuse / Réduire la vitesse de la variation de couleur
5 x R :	Régler la couleur désirée
5 x G :	Régler la couleur désirée
5 x B :	Régler la couleur désirée
1 x W :	Régler la couleur désirée
Touche FLASH :	Changement de couleur rapide
Touche STROBE :	Changement de couleur lent
Touche FADE :	Changement de couleur lent en dégradé
Touche SMOOTH :	Changement de couleur en dégradé

● Mise en place / remplacement de la pile (télécommande)

Remarque : Respectez l'impression sur la face arrière de la télécommande [4].

- Enfoncez le levier de déverrouillage et retirez le compartiment à pile. Le cas échéant, retirez la pile usagée. Insérez une pile neuve dans le compartiment à pile.

Utilisez uniquement les piles spécifiées au chapitre „Caractéristiques techniques“.

Remarque : Ce faisant, veillez à respecter la polarité. Celle-ci s'affiche sur la télécommande [4].

- Glissez à nouveau le compartiment à pile dans la télécommande.

● Entretien et nettoyage

- Éteignez le ruban à LED [1].

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

Débranchez le ruban à LED [1] de l'alimentation électrique avant tous travaux. À cet effet, débranchez le connecteur USB [3] du connecteur USB.

- N'utilisez ni solvants, ni benzine, ni autres produits similaires. Ceci endommagerait la lampe.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le ruban LED [1].

● Mise au rebut



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée.

Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles / piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et / ou piles rechargeables et / ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles / piles rechargeables !

Les piles / piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles / piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● Garantie et service après-vente

● Garantie

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si vous deviez constater des défauts pendant la période de garantie, envoyez-nous l'appareil à l'adresse du SAV mentionnée ci-dessous en mentionnant le numéro d'article : 14120005L. La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (p. ex. les ampoules). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

● Fabricant / Adresse du service après-vente

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
ALLEMAGNE
Tél. : +49 2961 / 97 12-800
Fax : +49 2961 / 97 12-199
E-mail : kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 331699_1907

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (par ex. IAN 123456_7890) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

● Déclaration de conformité

Ce produit remplit les critères des réglementations européennes et nationales. Les déclarations et documents respectifs sont en possession du fabricant.



Legenda dei pittogrammi utilizzati	Pagina 22
Introduzione	Pagina 22
Utilizzo secondo la destinazione d'uso	Pagina 22
Contenuto della confezione	Pagina 23
Descrizione dei componenti	Pagina 23
Dati tecnici	Pagina 23
Sicurezza	Pagina 23
Avvertenze per la sicurezza	Pagina 23
Avvertenze di sicurezza per batterie / accumulatori	Pagina 24
Messa in funzione	Pagina 25
Collegamento della striscia LED	Pagina 25
Accorciare la striscia LED	Pagina 25
Montaggio della striscia LED	Pagina 26
Accendere / spegnere la striscia LED con il telecomando	Pagina 26
Inserimento / sostituzione della batteria (telecomando)	Pagina 26
Manutenzione e pulizia	Pagina 27
Smaltimento	Pagina 27
Garanzia e assistenza	Pagina 27
Garanzia	Pagina 27
Indirizzo del produttore / Assistenza clienti	Pagina 27
Dichiarazione di conformità	Pagina 28

Legenda dei pittogrammi utilizzati			
	Leggere le avvertenze!		Si prega di osservare le avvertenze e le indicazioni di sicurezza!
	Questa lampada è destinata esclusivamente all'uso in ambienti interni, asciutti e chiusi.		Attenzione! Pericolo di fulgorazione!
	Questo articolo è un oggetto decorativo luminoso. Non utilizzare la lampada per l'illuminazione degli ambienti o per quella notturna. Si tratta di un prodotto speciale in quanto le coordinate cromatiche si trovano al di fuori delle zone riportate tra parentesi. Coordinate cromatiche: ($x < 0,270$ oppure $x > 0,530$); ($y < -2,172x^2$ oppure $y > -2,3172x^2 + 2,3653x - 0,1595$).		Come procedere correttamente
			Pericolo di morte e di infortunio per bambini e infanti
V ==	Volt, corrente continua		Attenzione! Pericolo di esplosione!
Hz	Hertz (frequenza di rete)		Porta USB
W	Watt (potenza attiva)		Smaltire sia l'imballaggio che il dispositivo in modo ecocompatibile!
	Classe di isolamento III		Lo smaltimento improprio delle batterie può causare danni all'ambiente!
	Durata utile		Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini!
	La confezione è realizzata al 100% in carta riciclata.		

Strisce LED per retroilluminazione TV

● Introduzione

 Si prega di leggere questo manuale d'uso interamente e con attenzione. Questo manuale è parte integrante del prodotto e contiene importanti indicazioni circa l'attivazione di quest'ultimo e il suo utilizzo. Osservare sempre tutte le avvertenze per la sicurezza. Prima della messa in funzione controllare che la tensione di rete sia corretta e che tutti i componenti sono stati montati

correttamente. In caso di domande o dubbi circa l'utilizzo del dispositivo, contattare il proprio rivenditore oppure il centro di assistenza. Conservare con cura questo manuale e consegnarlo eventualmente a terzi in caso di cessione del prodotto.

● Utilizzo secondo la destinazione d'uso

 Questa lampada è destinata esclusivamente all'uso in ambienti interni, asciutti e chiusi. L'apparecchio è destinato

esclusivamente all'uso domestico e non all'uso commerciale. Non si ammette un utilizzo del prodotto diverso da quello descritto in precedenza, in quanto potrebbero verificarsi danneggiamenti al prodotto stesso. Inoltre esso è legato a pericoli come cortocircuito, incendio, scossa elettrica, ecc.



Questo articolo è un oggetto decorativo luminoso. Non utilizzare la lampada per l'illuminazione degli ambienti o per quella notturna. Si tratta di un prodotto speciale in quanto le coordinate cromatiche si trovano al di fuori delle zone riportate tra parentesi.

Coordinate cromatiche: $(x < 0,270 \text{ oppure } x > 0,530)$; $(y < -2,172 \times^2 \text{ oppure } y > -2,3172 \times^2 + 2,3653 \times -0,1595)$.

● Contenuto della confezione

Dopo aver aperto l'imballaggio del prodotto, controllare subito la completezza dei componenti e che questi siano in perfette condizioni.

- 1 Striscia LED con porta USB
- 3 Strisce LED
- 3 Connettori
- 3 Connettori diretti
- 1 Telecomando
- 1 Fissacavo
- 1 Striscia adesiva
- 1 Manuale d'uso e montaggio

● Descrizione dei componenti

- 1 Striscia LED
- 2 Connettore a spina
- 3 Connettore USB
- 4 Telecomando
- 5 Supporto per il cavo
- 6 Striscia adesiva
- 7 Connettore diretto

● Dati tecnici

Modello n°: 14120005L
Tensione di esercizio: SELV 5 V ===
Striscia LED: 4 x 12 LED max. 2,5 W
Classe di isolamento: III /
Grado di protezione: IP20
 I LED non sono sostituibili

Telecomando:

Tipo: infrarossi
Batteria: CR2025 3 V

● Sicurezza



Avvertenze per la sicurezza

Il diritto di garanzia decade in caso di danni provocati dall'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale d'uso! Si declina ogni responsabilità per danni impliciti! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose e persone causati da un uso improprio o dall'inosservanza delle avvertenze per la sicurezza!



PERICOLO DI MORTE E DI INFORTUNIO PER INFANTI E BAMBINI!

Non lasciare la striscia LED o il materiale di imballaggio incustoditi. Sussiste un pericolo di soffocamento tramite i materiali di imballaggio e un rischio letale per strangolamento. Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure senza esperienza e conoscenza in merito, qualora sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro dell'apparecchio e che comprendano i pericoli ad esso connessi. I bambini non possono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.



Evitare un eventuale rischio letale per folgorazione

- Prima di ogni uso, verificare che la striscia LED non presenti danneggiamenti. Non utilizzare mai la striscia LED qualora venissero rilevati dei danneggiamenti.

ATTENZIONE!

Un cavo di collegamento danneggiato può rappresentare un pericolo di morte per folgorazione. In caso di danni, necessità di riparazioni o altri problemi, rivolgersi al centro di assistenza o a un elettricista. Il cavo di collegamento di questo apparecchio non può essere sostituito. Qualora il cavo fosse danneggiato smaltire l'intero apparecchio. Questo apparecchio non contiene componenti la cui manutenzione può essere eseguita ad opera dell'utente.

- Prima dell'uso accertarsi che la tensione presente sia conforme alla tensione di esercizio necessaria dell'articolo (vedi „Dati tecnici“).
- Evitare tassativamente il contatto di cavi e contatti sotto tensione con acqua o altri liquidi.
- Non aprire mai nessuno dei componenti elettrici e non inserirvi alcun oggetto. Interventi di questo tipo possono rappresentare un pericolo di morte per folgorazione.
- Non utilizzare la striscia LED qualora coperta da oggetti o se inserita in una superficie.
- Non montare la striscia LED su superfici umide o conduttrici di elettricità.
- Questa striscia LED non può essere collegata elettricamente con un'altra.
- Proteggere il prodotto da spigoli pronunciati, sollecitazioni meccaniche e superfici calde.
- Non fissare con unghie o fermagli affilati.
- Rimuovere il connettore USB dall'apparecchio collegato, prima del suo montaggio, smontaggio o della sua pulizia.
- Non toccare mai la spina o la striscia LED con mani bagnate.
- Utilizzare solamente i componenti in dotazione: in caso contrario decade ogni diritto di garanzia.
- Evitare di allacciare questo articolo alla rete elettrica, quando alloggiato nella confezione. Spiegare completamente l'articolo prima di collegarlo all'apparecchio.



Evitare situazioni pericolose che possano causare incendi o lesioni

- Questo articolo non contiene componenti che possano essere riparati dall'utente. I LED non possono essere sostituiti.
- La fonte luminosa di questa lampada non è sostituibile e qualora raggiungesse il termine del proprio ciclo vitale, sarà necessario sostituire la lampada intera.
- Non guardare i LED a una distanza ravvicinata durante l'utilizzo.
- Non esaminare i LED con strumenti ottici (ad es. con una lente di ingrandimento).

ATTENZIONE!

In alcune persone potrebbero manifestarsi attacchi epilettici o alterazioni della coscienza dovute a effetti luminosi o lampeggianti. In caso di sintomi epilettici contattare immediatamente un medico.



Come procedere correttamente

- Montare la striscia LED in modo tale che essa sia protetta da sporcizia e da forte surriscaldamento.
- Lavorare sempre con la massima attenzione! Prestare sempre attenzione a ciò che si fa ed essere prudenti. Non utilizzare mai la striscia LED in caso di bassa concentrazione o in presenza di malessere.
- Prima dell'uso, familiarizzare con tutte le avvertenze e con tutte le illustrazioni contenute in questo manuale oltreché con la striscia LED.
- Per separare la striscia LED completamente dall'alimentazione elettrica, è necessario sconnettere il connettore USB dall'apparecchio allacciato.



Avvertenze di sicurezza per batterie / accumulatori



TENERE LE BATTERIE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!

L'ingestione può provocare bruciature chimiche, perforazioni ai tessuti delle parti molli e la morte. Gravi bruciature possono apparire dopo 2 ore dall'ingestione. Consultare subito un medico.

■ **PERICOLO DI MORTE!**

Tenere le batterie / gli accumulatori fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingerimento consultare subito un medico!

■ **PERICOLO DI ESPLOSIONE!**



Non ricaricare mai batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare e/o aprire le batterie o gli accumulatori. Ne conseguirebbe un rischio di incendio, surriscaldamento o scoppio.

- Non gettare mai le batterie / gli accumulatori nel fuoco o in acqua.
- Non esercitare alcuna pressione meccanica sulle batterie / sugli accumulatori.

Rischio di perdita di liquido dalle batterie / dagli accumulatori

- Evitare condizioni e temperature estreme che possano ripercuotersi sulle batterie / sugli accumulatori, quali ad esempio la vicinanza a termosifoni o l'irraggiamento solare diretto.
- Evitare il contatto delle sostanze chimiche con la pelle, gli occhi e le mucose in caso di fuoriuscita del liquido dalle batterie / dagli accumulatori! Sciacquare subito le aree colpite con acqua pulita e consultare immediatamente un medico!

■ **INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI!**



Batterie e accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono corrodere la pelle in caso di contatto. Pertanto, in questo caso indossare sempre guanti di protezione adatti.

- Nel caso di perdita di liquido delle batterie / degli accumulatori, rimuoverli subito dal prodotto per evitare danneggiamenti.
- Utilizzare solamente batterie / gli accumulatori dello stesso tipo. Non mischiare le batterie / gli accumulatori vecchi con quelli nuovi!

- Rimuovere le batterie / gli accumulatori, quando il prodotto non viene utilizzato a lungo.

Rischio di danneggiamento del prodotto

- Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie / di accumulatori indicato!
- Inserire le batterie / gli accumulatori secondo il contrassegno della polarità (+) e (-) sulla batteria / sull'accumulatore del prodotto.
- Pulire i contatti della batteria / dell'accumulatore e del vano portabatterie prima dell'inserimento!
- Rimuovere immediatamente le batterie / gli accumulatori esausti dal prodotto.

● **Messa in funzione**

- Prima dell'utilizzo rimuovere ogni materiale d'imballaggio.

● **Collegamento della striscia LED**

È possibile collegare a piacere la striscia LED [1].

⚠ ATTENZIONE! RISCHIO LETALE PER FOLGORAZIONE!

Scollegare la striscia LED [1] dalla presa elettrica prima di ogni operazione. Staccare il connettore USB [3] dalla porta USB.

- Allacciare la striscia LED [1] tramite i connettori a spina [2].
- Scegliere tra una connessione a spina [2] o un allacciamento diretto [7].
- All'allacciamento il polo contrassegnato con „+“ della striscia LED [1] deve trovarsi di fianco al connettore a spina [2] contrassegnato con una freccia. Durante tale operazione, osservare la corretta polarità (+ G R B <-> + G R B).
- Controllare che sia correttamente in sede.

● **Accorciare la striscia LED**

È possibile accorciare a piacere l'ultima striscia LED [1] attivata nella serie.

ATTENZIONE! RISCHIO LETALE PER FOLGORAZIONE!

- ❑ Scollegare la striscia LED  dalla presa elettrica prima di ogni operazione.
- ❑ Staccare il connettore USB  dalla porta USB.
- ❑ Scegliere la lunghezza della striscia LED.

Nota: accertarsi di tagliare la striscia LED  nel punto corretto.

- ❑ Il punto di taglio si trova esattamente al centro del polo positivo e negativo ed è contrassegnato con una linea bianca.
- ❑ Accorciare la striscia LED  con delle forbici.
- ❑ Prima dell'uso assicurarsi di incollare l'estremità aperta della striscia LED  con un nastro adesivo .

 **ATTENZIONE:** dopo poco tempo non sarà più possibile collegare la striscia LED .

● **Montaggio della striscia LED**

Nota: assicurarsi che la superficie di montaggio sia pulita, priva di grasso e asciutta. In caso contrario, l'aderenza del nastro adesivo potrebbe venire compromessa.

Nota: assicurarsi che nelle immediate vicinanze della superficie di montaggio sia presente una porta USB.

- ❑ Scegliere una superficie di montaggio idonea.
- ❑ Rimuovere la pellicola protettiva dal retro della striscia LED .
- ❑ Rimuovere la pellicola protettiva dalla parte posteriore del supporto per il cavo .
- ❑ Posizionare il diodo a infrarossi del ricevitore in maniera tale che possa essere comandato con il telecomando  senza essere ostacolato da alcun oggetto.
- ❑ Incollare il supporto per il cavo  nel punto desiderato.
- ❑ Incastrare il diodo a infrarossi nel supporto per il cavo .
- ❑ Incollare la striscia LED  con il nastro adesivo sulla superficie di montaggio premendo con una certa intensità.
- ❑ Inserire il connettore USB  nella porta USB.

La lampada è ora pronta per essere utilizzata.

● **Accendere / spegnere la striscia LED con il telecomando**

Nota: posizionare il diodo a infrarossi del ricevitore in maniera tale che possa essere comandato con il telecomando  senza essere ostacolato da alcun oggetto.

Nota: il telecomando  ha una portata di ca. 4 m.

- ❑ Prima dell'accensione, rimuovere il nastro di sicurezza dal vano portabatterie.
- ❑ Premete il tasto ON per accendere la lampada.
- ❑ Premete il tasto OFF per spegnere la lampada.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

Tasto 	Aumentare l'intensità luminosa / Aumentare la velocità del cambio del colore
Tasto 	Diminuire l'intensità luminosa / Diminuire la velocità del cambio del colore
5 x R:	impostare il colore desiderato
5 x G:	impostare il colore desiderato
5 x B:	impostare il colore desiderato
1 x W:	impostare il colore desiderato
Tasto FLASH:	cambio rapido del colore
Tasto STROBE:	cambio colori lento
Tasto FADE:	cambio colori lento e scorrevole
Tasto SMOOTH:	cambio colori scorrevole

● **Inserimento / sostituzione della batteria (telecomando)**

Nota: si prega di osservare quanto riportato sul retro del telecomando .

- ❑ Premere la leva di sbloccaggio verso l'interno ed estrarre il vano portabatterie. Rimuovere la batteria qualora fosse scarica. Inserire una nuova batteria nel vano portabatterie. Utilizzare solamente le batterie indicate nella sezione „Dati tecnici“.

Nota: assicurarsi che la polarità sia corretta.

Essa viene indicata sul telecomando [4].

- Reinserire il vano portabatterie nel telecomando.

● Manutenzione e pulizia

- Spegnerne la striscia LED [1].

ATTENZIONE! PERICOLO DI FOLGORAZIONE!

Scollegare la striscia LED [1] dalla presa elettrica prima di ogni operazione. Staccare il connettore USB [3] dalla porta USB.

- Non utilizzare solventi, benzina o altre sostanze simili, perché questi danneggerebbero la lampada.
- Per la pulizia della striscia LED [1], utilizzare un panno asciutto e privo di peli.

● Smaltimento



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

Le batterie / gli accumulatori difettosi o usati devono essere riciclati secondo la direttiva 2006/66/CE e relative modifiche. Smaltire le batterie / gli accumulatori e/o il prodotto presso i punti di raccolta indicati.



Uno smaltimento scorretto delle batterie / gli accumulatori procura danni all'ambiente!

È vietato smaltire le batterie / gli accumulatori con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare, pertanto, le batterie / gli accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.

● Garanzia e assistenza

● Garanzia

L'acquirente riceve un diritto di garanzia per 36 mesi a partire dalla data di acquisto di questo apparecchio. Questo dispositivo è stato prodotto secondo accurati standard di esecuzione ed è stato sottoposto a rigorosi controlli di qualità. Entro il periodo di garanzia tutti i difetti di materiale e di produzione vengono eliminati gratuitamente. Qualora tuttavia, nel corso del periodo di garanzia dovessero manifestarsi eventuali disfunzioni, si prega di inviare l'apparecchio all'indirizzo del Centro di Assistenza indicato, specificando il seguente codice articolo: 14120005L. Sono esclusi dalla garanzia danni causati da un uso improprio, da una mancata osservanza delle istruzioni d'uso o da un intervento da parte di persone non autorizzate oltre a componenti soggetti all'usura (come ad es. le lampadine). Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia.

● Indirizzo del produttore / Assistenza clienti

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANIA
Tel.: +49 2961 / 97 12-800
Fax: +49 2961 / 97 12-199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 331699_1907

Per tutte le richieste si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456_7890) come prova d'acquisto.

● Dichiarazione di conformità

Il prodotto è conforme ai requisiti di cui alle direttive europee e nazionali. La conformità è stata documentata. Le relative dichiarazioni e la documentazione in merito sono depositate presso il produttore.



List of pictograms used	Page 30
Introduction	Page 30
Intended use.....	Page 30
Scope of delivery.....	Page 31
Parts description.....	Page 31
Technical data.....	Page 31
Safety	Page 31
Safety instructions.....	Page 31
Safety instructions for batteries / rechargeable batteries	Page 32
Initial use	Page 33
Connecting the LED strip.....	Page 33
Shortening the LED strip.....	Page 33
Installing the LED strip	Page 34
Switching the LED strip on / off with the remote control	Page 34
Installing / replacing the battery (remote control)	Page 34
Maintenance and cleaning	Page 34
Disposal	Page 34
Warranty and service	Page 35
Warranty	Page 35
Manufacturer / Service address	Page 35
Declaration of Conformity	Page 35

List of pictograms used			
	Read the instructions!		Observe the warnings and safety notices!
	This light is only suitable for indoor use in dry and enclosed spaces.		Warning! Risk of electric shock!
	This product is an illuminated decoration. Do not use this light for room lighting or as a night light. This is a specialist product, as the chromaticity values lie outside the ranges stated in brackets. Chromaticity: ($x < 0.270$ or $x > 0.530$); ($y < 2.172 x^2$ or $y > 2.3172 x^2 + 2.3653 x - 0.1595$).		For your safety
			Danger to life and risk of accidents for infants and children
V ==	Volt, Direct current		Caution! Explosion hazard!
Hz	Hertz (mains frequency)		USB Connector
W	Watt (effective power)		Dispose of the packaging and product in an environmentally-friendly manner!
	Safety class III		Improper disposal of batteries can harm the environment!
	Operating life		Keep batteries out of the reach of children!
	The packaging is made from 100 % recycled paper.		

TV Backlight

● Introduction



Please be sure to carefully read the complete instructions for use. These instructions are part of the product and contain important information on setup and handling. Always follow all safety instructions. Before using this product for the first time verify the correct voltage and that all parts are properly installed. If you have any questions or you are unsure about operating the product, please contact the distributor or service

centre. Please keep these instructions in a safe place and pass them on to third parties if necessary.

● Intended use



This luminaire is only suitable for indoor use, in dry and enclosed rooms. This device is only intended for use in a private domestic environment, not for commercial use. Any use other than that described above is prohibited and will result in product damage. It is further associated with dangers, e.g. short circuit, fire, electric shock, etc.



This product is an illuminated decoration. Do not use this light for room lighting or as a night light. This is a specialist product,

as the chromaticity values lie outside the ranges stated in brackets.

Chromaticity: ($x < 0.270$ or $x > 0.530$); ($y < 2.172 x^2$ or $y > 2.3172 x^2 + 2.3653 x - 0.1595$).

● Scope of delivery

Check immediately after unpacking that the parts are complete and that the product is in proper condition.

- 1 LED strip with USB connector
- 3 LED strips
- 3 Connectors
- 3 Direct connectors
- 1 Remote control
- 1 Cable holder
- 1 Adhesive strip
- 1 Set of assembly instructions and instructions for use

● Parts description

- 1 LED strip
- 2 Plug-in connector
- 3 USB plug
- 4 Remote control
- 5 Cable holder
- 6 Adhesive strip
- 7 Direct connector

● Technical data

Model no.: 14120005L
Operating voltage: SELV 5 V ===
LED strip: 4 x 12 LED max. 2.5 W
Protection class: III /
Protection type: IP20
 LEDs are not replaceable

Remote control:

Type: Infrared
Battery: CR2025 3 V

● Safety



Safety instructions

Damage due to failure to comply with these instructions for use will void the warranty! We assume no liability for consequential damages! We assume no liability for property damage or personal injury due to improper handling or failure to comply with the safety instructions!



DANGER TO LIFE AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!

Do not leave the LED strip or packaging material lying unattended. The packaging material presents a suffocation hazard and there is a risk of loss of life from strangulation. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the product.



This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.



Avoid the risk of fatal injury from electric shock



Check the LED strip for damage before every use. Never use the LED strip if any damage is detected.



WARNING!

A damaged connection cable poses the danger of death from electric shock. In the case of damage, repairs or other problems, please contact the service centre or a qualified electrician. The connection cable of this device cannot be replaced. If the cable is damaged, the device must be disposed of. The device contains no parts which may be serviced by the consumer.

- Before use, verify that the available mains voltage corresponds with the required operating voltage of the item (see "Technical data").
- Never allow the live power cables and contacts to come into contact with water or other liquids.
- Never open any of the electrical equipment or insert objects into these. This will pose the risk of fatal injury from electric shock.
- Do not use the LED strip if it is covered with objects or is inlaid into a surface.
- Do not install the LED strip on damp or conductive surfaces.
- This LED strip must not be connected electronically with other LED strips.
- Protect the product from sharp edges, mechanical loads and hot surfaces.
- Do not secure with sharp staples or nails.
- Disconnect the USB plug from the connected device before assembly, dismantling or cleaning.
- Never touch the plug or the LED strip with wet hands.
- Only use the individual parts supplied, otherwise all warranty claims will become invalid.
- This item must not be connected with the power supply while it is still in its packaging. Lay out the item completely before you connect it to the device.



Prevent fire and injury hazards

- This product does not contain any parts that can be serviced by the user. The LEDs cannot be replaced.
- The lamp's light source is not replaceable, the entire light needs to be replaced if the light source reaches the end of its service life.
- Do not look into the operating LEDs from close by.
- Do not look at the LEDs with an optical instrument (e.g. magnifying glass).

WARNING!

Exposure to certain strobe lights or lighting effects can cause epileptic seizures or unconsciousness in some people. If you experience symptoms of an epileptic seizure, seek immediate medical attention.



Safe working

- Install the light so that it is protected from dirt and excessive heating.
- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and use common sense. Never use the LED strip if you are having difficulty concentrating or do not feel well.
- Before use, familiarise yourself with all the instructions and diagrams in these instructions, as well as with the LED strip itself.
- To completely disconnect the LED strip from the power supply, the USB plug must be disconnected from the connected device.



Safety instructions for batteries / rechargeable batteries



KEEP BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN!

Swallowing batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns may occur within 2 hours of swallowing batteries. Seek immediate medical attention.

■ **DANGER TO LIFE!**

Keep batteries / rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.



DANGER OF EXPLOSION!

Never recharge non-rechargeable batteries.

Do not short-circuit batteries / rechargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.

- Never throw batteries / rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries / rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g. radiators / direct sunlight.
- If batteries / rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!



WEAR PROTECTIVE GLOVES!

Leaked or damaged batteries / rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

- In the event of a leakage of batteries / rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Only use the same type of batteries / rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries / rechargeable batteries.
- Remove batteries / rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery / rechargeable battery!
- Insert batteries / rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery / rechargeable battery and the product.
- Clean the contacts on the battery / rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries / rechargeable batteries from the product immediately.

Initial use

- Remove all packaging materials before first use.

Connecting the LED strip

The LED strip [1] may be connected individually.

WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!

Disconnect the LED strip [1] from the power supply before performing any work on it. To do this, remove the USB plug [3] from the USB connector.

- Connect the LED strip [1] using the plug-in connectors [2].
- Choose between a plug-in connector [2] or a direct connector [7].
- When connecting, the LED strip [1] pole marked "+" must be on the plug end of the plug-in connector [2] marked with the arrow. Ensure the correct polarity (+ G R B <-> + G R B) here.
- Verify it is seated correctly.

Shortening the LED strip

You can trim the last LED strip [1] connected in the line to a custom length.

WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!

- Disconnect the LED strip [1] from the power supply before performing any work on it.
- To do this, remove the USB plug [3] from the USB connector.
- Choose the desired LED strip length.

Note: Ensure that you cut the LED strip [1] at the right place.

- The cutting point is the exact middle between the positive and negative poles and is always marked with a white line.
- Shorten the LED strip [1] using a pair of scissors.
- Be sure to cover the open end of the LED strip [1] with the adhesive strip [6] before use.

 **CAUTION:** After shortening the LED strip [1] it may no longer be connected together.

● Installing the LED strip

Note: Ensure that the installation area is clean, grease-free and dry. Otherwise the functionality of the adhesive strip may be impaired.

Note: Ensure that a USB connector is located in close proximity to the installation area.

- Choose a suitable installation area.
- Remove the protective foil from the reverse side of the LED strip [1].
- Remove the protective foil from the reverse side of the cable hold [5].
- Position the infrared diode for the receiver so it can be controlled with the remote control [4] without obstructions.
- Stick the cable holder [5] in the directed location.
- Stick the infrared diode into the cable holder [5].
- Stick the LED strip [1] with the adhesive strip onto the installation area and press it on firmly.
- Insert the USB plug [3] into the USB connector.

Your light is now ready to use.

● Switching the LED strip on / off with the remote control

Note: Position the infrared diode for the receiver so it can be controlled with the remote control [4] without obstructions.

Note: The range of the remote control [4] is approx. 4 m.

- Remove the safety strip in the battery compartment before switching the light on.
- Press the ON button to switch the lamp on.
- Press the OFF button to switch the light off.

Choose from the following functions:

Button 	Increase brightness / increase speed of colour changes
Button 	Decrease brightness / decrease speed of colour changes
5 x R:	selects the desired colour
5 x G:	selects the desired colour

5 x B:	selects the desired colour
1 x W:	selects the desired colour
FLASH button:	rapid colour change
STROBE button:	slow colour change
FADE button:	slow, flowing colour change
SMOOTH button:	flowing colour change

● Installing/replacing the battery (remote control)

Note: Please observe the imprint on the back of the remote control [4].

- Push in the release lever and pull out the battery compartment. Remove the spent battery, if necessary. Insert a new battery in the battery compartment. Only use batteries specified in the chapter "Technical data".
- Note:** Be sure to correctly insert the batteries (polarity). This is indicated on the remote control [4].
- Slide the battery compartment back into the remote control.

● Maintenance and cleaning

- Switch off the LED strip [1].

WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!

Disconnect the LED strip [1] from the power supply before performing any work on it. To do this, remove the USB plug [3] from the USB connector.

- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the light.
- Use a dry, lint-free cloth to clean the LED strip [1].

● Disposal



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:

1–7: plastics / 20–22: paper and fibre-board / 80–98: composite materials.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries / rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Please return the batteries / rechargeable batteries and / or the product to the available collection points.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries!

Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries / rechargeable batteries at a local collection point.

● **Warranty and service**

● **Warranty**

You receive a 36 month warranty on this product, valid from the date of purchase. The appliance has been carefully produced under strict quality control. Within the warranty period we shall rectify without charge all material and manufacturing defects. In the event of a defect during the warranty period, please send the appliance to the listed Service Centre address, referencing the following item number: 14120005L.

Wear parts (such as bulbs) and damage caused by improper handling, non-observance of the operating instructions or unauthorised interference are excluded from the warranty. The performance of

services under the warranty does not extend or renew the warranty period.

● **Manufacturer / Service address**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANY
Tel.: +49 2961 / 97 12-800
Fax: +49 2961 / 97 12-199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 331699_1907

Please have your receipt and the item number (e.g. IAN 123456_7890) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

● **Declaration of Conformity**

This product fulfils the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been demonstrated. The relevant declarations and documents are held by the manufacturer.



BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND

Stand der Informationen · Version des informations

Versione delle informazioni · Last Information

Update: 10/2019 · Ident.-No.: 14120005L102019-1

IAN 331699_1907

