

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG11843A/HG11843B
Version: 06/2025

IAN 487489_2501





LED SPIDER WEB

(GB)

LED SPIDER WEB

Short manual

(SI)

PAJČEVINA LED

Kratka navodila

(CZ)

HALLOWEENSKÁ LED PAVUČINA

Krátký návod

(SK)

LED PAVUČINA

Krátky návod




(DE) (AT) (CH)

LED-SPINNENNETZ

Kurzanleitung

IAN 487489_2501

GB	Short manual	Page	4
SI	Kratka navodila	Stran	10
CZ	Krátký návod	Strana	18
SK	Krátky návod	Strana	24
DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	31

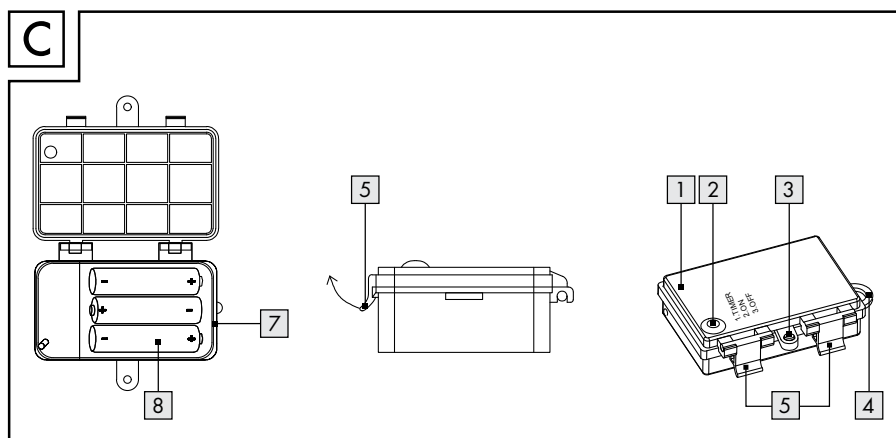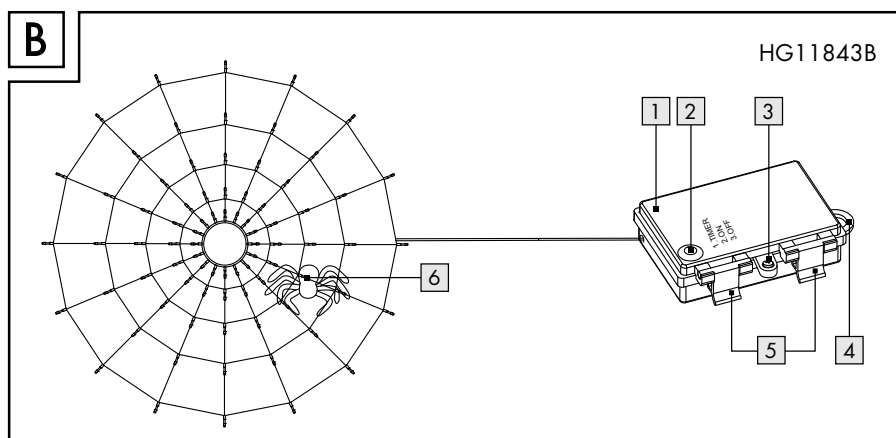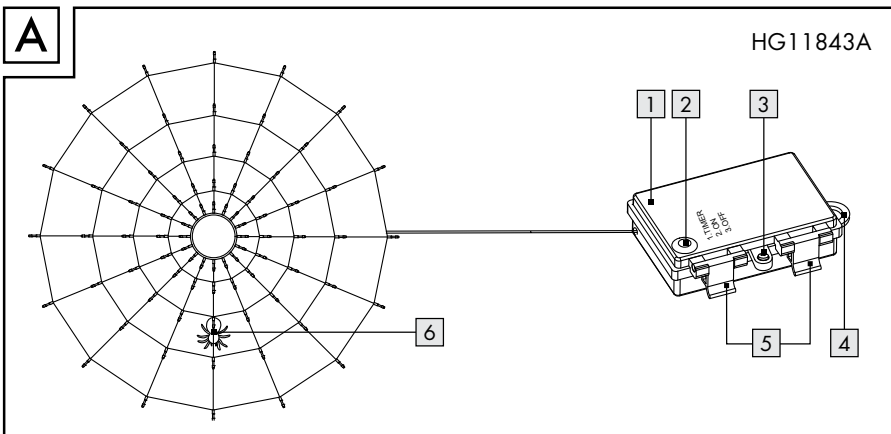

Warnings and symbols used	Page	5
Short manual	Page	6
Proper use	Page	6
Delivery scope	Page	6
Description of parts	Page	6
Technical data	Page	6
Safety information	Page	6
Safety instructions for batteries/rechargeable batteries	Page	7
Start-up	Page	8
Inserting/replacing batteries	Page	8
Switching TIMER/ON/OFF	Page	8
Cleaning	Page	8
Storage when not in use	Page	8
Disposal	Page	8
Warranty	Page	9
Warranty claim procedure	Page	9
Service	Page	9

Warnings and symbols used

The symbols shown are used in the operating instructions, on the packaging and on the unit.

	DANGER! This symbol with the signal word "DANGER" indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death.		Do not dispose of in fire
			Insert correctly
	WARNING! This symbol with the signal word "WARNING" indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in serious injury or death.		Do not deform/damage
			Do not open/dismantle
	CAUTION! This symbol with the signal word "CAUTION" indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.		Do not mix different types or brands
			Do not mix new and used
	ATTENTION! This symbol with the signal word "Attention" indicates a possible property damage.		Do not charge
	NOTE: This symbol with the signal word "NOTE" provides additional useful information.		Keep away from water and excessive moisture
	Protection class III		Do not short circuit
	Direct current/voltage		Insert correctly
	Splash-proof (IP44)		This action sign indicates to wear suitable protective gloves! Follow the instructions to avoid hands striking or being struck by objects or being in contact with thermal or chemical materials!

	Keep out of reach of children		Safety information Instructions for use
	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.	 WARNING! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN! Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.	

LED SPIDER WEB

● Short manual

This document is a shorter printed version of the complete instruction manual. Scanning the QR code takes you straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) where you can view and download the complete instruction manual by entering the article number (IAN) 487489_2501.

The short guide forms an integral part of this product. Prior to using the product, familiarize yourself with all operation and safety notes. Store the short guide in a safe place, and if you give the product to third parties, all documentation should be passed on to them as well.

● Proper use

This product is suitable as decorative lighting for private indoor and outdoor use. The product is not intended for commercial use.

● Delivery scope

- 1 LED Spider Web
- 3 Batteries
- 1 Operating instruction

● Description of parts

- 1 Battery compartment cover
- 2 Push button (TIMER/ON/OFF)
- 3 Screw
- 4 Eyelet
- 5 Battery compartment cover lid
- 6 Halloween decoration (spider and web with LED)
- 7 Battery compartment
- 8 Battery

● Technical data

Power (light chain):	0.22 W
Operating voltage:	4.5 V ===
Batteries:	3 x 1.5 V ===, type AA (LR6) (Alkaline batteries)
Degree of protection:	IP44 (splash-proof)
Operating temperature:	0 to 40 °C
Storage temperature:	-10 °C to 45 °C
Operating humidity:	40 to 75 % RH
ta:	Maximum rated ambient temperature
Dimension:	approx. Size of the track: 120 cm

Net weight:

220 g without batteries (for model A)

225 g without batteries (for model B)



Safety information

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT! PLEASE KEEP ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE REFERENCE!



WARNING! DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Please keep children away from the product at all times.

- This product may be used by children aged 14 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the product and understand the associated risks. Children should not be allowed to play with the product. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.
- Not suitable for children under 14 years. Keep away from children.
- Do not use the product if you notice any signs of damage.
- Avoid mechanical strain on the product!
- Do not hang the product above a height of 2 m.

CAUTION! RISK OF OVERHEATING!

Do not operate the product inside the packaging.

- After use, keep the product in the packaging to prevent unwanted damage.
- This product does not contain any parts that can be serviced by the user.
- The LEDs are not replaceable.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- Never electrically connect the product with other light chains.
- Never connect the light chain directly to a 230 V~ connection.

 **WARNING!** This light chain must not be used without the sealing rings properly installed.

Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.



DANGER OF EXPLOSION!

- Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.
- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!



WEAR PROTECTIVE GLOVES!

- Leaked or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
- In the event of a leakage of batteries/rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Only use the same type of batteries/rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries/rechargeable batteries.
- Remove batteries/rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery/rechargeable battery!
- Insert batteries/rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery/rechargeable battery and the product.
- Use a dry lint-free cloth or cotton swab to clean the contacts on the battery/rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!

- Remove exhausted batteries/rechargeable batteries from the product immediately.

● **Start-up**

Note: Remove all packaging materials from the product.

● **Inserting/replacing batteries**

- Loosen the screw [3] on the battery compartment cover [1].
- Unlock the battery compartment cover lids [5].
- Open the battery compartment cover [1] and remove the old batteries (if available).
- Insert three batteries type AA in the battery compartment [7]. Be sure the polarity is correct. This is indicated in the battery compartment [7].
- Close the battery compartment cover [1].
- Lock the battery compartment cover lids [5].
- Tighten the screw [3] on the battery compartment cover [1].

● **Switching TIMER/ON/OFF**

- The battery compartment cover [1] has a push button [2].
- Press this push button repeatedly to successively set the product to TIMER, ON and OFF.
- TIMER function (push button [2] lights up green): The product lights up continuously for 6 hours, followed by a subsequent pause of 18 hours. Afterwards, the product will light up again at its designated turn on time for 6 hours, followed yet again by a subsequent pause of 18 hours.
- In ON mode, the product will light up until switched off by pressing the push button [2].

Note: Please use the eyelet [4] to hang up the battery compartment [7] during outdoor use.

● **Cleaning**

- Use a feather duster to clean the product.
- Easy to clean with a slightly damp cloth if heavily soiled.

● **Storage when not in use**

- Store the product in a dry, dust-free location, protected from direct sunlight.

● **Disposal**

Packaging:

The packaging is made of environmentally friendly materials, which you be disposed through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.

Product:



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU. This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

This disposal is free of charge to you.

Protect the environment and dispose of properly.

Batteries/accumulators:



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/accumulators!

Defective or exhausted batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with Regulation 2023 / 1542. Return batteries/rechargeable batteries to the appropriate local collection facilities.

The symbol showing the crossed-out bin on batteries or rechargeable batteries means that such batteries must not be disposed of in domestic waste. Remove the batteries/battery pack from the product before disposing of them/it. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations.

The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 487489_2501) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

● **Service**



Service Great Britain

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk



Uporabljena opozorila in simboli	Stran	11
Kratka navodila	Stran	12
Pravilna uporaba	Stran	12
Predmeti v pakiranju	Stran	12
Opis delov	Stran	12
Tehnični podatki	Stran	12
Varnostne informacije	Stran	12
Varnostna navodila za baterije/polnilne baterije	Stran	13
Zagon	Stran	14
Vstavljanje/zamenjava baterij	Stran	14
Preklapljanje ČASOVNIK/VKLOP/IZKLOP	Stran	14
Čiščenje	Stran	14
Shranjevanje, ko izdelek ni v uporabi	Stran	14
Odstranjevanje	Stran	14
Postopek pri uveljavljanju garancije	Stran	15
Servis	Stran	15
Garancijski list	Stran	16

Uporabljena opozorila in simboli

V navodilih za uporabo, na embalaži in na enoti so uporabljeni simboli, prikazani v nadaljevanju.

	NEVARNOST! Ta simbol s signalno besedo »NEVARNOST« označuje nevarnost z visoko stopnjo tveganja, ki bo, če se ji ne izognete, vodila v hude telesne poškodbe ali smrt.		Ne odvrzite v ogenj
			Vstavite pravilno
	OPOZORILO! Ta simbol v kombinaciji s signalno besedo »OPOZORILO« označuje nevarnost s srednjim tveganjem, ki lahko, če se ji ne izognete, vodi v resno telesno poškodbo ali smrt.		Ne deformirajte/poškodujte
			Ne odpirajte/razstavljajte
	SVARILO! Ta simbol v kombinaciji s signalno besedo »SVARILO« označuje nevarnost s srednjim tveganjem, ki lahko, če se ji ne izognete, vodi v manjšo ali srednje resno telesno poškodbo.		Ne mešajte različnih vrst ali blagovnih znamk
			Ne mešajte novega in rabljenega
	POZOR! Ta simbol s signalno besedo »Pozor« označuje možnost poškodbe lastnine.		Ne polni
	OPOMBA: Ta simbol v kombinaciji s signalno besedo »OPOMBA« zagotavlja dodatne uporabne informacije.		Hraniti ločeno od vode in prekomerne vlage
	Razred zaščite III		Ne povzročajte kratkega stika
	Enosmerni tok/napetost		Vstavite pravilno
	Odporno na brizganje (IP44)		Ta znak nakazuje, da morate uporabljati primerne zaščitne rokavice! Upoštevajte navodila, da z rokami ne zadenete ob predmete ali vas predmeti ne zadenejo v roke oziroma ne pridejo v stik s toplimi ali kemičnimi materiali!

	Hranite izven dosega otrok		Varnostne informacije Navodila za uporabo
	Oznaka CE označuje skladnost z veljavnimi direktivami EU, ki veljajo za ta izdelek.	 OPOZORILO! HRANITE ZUNAJ DOSEGA OTROK. Ob zasužitju lahko pride do kemičnih opeklin, predirja mehkega tkiva in smrti. V dveh urah po zasužitju lahko pride do hudih opeklin. Takoj poiščite zdravniško pomoč. 	

PAJČEVINA LED

● Kratka navodila

Pri tem dokumentu gre za skrajšano tiskano različico celotnih navodil za uporabo. S skeniranjem kode QR prispete neposredno na spletno mesto Lidl-Service (www.lidl-service.com) in lahko z vnosom številke izdelka (IAN) 487489_2501 vidite in prenesete celotna navodila za uporabo.

Kratka navodila so sestavni del tega izdelka. Pred uporabo izdelka se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi opozorili. Kratka navodila dobro shranite. V primeru izročitve izdelka tretjim jim dajte tudi celotno dokumentacijo.

● Pravilna uporaba

Ta izdelek je primeren za dekorativno osvetlitev za zasebno uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Izdelek ni namenjen za komercialno uporabo.

● Predmeti v pakiranju

- 1 Pajčevina LED
- 3 Baterije
- 1 Navodila za uporabo

● Opis delov

- 1 Pokrov predelka za baterije
- 2 Pritisni gumb (ČASOVNIK/VKLOP/IZKLOP)
- 3 Vijak
- 4 Obroček
- 5 Pokrov predelka za baterije
- 6 Dekoracija za noč čarovnic (pajek in mreža z osvetlitvijo LED)
- 7 Predelek za baterije
- 8 Baterija

● Tehnični podatki

Napajanje (svetlobna veriga):	0,22 W
Delovna napetost:	4,5 V ===
Baterije:	3 x 1,5 V ===, tip AA (LR6) (alkalne baterije)
Stopnja zaščite:	IP44 (odporno na brizganje)
Temperatura delovanja:	0 do 40 °C
Temperatura shranjevanja:	-10 °C do 45 °C
Vlažnost pri delovanju:	40-75 % relativne vlažnosti
ta:	Najvišja nazivna temperatura okolice
Dimenzije:	pribl. velikost mreže: 120 cm
Neto teža:	220 g brez baterij (za model A) 225 g brez baterij (za model B)



Varnostne informacije

PRED UPORABO IZDELKA PREBERITE TA NAVODILA! VSA VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO!



⚠ OPOZORILO!

NEVARNOST ZA SMRT IN NEZGODE ZA MALČKE IN

OTROKE! Otrok v bližini embalažnega materiala nikoli ne pustite brez nadzora. Embalažni material predstavlja nevarnost zadušitve. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti. Otroke vedno držite stran od izdelka.

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 14 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj in/ali znanja, če so nadzorovane ali poučene o varni uporabi izdelka in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja, če niso pod nadzorom.
- Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Hranite izven dosega otrok.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte, če opazite znake poškodb.
- Preprečite mehansko obremenitev izdelka!
- Izdelka ne obesite na višino, višjo od 2 m.

⚠ SVARILO! TVEGANJE ZA

PREGREVANJE! Izdelka ne uporabljajte v embalaži.

- Po uporabi izdelek hranite v embalaži, da preprečite neželene poškodbe.
- Ta izdelek ne vsebuje delov, ki jih lahko popravi uporabnik.
- Luč LED ni mogoče zamenjati.
- Če lučke LED ob koncu življenjske dobe odpovejo, je treba zamenjati celoten izdelek.
- Izdelka nikoli električno ne povezuje z drugimi svetlobnimi verigami.
- Svetlobne verige nikoli ne priključite neposredno na priključek 230 V~.



OPOZORILO!

Te svetlobne verige ne smete uporabljati brez ustrezno nameščenih tesnilnih obrocev.



Varnostna navodila za baterije/polnilne baterije

- **ŽIVLJENJSKA NEVARNOST!** Baterije/polnilne baterije hranite zunaj dosega otrok. V primeru nenamernega zaužitja nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Zaradi zaužitja lahko pride do kemičnih opeklin, predrtja mehkega tkiva in smrti. V dveh urah po zaužitju lahko pride do hudih opeklin.
- **NEVARNOST EKSPLOZIJE!** Nepolnilnih baterij nikoli ne polnite. Na baterijah/polnilnih baterijah nikoli ne povzročite kratkega stika in/ali jih odpirajte. S tem lahko povzročite pregrevanje, požar ali eksplozijo.
- Baterij/polnilnih baterij nikoli ne mečite v ogenj ali vodo.
- Na baterijah/polnilnih baterijah ne izvajajte mehanskih obremenitev.



Tveganje za puščanje baterij/polnilnih baterij

- Izogibajte se ekstremnim okoljskim pogojem in temperaturam, ki bi lahko vplivale na baterije/polnilne baterije, npr. radiatorji/neposredna sončna svetloba.
- Če se je pojavilo puščanje baterij/polnilnih baterij, preprečite stik kemikalij s kožo, očmi in sluznicami! Prizadete predele nemudoma sperite s svežo vodo in poiščite zdravniško pomoč.



UPORABLJAJTE ZAŠČITNE ROKAVICE! Baterije/polnilne baterije, ki puščajo ali so

- poškodovane, lahko ob stiku s kožo povzročijo opekline. V takšnem primeru vedno uporabljajte zaščitne rokavice.
- V primeru uhajanja baterij/polnilnih baterij jih takoj odstranite iz izdelka, da preprečite poškodbe.
 - Uporabljajte samo isto vrsto baterij/polnilnih baterij. Ne mešajte uporabljenih in novih baterij/polnilnih baterij.
 - Če izdelka dolgo časa ne boste uporabljali, odstranite baterije/polnilne baterije.

Tveganje za poškodbo izdelka

- Uporabljajte le določeno vrsto baterije/polnilne baterije!
- Baterije/polnilne baterije vstavite glede na oznaki polarnosti (+) in (-) na bateriji/polnilni bateriji in izdelku.
- Pred vstavljanjem očistite kontakte na bateriji/polnilni bateriji in v predelku za baterijo s suho krpo, ki ne pušča vlaken, ali vatirano palčko!
- Izrabljene baterije/polnilne baterije nemudoma odstranite iz izdelka.

● Zagon

Opomba: Z izdelka odstranite ves embalažni material.

● Vstavljanje/zamenjava baterij

- Odvijte vijak [3] na pokrovu predelka za baterije [1].
- Odklenite pokrove predelka za baterije [5].
- Odprite pokrov predelka za baterije [1] in odstranite stare baterije (če so nameščene).
- V predelek za baterije vstavite tri baterije AA [7]. Poskrbite za pravilno polariteto baterij. To je označeno v predelku za baterije [7].
- Zaprite pokrov predelka za baterije [1].
- Zaklenite pokrove predelka za baterije [5].
- Privijte vijak [3] na pokrovu predelka za baterije [1].

● Preklapljanje ČASOVNIK/ VKLOP/IZKLOP

- Pokrov predelka za baterije [1] ima pritiskni gumb [2].
- Pritiskajte ta gumb, da izdelek nastavite na ČASOVNIK, VKLOP in IZKLOP.
- Funkcija ČASOVNIKA (pritiskni gumb [2] zasveti zeleno): Izdelek neprekinjeno sveti 6 ur, nato pa sledi 18-urni premor. Nato izdelek ponovno zasveti ob določenem času vklopa in sveti 6 ur, čemur zopet sledi 18-urni premor.
- V načinu VKLOPA izdelek sveti, dokler ga ne ugasnete s pritisknim gumbom [2].

Opomba: Kadar izdelek uporabljate na prostem, predelek za baterije [7] obesite s pomočjo obročka [4].

● Čiščenje

- Izdelek očistite s pomočjo omela.
- Če je izdelek zelo umazan, ga lahko preprosto očistite z vlažno krpo.

● Shranjevanje, ko izdelek ni v uporabi

- Izdelek hranite v suhem okolju brez prahu in zaščitnega pred neposredno sončno svetlobo.

● Odstranjevanje

Embalaža:

Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov.



Upošteвайте oznake embalažnih materialov za ločevanje odpadkov, ki so označene s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne mas / 20–22: papir in karton / 80–98: vezni materiali.

Izdelek:



O možnostih odstranjevanja dotrajanih izdelkov povprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi.



Sosednji simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da napravo ureja Direktiva 2012/19/EU. Ta direktiva pravi, da naprave ob koncu njene življenjske dobe ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske odpadke, ampak jo je treba oddati v posebnih zbirnih mestih, centrih za reciklažo ali podjetjih za odstranjevanje odpadkov.

To odstranjevanje je za vas brezplačno.

Varujte okolje in napravo ustrezno odstranite.

Baterij/akumulatorjev:



**Okoljska škoda zaradi
nepravilnega odlaganja
baterij/akumulatorjev!**

Okvarjene ali izrabljene baterije/akumulatorske baterije je treba zavreči skladno z UREDBO 2023/1542. Baterije/akumulatorske baterije oddajte v lokalne zbirne sisteme.

Simbol prečrtanega zabojnika za odpadke na baterijah ali akumulatorskih baterijah pomeni, da baterij in akumulatorskih baterij ne smemo zavreči med gospodinjske odpadke. Preden jih zavrzete, vzemite baterije/akumulatorske baterije iz izdelka. Te lahko vsebujejo strupene težke kovine in je treba z njimi ravnati kot s posebnimi odpadki.

Kemijski simboli težkih kovin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

● Postopek pri uveljavljanju garancije

Za zagotovitev hitre obdelave vašega primera vas prosimo, da sledite naslednjim napotkom:

Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite račun in številko izdelka (IAN 487489_2501) kot dokazilo o nakupu.

Številko izdelka najdete na identifikacijski ploščici, gravuri, naslovni strani v navodilih (spodaj levo) ali na nalepki na hrbtni ali spodnji strani.

Če pride do napačnega delovanja ali drugih pomanjkljivosti, se obrnite najprej na v nadaljevanju navedeni servisni oddelek po telefonu ali prek e-pošte.

Izdelek, označen kot okvarjen, lahko nato brez poštnine pošljete na navedeni naslov servisa, zraven pa priložite potrdilo o nakupu (blagajniški račun) in navedite, za kakšno pomanjkljivost gre in kdaj je nastala.

● Servis



Servis Slovenija

Tel.: 00386 (0) 80 080 917

E-Mail: infofon@lidl.si



Pooblašчени serviser:

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
NEMČIJA

Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 080 917

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščen servis (kontaktna številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za 15 dni. O številu dni podaljšane roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.
6. Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.



- 
7. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.
 8. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
 9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.
 10. V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.
 11. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščen servis ali nepooblaščen oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
 12. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
 13. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka,
 14. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
 15. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
 16. Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošnika, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Ta garancija prav tako ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Prodajalec:

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1,
SI-1218 Komenda

Varování a použité symboly	Strana	19
Krátký návod	Strana	20
Správné použití	Strana	20
Rozsah dodávky	Strana	20
Popis dílů	Strana	20
Technické údaje	Strana	20
Bezpečnostní informace	Strana	20
Bezpečnostní pokyny pro baterie/dobíjecí baterie	Strana	21
Spuštění	Strana	21
Vložení/výměna baterií	Strana	22
Zapnutí/vypnutí ČASOVAČE	Strana	22
Čištění	Strana	22
Skladování v době nepoužívání	Strana	22
Odstranění do odpadu	Strana	22
Záruka	Strana	23
Postup v případě uplatňování záruky	Strana	23
Servis	Strana	23

Varování a použité symboly

V návodu k obsluze, na obalu a na výrobku jsou použity následující symboly.

	NEBEZPEČÍ! Tento symbol se signálním slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje nebezpečí s vysokým stupněm rizika, které při zanedbání povede k vážnému zranění nebo smrti.		Nevyhazujte do ohně
			Vložte správně
	VAROVÁNÍ! Tento symbol v kombinaci se signálním slovem „VAROVÁNÍ“ označuje riziko se středním rizikem, které, pokud se mu nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.		Nedeformujte/nepoškozujte
			Neotevírejte/nedemontujte
	UPOZORNĚNÍ! Tento symbol se signálním slovem „UPOZORNĚNÍ“ označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.		Nemíchejte různé typy nebo značky
			Nemíchejte nové a použité
	POZOR! Tento symbol se signálním slovem „Pozor“ označuje nebezpečí věcné škody.		Nenabíjejte
	POZNÁMKA: Tento symbol se signálním slovem „POZNÁMKA“ poskytuje další užitečné informace.		Chraňte před vodou a nadměrnou vlhkostí
	Třída ochrany III		Nezkratujte
	Stejnoseměrný proud/napětí		Vložte správně
	Odolnost proti střikající vodě (IP44)		Toto akční symbol upozorňuje na nutnost nošení vhodných ochranných rukavic! Dodržujte pokyny, abyste zabránili nárazu rukou do předmětů nebo kontaktu s teplými nebo chemickými materiály!

	Uchovávejte mimo dosah dětí	 Bezpečnostní informace Pokyny pro použití
	Značka CE označuje shodu s příslušnými směrnicemi EU platnými pro tento výrobek.	 VAROVÁNÍ! UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ Společnost může způsobit chemické popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin po požití. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 

HALLOWEENSKÁ LED PAVUČINA

● Krátký návod

Tento dokument je zkrácenou tištěnou verzí kompletního návodu k obsluze. Naskenováním QR kódu se dostanete přímo na servisní stránku firmy Lidl (www.lidl-service.com) a můžete zadáním čísla artiklu (IAN) 487489_2501 zobrazit a stáhnout kompletní návod k obsluze. Stručný návod k použití je součástí tohoto výrobku. Před použitím výrobku se seznámte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Stručný návod k obsluze si dobře uschovejte a při předávání výrobku třetím osobám předejte všechny podklady.

● Správné použití

Tento výrobek je vhodný jako ozdobné osvětlení pro soukromé interiérové i exteriérové použití. Tento výrobek není určen pro komerční použití.

● Rozsah dodávky

- 1 Halloweenská LED pavučina
- 3 Baterie
- 1 Návod k obsluze

● Popis dílů

- 1 Kryt bateriového prostoru
- 2 Tlačítko (ČASOVÁČ/ZAPNUTO/VYPNUTO)
- 3 Šroub
- 4 Očko
- 5 Kryt přihrádky na baterie
- 6 Halloweenská ozdoba (pavouk a pavučina s LED)
- 7 Přihrádka na baterie
- 8 Baterie

● Technické údaje

Príkón (světelný řetěz):	0,22 W
Provozní napětí:	4,5 V ===
Baterie:	3 x 1,5 V ===, typ AA (LR6) (alkalické baterie)
Stupeň ochrany:	IP44 (odolnost proti stříkající vodě)
Provozní teplota:	0 až 40 °C
Skladovací teplota:	-10 °C až 45 °C
Provozní vlhkost:	40 až 75 % rel. vlh.
ta:	Maximální jmenovitá teplota okolí
Rozměry:	přibližná velikost sítě: 120 cm

Čistá hmotnost:

220 g bez baterií (model A)

225 g bez baterií (model B)



Bezpečnostní informace

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! USCHOVEJTE SI VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

- 

 **VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ SMRTI A ÚRAZŮ PRO BATOLATA A DĚTI!** Nikdy nenechávejte děti s přístupem k obalovému materiálu bez dozoru. Obalový materiál představuje nebezpečí udušení. Děti nebezpečí často podceňují. Udržujte děti v neustálé dostatečné vzdálenosti od výrobku.

- Tento výrobek mohou používat děti od 14 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím rizikům. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Nevhodné pro děti do 14 let. Chraňte před dětmi.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli známek poškození.
- Zabraňte mechanickému namáhání výrobku!
- Nezavěšujte výrobek výše než do 2 m.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ!

Nepoužívejte výrobek uvnitř obalu.

- Po použití výrobek uschovejte v obalu, aby nedošlo k jeho nežádoucímu poškození.
- Tento výrobek neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravit.
- LED diody nejsou vyměnitelné.
- Pokud LED na konci své životnosti přestanou svítit, je nutné vyměnit celý výrobek.
- Nikdy výrobek nepropojíte s jinými světelnými řetězy.
- Nikdy nepřipojíte světelný řetěz přímo k zásuvce 230 V~.

 **VAROVÁNÍ!** Tento světelný řetěz nesmí být používán bez řádně instalovaných těsnících kroužků.



Bezpečnostní pokyny pro baterie/dobíjecí baterie

■ **NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA!**

Baterie/akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Při náhodném požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Polknutí může vést k popálení, perforaci měkkých tkání a smrti. K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin po požití.



■ **NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!** Nikdy

nenabíjejte nedobíjecí baterie.

Baterie/akumulátory nezkratujte

ani je neotevírejte. Důsledkem může být přehřátí, požár nebo prasknutí.

- Nikdy nevhazujte baterie/akumulátory do ohně ani vody.
- Nevystavujte baterie/akumulátory mechanickému zatížení.

Riziko vytečení baterií/akumulátorů.

- Vyhněte se extrémním okolním podmínkám a teplotám, které by mohly ovlivnit baterie/akumulátory, např. radiátory / přímé sluneční světlo.
- Pokud baterie/akumulátory vytekly, zabraňte kontaktu chemikálií s pokožkou, očima a sliznicemi! Zasažená místa ihned opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!
-  **POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vyteklé nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny. Pokud k takové události dojde, vždy použijte vhodné ochranné rukavice.
- V případě vytečení baterií/akumulátorů je okamžitě vyjměte z výrobku, abyste zabránili jeho poškození.
- Používejte pouze stejný typ baterií/akumulátorů. Nekombinujte použité a nové baterie/akumulátory.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, baterie nebo akumulátor vyjměte.

Riziko poškození výrobku.

- Používejte pouze uvedený typ baterie/akumulátoru!
- Baterie/akumulátory vkládejte podle značek polarity (+) a (-) na baterii/akumulátoru a na výrobku.
- Před vložením baterie/akumulátoru očistěte kontakty na baterii/akumulátoru a v příhrádce na baterie suchým hadříkem nebo vatovým tamponem!
- Vybité baterie/akumulátory z výrobku okamžitě vyjměte.

● **Spuštění**

Poznámka: Odstraňte z výrobku veškerý obalový materiál.

● Vložení/výměna baterií

- Povolte šroub [3] na krytu přihrádky na baterie [1].
- Odjistěte kryty přihrádky na baterie [5].
- Otevřete kryt přihrádky na baterie [1] a vyjměte staré baterie (jsou-li vloženy).
- Vložte tři baterie typu AA do přihrádky na baterie [7]. Dbejte na správnou polaritu. Ta je vyznačena v přihrádce na baterie [7].
- Zavřete kryt přihrádky na baterie [1].
- Zajištěte kryt přihrádky na baterie [5].
- Utáhněte šroub [3] na krytu přihrádky na baterie [1].

● Zapnutí/vypnutí ČASOVAČE

- Kryt přihrádky na baterie [1] má tlačítko [2].
- Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka postupně nastavíte výrobek do polohy ČASOVAČ, ZAPNUTO a VYPNUTO.
- Funkce ČASOVAČE (tlačítko [2] se rozsvítí zeleně): Výrobek svítí trvale po dobu 6 hodin a poté následuje 18hodinová přestávka. Poté se výrobek opět rozsvítí v určený čas zapnutí na dobu 6 hodin, po nichž následuje opět přestávka v délce 18 hodin.
- V režimu ZAPNUTO bude výrobek svítit, dokud jej nevypnete stisknutím tlačítka [2].

Poznámka: Při venkovním použití použijte očko [4] k zavěšení přihrádky na baterie [7].

● Čištění

- K čištění výrobku použijte péřovou prachovku.
- V případě silného znečištění lze snadno očistit lehce namočeným kusem látky.

● Skladování v době nepoužívání

- Výrobek skladujte na suchém bezprašném místě, chráněném před přímým slunečním zářením.

● Odstranění do odpadu

Balení:

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.

Výrobek:



Informujte se o možnostech likvidace vysloužilého výrobku u správy Vaší obce nebo města.



Vedle uvedený symbol přeškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách značí, že pro výrobek platí směrnice 2012/19/EU. Tato směrnice stanovuje, že se přístroj nesmí odstraňovat do normálního domácího odpadu, ale do zvláštních, speciálně založených sběrů, sběrů využitelných materiálů nebo speciálních provozů.

Toto odstranění do odpadu je pro Vás **bezplatné.**

Chraňte životní prostředí a odstraňujte do odpadu odborně.

Baterii/akumulátorů:



Poškození životního prostředí nesprávnou likvidací baterií/akumulátorů!

Vadné nebo vybité baterie/akumulátory musíte likvidovat v souladu s NAŘÍZENÍM 203/1542.

Odevzdejte baterie/akumulátory v nabízených místních sběrných místech.

Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že baterie a akumulátory nesmíte likvidovat v komunálním odpadu. Před likvidací z výrobku vyjměte baterie nebo aku-pack. Tyto součásti mohou obsahovat toxické těžké kovy a musí být likvidovány jako zvláštní odpad.

Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

● **Záruka**

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používáný nebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a tím platí jako opotřebitelné díly (např. baterie, hadice, inkoustové barevné patrony), ani se nevztahuje na poškození rozbitných dílů, např. spínačů nebo dílů ze skla.

● **Postup v případě uplatňování záruky**

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 487489_2501) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

● **Servis**

 **Servis Česká republika**

Tel.: 800600632

E-Mail: owim@lidl.cz



Použité varovania a symboly	Strana	25
Krátky návod	Strana	26
Správne používanie	Strana	26
Rozsah dodávky	Strana	26
Opis dielov	Strana	26
Technické údaje	Strana	26
Bezpečnostné informácie	Strana	26
Bezpečnostné pokyny pre batérie/nabíjateľné batérie	Strana	27
Spustenie prevádzky	Strana	28
Vloženie/výmena batérií	Strana	28
ČASOVAC/ZAPNUTIE/VYPNUTIE	Strana	28
Čistenie	Strana	28
Skladovanie v čase nepoužívania	Strana	28
Likvidácia	Strana	28
Záruka	Strana	29
Postup v prípade poškodenia v záruke	Strana	30
Servis	Strana	30

Použité varovania a symboly

Zobrazené symboly sa používajú v návode na použitie, na balení a na samotnom zariadení.

	NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol so signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nezabráni, bude mať za následok vážne zranenie alebo smrť.		Nevyhadzujte do ohňa
			Vložte správne
	VAROVANIE! Tento symbol so signálnym slovom „VAROVANIE“ označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nezabráni, môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.		Nedeformujte/nepoškodzuje
			Neotvárajte/nerozoberajte
	UPOZORNENIE! Tento symbol so signálnym slovom „UPOZORNENIE“ označuje nebezpečenstvo s nízkou úrovňou rizika, ktoré, ak sa mu nezabráni, môže viesť k ľahkým alebo stredne ťažkým zraneniam.		Nemiešajte rôzne typy alebo značky
			Nemiešajte nové a použité
	POZOR! Tento symbol so signálnym slovom „Pozor“ označuje možné poškodenie majetku.		Nenabíjajte
	POZNÁMKA: Tento symbol so signálnym slovom „POZNÁMKA“ poskytuje ďalšie užitočné informácie.		Uchovávajte mimo dosahu vody a nadmernej vlhkosti
	Trieda ochrany III		Neskratujte
	Jednosmerný prúd/napätie		Vložte správne
	Odolnosť voči striekajúcej vode (IP44)		Táto značka činnosti upozorňuje na nutnosť nosiť vhodné ochranné rukavice! Dodržiavajte pokyny, aby ste zabránili nárazu rúk do predmetov alebo kontaktu s teplenými alebo chemickými materiálmi!

	Uchovávať mimo dosahu detí	 Bezpečnostné informácie Pokyny na používanie
	Značka CE označuje zhodu s príslušnými smernicami EÚ platnými pre tento výrobok.	 VAROVANIE! UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ Prehltutie môže viesť k chemickým popáleninám, perforácii mäkkého tkaniva a smrti. Do 2 hodín po požití môže dôjsť k ťažkým popáleninám. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 

LED PAVUČINA

● Krátky návod

Tento dokument je skrátenou tlačенou verziou celého návodu na ovládanie. Naskenovaním QR kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a zadaním čísla výrobku (IAN) 487489_2501 si môžete prezrieť a stiahnuť kompletný návod na ovládanie. Tento krátky návod je súčasťou tohto výrobku. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými obslužnými a bezpečnostnými upozoreniami. Krátky návod si dobre uschovajte a v prípade postúpenia výrobku ďalším osobám im odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

● Správne používanie

Tento výrobok je vhodný ako dekoratívne osvetlenie pre súkromné vnútorné a vonkajšie priestory. Výrobok nie je určený na komerčné použitie.

● Rozsah dodávky

- 1 LED pavučina
- 3 Batérie
- 1 Návod na obsluhu

● Opis dielov

- 1 Kryt priehradky na batérie
- 2 Tlačidlo (ČASOVAČ/VYP./ZAP.)
- 3 Skrutka
- 4 Oko
- 5 Krycie veko priehradky na batérie
- 6 Halloweenka dekorácia (pavúk a sieť s LED)
- 7 Priehradka na batérie
- 8 Batéria

● Technické údaje

Napájanie (svetelná refaz):	0,22 W
Prevádzkové napätie:	4,5 V ===
Batérie:	3 x 1,5 V ===, typ AA (LR6) (alkalické batérie)
Stupeň ochrany:	IP44 (odolnosť voči striekajúcej vode)
Prevádzková teplota:	0 až 40 °C
Skladovacia teplota:	-10 °C až 45 °C
Prevádzková vlhkosť:	40 až 75 % relatívna vlhkosť
ta:	Maximálna menovitá teplota okolia
Rozmery:	približná veľkosť siete: 120 cm
Čistá hmotnosť:	
	220 g bez batérií (model A)
	225 g bez batérií (model B)



Bezpečnostné informácie

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY! VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A NÁVOD NA POUŽITIE SI ODLOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE!



VAROVANIE! **NEBEZPEČENSTVO SMRTI** **A NEHÔD PRE BATOLÁTA**

- **A DETI!** Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom bez dozoru. Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo udusenía. Deti často podceňujú nebezpečenstvá. Deti by sa mali vždy zdržiavať mimo dosahu výrobku.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 14 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú súvisiacim rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nevhodné pre deti do 14 rokov. Uchovávať mimo dosahu detí.
- Ak si všimnete akékoľvek známky poškodenia výrobku, nepoužívajte ho.
- Výrobok mechanicky nenamáhajte!
- Výrobok nevešajte vyššie než 2 m.

UPOZORNENIE! RIZIKO PREHRIATIA!

- Výrobok nepoužívajte vnútri balenia.
- Po použití uložte výrobok do balenia, čím zamedzíte jeho náhodnému poškodeniu.
- Tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktoré by mohol opravovať používateľ.
- LED diódy sa nedajú vymieňať.
- Ak LED diódy na konci svojej životnosti prestanú fungovať, musí sa vymeniť celý výrobok.
- Výrobok nikdy elektricky neprepájajte s inými svetelnými reťazami.
- Svetelnú reťaz nikdy nepripájajte priamo k 230 V ~ pripojeniu.

- **VAROVANIE!** Túto svetelnú reťaz možno používať len so správne nainštalovanými tesniacimi krúžkami.



Bezpečnostné pokyny **pre batérie/nabíjateľné** **batérie**

- **NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA!** Batérie/nabíjateľné batérie uchovávať mimo dosahu detí. Po náhodnom prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Po prehltnutí môžu nastať popáleniny chemickými látkami, perforácia mäkkého tkaniva a smrť. Do 2 hodín po požití môže dôjsť k ťažkým popáleninám.
- **NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!** Nikdy nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Batérie/dobíjateľné batérie neskratujte ani neotvárajte. Dôsledkom môže byť prehriatie, požiar alebo prasknutie.
- Batérie/dobíjateľné batérie nikdy nevhadzujte do ohňa alebo vody.
- Nevystavujte batérie/dobíjateľné batérie mechanickému zaťaženiu.



Riziko vytečenia batérií/dobíjateľných batérií

- Vyhnite sa extrémnym podmienkam prostredia a teplotám, ktoré by mohli ovplyvniť batérie/dobíjateľné batérie, napr. radiátory/priame slnečné žiarenie.
- Ak batérie/dobíjateľné batérie vytekli, zabráňte kontaktu s pokožkou, oči a sliznice s chemikáliami! Postihnuté miesta ihneď opláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc!
- **POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vytečené alebo poškodené batérie/dobíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny. Ak takáto udalosť nastane, vždy noste vhodné ochranné rukavice.
- V prípade vytečenia batérií/nabíjateľných batérií ich okamžite vyberte z výrobku, aby ste zabránili poškodeniu.
- Používajte iba rovnaký typ batérií/dobíjateľných batérií. Nekombinujte použité a nové batérie/dobíjateľné batérie.



- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie/nabíjateľné batérie.

Riziko poškodenia výrobku.

- Používajte len uvedený typ batérie/nabíjateľnej batérie!
- Batérie/dobíjateľné batérie vkladajte podľa značiek polarít (+) a (-) na batérii/dobíjateľnej batérii a na výrobku.
- Pred vložením batérie/dobíjateľnej batérie očistite kontakty na batérii/dobíjateľnej batérii a v priehradke na batérie suchou handričkou alebo vatovým tampónom, z ktorého sa neuvolňujú vlákna!
- Vybité batérie/nabíjateľné batérie z výrobku okamžite vyberte.

● Spustenie prevádzky

Poznámka: Odstráňte z výrobku všetky obalové materiály.

● Vloženie/výmena batérií

- Uvoľnite skrutku [3] na kryte priehradky na batérie [1].
- Uvoľnite krycie veká priehradky na batérie [5].
- Otvorte kryt priehradky na batérie [1] a vyberte staré batérie (ak sa tam nachádzajú).
- Do priehradky na batérie [7] vložte tri batérie typu AA. Dbajte na ich správnu polaritu. To je uvedené v priehradke na batérie [7].
- Zatvorte kryt priehradky na batérie [1].
- Zaistite veko priehradky na batérie [5].
- Uťahnite skrutku [3] na kryte priehradky na batérie [1].

● ČASOVAČ/ZAPNUTIE/VYPNUTIE

- Priehradka na batérie [1] disponuje tlačidlom [2].
- Opakovaným stláčaním tohto tlačidla nastavíte výrobok do režimu TIMER (Časovač), ON (zap.) a OFF (vyp.).

- Funkcia ČASOVAČ (tlačidlo [2] sa rozsvieti na zeleno): Výrobok bude svietiť nepretržite po dobu 6 hodín. Následne bude 18 hodín zhasnutý. Po uplynutí tejto doby sa výrobok znova rozsvieti na 6 hodín, po čom bude opäť nasledovať 18-hodinová prestávka.
- V režime ON (zap.) sa výrobok vypína stlačením tlačidla [2].

Poznámka: Pri používaní vo vonkajšom prostredí použite oko [4] na zavesenie priehradky na batérie [7].

● Čistenie

- Na čistenie výrobku používajte prachovku.
- V prípade veľkého znečistenia jednoducho vyčistíte mierne navlhčenou handričkou.

● Skladovanie v čase nepoužívania

- Výrobok skladujte na suchom bezprašnom mieste, chránenom pred priamym slnečným svetlom.

● Likvidácia

Obal:

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom:
1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

Výrobok:



Informácie o možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku získate na Vašej správe obce alebo mesta.



Bočne umiestnený symbol prečiarknutého kontajnera s kolieskami znamená, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica hovorí, že prístroj na konci jeho životnosti nesmiete odhodiť do normálneho domového odpadu, ale ho musíte odovzdať na špeciálne zariadených zberných miestach, zariadeniach pre recykláciu cenných surovín alebo pre recykláciu odpadu.

Táto likvidácia je pre Vás bezplatná.

Chráňte životné prostredie a likvidujte odpad správnym spôsobom.

Batérii/akumulátorov:



Pri nesprávnej likvidácii batérii/akumulátorov hrozí poškodenie životného prostredia!

Defektné alebo opotrebované batérie/akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa NARIADENIA 2023/1542.

Batérie/akumulátorové batérie a/alebo prístroj odovzdajte prostredníctvom dostupných miestnych zberných stredísk.

Symbol preškrtnutého smetného koša na batériách alebo akumulátorových batériách znamená, že batérie a akumulátorové batérie nesmiete vyhadzovať do domového odpadu. Pred likvidáciou vyberte batérie/akumulátorové batérie z výrobku. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom.

Chemické značky ťažkých kovov sú nasledujúce:

Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 487489_2501) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

● Servis



Servis Slovensko

Tel.: 0800 008158

E-pošta: owim@lidl.sk



Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite 32
Kurzanleitung	Seite 33
Sachgemäßer Gebrauch	Seite 33
Lieferumfang	Seite 33
Teilebeschreibung	Seite 33
Technische Daten	Seite 33
Sicherheitshinweise	Seite 33
Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus	Seite 34
Inbetriebnahme	Seite 35
Einlegen / Ersetzen der Batterien	Seite 35
Umschalten zwischen TIMER/EIN/AUS	Seite 35
Reinigen	Seite 35
Lagerung bei Nichtgebrauch	Seite 35
Entsorgung	Seite 36
Garantie	Seite 36
Abwicklung im Garantiefall	Seite 37
Service	Seite 37

Verwendete Warnhinweise und Symbole

Die abgebildeten Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Gerät verwendet.

	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ weist auf eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		Nicht im Feuer entsorgen.
			Richtig einsetzen.
	WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ weist auf eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.		Nicht verformen/beschädigen.
			Nicht öffnen/zerlegen.
	VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.		Mischen Sie nicht verschiedene Typen oder Marken.
			Neue und gebrauchte Batterien nicht mischen.
	ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „ACHTUNG“ weist auf einen möglichen Sachschaden hin.		Nicht aufladen.
	HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „HINWEIS“ liefert zusätzliche nützliche Informationen.		Von Wasser und übermäßiger Feuchtigkeit fernhalten.
	Schutzklasse III		Nicht kurzschließen.
	Gleichstrom/-spannung		Richtig einsetzen.
	Spritzwassergeschützt (IP44)		Dieses Zeichen weist darauf hin, dass geeignete Schutzhandschuhe zu tragen sind! Befolgen Sie die Anweisungen, um zu vermeiden, dass die Hände an Gegenstände stoßen oder mit thermischen oder chemischen Stoffen in Berührung kommen!

	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.	 Sicherheitshinweise Gebrauchsanweisungen
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt geltenden EU-Richtlinien.	 WARNUNG! AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation der Weichteile und zum Tod führen. Schwere Verätzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. 

LED-SPINNENNETZ

● Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 487489_2501 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen. Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Sachgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt eignet sich als dekorative Beleuchtung für den privaten Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

● Lieferumfang

- 1 LED-Spinnennetz
- 3 Batterien
- 1 Gebrauchsanweisung

● Teilebeschreibung

- 1 Batteriefachabdeckung
- 2 Drucktaste (TIMER/EIN/AUS)
- 3 Schraube
- 4 Öse
- 5 Batteriefachabdeckung
- 6 Halloween-Dekoration (Spinne und Netz mit LED)

- 7 Batteriefach
- 8 Akku

● Technische Daten

Strom (Lichterkette):	0,22 W
Betriebsspannung:	4,5 V ===
Batterien:	3 x 1,5 V ===, Typ AA (LR6) (Alkali-Batterien)
Schutzart:	IP44 (spritzwassergeschützt)
Betriebstemperatur:	0 – 40 °C
Lagertemperatur:	-10 °C bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	40 bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
ta:	Maximale Umgebungstemperatur
Maße:	Ungefähre Größe: 120 cm
Nettogewicht:	220 g ohne Batterien (Modell A) 225 g ohne Batterien (Modell B)



Sicherheitshinweise

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DES PRODUKTS DIE ANLEITUNG! BITTE BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSHINWEISE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF!



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Bitte halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 14 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und/oder Wissen mangelt, benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und die vom Benutzer durchzuführende Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Halten Sie die Produkte von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Vermeiden Sie mechanische Beanspruchungen des Produkts!
- Hängen Sie das Produkt nicht über einer Höhe von 2 m auf.

⚠️ VORSICHT! GEFAHR VON ÜBERHITZUNG

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es noch verpackt ist.
- Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch in der Verpackung auf, um unerwünschte Schäden zu vermeiden.
 - Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
 - Die LEDs sind nicht austauschbar.
 - Wenn die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das gesamte Produkt ausgetauscht werden.
 - Verbinden Sie das Produkt niemals elektrisch mit anderen Lichterketten.
 - Schließen Sie die Lichterkette niemals direkt an eine 230 V~-Verbindung an.



⚠️ WARNUNG! Diese Lichterkette darf nicht ohne ordnungsgemäß angebrachte Dichtungsringe verwendet werden.



Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
- Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und Tod führen. Schwere Verätzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten.
- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie sie nicht. Überhitzung, Brand oder Bersten könnte die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder in Wasser.
- Die Batterien/Akkus dürfen nicht mechanisch belastet werden.



Gefahr des Auslaufens von Batterien/ Akkus

- Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen und Temperaturen, die Batterien/Akkus beeinträchtigen könnten, z. B. Heizkörper/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Süßwasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE

TRAGEN! Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus

können bei Kontakt mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie in einem solchen Fall stets geeignete Schutzhandschuhe.

- Falls Batterien/Akkus auslaufen, entfernen Sie sie sofort aus dem Gerät, um Schäden zu vermeiden.

- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie keine gebrauchten mit neuen Batterien/Akkus.
- Nehmen Sie die Batterien/Akkus heraus, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie nur den angegebenen Batterie-/Akkutyp!
- Legen Sie die Batterien/Akkus entsprechend den Polaritätsmarkierungen (+) und (-) auf der Batterie / dem Akku und dem Gerät ein.
- Reinigen Sie die Kontakte an der Batterie / am Akku und im Batteriefach vor dem Einsetzen mit einem trockenen und fusselreifen Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie die verbrauchten Batterien/Akkus sofort aus dem Gerät.

● **Inbetriebnahme**

Hinweis: Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Produkt.

● **Einlegen / Ersetzen der Batterien**

- Lösen Sie die Schraube **3** an der Batteriefachabdeckung **1**.
- Entriegeln Sie die Batteriefachabdeckungen **5**.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs **1** und entfernen Sie die alten Batterien (falls vorhanden).
- Legen Sie drei Batterien vom Typ AA in das Batteriefach **7** ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Diese ist im Batteriefach **7** angegeben.
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung **1**.
- Verriegeln Sie die Batteriefachabdeckungen **5**.
- Ziehen Sie die Schraube **3** an der Batteriefachabdeckung **1** fest.

● **Umschalten zwischen TIMER/ EIN/AUS**

- Das Batteriefachabdeckung **1** verfügt über eine Drucktaste **2**.
- Drücken Sie diese Drucktaste wiederholt, um das Produkt der Reihe nach auf TIMER, EIN und AUS zu stellen.
- TIMER-Funktion (Drucktaste **2** leuchtet grün): Das Produkt leuchtet 6 Stunden lang ununterbrochen, gefolgt von einer anschließenden Pause von 18 Stunden. Danach leuchtet das Produkt wieder für 6 Stunden zu seiner festgelegten Einschaltzeit auf, gefolgt von einer weiteren Pause von 18 Stunden.
- Im eingeschalteten Modus leuchtet das Produkt, bis es durch Drücken der Drucktaste **2** ausgeschaltet wird.

Hinweis: Bitte verwenden Sie die Öse **4**, um das Batteriefach **7** bei Verwendung im Freien aufzuhängen.

● **Reinigen**

- Verwenden Sie einen Staubwedel, um das Produkt zu reinigen.
- Bei starker Verschmutzung mit einem leicht feuchten Tuch leicht zu reinigen.

● **Lagerung bei Nichtgebrauch**

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und staubfreien Ort, wo es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

● **Entsorgung**

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Batterien/Akkus:



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Defekte oder verbrauchte Batterien/ Akkus müssen gemäß VERORDNUNG 2023/1542 entsorgt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und über die angebotenen lokalen Sammeleinrichtungen zurück.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 487489_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

● Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

