



























PDF ONLINE
www.ian465987_2404.com

SANDKASTEN MIT WASSERSPIELWAND/SANDPIT WITH WATER WALL/BAC À SABLE AVEC MUR D'EAU

- DE** **AT** **CH**
SANDKASTEN MIT WASSERSPIELWAND
Montage- und Sicherheitsanweisungen
- FR** **BE**
BAC À SABLE AVEC MUR D'EAU
Instruction de montage et de sécurité
- PL**
PIASKOWNICA Z WODNĄ ŚCIANKĄ DO ZABAWY
Instrukcja montażu oraz bezpieczeństwa
- SK**
PIESKOVISKO S VODNOU STENOU
Montážna a bezpečnostná pokyny
- ES**
CAJÓN DE ARENA CON PARED CON JUEGOS DE AGUA
Instrucciones de montaje y de seguridad
- IT**
SABBIERIA CON PARETE PER GIOCHI D'ACQUA
Istruzioni di montaggio e di sicurezza
- DK**
SANDKASSE MED VANDLEGEVÆG
Montage- og sikkerhedsanvisninger
- HU**
HOMOKOZÓ VÍZJÁZÉK FALIAL
Szerelés és biztonsági utasítások

IAN 465987_2404

DE FR NL
BE PL CZ SK

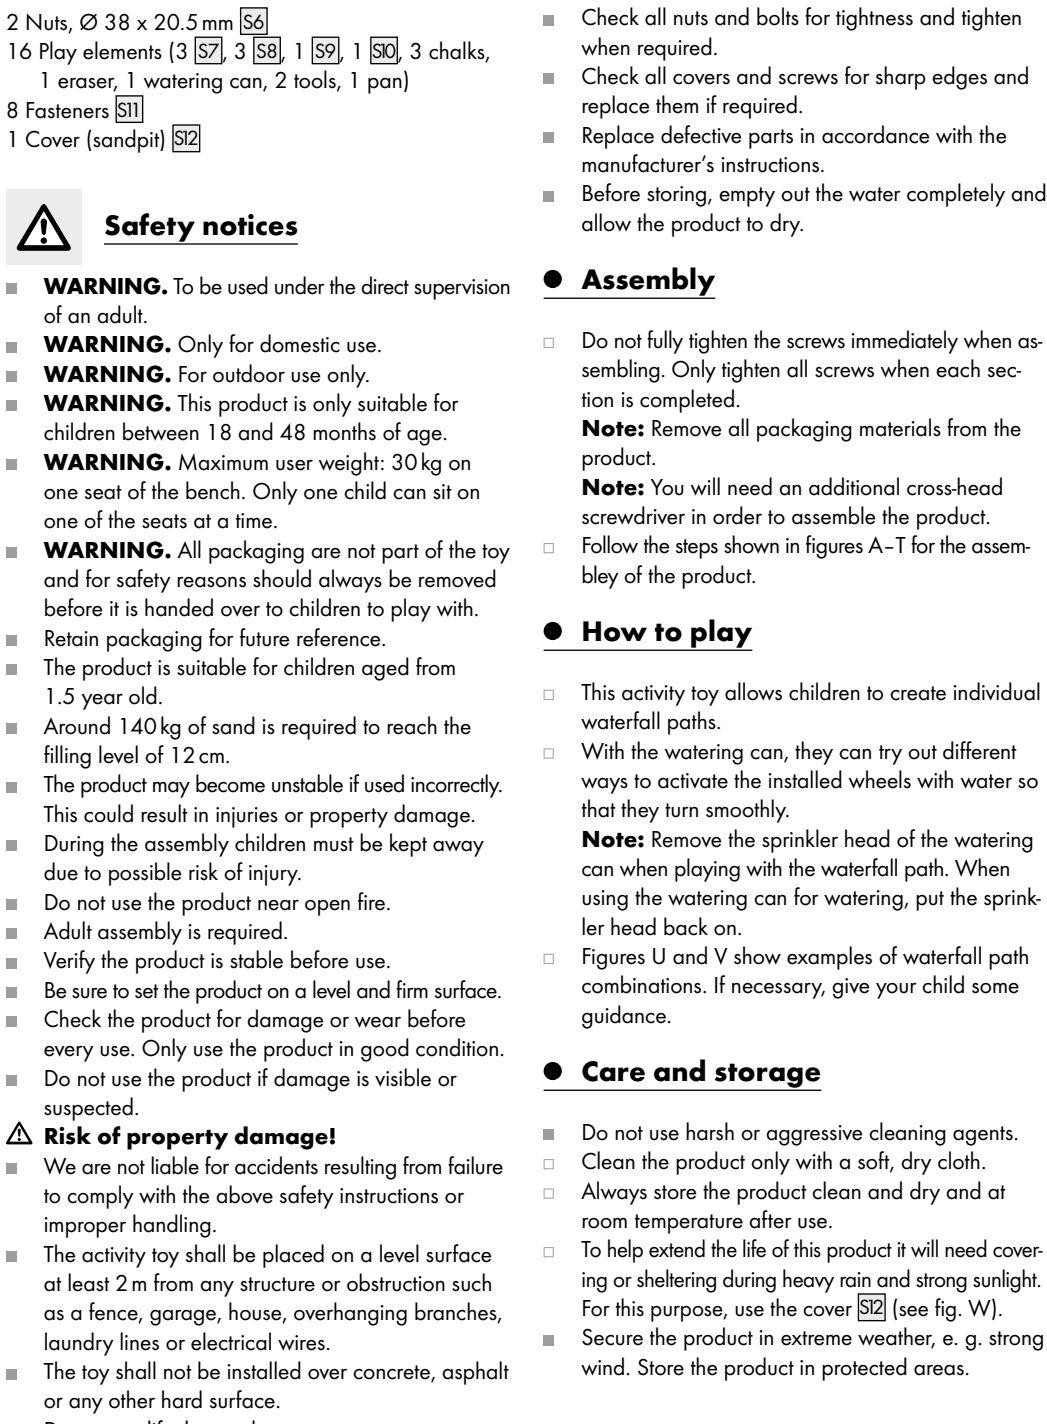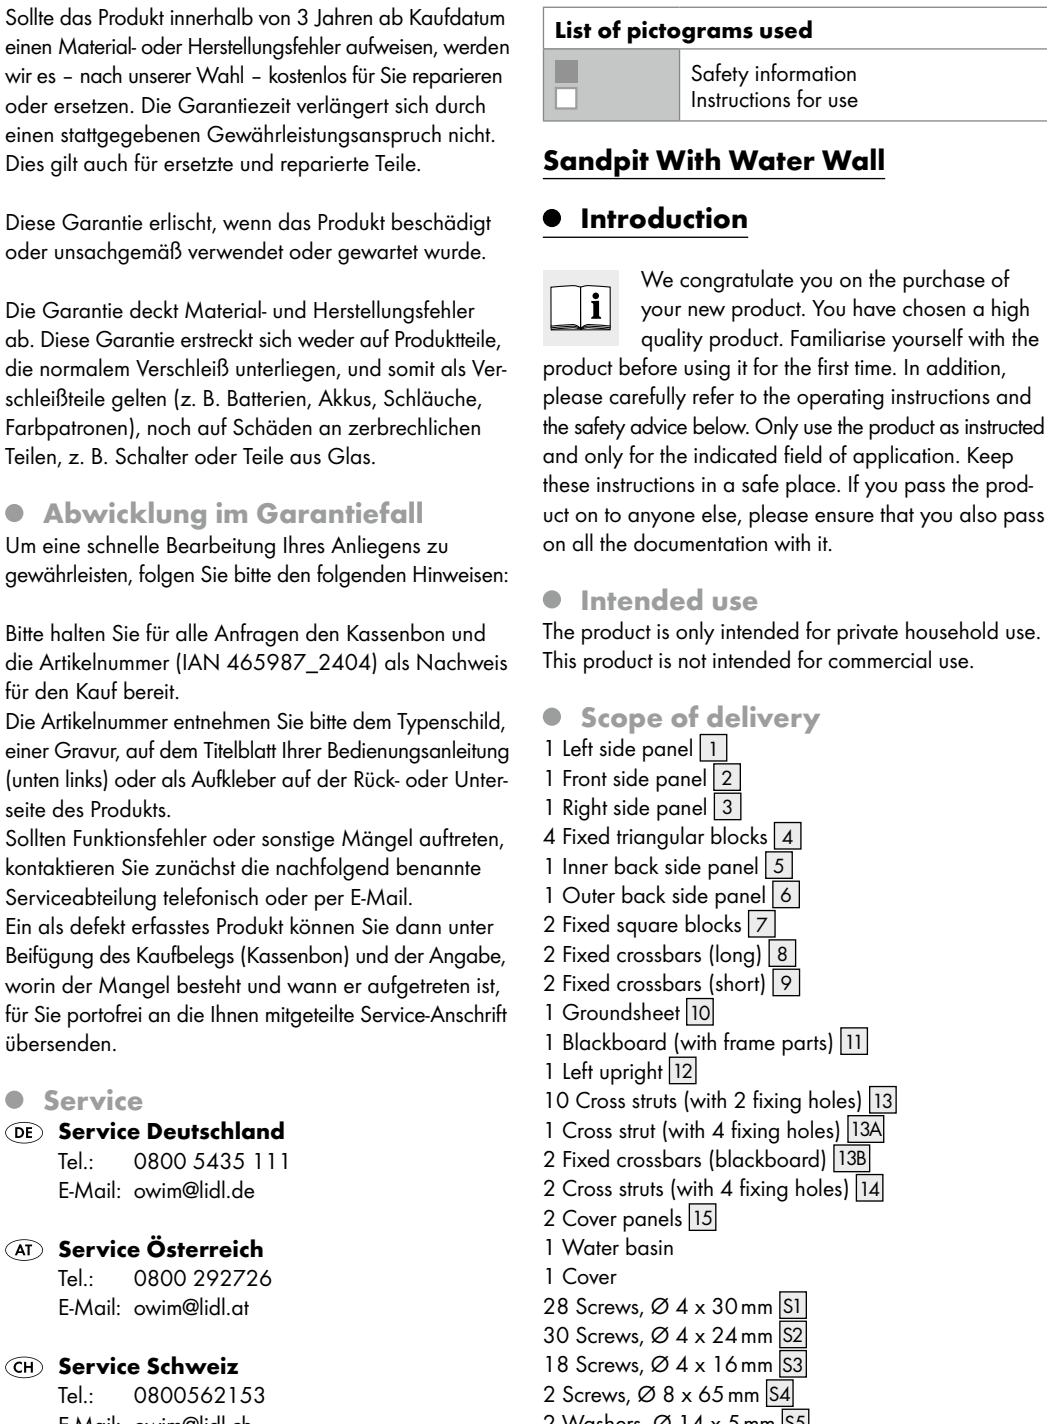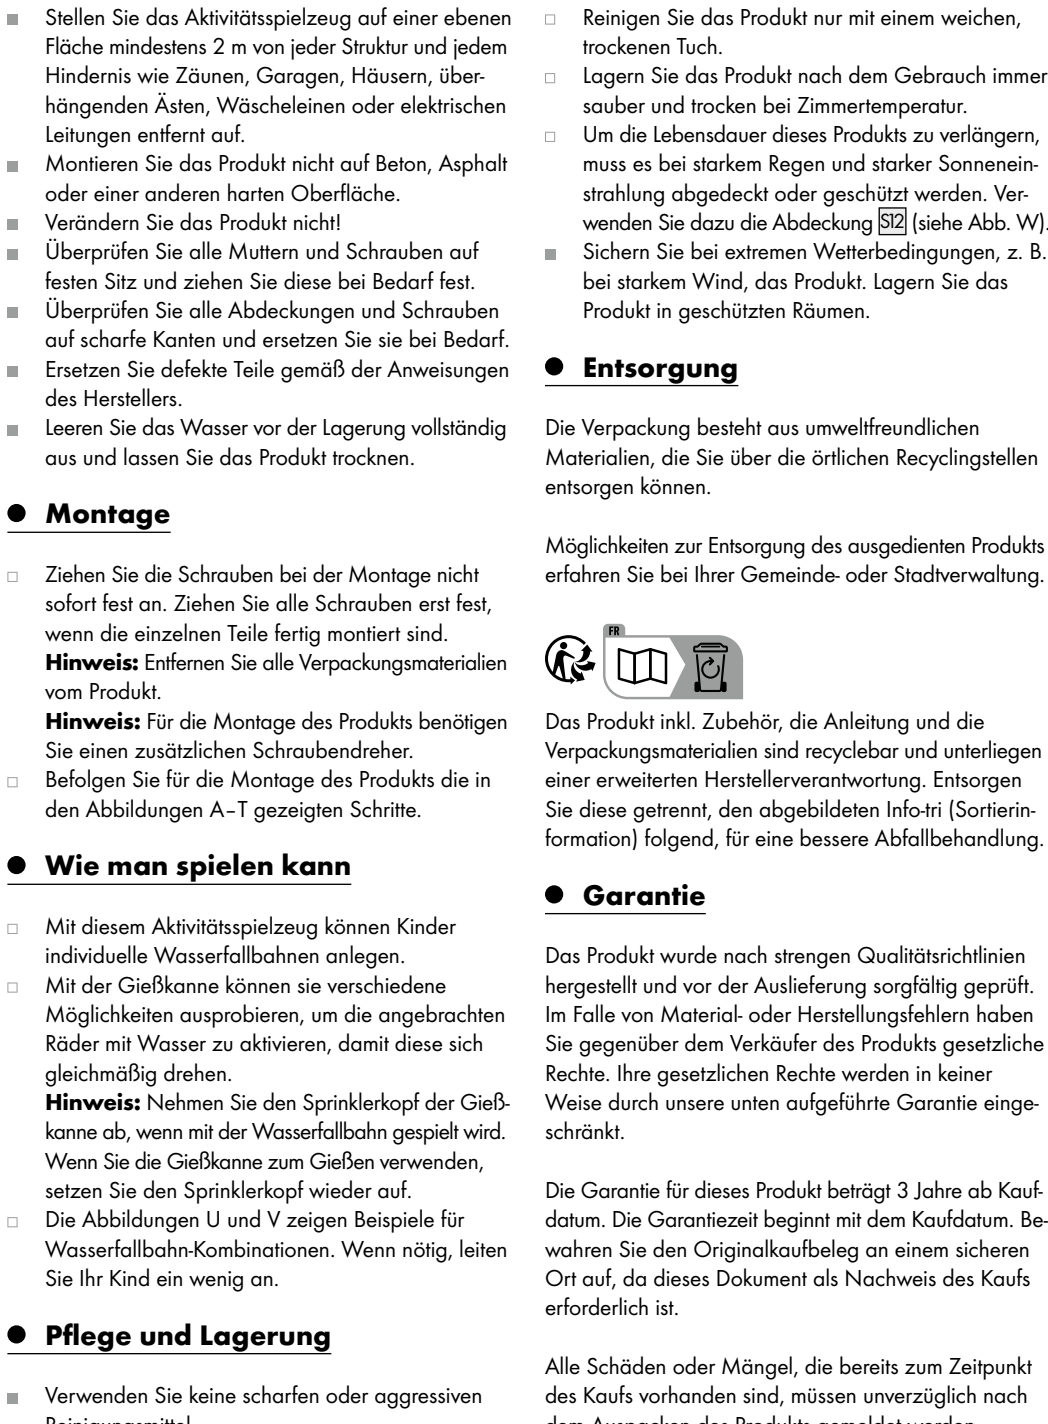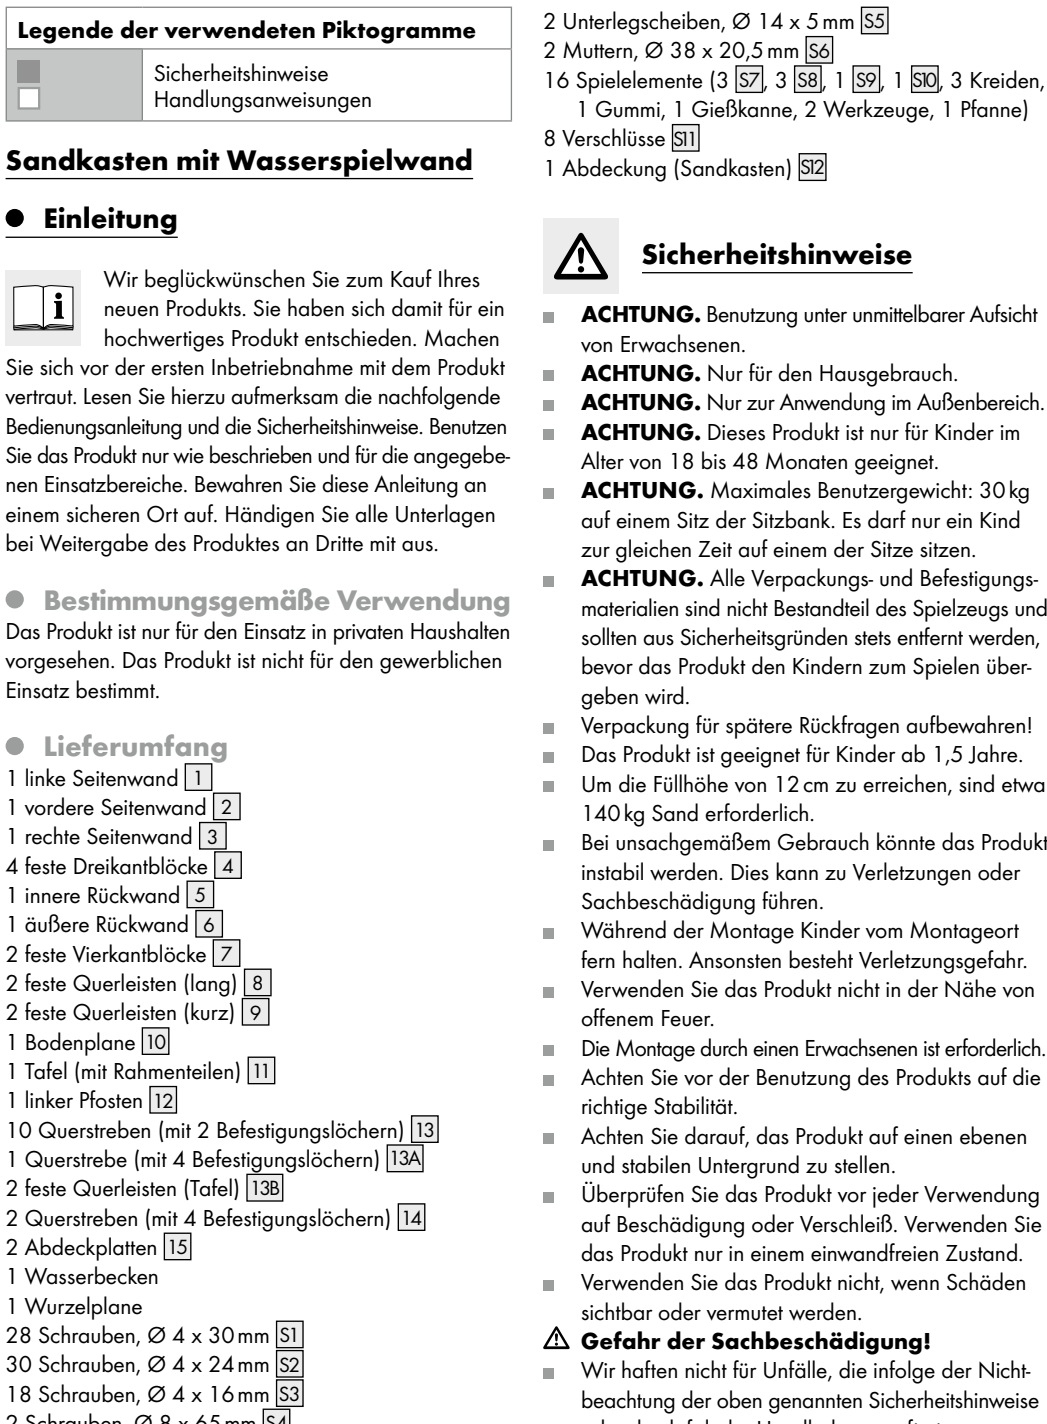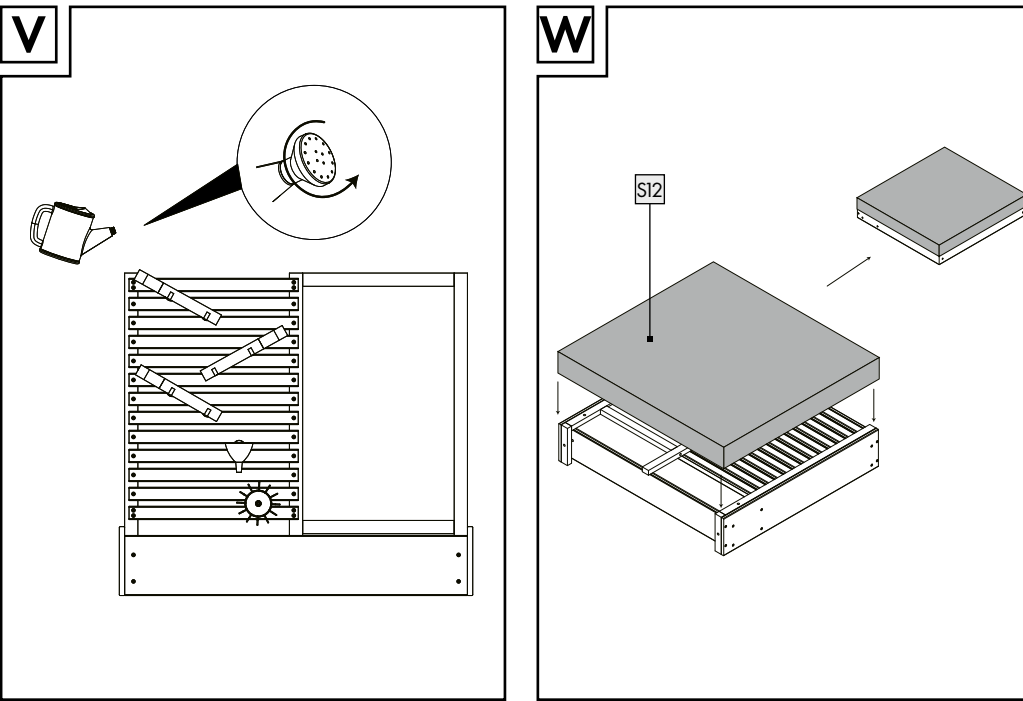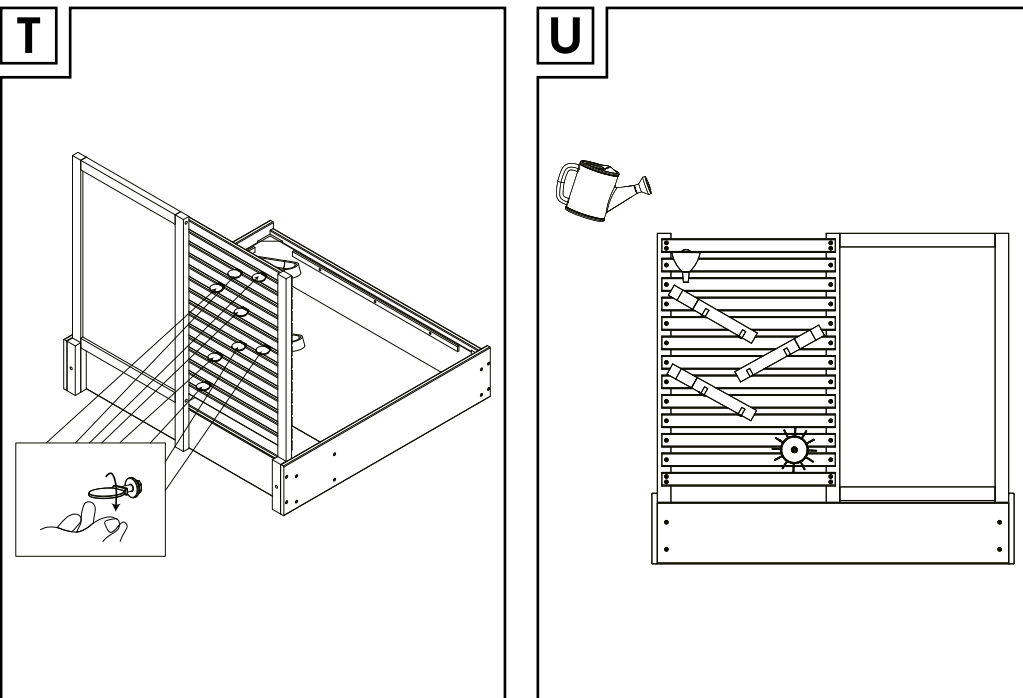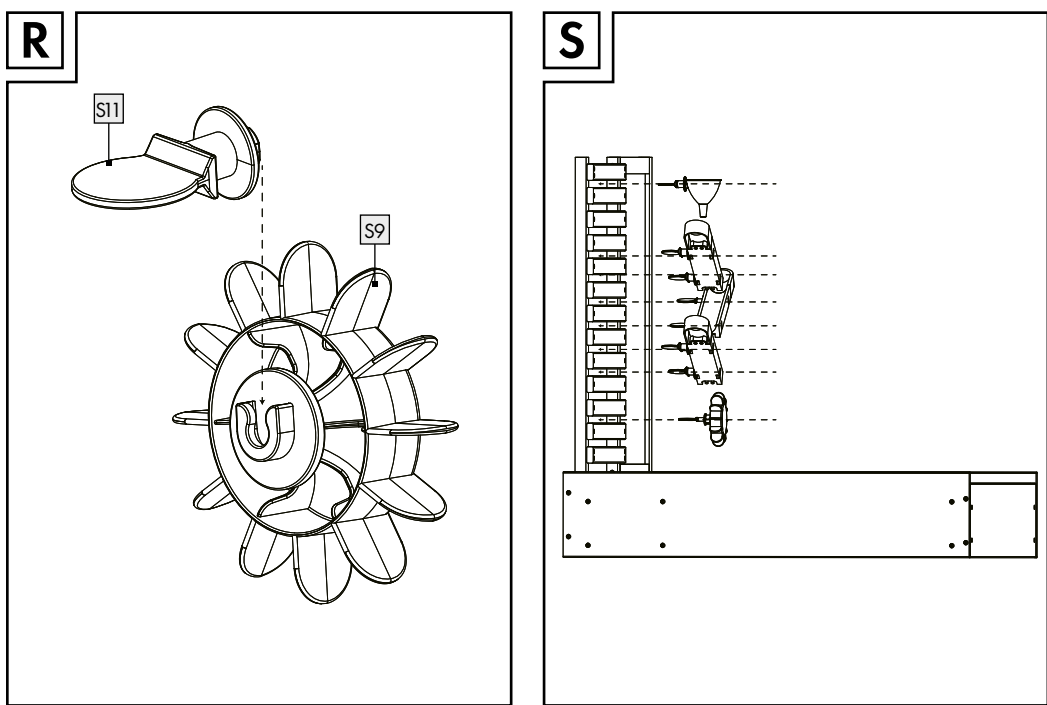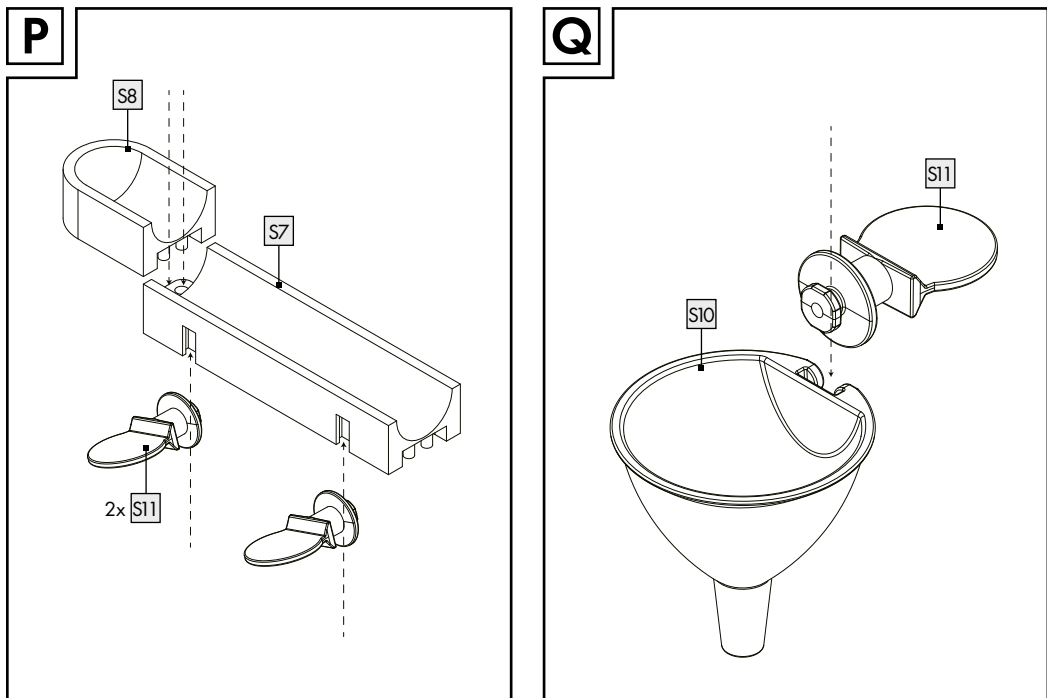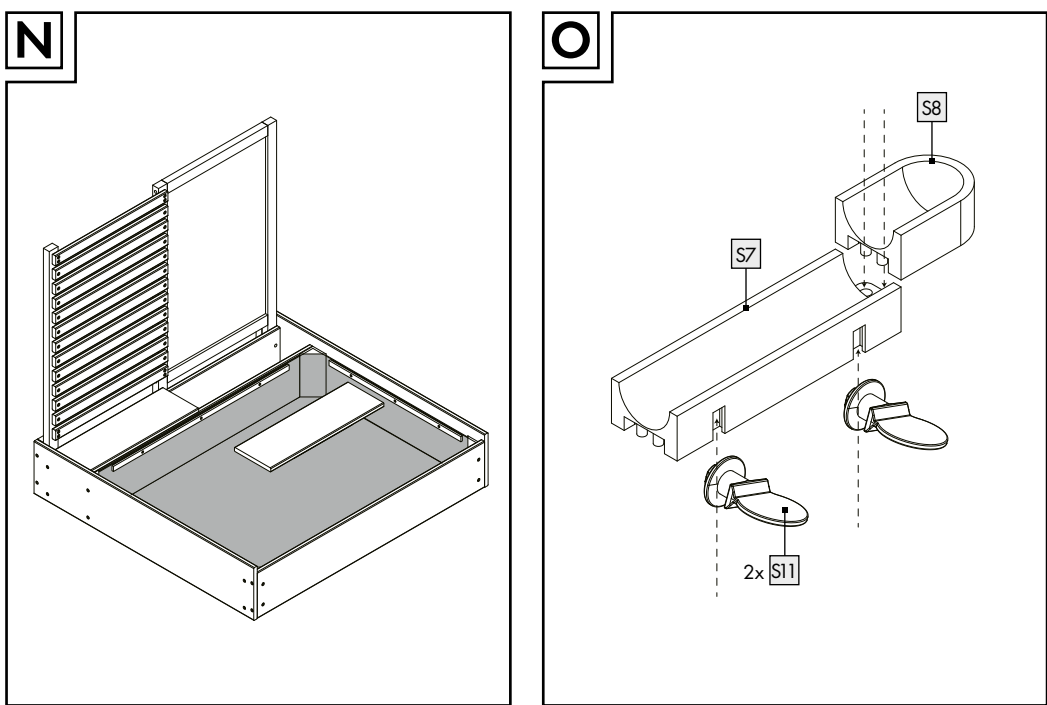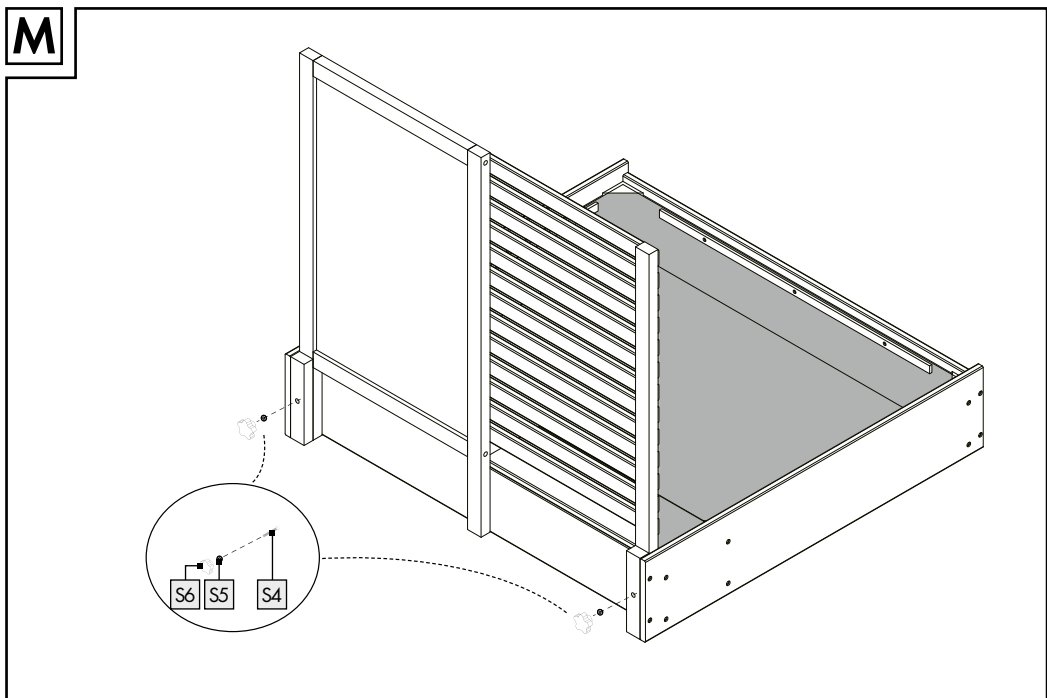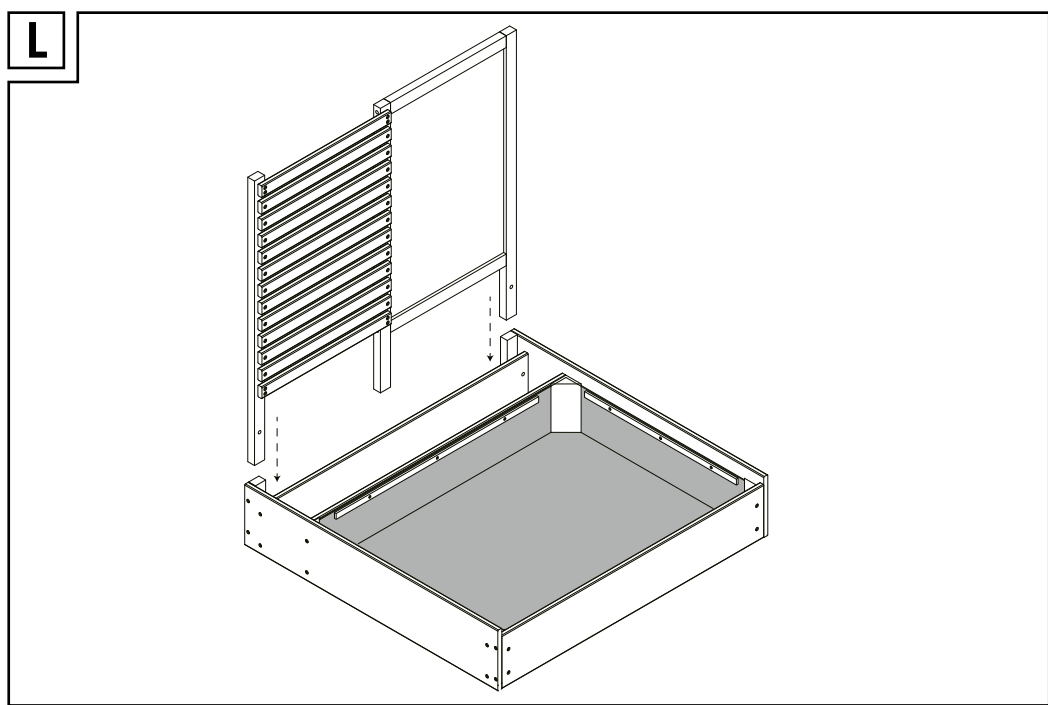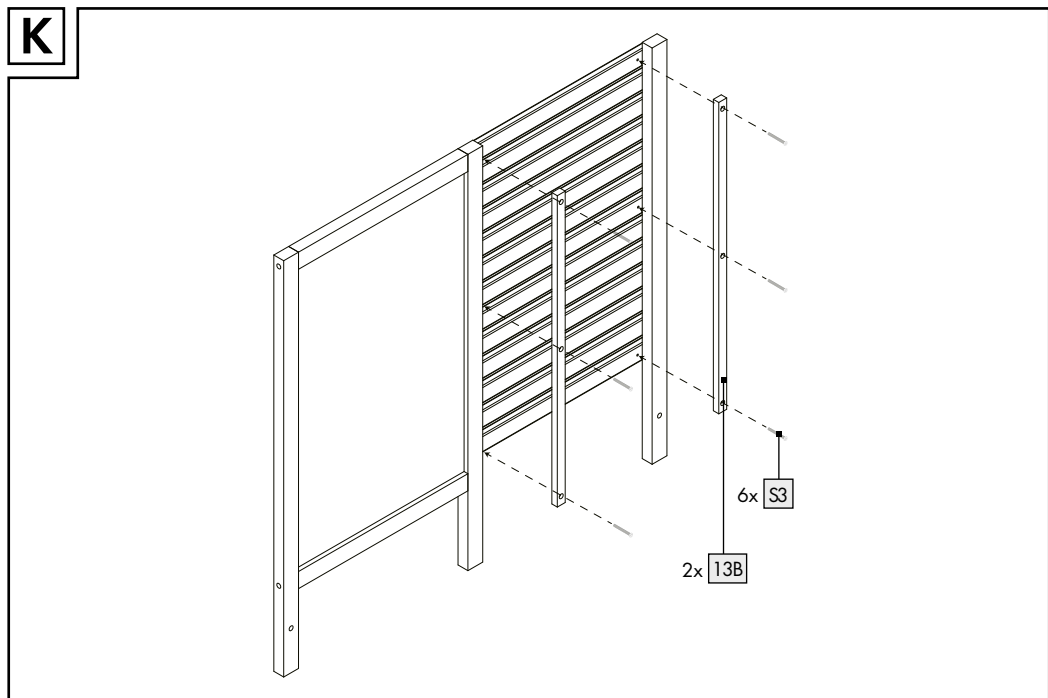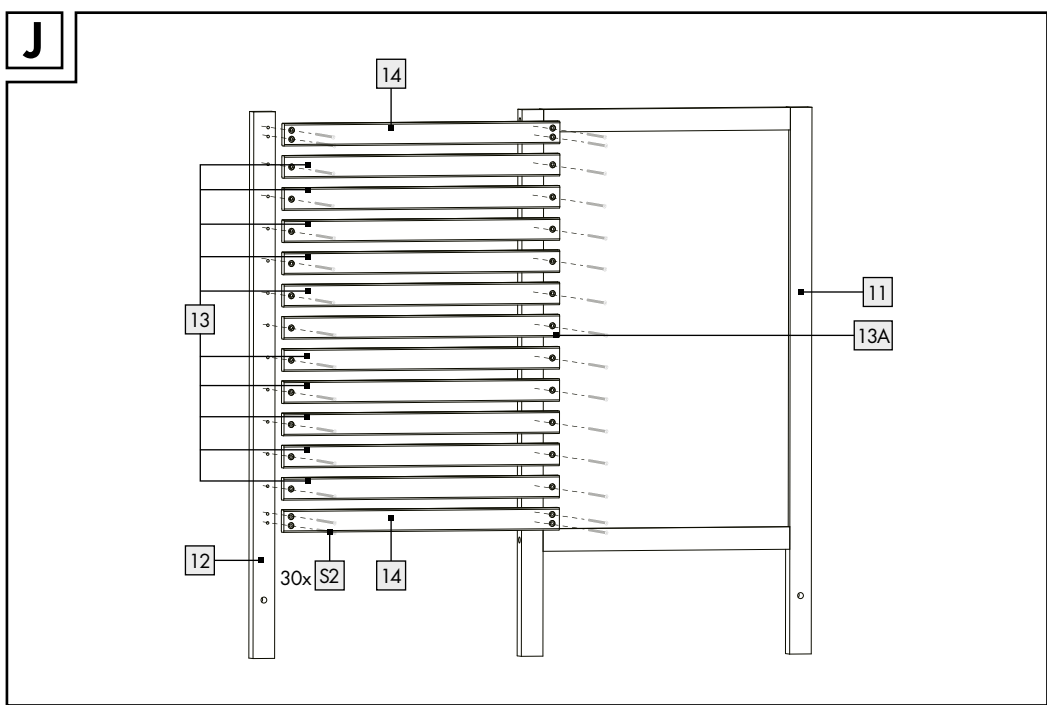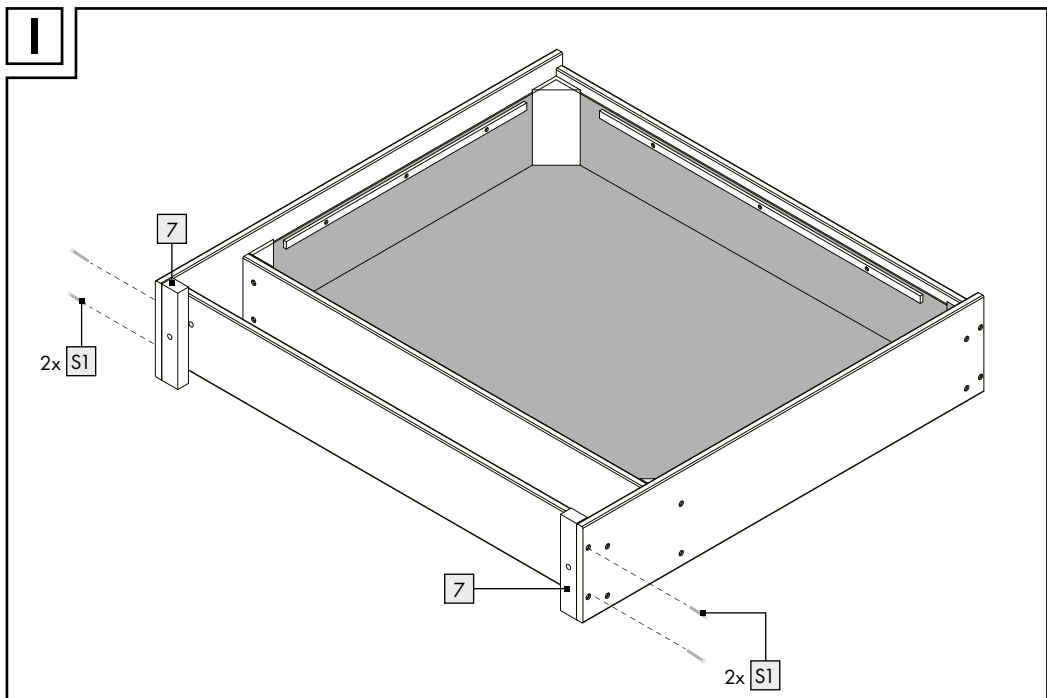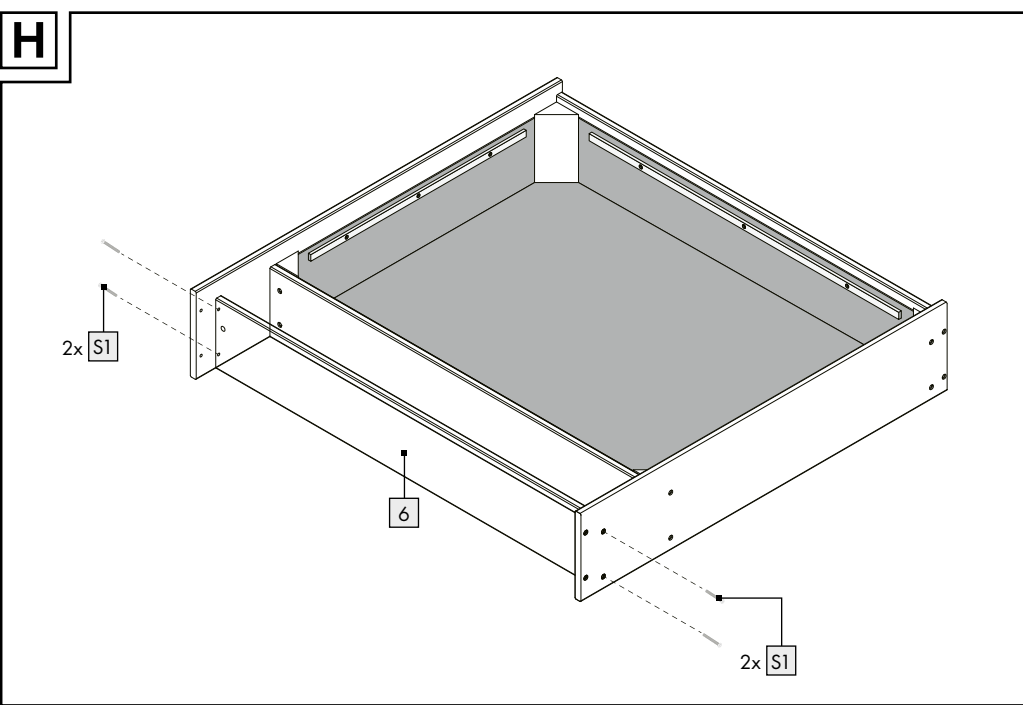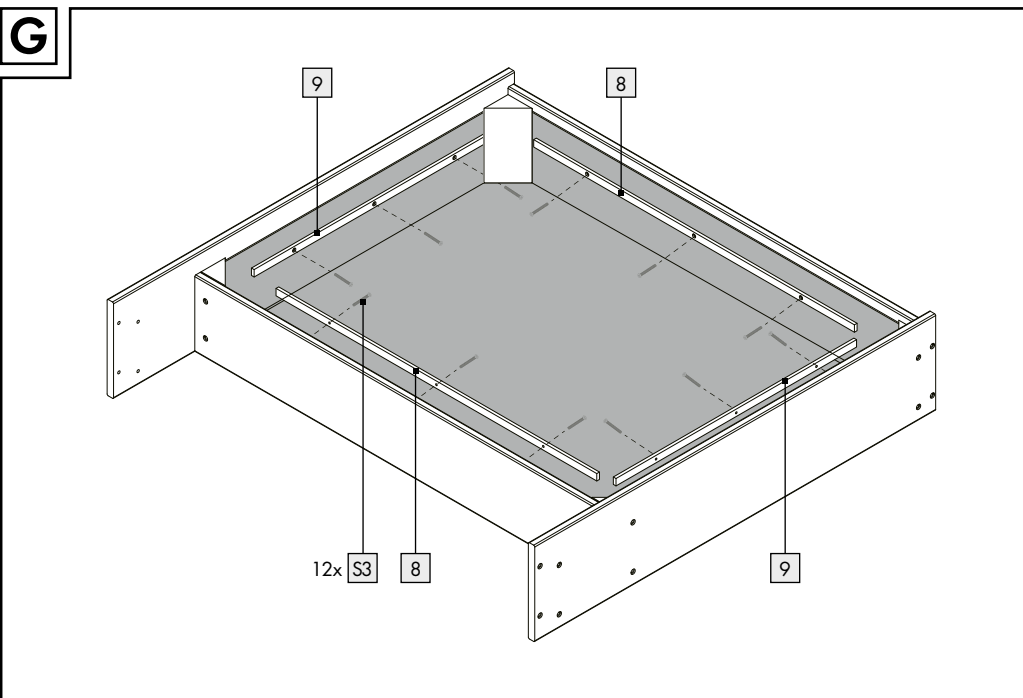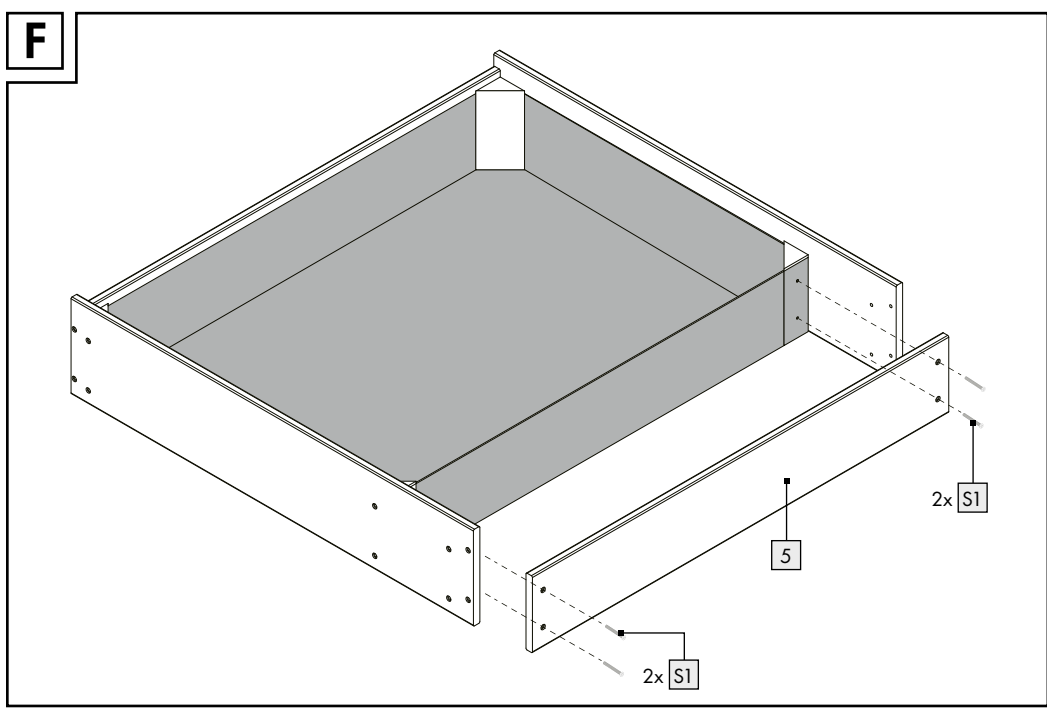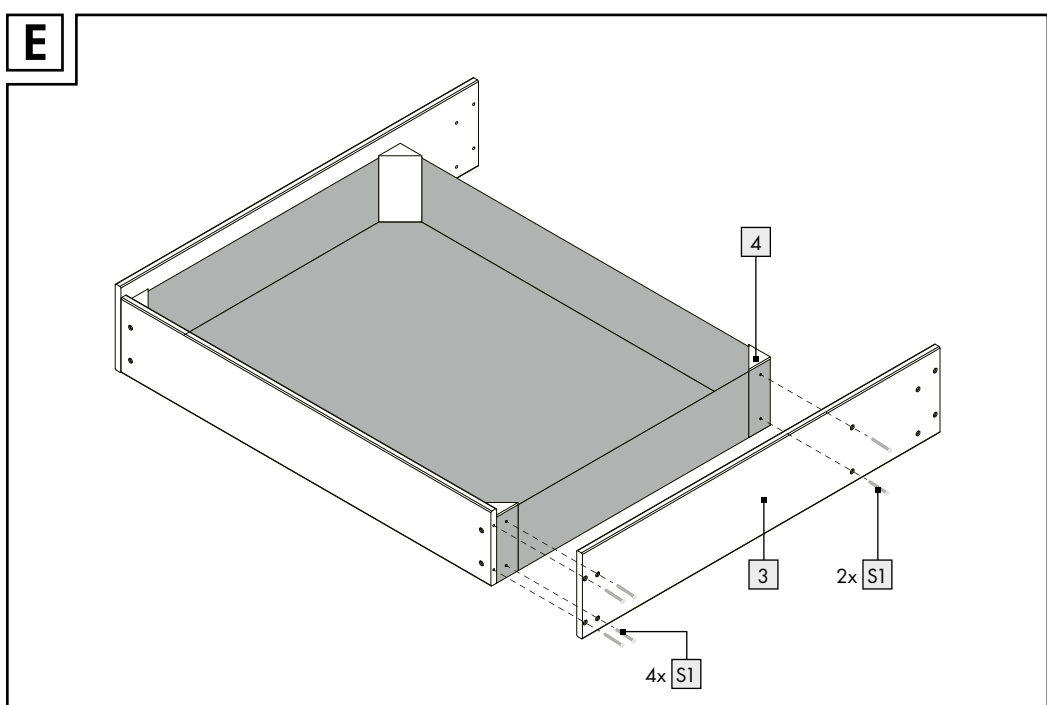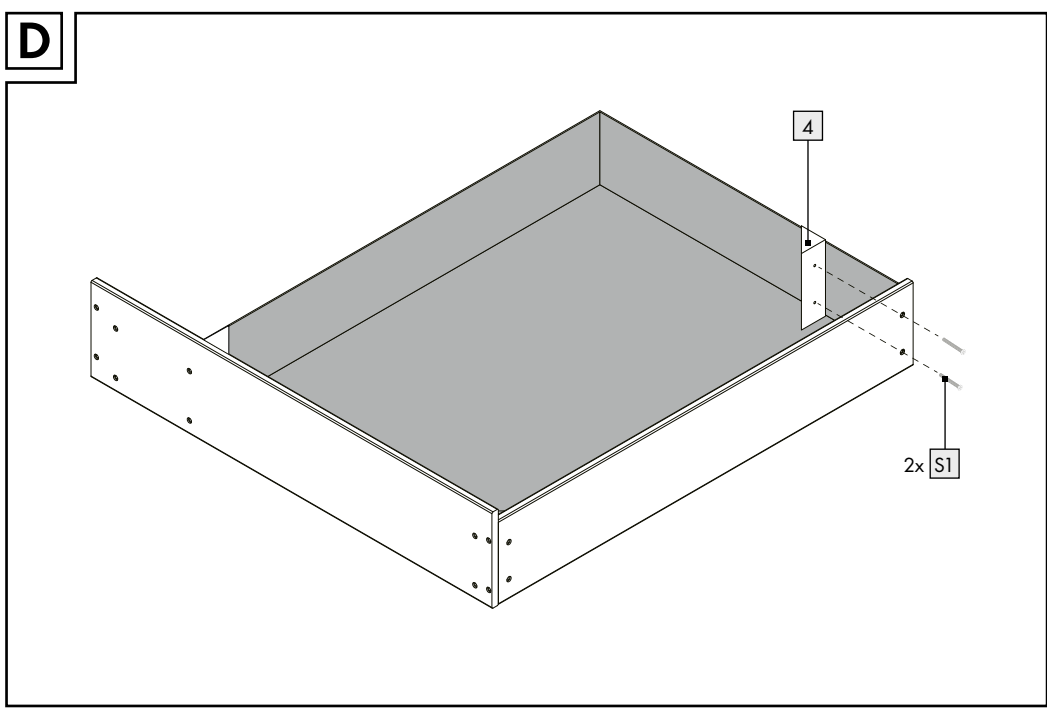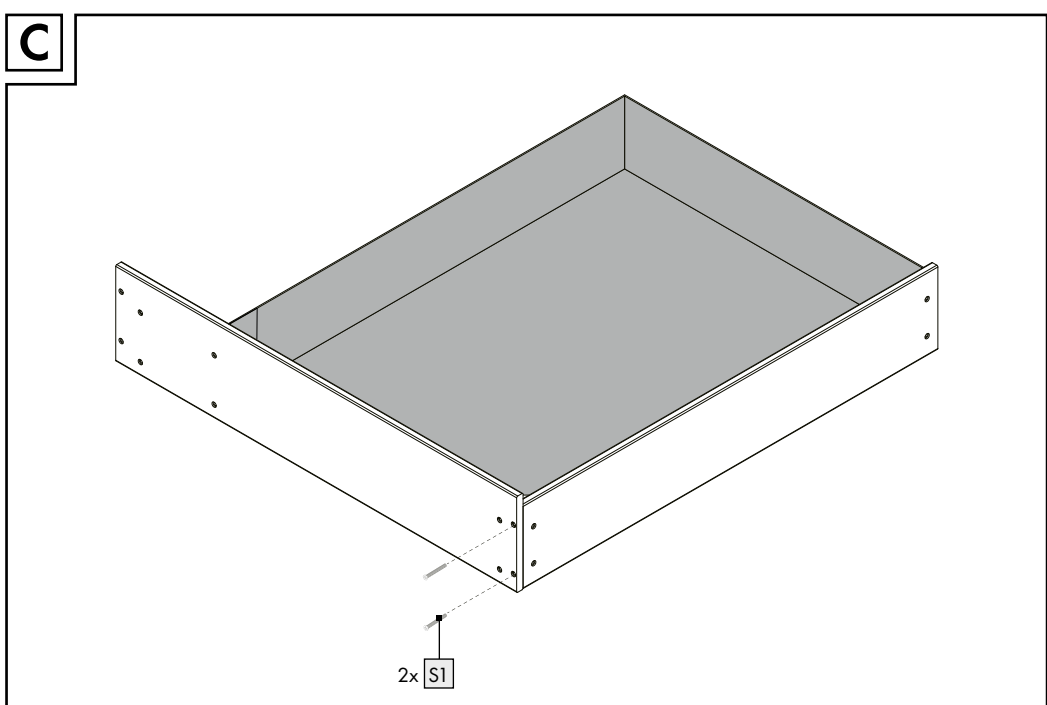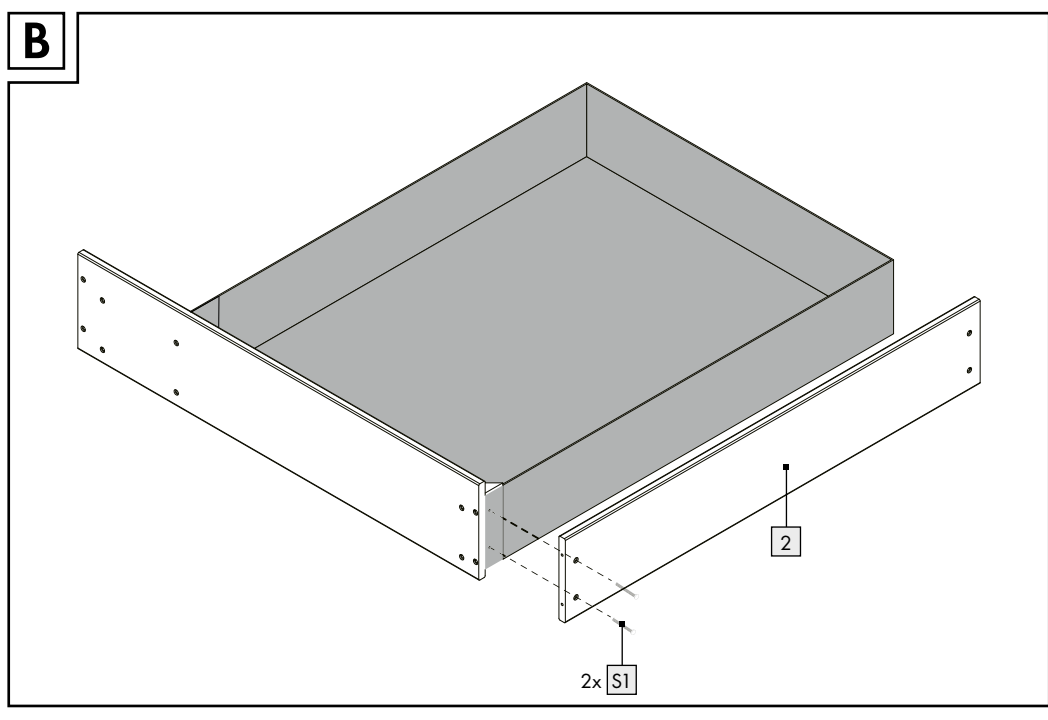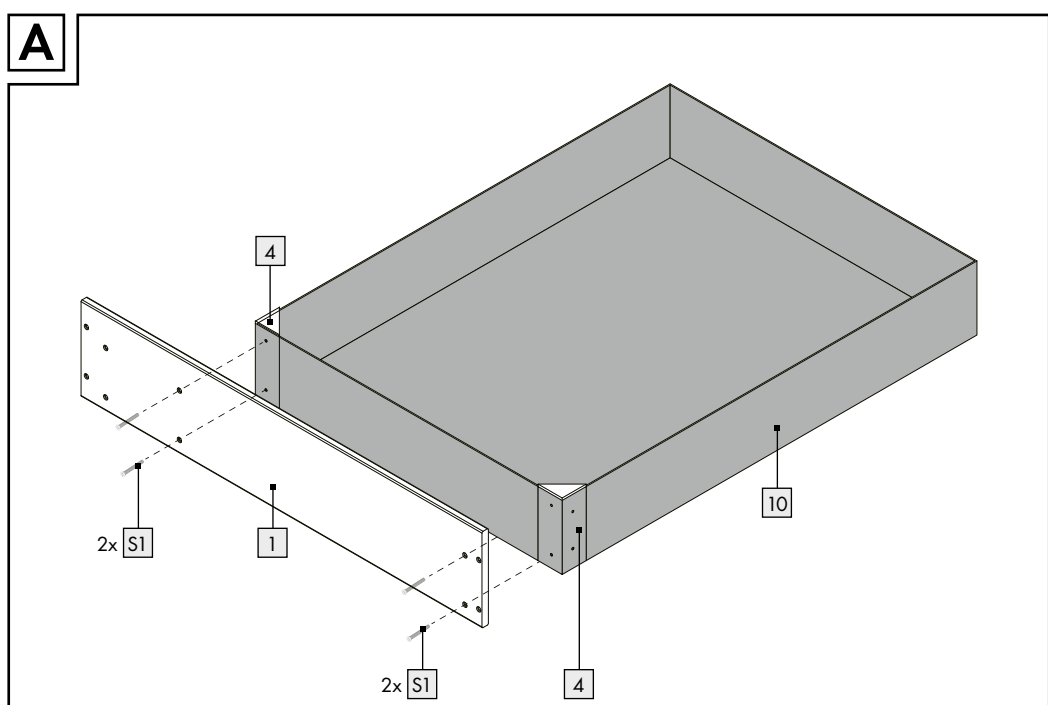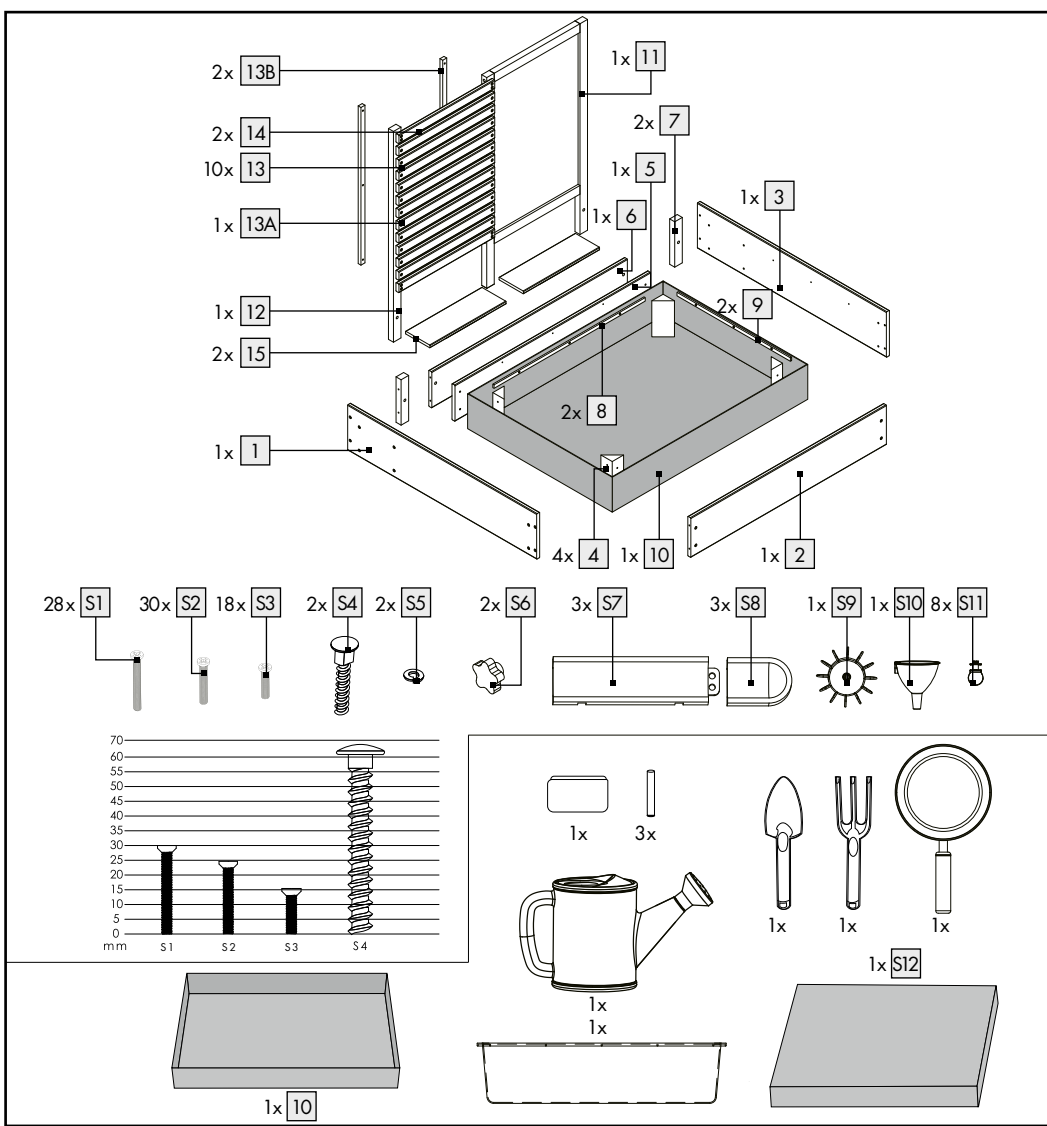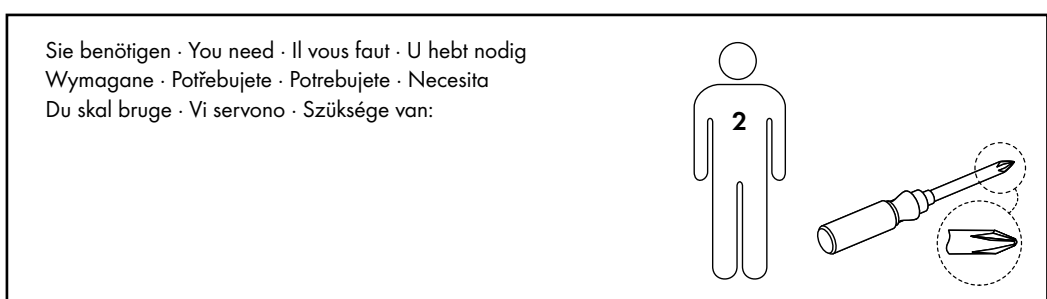

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the full receipt and the item number (IAN 465987_2404) available as proof of purchase. You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product. If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by email. You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (full receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it - at our choice - free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables

Legende des pictogrammes utilisés

Consignes de sécurité
Instructions de manipulation

Bac à sable avec mur d'eau

Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour le produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conservez ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

Utilisation conforme

Le produit est uniquement destiné à un usage domestique et privé. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

Contenu de la livraison

1 paroi latérale gauche [1]
1 paroi latérale droite [2]
4 blocs triangulaires fixes [4]
1 paroi arrière intérieure [5]
1 paroi arrière extérieure [6]
2 blocs carrés fixes [7]
2 baguettes transversales fixes (longues) [8]
2 baguettes transversales fixes (courtes) [9]
1 bûche de sol [10]
1 panneau (avec pièces d'encadrement) [11]
1 poteau gauche [12]
10 traverses (avec 2 trous de fixation) [13]
1 traverse (avec 4 trous de fixation) [14]
2 baguettes transversales fixes (tableau) [15]
2 traverses (avec 4 trous de fixation) [16]
2 plaques de recouvrement [17]
1 bassin d'eau
1 bûche antiracines
28 vis, Ø 4 x 30 mm [18]
30 vis, Ø 4 x 24 mm [19]
18 vis, Ø 4 x 16 mm [20]
2 vis, Ø 8 x 65 mm [21]

Risque de dégâts matériels !

Nous ne sommes en aucun cas responsables des accidents survenant en raison d'une non-observation des remarques de sécurité exposées ci-dessus, ou en cas de manipulation incorrecte.

Installez la zone de jeu sur une surface plane et éloignée d'au moins 2 m de chaque structure et de tout obstacle, par ex. clôture, garage, maison, branches d'arbre, cordes à linge ou câbles électriques.

Ne montez pas le produit sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure.

Ne modifiez pas le produit !

Contrôlez tous les écrous et vis avant qu'il y ait fixation et serrez-les le cas échéant.

Vérifiez tous les recouvrements et vis pour détecter la présence d'écrous vides et remplacez-les le cas échéant.

Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.

Avant stockage, videz entièrement l'eau et laissez sécher le produit.

Montage

Ne serrez pas immédiatement les vis lors du montage.

N'utilisez pas le produit à proximité d'un feu ouvert.

Le produit est conçu pour être utilisé en extérieur. Veillez à une bonne stabilité du produit avant de l'utiliser.

Assurez-vous que le produit se trouve sur une surface stable et plane.

Avant chaque utilisation, vérifiez le produit pour repérer la présence de dommages ou traces d'usure. Utilisez uniquement le produit en intérieur.

N'utilisez pas le produit si vous constatez ou supposez la présence de dommages.

Entretien et stockage

N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou agressif.

N'utilisez le produit uniquement avec un chiffon doux et sec.

Après utilisation, stockez toujours le produit à l'état sec et à température ambiante.

Afin de prolonger la durée de vie de ce produit, il doit être recouvert ou protégé en cas de forte pluie ou d'ensablement intense. Utilisez pour cela le couvercle de protection [22] (voir ill. W).

En cas de conditions météorologiques extrêmes, par ex. en cas de vent fort, mettez le produit en sécurité.

Entrez le produit dans des locaux protégés.

Mise au rebut

L'emballage se compose de matériaux recyclables pouvant être mis au rebut dans les déchèteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseignera sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

Legenda van de gebruikte pictogrammen

Veiligheidsinstructies
Instructies

Zandbak met waterspeelwand

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingssgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

Correct en doelmatig gebruik

Het product is alleen bedoeld voor gebruik in privé-huishoudens. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Omvang van de levering

1 linker zijwand [1]
1 voorste zijwand [2]
1 rechter zijwand [3]
4 driehoekige balkjes [4]
1 binnenste achterwand [5]
1 buitenste achterwand [6]
1 bord (met framdelen) [11]
1 linker paal [12]
10 dwarslaten (met 2 bevestigingsgaten) [13]
1 dwarslat (met 4 bevestigingsgaten) [14]
2 dwarslaten (met 4 bevestigingsgaten) [15]
2 dwarslaten (met 4 bevestigingsgaten) [16]
2 schroeven, Ø 4 x 30 mm [18]
30 schroeven, Ø 4 x 24 mm [19]
18 schroeven, Ø 4 x 16 mm [20]
2 schroeven, Ø 8 x 65 mm [21]

2 aljuringen, Ø 14 x 5 mm ^[3] ^[4] ^[5] ^[6] ^[7] ^[8] ^[9] ^[10] ^[11] ^[12] ^[13] ^[14] ^[15] ^[16] ^[17] ^[18] ^[19] ^[20] ^[21] ^[22] ^[23] ^[24] ^[25] ^[26] ^[27] ^[28] ^[29] ^[30] ^[31] ^[32] ^[33] ^[34] ^[35] ^[36] ^[37] ^[38] ^[39] ^[40] ^[41] ^[42] ^[43] ^[44] ^[45] ^[46] ^[47] ^[48] ^[49] ^[50] ^[51] ^[52] ^[53] ^[54] ^[55] ^[56] ^[57] ^[58] ^[59] ^[60] ^[61] ^[62] ^[63] ^[64] ^[65] ^[66] ^[67] ^[68] ^[69] ^[70] ^[71] ^[72] ^[73] ^[74] ^[75] ^[76] ^[77] ^[78] ^[79] ^[80] ^[81] ^[82] ^[83] ^[84] ^[85] ^[86] ^[87] ^[88] ^[89] ^[90] ^[91] ^[92] ^[93] ^[94] ^[95] ^[96] ^[97] ^[98] ^[99] ^[100] ^[101] ^[102] ^[103] ^[104] ^[105] ^[106] ^[107] ^[108] ^[109] ^[110] ^[111] ^[112] ^[113] ^[114] ^[115] ^[116] ^[117] ^[118] ^[119] ^[120] ^[121] ^[122] ^[123] ^[124] ^[125] ^[126] ^[127] ^[128] ^[129] ^[130] ^[131] ^[132] ^[133] ^[134] ^[135] ^[136] ^[137] ^[138] ^[139] ^[140] ^[141] ^[142] ^[143] ^[144] ^[145] ^[146] ^[147] ^[148] ^[149] ^[150] ^[151] ^[152] ^[153] ^[154] ^[155] ^[156] ^[157] ^[158] ^[159] ^[160] ^[161] ^[162] ^[163] ^[164] ^[165] ^[166] ^[167] ^[168] ^[169] ^[170] ^[171] ^[172] ^[173] ^[174] ^[175] ^[176] ^[177] ^[178] ^[179] ^[180] ^[181] ^[182] ^[183] ^[184] ^[185] ^[186] ^[187] ^[188] ^[189] ^[190] ^[191] ^[192] ^[193] ^[194] ^[195] ^[196] ^[197] ^[198] ^[199] ^[200] ^[201] ^[202] ^[203] ^[204] ^[205] ^[206] ^[207] ^[208] ^[209] ^[210] ^[211] ^[212] ^[213] ^[214] ^[215] ^[216] ^[217] ^[218] ^[219] ^[220] ^[221] ^[222] ^[223] ^[224] ^[225] ^[226] ^[227] ^[228] ^[229] ^[230] ^[231] ^[232] ^[233] ^[234] ^[235] ^[236] ^[237] ^[238] ^[239] ^[240] ^[241] ^[242] ^[243] ^[244] ^[245] ^[246] ^[247] ^[248] ^[249] ^[250] ^[251] ^[252] ^[253] ^[254] ^[255] ^[256] ^[257] ^[258] ^[259] ^[260] ^[261] ^[262] ^[263] ^[264] ^[265] ^[266] ^[267] ^[268] ^[269] ^[270] ^[271] ^[272] ^[273] ^[274] ^[275] ^[276] ^[277] ^[278] ^[279] ^[280] ^[281] ^[282] ^[283] ^[284] ^[285] ^[286] ^[287] ^[288] ^[289] ^[290] ^[291] ^[292] ^[293] ^[294] ^[295] ^[296] ^[297] ^[298] ^[299] ^[300] ^[301] ^[302] ^[303] ^[304] ^[305] ^[306] ^[307] ^[308] ^[309] ^[310] ^[311] ^[312] ^[313] ^[314] ^[315] ^[316] ^[317] ^[318] ^[319] ^[320] ^[321] ^[322] ^[323] ^[324] ^[325] ^[326] ^[327] ^[328] ^[329] ^[330] ^[331] ^[332] ^[333] ^[334] ^[335] ^[336] ^[337] ^[338] ^[339] ^[340] ^[341] ^[342] ^[343] ^[344] ^[345] ^[346] ^[347] ^[348] ^[349] ^[350] ^[351] ^[352] ^[353] ^[354] ^[355] ^[356] ^[357] ^[358] ^[359] ^[360] ^[361] ^[362] ^[363] ^[364] ^[365] ^[366] ^[367] ^[368] ^[369] ^[370] ^[371] ^[372] ^[373] ^[374] ^[375] ^[376] ^[377] ^[378] ^[379] ^[380] ^[381] ^[382] ^[383] ^[384] ^[385] ^[386] ^[387] ^[388] ^[389] ^[390] ^[391] ^[392] ^[393] ^[394] ^[395] ^[396] ^[397] ^[398] ^[399] ^[400] ^[401] ^[402] ^[403] ^[404] ^[405] ^[406] ^[407] ^[408] ^[409] ^[410] ^[411] ^[412] ^[413] ^[414] ^[415] ^[416] ^[417] ^[418] ^[419] ^[420] ^[421] ^[422] ^[423] ^[424] ^[425] ^[426] ^[427] ^[428] ^[429] ^[430] ^[431]