



Art-Nr.:

4-LD7105-1, 4-LD7105-2



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Room Climate Monitor

(GB) (IE) (NI) **Room Climate Monitor**

Operating and safety instructions

(DK) **Luftkvalitetsmåler med advarselsfunktion**

Betjenings- og sikkerhedsanvisninger

(NL) (BE) **Kamerklimaatstation met waarschu-
wingsfunctie** • Bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH) **Raumklimastation mit
Warnfunktion** • Bedienungs- und Sicherheitshinweise

V1.0

IAN 485920_2501

(DK) (NL)

GB IE NI Operating and safety instructions	1
DK Betjenings- og sikkerhedsanvisninger	28
NL BE Bedienings- en veiligheidsinstructies	55
DE AT CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise	84

GB|IE|NI Operating and safety instructions

Table of contents

Table of contents	1
Introduction	3
Intended use	3
Trademark notices	3
Package contents	3
Technical specifications	4
Information on battery 1.5 V AAA LR03	4
Explanation of signal words	5
Explanation of sign	5
Important safety instructions	8
Safety instructions for the user	8
Safety information about the display	9
Safety information for the batteries	9
Display description	11
Control panel description	12
Position the product securely	13
Initial setup	14
Basic settings	14
Dew point temperature indicator/DEW POINT	14
Dew point temperature	14
Star Rating	16
Air humidity	17
Comfort index	17
Setting humidity limits	18
Enabling or disabling the humidity alarm	18
Setting the mould warning	18
Flu and heat index	19
Flu alert Indicator	19
Heat warning indicator	20
Setting the temperature unit °C/°F	20
MAX.MIN values	20
Display MAX.MIN recording	20

Deleting the MAX.MIN record	20
Battery level warning indicator	20
Troubleshooting	21
Cleaning instructions	21
Storage	21
Disposal	21
Disposal of the electrical device	22
Disposal of batteries	23
Simplified EU declaration of conformity	24
The digi-tech gmbh warranty	24
Warranty terms	24
Warranty period and statutory claims for defects	25
Scope of warranty	25
Processing in the event of a warranty claim	26
Service	27
Supplier	27

Room Climate Monitor

Introduction

Congratulations on purchasing your room climate monitor with warning function (hereinafter referred to as the „product“ or „device“). In choosing this item, you have opted for a high-quality product. These operating instructions form an integral part of this product. It contains important instructions pertaining to its safety, use and disposal. Please familiarise yourself with all the operating and safety instructions before using this product. Only use this product as described and for the purposes stated.



If you give this product to anyone else, please be sure to pass on these documents. Please keep the packaging and operating instructions for future reference.

Intended use

This product is intended for the collection and display of indoor environmental parameters. This is an information technology product. Any other use or modification of the product is considered improper use. The product is only suitable for indoor use. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or incorrect operation. The product is not intended for commercial use.

Trademark notices

The trademark and brand name LIVARNO is the property of its owner.

Package contents

Note: Please check the delivery contents after purchase. Check that all parts are present and not defective. If the delivery is incomplete and/or parts are damaged, do not use the product. Contact the service department (see „Processing in the event of a warranty claim“).

1 x room climate monitor

2 x batteries 1.5 V AAA LR03

1 x short manual

Technical specifications

- Measuring range/temperature: 0 °C – 50 °C
- Measuring range/humidity: 20 % – 95 %
- Temperature display/tolerance in the core measuring range: ± 1 °C
- Humidity display/tolerance in the core measuring range: ± 5 %
- Dimensions: approx. 74 x 24 x 115 mm
- Weight:
- Model 1: approx. 94 g (excl. batteries)
- Model 2: approx. 93 g (excl. batteries)
- Operation with 2 x 1.5 V AAA LR03/R03 batteries
 DC voltage label

Information on battery 1.5 V AAA LR03

Producer:	Manufactured by Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm Email: battery-service@lidl.com www.lidl-service.com
Place of production:	Dongguan Tianqiu enterprise CO LTD, Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone. Machong, Donggu- an, Guangdong, V. R. China
Batch no.:	For details, see battery imprint
Date of production:	For details, see battery imprint
Weight:	approx. 12 g
Capacity:	For details, see battery imprint

Chemical composition: Zinc manganese dioxide

Hazardous substances contained in the battery: none

Fire extinguishing agent to be used: any fire class (no restriction)

Critical raw materials: Manganese, graphite, nickel

Explanation of signal words

 WARNING!	This symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
 CAUTION!	This symbol/word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, can result in minor or moderate injury.
ATTENTION:	This signal word warns against potential damages to property.
Note:	This signal word is used to indicate additional information.

Explanation of sign

	The trademark and brand name LIVARNO is the property of its owner.
---	--

	Improper use of batteries may result in an explosion and battery fluid leakage.
	Alkaline battery included
	Battery: 2 x 1.5 V AAA R03/LR03
	DC voltage label
	Read these operating instructions!
	With this CE marking, digi-tech gmbh shows compliance with the applicable EU directives.
	Air humidity, packaging
	Indoor temperature, packaging
	Mould, packaging
	Cold, display
	Mould, display

	Heat, display
	Always keep batteries out of the reach of children.
	Do not throw batteries into the fire or place them near fire.
	Batteries must always be inserted with the correct polarity.
	Do not deform or damage batteries.
	Do not open or disassemble batteries.
	Do not mix batteries of different brands and types.
	Do not mix new and used batteries.
	Do not charge batteries.
	Protect batteries from moisture and keep them away from liquids.
	Do not short-circuit batteries.

	Always insert the batteries with the correct polarity.
	Protective gloves must be worn!
	The packaging is made of 100% recycled paper.
	Dispose packaging and product/ device in an environmentally friendly man- ner!
	Environmental damage due to incorrect disposal of batteries.

Important safety instructions

Safety instructions for the user



WARNING!

Danger of death and accidents for toddlers and children!

Children frequently underestimate the risks. Always keep children away from the product.

- This product may be used by **children** aged 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in the safe use of the product and understand the hazards involved. **Children** are not allowed to play with the product. Cleaning and user maintenance is not to be carried out by **children** without supervision.
- The packaging material is not a toy. **Children** can get caught in it and suffocate while playing.

- Do not operate the product if it is damaged.
- Do not expose the product to moisture.
- Only use the product indoors.
- This product does not contain any parts that can be serviced by the consumer.

Safety information about the display



WARNING! **Risk of injury!**

Do not apply pressure to the display and keep sharp objects away from it.

- If the display is broken, wear gloves when collecting individual parts thereof.
- If the display liquid comes into contact with your skin, wipe it off with a clean cloth and rinse the skin with plenty of water. If necessary, seek medical attention.
- If the display liquid comes into contact with your eyes, rinse your eyes with plenty of water. Seek immediate medical attention.
- If you swallow display liquid, rinse your mouth with water and drink plenty of water. Seek immediate medical attention.



Safety information for the batteries



WARNING! **Danger of death!**

- Keep batteries out of the reach of **children**. If swallowed, immediately seek medical attention.
- Ingestion can result in burns, perforation of soft tissue and death. Severe burns can occur within 2 hours after swallowing.
- Do not use rechargeable batteries.
- Never recharge non-rechargeable batteries.
- Different batteries or new and used batteries must not be used together.
- Do not short-circuit batteries and/or do not open them.

This can result in overheating, fire hazards or explosions.

- Never throw batteries into fire or water.
- Do not subject batteries to mechanical stress.

Risk of leakage from batteries



CAUTION!

Risk of injury!



Leaking or damaged batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Therefore, wear suitable protective gloves in such cases.

- Avoid extreme conditions and temperatures that may affect batteries, e.g. radiators/direct sunlight.
- If batteries leak, prevent chemicals from coming into contact with skin, eyes and mucous membranes! Rinse any affected areas immediately with clear water and seek medical attention.
- In case of leakage from the batteries, remove them from the product immediately to avoid damage.
- Remove the batteries if the product will not be used for a prolonged period.

ATTENTION: Damage to the product!

- Only use the specified type of battery!
- Insert batteries according to the polarity markings (+) and (-) on the battery and the product.
- Clean the contacts on the battery and in the battery compartment with a dry, lint-free cloth or cotton swab before insertion!
- Remove discharged batteries from the product immediately.




RISK!

Damage to the product!

- Do not operate the product if it shows visible signs of damage or defects.
- Do not open the housing or make any changes to the

product. Leave the repairs to specialists. To do this, contact the specified service address. Liability and warranty claims are excluded if repairs are carried out independently or in the event of incorrect operation.


Display description

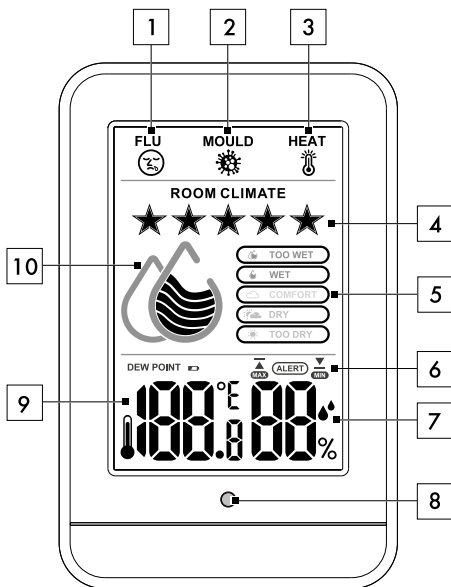

1	Flu warning
2	Mould warning
3	Heat warning
4	Star Rating

5	Comfort level indicator
6	ALERT
7	Room humidity
8	Led alarm signal
9	Room temperature
10	Humidity symbol

Control panel description

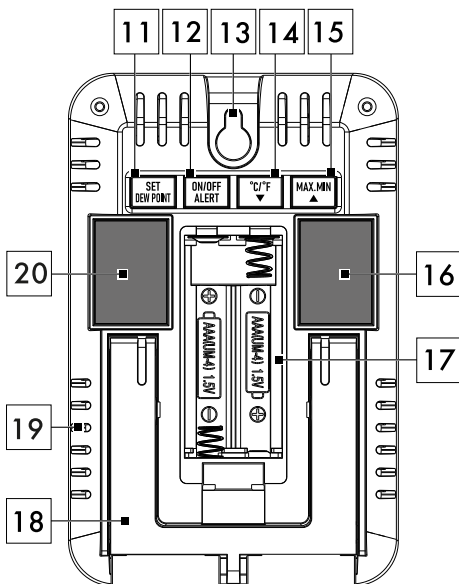

11	SET, Dew Point
-----------	----------------

12	ON/OFF, ALERT
13	Hanging device
14	°C/°F/Down button
15	MAX.MIN/Up button
16	Magnetic holder
17	Battery compartment
18	Stand, foldable
19	Sensors
20	Magnetic holder

Position the product securely

You can hang the product from a nail or screw using the suspension device **13**. Simply affix it to a magnetic metal surface or set it up with the folding stand **18**. Do not position the product higher than 2 m.

Before fixing it to the wall, make sure that there are no gas, water or electricity pipes at the fixation point. Note the condition of the wall.

The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect mounting.

Protect sensitive surfaces before setting up to avoid scratches.

Make sure:

- that adequate ventilation is always guaranteed (do not place the product on shelves or where curtains or furniture cover the sensors **19**, and leave at least 10 cm distance on all sides);
- that the product is not placed on a thick carpet or a bed during operation, and that no direct heat sources (e.g., heaters) act on the product;
- the product is kept away from direct sunlight;
- to avoid contact with splashing and dripping water (do not place objects filled with liquids, e.g., vases, on or next to the product);

- that the product is not in the immediate vicinity of any magnetic fields (e.g., loudspeakers);
- that no foreign bodies can enter the product;
- candles and other open flames must be kept away from this product at all times to prevent the spread of fire.

Initial setup

Note: Remove all packaging material from the product. Remove all protective films before using the product for the first time. Check whether the product or the individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact the service team.

- Open the battery compartment **17** on the back of the product.
- Insert two batteries (1.5 V AAA R03/LR03), ensuring **the correct polarity**.
- Close the battery compartment **17**.

After inserting the batteries, the display is briefly show in full, the **8** LED alarm signal will flash red briefly and the product will switch to the normal display.

Basic settings

Once the batteries have been inserted, the product is set to mould alarm at 65 %, the upper humidity limit at 95 %, and the lower humidity limit at 20 %.

Dew point temperature indicator/DEW POINT

- In the normal display, press the SET button, **11**, to display the dew point temperature.
- Press the SET button, **11**, again to return to the normal display/current room temperature, **9**.

Dew point temperature

The dew point temperature is used as a measure for the air's humidity ratio. It describes how much water vapour is in the air

and is calculated from the ratio of the relative humidity to the air temperature. If the air temperature corresponds to the dew point temperature, the relative humidity is 100 %. The warmer the air temperature, the more moisture the air can absorb. For example, it will feel muggy when the dew point temperature exceeds approx. 16 °C. On cold exterior walls, the dew point temperature drops, and the air humidity condenses on the walls, leading to mould growth over an extended period of time.

Dew point temperature in °C	Human perception	Relative humidity at 32°C
> Higher than 26 °C	Very high, very bad for asthmatic conditions	65 % and above
24 – 26 °C	Very unpleasant and oppressive, especially for elderly people	62 %
21 – 24 °C	Very damp and unpleasant	52 - 60 %
18 – 21 °C	Somewhat uncomfortable for most older people	44 - 52 %
16 – 18 °C	Fine for most people, but everyone will notice the humidity	37 - 46 %
13 – 16 °C	Comfortable/pleasant	38 - 41 %
10 – 12 °C	Very comfortable and pleasant	31 - 37 %
<10 °C	A bit dry for some people	30 %

If the dew point temperature rises above 50 °C, „HH.H“ is

displayed.

If the dew point temperature falls below 0 °C, „LL.L“ is displayed.

Star Rating

The star rating **4** shows you the climatic conditions in the context of humidity and temperature.

	Temperature
3 points	17.0 - 24.9 °C
2 points	14.0 - 16.9 °C and 25.0 - 26.9 °C
1 Point	12.0 - 13.9 °C and 27.0 - 28.9 °C
0 points	0 - 11.9 °C and 29.0 - 50.0 °C
	air humidity
3 points	40 - 60 %
2 points	35 - 39 % and 61 - 65 %
1 Point	30 - 34 % and 66 - 70 %
0 points	20 - 29 % and 71 - 95 %
	Total points
5 stars	6 points
4 stars	4 - 5 points
3 stars	3 points
2 stars	2 points
1 star	0 - 1 point

Air humidity

The humidity symbol, **10**, clearly shows you the humidity.

	Humidity low
	Humidity normal
	Humidity high

Comfort index

Simply read the comfort level on the comfort indicator, **5**, on the display.

Comfort level	Relative air humidity
 TOO WET too wet	$\geq 85 \%$
 WET wet	66 - 84 %
 COMFORT comfortable	45 - 65 %
 DRY dry	30 - 44 %
 TOO DRY too dry	$\leq 29 \%$

Note: The comfort indicator is based on the relative room temperature. If the relative humidity range is between 45 % and 65 %, but the relative room temperature of approx. 20 °C - 25 °C is not reached, COMFORT (pleasant) will not be displayed.

Setting humidity limits

	ALERT/humidity alarm symbol
	Upper limit value
	Lower limit value

- In the normal display, press and hold the SET button, **11**. The upper limit value of the room humidity, **7**, will flash.
- You can set it using the °C/°F/Down button, **14**, or the MAX.MIN/Up button, **15**, in 5% increments.
- Confirm by pressing the SET button, **11**. The lower limit value of the room humidity, **7**, will flash.
- Set it with the °C/°F/Down button, **14**, or the MAX. MIN/Up button, **15**.
- Confirm by pressing the SET button, **11**. You will now be back in the normal display/current room humidity, **7**, and .

Enabling or disabling the humidity alarm


- In the normal display, press the ON/OFF, ALERT button, **12**, to enable the humidity alarm. ALERT, **6**, will appear in the display. As soon as the set values are exceeded or not reached, ALERT, **6**, and the red LED alarm signal, **8**, will flash.
- Press any button to switch off the red LED alarm signal, **8**. ALERT, **6**, will continue to flash until the humidity has returned to a normal value, e.g., due to ventilation.
- Press the ON/OFF, ALERT button, **12**, to disable the humidity alarm. ALERT, **6**, will disappear from the display.

Setting the mould warning

- In the normal display, press and hold the °C/°F/Down button, **14**. The upper limit value for the room humidity, **7**, and the symbol for mould warning, **2**, will flash.
- Set it with the °C/°F/Down button, **14**, or the MAX. MIN/Up button, **15**.

- After about 10 seconds, the set value will be accepted, and the product will return to the normal display. As soon as the set values are exceeded, the symbol for the mould warning, **2**, and the red LED alarm signal, **8**, will flash.
- Press any button to make the red LED alarm signal, **8**, only light up approx. every 7 seconds. The mould warning symbol, **2**, will continue to flash until the humidity has fallen below the set value again, e.g., due to ventilation.

Flu and heat index

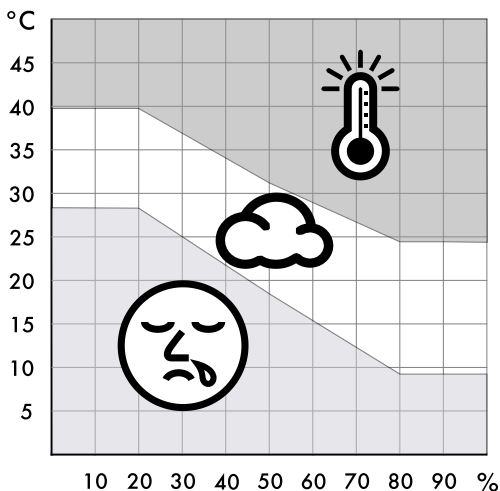

Flu alert Indicator

Your product is equipped with a flu alert indicator. If the flu alert symbol **1** flashes on the display, remedy the situation, e.g., by heating or ventilation.

Heat warning indicator

Your product is equipped with a heat warning indicator. If the heat warning symbol, , flashes in the display, remedy the situation, e.g., by ventilating the room.

Setting the temperature unit °C/°F

- In the normal display, press the °C/°F/Down button , to select the temperature unit of degrees Celsius (°C) or degrees Fahrenheit (°F).

MAX.MIN values

The maximum and minimum temperature and humidity values are stored from the time the batteries are inserted.

Display MAX.MIN recording

- In the normal display, press the MAX.MIN/Up button, , MAX will appear, and the recorded maximum temperature and humidity values will be displayed.
- Press the MAX.MIN/up button , repeatedly MIN will appear, and the recorded minimum temperature and humidity values will be displayed.
- Wait approx. 10 seconds for the product to return to the normal display, or press the MAX.MIN/Up button, .

Deleting the MAX.MIN record

- In the normal display, press the MAX.MIN/Up button, , MAX will appear.
- Press and hold the MAX.MIN/Up button, .
- The maximum and minimum temperature and humidity values will be deleted, and recording will start again from that point onwards.
- Wait approx. 10 seconds for the product to return to the normal display, or press the MAX.MIN/Up button, .

Battery level warning indicator

When the batteries become too low to keep the device running, the battery level indicator, , will appear on the display above the room temperature, .

Replace the batteries as soon as possible.

Troubleshooting

Problem	Solution
No display	• Check the batteries.
LLL/HHH display	• The values are outside the measuring range.
Incorrect display	• Check the batteries. • Restart the product.

Cleaning instructions

Improper cleaning can damage the product. Do not immerse the product in water or other liquids. Avoid any aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or any sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas and the like. These can damage the surface. Clean the product with a soft, dry, lint-free cloth, such as that used for cleaning glasses lenses.

Storage

If the product is not used for a long time, remove the batteries, clean and store the product away from sunlight in a dry, cool place, preferably in the original packaging.

Disposal

The product and packaging material are recyclable. Please dispose of them separately for better waste management. To learn options for disposal of the used product, please contact your municipal or city administration.



Check the labelling on the packaging material when separating waste – they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meaning:

1-7: Plastics

20-22: paper and cardboard

80-98: Composites.



Disposal of the electrical device

The symbol with the crossed-out dustbin means that electrical and electronic equipment must not be disposed of together with household waste.



Consumers are legally obliged to dispose of electrical and electronic equipment at the end of their life separately from unsorted municipal waste. This is to ensure environmentally friendly and resource-saving recycling. Batteries and rechargeable batteries that are not an integral part of the electrical or electronic device and can be removed without being destroyed, must be separated from the device before handing it in at a collection point for designated disposal. The same applies to lightbulbs that can be removed from the device without being destroying. Owners of electrical and electronic equipment who are private individuals can hand them in at the collection points operated by the public waste disposal agencies or at the collection points set up by manufacturers or distributors. Returning used devices is free of charge. This free take-back obligation applies both to purchases in shops and to home deliveries. The place of performance of the obligation to take back is the same as the place of performance of the delivery. Transport costs may not be charged for returned equipment. In general, distributors have the obligation to ensure the free return of used devices by providing suitable return facilities within a reasonable distance. Consumers have the option to return an old device free of charge to a distributor who is obliged to take it back if they purchase an equivalent new device with essentially the same function. This option is also available for deliveries to a private household. In the case of distance selling retailers, the option of free collection when purchasing a new device is limited to heat exchangers, display screen devices, and large devices

that have at least one outer edge with a length of more than 50 cm. The distributor must ask the consumer at the time of concluding the sales contract about any corresponding intention to return the product. Beyond this, consumers can hand in up to three old devices of one type free of charge at a distributor's collection point without this being linked to the purchase of a new device. However, the edge lengths of the respective devices must not exceed 25 cm. Remove the battery without destroying it before disposal and dispose of it separately (see Disposal of batteries).

Disposal of batteries

This symbol indicates that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with normal household waste. You are legally obliged to hand them in free of charge at the end of their service life at a public collection point or at the collection points set up by distributors for recycling, in accordance with the Battery Ordinance 2023/1542/EU and its amendments.



Batteries and rechargeable batteries that are not firmly enclosed by the device and can be removed non-destructively must be separated and disposed of as intended when discharged. Recycling waste equipment and batteries is an important contribution to the protection of our environment. If disposed of improperly, toxic ingredients that have harmful effects on the health of humans, animals and plants can enter the environment.

Below are some best practices and recommendations to extend the life of your single-use or rechargeable batteries and allow them to be reused:

- Charge your rechargeable batteries correctly and completely to maximize their life. If necessary, completely discharge them with a suitable charger before recharging them.
- Consider the possibility of using rechargeable batteries.

These can be reused and recharged several times, reducing the amount of battery waste.

- Always use the correct type of batteries for your devices. Improper use can shorten the life of the batteries and have potentially harmful effects.

Always follow the safety instructions when handling used batteries. Used batteries containing lithium (Li = lithium) have a higher risk of fire. Therefore, special attention must be paid to the proper disposal of used batteries and rechargeable batteries containing lithium. Incorrect disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and can have serious consequences for humans and the environment. To avoid a short circuit, tape off the poles or contacts of the battery before disposal.

Simplified EU declaration of conformity

digi-tech gmbh hereby declares that the Room Climate Monitor 4-LD7105-1, 4-LD7105-2 complies with the RoHS Directive 2011/65/EU, the EMC Directive 2014/30/EU, and the Battery Directive 2023/1542/EU.



You can download your operating instructions and declaration of conformity here: www.digi-tech-gmbh.com/downloads. Then click on the magnifying glass and enter the article number 485920_2501.

The digi-tech gmbh warranty

This product has a **3-year** warranty valid from the date of purchase. In the event of defects in this product, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not limited by our warranty set out below.

Warranty terms

The warranty period begins on the date of purchase.

Please keep the receipt. This document is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase of this product, we will repair or replace the product – at our choosing – free of charge. This warranty is subject to the condition that the defective product and the proof of purchase (receipt) are presented within the three-year period and that a brief written description is provided outlining the nature of the defect and when it occurred. If the defect is covered by our warranty, we will either repair your product or send you a replacement. The repair or replacement of the product does not restart the warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

Statutory warranty rights do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. After the warranty has expired, any repairs are subject to a charge.

Scope of warranty

The product was carefully manufactured according to strict quality guidelines and carefully checked before delivery. The warranty applies to material or manufacturing defects. This warranty does not cover parts of the product that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts or to damage to fragile parts, e.g., slide switches, batteries or parts made of glass. This warranty is voided if the product gets damaged or has been improperly used or maintained. All instructions given in the manual must be strictly observed to use the product properly. Any use or action that is advised against or warned against in the operating instructions must be avoided at all costs.

The product is designed exclusively for private and not for commercial use. The warranty expires if incorrect or improper handling occurs, force is used or repairs were carried out by someone other than our authorised service branch.

Processing in the event of a warranty claim

To ensure that your request is processed quickly, please follow the instructions below:

- For all enquiries, please have the receipt and product code (485920_2501) ready as proof of purchase.
- For the product code, please refer to the type plate, the engraving (if present), the title page of your manual (bottom left), or the sticker on the back or underside.
- If functional errors or other defects occur, **please contact the following service department by phone or email in the first instance.**



You can download these instructions and many other manuals, product videos and software at www.lidl-service.com.



This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you will be able to access your operating instructions by entering article number (485920_2501).

Service

Inter-Quartz GmbH, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
GERMANY

Email: support@inter-quartz.de

Telephone: +49 (0)6198 571825



(GB) (IE) (NI) 00800 5515 6616



Supplier

Please note that the following address is not a service address. Contact the Service Office named above first.
digi-tech gmbh, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
GERMANY



Year of manufacture: 2025

IAN 485920_2501, prod. code: 4-LD7105-1, 4-LD7105-2

DK Betjenings- og sikkerhedsanvisninger

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	28
Indledning	30
Tilsigtet brug	30
Bemærkninger til varemærker	30
Leveringsomfang	30
Tekniske specifikationer	31
Batterioplysninger om 1,5 V AAA LR03	31
Forklaring af signalordene	32
Symbolforklaring	32
Vigtige sikkerhedsinstruktioner	35
Sikkerhedsinstruktioner til brugere	35
Sikkerhedsinstruktioner for displayet	36
Sikkerhedsinstruktioner angående batterierne	36
Beskrivelse af display	38
Beskrivelse af kontrolpanel	39
Sikker placering af produktet	40
Ibrugtagning	41
Grundindstilling	41
Visning af dugpunktstemperatur/DUGPUNKT	41
Dugpunktstemperatur	41
Stjernebedømmelse	43
Luftfugtighed	44
Komfortindeks	44
Indstil luftfugtighedsgrænser	45
Aktivering eller deaktivering af luftfugtighedsalarm	45
Indstil skimmeladvarsel	45
Infektions- og varmeindeks	46
Indikator for infektionsalarm	46
Varmeadvarselsindikator	47
Indstilling af temperatureenhed °C/°F	47
MAX.MIN-værdier	47

Vis MAX.MIN-registreringen	47
Slet MAX.MIN-registreringen	47
Advarselsindikator for batteriniveau	47
Fejlfinding	48
Rengøringsvejledning	48
Opbevaring	48
Bortskaffelse	48
Bortskaffelse af det elektriske apparat	49
Bortskaffelse af batterier	50
Forenklet EU-overensstemmelseserklæring	51
Garanti fra digi-tech gmbh	51
Garantibetingelser	51
Garantiperiode og lovpligtige krav i forbindelse med mangler	52
Omfanget af garantien	52
Procedure i tilfælde af et garantikrav	53
Service	54
Leverandør	54

Luftkvalitetsmåler med advarselsfunktion

Indledning

Tillykke med købet af din rumklimastation med advarselsfunktion (herefter benævnt „enhed“). Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig bekendt med alle betjenings- og sikkerhedsinstruktioner, før du bruger produktet. Brug kun produktet som beskrevet og til de specificerede anvendelsesområder.



Udlever alle bilag, når produktet videregives til tredjepart. Du bør opbevare emballagen og betjeningsvejledningen til brug ved fremtidige forespørgsler.

Tilsigtet brug

Dette produkt er beregnet til at registrere og vise indendørs miljøparametre. Det er et informationsteknologisk produkt. Enhver anden brug eller ændring af produktet anses ikke for at være i overensstemmelse med tilsigtet brug. Produktet er kun egnet til indendørs brug. Producenten hæfter ikke for skader forårsaget af utilsigtet brug eller forkert brug. Produktet er ikke beregnet til kommerciel brug.

Bemærkninger til varemærker

Varemærket og mærkenavnet LIVARNO tilhører ejeren.

Leveringsomfang

Bemærk: Kontrollér venligst leveringsomfanget efter køb. Sørg for, at alle dele indgår i leveringen og ikke er defekte. Hvis leveringen er ufuldstændig og/eller dele er beskadiget, skal du undlade at bruge produktet. Kontakt serviceafdelingen (se „Procedure ved garantikrav“).

1 x luftkvalitetsmåler med advarselsfunktion

2 x batterier 1,5 V AAA LR03
1 x kvikguide

Tekniske specifikationer

- Måleområde/temperatur: 0 °C - 50 °C
- Måleområde/luftfugtighed: 20 % - 95 %
- Temperaturvisning/tolerance i kernemåleområdet: ± 1 °C
- Luftfugtighedsvisning/tolerance i kernemåleområdet: ± 5 %
- Mål: ca. 74 x 24 x 115 mm
- Vægt: Model 1: cirka 94 g (ekskl. batterier)
Model 2: cirka 93 g (ekskl. batterier)
- Drift 2 x 1,5 V AAA LR03/R03 batterier
 Indikator for jævnstrøm

Batterioplysninger om 1,5 V AAA LR03

Producent:	Fremstillet af Lidl Stiftung & Co.KG. Stiftsbergstrasse 1 DE-74167 Neckarsulm E-Mail: battery-service@lidl.com www.lidl-service.com
Produktionssted:	Dongguan Tianqiu Enterprise CO LTD, Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone. Machong, Donggu- an, Guangdong, V. R. Kina
Batchnummer:	For yderligere oplysninger, se bat- teripåtryk
Produktionsdato:	For yderligere oplysninger, se bat- teripåtryk
Vægt:	ca. 12 g
Kapacitet:	For yderligere oplysninger, se bat- teripåtryk

Kemisk sammensætning	Zinkmangandioxid
Farlige stoffer i i batteriet:	ingen
Det brandslukningsmiddel, der skal anvendes:	alle brandklasser (ingen begrænsning)
kritiske råstoffer:	Mangan, grafit, nikkel

Forklaring af signalordene

 ADVARSEL!	Dette signalsymbol/-ord angiver en fare med en middel grad af risiko, som kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade, hvis ikke den undgås.
 FORSIGTIG!	Dette signalsymbol/ord angiver en fare med et lavt risikoniveau, som, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat personskade.
BEMÆRK:	Dette signalord advarer om mulig materiel skade.
Bemærk:	Dette signalord bruges til yderligere information.

Symbolforklaring

	Varemærket og mærkenavnet LIVARNO tilhører ejeren.
---	--

	Forkert brug af batterierne udgør en risiko for eksplosion og lækage af batterivæsken.
	Alkalisk batteri medfølger
	Batteri: 2 x 1,5 V AAA R03/LR03
	Indikator for jævnstrømsspænding
	Læs betjeningsvejledningen.
	Med CE-mærket erklærer digi-tech gmbh, at de er i overensstemmelse med de gældende EU-direktiver.
	Luftfugtighed, emballage
	Indvendig temperatur, emballage
	Skimmelsvamp, emballage
	Forkølelse, display
	Skimmelsvamp, display

	Varme, display
	Opbevar altid batterier utilgængeligt for børn.
	Batterier må ikke smides ind i ild eller bringes i kontakt med ild.
	Batterier skal altid isættes med den korrekte polaritet.
	Batterierne må ikke forvrides eller beskadiges.
	Batterierne må ikke åbnes eller skilles ad.
	Bland ikke batterier af forskellige mærker eller typer.
	Indsæt ikke en blanding af nye og brugte batterier.
	Batterierne må ikke oplades.
	Beskyt batterier mod fugt og hold dem væk fra væsker.
	Batterierne må ikke kortsluttes.

	Indsæt altid batterier med korrekt polaritet.
	Brug beskyttelseshandsker!
	Emballagen er lavet af 100 % genbrugspapir.
	Bortskaf emballage og produkt/enhed på en miljøvenlig måde!
	Miljøskader på grund af ukorrekt bortskaffelse af batterier/genopladelige batterier.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsinstruktioner til brugere



ADVARSEL!

Risiko for dødsfald og ulykker for spædbørn og børn!

Børn undervurderer ofte farerne. Hold altid **børn** væk fra produktet.

- Dette produkt kan bruges af **børn** fra 8 år og derover og af mennesker med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet, og som baseret på instruktionen, forstår de medfølgende farer. **Børn** må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af **børn** uden opsyn.
- Emballagemateriale er ikke legetøj. **Børn** kan blive fanget i det og kvæles, mens de leger.

- Anvend ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Udsæt ikke produktet for fugt.
- Produktet må kun bruges indendørs.
- Dette produkt indeholder ingen dele, der kan repareres af forbrugeren.

Sikkerhedsinstruktioner for displayet



ADVARSEL!

Risiko for personskade!

Udøv ikke tryk på displayet, og hold skarpe genstande væk fra det.

- Hvis displayet går i stykker, skal du bruge handsker, når du samler enkeltdelene op.
- Hvis displayvæsken kommer i kontakt med huden, skal huden tørres af med en ren klud og skylles med rigeligt vand. Kontakt om nødvendigt en læge.
- Ved øjenkontakt med displayvæske skylles øjet med rigeligt vand. Kontakt straks en læge.
- Ved indtagelse af display-væske skal mundhulen skylles med vand, og der skal drikkes rigeligt med vand. Kontakt straks en læge.



Sikkerhedsinstruktioner angående batterierne



ADVARSEL!

Livsfare!

- Opbevar batterier uden for børns rækkevidde. Ved slugning af batterier skal der straks søge lægehjælp!
- Slugning kan forårsage forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter det/de er blevet slugt.
- Brug ikke genopladelige batterier!
- Genoplad aldrig batterier, der ikke er beregnet til at blive genopladet.
- Brug ikke forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier på samme tid!
- Undlad at kortslutte batterier og/eller at åbne dem. Dette

kan resultere i overophedning, brandfare eller sprængning.

- Kast aldrig batterier ind i ild eller i vand.
- Udsæt ikke batterier for mekanisk belastning.

Risiko for lækage af batterier



FORSIGTIG!

Risiko for personskade!



Batterier, der lækker eller er beskadiget kan forårsage forbrændinger, hvis de kommer i kontakt med huden.

Brug derfor i så fald egnede beskyttelseshandsker.

- Undgå ekstreme forhold og temperaturer, der kan påvirke batterier, f.eks. ved at placere dem på radiatorer/i direkte sollys.
- Hvis batterierne lækker, skal du undgå at hud, øjne og slimhinder får kontakt med kemikalierne! Skyl straks de berørte områder med rent vand og søg læge!
- Hvis batterierne lækker skal du straks tage dem ud af produktet for at undgå skader.
- Fjern batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.

OBS: Risiko for beskadigelse af produktet!

- Brug kun den angivne batteritype!
- Indsæt batterier/de genopladelige batterier i henhold til polaritetsmærkningerne (+) og (-) på batteriet og produktet.
- Rengør kontaktfladerne på batteriet og i batterirummet med en tør, fnugfri klud eller vatpind, før du sætter det il
- Fjern brugte batterier fra produktet.




RISIKO! Beskadigelse af produktet!

- Hvis produktet udviser synlige beskadigelser eller er fejlbehæftet, må det ikke bruges.
- Kabinettet må ikke åbnes, og der må ikke foretages æn-

dringer på produktet. Overlad reparationer til en specialist. Med henblik på at få disse udført skal du kontakte serviceadressen, der fremgår af garantibeviset. I tilfælde af reparationer, der er udført på eget initiativ, eller forkert betjening, bortfalder ansvars- og garantikravet.


Beskrivelse af display

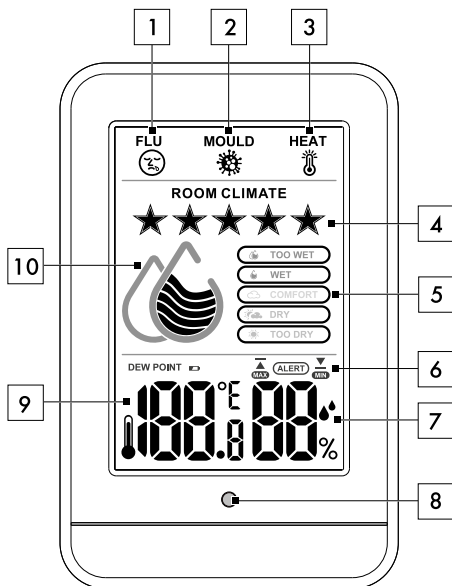

1	Influenza-advarsel
2	Skimmeladvarsel
3	Varme-advarsel

4	Stjernebedømmelse
5	Komfortvisning
6	ALERT
7	Rummets luftfugtighed
8	LED-alarmsignal
9	Rumtemperatur
10	Luftfugtighedssymbol

Beskrivelse af kontrolpanel

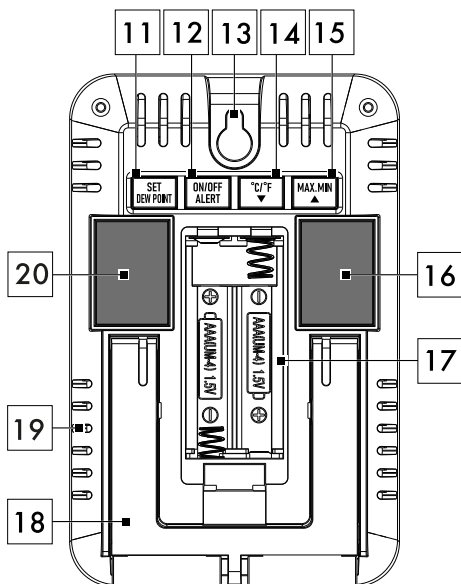

11	SET, Dew Point
12	ON/OFF, ALERT
13	Ophængningsanordning
14	°C/°F/Ned-knap
15	MAX.MIN/Op-knap
16	Magnetholder
17	Batterirum
18	Stativ, foldbar
19	Sensorer
20	Magnetholder

Sikker placering af produktet

Med ophængningsanordningen **13** kan du hænge enheden på et søm eller en skrue. Du kan også sætte enheden fast på en magnetisk metaloverflade eller opstille den med det foldbare stativ **18**. Produktet må ikke placeres højere end 2 m.

Før montering på væggen skal det sikres, at der ikke er gas-, vand- eller elledninger på monteringsstedet. Vær opmærksom på væggens struktur.

Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert fastgørelse.

Beskyt følsomme overflader inden opsætning, da der ellers kan opstå ridser.

Sørg for, at:

- der altid er tilstrækkelig ventilation (placer ikke den trådløse vejrstation i reoler, eller hvor gardiner eller møbler blokerer sensoren **19** og efterlad mindst 10 cm plads på alle sider);
- produktet under drift ikke er placeret på et tykt tæppe eller seng, og at ingen direkte varmekilder (f.eks. varmelegemer) påvirker produktet;
- intet direkte sollys rammer produktet;
- kontakt med sprøjtende og dryppende vand undgås (anbring ikke genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser på, eller i nærheden af enheden);

- enheden ikke står i umiddelbar nærhed af magnetfelter (f.eks. højtalere);
- ingen fremmedlegemer kan trænge ind;
- stearinlys og anden åben ild skal altid holdes væk fra dette produkt for at forhindre spredning af ild.

Ibrugtagning

Bemærk: Fjern alt emballagemateriale fra produktet. Fjern al beskyttelsesfilm før første brug. Kontroller, om produktet eller de enkelte dele udviser nogen skader. Hvis dette er tilfældet, må produktet ikke tages i brug. Kontakt service.

- Åbn batterirummet 17 på undersiden af produktet.
- Indsæt to batterier (1,5 V AAA R03/LR03) **med korrekt polaritet**.
- Luk batterirummet 17.

Efter isætning af batterierne vises displayet kort i sin helhed, LED-alarmsignalet 8 blinker kort, og enheden skifter til normalvisning.

Grundindstilling

Efter isætning af batterierne er enheden forudindstillet til en alarm for skimmelsvamp på 65 %, en øvre luftfugtighedsgrænse på 95 % og en nedre luftfugtighedsgrænse på 20 %.

Visning af dugpunktstemperatur/ DUGPUNKT

- Tryk på SET-knappen 11 i normalvisningen, for at vise dugpunktstemperaturen.
- Tryk på SET-knappen igen 11 for at vende tilbage til det normale display/den aktuelle rumtemperatur 9.

Dugpunktstemperatur

Dugpunktstemperaturen bruges som et mål for luftfugtindholdet i luften. Den beskriver, hvor meget vanddamp der er i luften og beregnes ud fra forholdet mellem den relative luftfugtighed og lufttemperaturen. Hvis den respektive lufttemperatur svarer til

dugpunktstemperaturen, er den relative luftfugtighed 100 %. Jo varmere lufttemperaturen er, jo mere fugt kan den optage. Det vil opleves trykkende, når dugpunktstemperaturen overstiger cirka 16 °C. Dugpunktstemperaturen falder på kolde ydervægge og luftfugtigheden kondenserer på væggene, hvilket medfører skimmelvækst over længere tid.

Dugpunktstemperatur °C	Hvordan mennesker opfatter det	Relativ luftfugtighed ved 32 °C
> Højere end 26 °C	Meget høj, meget dårlig for astma-sygdomme	65 % og derover
24 - 26 °C	Meget ubehageligt, meget trykkende, især for ældre	62 %
21 - 24 °C	Meget fugtigt, meget ubehageligt	52 - 60 %
18 - 21 °C	Lidt ubehageligt for de fleste ældre mennesker	44 - 52 %
16 - 18 °C	Fint for de fleste, men alle fornemmer luftfugtigheden	37 - 46 %
13 - 16 °C	Komfortabelt/behageligt	38 - 41 %
10 - 12 °C	Meget komfortabelt/meget behageligt	31 - 37 %
<10 °C	Lidt tørt for nogle mennesker	30 %

Hvis dugpunktstemperaturen stiger til over 50 °C, vises „HH.H”.
Hvis dugpunktstemperaturen falder til under 0 °C, vises „LL.L”.

Stjernebedømmelse

Stjerneklassificeringen **4** viser dig de klimatiske forhold relateret til fugtighed og temperatur.

	Temperatur
3 point	17,0 - 24,9 °C
2 point	14,0 - 16,9 °C og 25,0 - 26,9 °C
1 punkt	12,0 - 13,9 °C og 27,0 - 28,9 °C
0 point	0 - 11,9 °C og 29,0 - 50,0 °C
	Luftfugtighed
3 point	40 - 60 %
2 point	35 - 39 % og 61 - 65 %
1 punkt	30 - 34 % og 66 - 70 %
0 point	20 - 29 % og 71 - 95 %
	Samlede point
5 stjerner	6 point
4 stjerner	4-5 point
3 stjerner	3 point
2 stjerner	2 point
1 stjerne	0 - 1 point

Luftfugtighed

Luftfugtighedssymbolet **10** viser dig tydeligt luftfugtigheden.

	Lav luftfugtighed
	Normal luftfugtighed
	Høj luftfugtighed

Komfortindeks

Aflæs komfortniveauet enkelt via komfortvisningen **5** på displayet.

Komfortniveau	Relativ luftfugtighed
 TOO WET for vådt	$\geq 85 \%$
 WET vådt	66 - 84 %
 COMFORT behageligt	45 - 65 %
 DRY tørt	30 - 44 %
 TOO DRY for tørt	$\leq 29 \%$

Bemærk: Komfortvisningen afhænger af den relative rumtemperatur. Hvis det relative luftfugtighedsområde er mellem 45 % og 65 %, men den relative rumtemperatur på omkring 20 °C - 25 °C ikke opnås, vises COMFORT (komfortabel) ikke.

Indstil luftfugtighedsgrænser

 ALERT 	ALERT/luftfugtighedsalarmsymbol
	øvre grænseværdi
	nedre grænseværdi

- Tryk og hold SET-knappen **11** nede i normalvisningen. Den øvre grænseværdi for rumluftfugtigheden **7** blinker.
- Du kan indstille den i trin på 5 % ved hjælp af knappen **14** °C/°F/Ned eller knappen **15** MAX.MIN/Op.
- Bekræft ved at trykke på SET-knappen **11**. Den nedre grænseværdi for rumluftfugtigheden **7** blinker.
- Indstil den med °C/°F/Ned-knappen **14** eller MAX.MIN/Op-knappen **15**.
- Bekræft ved at trykke på SET-knappen **11**. Du er tilbage i normalvisningen/den aktuelle rumfugtighed **7**.

Aktivering eller deaktivering af luftfugtighedsalarm

- I normalvisningen tryk på ON/OFF, ALERT-knappen **12** for at aktivere luftfugtighedsalarmen. ALERT **6** vises i displayet. Når de indstillede værdier er overskredet eller ikke opnås, blinker ALERT **6** og det røde LED-alarmsignal **8**.
- Tryk på en vilkårlig tast for at slukke for det røde LED-alarmsignal **8**. ALERT **6** fortsætter med at blinke, indtil luftfugtigheden vender tilbage til et normalt niveau, f.eks. ved ventilation.
- Tryk på ON/OFF, ALERT-knappen **12** for at deaktivere fugtalarmen. ALERT **6** forsvinder fra displayet.


Indstil skimmeladvarsel

- Tryk og hold knappen **14** °C/°F/Ned nede i normalvisning. Den øvre grænse for rumluftfugtighed blinker **7** og symbolet for skimmeladvarsel **2**.
- Indstil den med °C/°F/Ned-knappen **14** eller MAX.

MIN/Op-knappen **15** .

- Vent cirka 10 sekunder, den indstillede værdi er blevet accepteret, og enheden vender tilbage til normalvisningen. Så snart de indstillede værdier overskrides, blinker symbolet for skimmeladvarsel **2** og det røde LED-alarmsignal **8** .
- Tryk på en vilkårlig tast for at reducere det røde LED-alarmsignal **8** til ét blink hvert 7. sekund. Symbolet for skimmeladvarsel **2** fortsætter med at blinke, indtil luftfugtigheden igen er faldet under den indstillede værdi, f.eks. ved ventilation.

Infektions- og varmeindeks

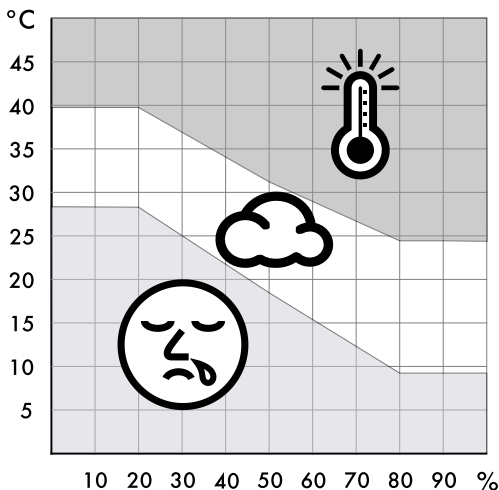

Indikator for infektionsalarm

Dit produkt er udstyret med en infektionsadvarselsindikator. Når symbolet infektionsadvarsel **1** blinker i displayet, kan dette

blandt andet afhjælpes ved f.eks. opvarmning eller udluftning.

Varmeadvarselsindikator

Dit produkt er udstyret med en varmeadvarselsindikator. Symbolet varmeadvarsel  blinker i displayet, kan dette blandt andet afhjælpes ved f.eks. ventilation.

Indstilling af temperaturenhed °C/°F

- I normalvisning tryk på °C/°F/Ned-knappen  for at vælge temperaturenheden i grader Celsius (°C) eller grader Fahrenheit (°F).

MAX.MIN-værdier

De maksimale og minimale temperatur- og luftfugtighedsværdier gemmes fra det tidspunkt, batterierne indsættes.

Vis MAX.MIN-registreringen

- I normalvisningen tryk på MAX.MIN/Ned-knappen , herefter vises MAX og de registrerede maksimumstemperaturer og luftfugtighedsværdier vises.
- Tryk gentagne gange på MAX.MIN/Ned-knappen , herefter vises de registrerede minimumstemperaturer og luftfugtighedsværdier.
- Efter cirka 10 sekunder vender enheden tilbage til normalvisning, eller tryk på knappen MAX.MIN/Ned .

Slet MAX.MIN-registreringen

- I normalvisningen tryk på knappen MAX.MIN/Op , herefter vises MAX.
- Tryk og hold knappen MAX.MIN/Op .
- De maksimale og minimale temperatur- og luftfugtighedsværdier slettes, og optages igen fra det øjeblik.
- Efter cirka 10 sekunder vender enheden tilbage til normalvisning, eller tryk på knappen MAX.MIN/Ned .

Advarselsindikator for batteriniveau

Når batterierne bliver for svage til at holde enheden kørende, vises batteristatusindikatoren  i displayet over rumtempera-

Udskift batterierne så hurtigt som muligt.

Fejlfinding

Problem	Løsning
Ingen visning	Kontroller batterierne.
LLL/HHH-visning	Værdierne er uden for måleområdet.
Forkert visning	- Kontroller batterierne. - Tag produktet i brug igen.

Rengøringsvejledning

Forkert rengøring kan beskadige produktet. Nedsæk ikke produktet i vand eller andre væsker. Brug ikke aggressive rengøringsmidler, børster med metal- eller nylonhår eller skarpe eller metalliske rengøringsgenstande såsom knive, hårde spatler og lignende. Disse kan beskadige overfladen. Rengør produktet med en blød, tør, fnugfri klud som den slags, der bruges til at rense briller.

Opbevaring

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal du fjerne batterierne og opbevare produktet, rengjort og beskyttet mod sollys, på et tørt, køligt sted, ideelt i originalemballagen.

Bortskaffelse

Produktet og emballagematerialerne er genanvendelige. Bortskaf dem separat for bedre affaldshåndtering. Anvisning om bortskaffelse af det brugte produkt kan fås hos din lokale myndighed eller kommune.

Vær opmærksom på mærkningen af emballagematerialerne ved sortering af affald, disse er markeret med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning:



1-7: Plast

20-22: papir og pap

80-98: Kompositter.



Bortskaffelse af det elektriske apparat



Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Forbrugere er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr ved dets levetids udløb adskilt fra usorteret husholdningsaffald. Sådan sikres en miljøvenlig og ressourcebesparende genanvendelse. Batterier og akkumulatorer, der ikke er fast indkapslet i det elektriske eller elektroniske produkt, og som kan fjernes uden at beskadige det, skal adskilles fra produktet, inden det afleveres til et indsamlingssted, og bortskaffes på et egnet bortskaffelsessted. Det samme gælder for lamper, der kan fjernes fra produktet uden at ødelægge dem. Ejere af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger kan aflevere disse på de offentlige renovationsmyndigheders indsamlingssteder eller på de indsamlingssteder, der er oprettet af producenter eller distributører. Bortskaffelse af gamle produkter er gratis. Denne gratis genbrugsforpligtelse af varer gælder både hvis de er købt i en butik og hvis de er leveret til hjemmeadressen. Opfyldelsesstedet for returneringsforpligtelsen er det samme som opfyldelsesstedet for leveringen. Der må ikke opkræves transportomkostninger for de returnerede apparater. Generelt er distributører forpligtet til at sikre, at gamle produkter kan afleveres gratis, ved at stille passende returmuligheder inden for rimelig afstand til rådighed. Forbrugerne har mulighed for gratis at aflevere et gammelt produkt til en distributør, som har forpligtigelse til at tage det tilbage, hvis de køber et tilsvarende nyt produkt med en tilsvarende funktion. Denne mulighed eksisterer også for leveringer til private husstande. Ved fjernsalg er muligheden for gratis aflevering ved køb af nyt apparat begrænset til varmevekslere, skærmapparater og større appa-

rater, der har mindst én yderkant med en længde på mere end 50 cm. Ved købsaftalens indgåelse skal distributøren spørge forbrugeren om deres hensigt omkring returnering. Herudover kan forbrugerne gratis aflevere op til tre gamle apparater af samme type til en forhandlers opsamlingssted, uden at dette er forbundet med køb af en et nyt apparat. Dog må længden af de pågældende enheders kanter ikke overstige 25 cm.

Før bortskaffelse skal du fjerne batteriet uden at ødelægge det og bortskaffe det separat (se Bortskaffelse af batterier).

Bortskaffelse af batterier

Dette symbol betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere dem gratis ved slutningen af deres anvendelsesperiode på et offentligt indsamlingssted eller på de indsamlingssteder, der er oprettet af distributørerne til genbrug i overensstemmelse med batteriforordningen 2023/1542/EU og dens ændringer.



Batterier og akkumulatorer, der ikke er fast indkapslet af enheden, og som kan fjernes ikke-destruktivt, skal adskilles og bortskaffes i afladet tilstand. Genbrug og genanvendelse af gammelt udstyr og batterier er et vigtigt bidrag til beskyttelsen af vores miljø. Hvis de bortskaffes forkert, kan giftige ingredienser komme ud i miljøet og forårsage skadelige virkninger på mennesker, dyr og planter.

Nedenfor er nogle af de bedste fremgangsmåder og anbefalinger til at forlænge levetiden på dine batterier og akkumulatorer og giver dem mulighed for at blive genbrugt:

- Oplad batterierne korrekt og fuldstændigt for at maksimere deres levetid. Hvis det er nødvendigt, skal du aflade den helt med en passende oplader før genopladning.
- Overvej muligheden for at bruge genopladelige batterier. Disse kan genbruges og genoplades flere gange, hvilket

reducerer mængden af batteriaffald.

- Brug altid den rigtige type batterier til dine enheder. Forkert brug kan forkorte batteriernes levetid og have potentielt skadelig effekt.

Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne, når du håndterer brugte batterier. Ved gamle batterier, der indeholder lithium (Li = lithium), er der stor risiko for brand. Derfor skal der lægges særlig vægt på korrekt bortskaffelse af gamle batterier og akkumulatorer, der indeholder lithium. Forkert bortskaffelse kan også føre til interne og eksterne kortslutninger på grund af termiske effekter (varme) eller mekaniske skader. En kortslutning kan føre til brand eller eksplosion og få alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø. For at undgå kortslutning skal du forsegle batteriets poler eller kontakter inden bortskaffelse.

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Digi-tech gmbh erklærer hermed, at Luftkvalitetsmåler med advarselsfunktion 4-LD7105-1, 4-LD7105-2 overholder RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU og batteriforordning 2023/1542/EU.



Du kan downloade din brugsanvisning og overensstemmelseserklæring her: www.digi-tech-gmbh.com/downloads
Klik derefter på forstørrelsesglasset og indtast varenummeret 485920_2501.

Garanti fra digi-tech gmbh

Du har på dette produkt **3** års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af defekter i denne enhed har du juridiske rettigheder over for sælgeren af produktet. Disse lovbestemte rettigheder begrænses ikke af vores garanti, som beskrives nedenfor.

Garantibetingelser

Garantiperioden løber fra købsdatoen. Opbevar kvitteringen et sikkert sted. Dette dokument kræves som købsbevis. Hvis der opstår en materiale- eller fabrikationsfejl inden

for tre år fra købsdatoen for dette produkt, vil produktet – efter vores skøn – blive repareret eller udskiftet af os uden omkostninger. Denne garanti kræver, at det fejlbehæftede produkt og købskvitteringen (kvittering) præsenteres inden for treårsperioden. Desuden skal der udarbejdes en kort skriftlig redegørelse, der angiver fejltypen, og hvornår den opstod. Hvis fejlen ligger indenfor rammerne af vores garanti, får du et repareret eller nyt produkt tilbage. Med reparation eller erstatning af enheden påbegyndes der ingen ny garantiperiode.

Garantiperiode og lovpligtige krav i forbindelse med mangler

Garantiperioden forlænges ikke i forbindelse med garantidækning. Dette gælder ligeledes for udskiftede og reparerede dele. Eventuelle skader eller mangler, der allerede forefindes på købstidspunktet, skal indberettes straks efter udpakningen. De efter udløbet af garantiperioden udførte reparationer skal afholdes af køber.

Omfanget af garantien

Produktet er blevet produceret i henhold til strenge kvalitetsretningslinjer og kontrolleret omhyggeligt inden levering.

Garantien omfatter materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke de dele af produktet, der er udsat for normal slidage og derfor kan betragtes som sliddele. Den dækker heller ikke beskadigelse af skrøbelige dele, f.eks. knapper, batterier eller dele, der er fremstillet af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet blev beskadiget, brugt eller vedligeholdt forkert. For korrekt brug af apparatet skal alle instruktioner i betjeningsvejledningen følges nøje. Brug og handlinger, der frarådes eller advares imod i betjeningsvejledning, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat brug og ikke til kommerciel brug. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug og forkert håndtering, anvendelse af unødigt kraft og indgreb, der ikke blev udført af vores autoriserede service.

Procedure i tilfælde af et garantikrav

Følg nedenstående instruktioner for at sikre, at din anmodning behandles hurtigt:

- Ved alle henvendelser bedes du have kvittering og varenummer (485920_2501) klar som købsbevis.
- Artikelnummeret kan findes på typeskiltet, som indgravering, på forsiden af din betjeningsvejledning (nederst til venstre) eller på klistermærket på bag- eller undersiden.
- Skulle der opstå funktionsfejl eller andre fejl, **skal du først kontakte følgende serviceafdeling via telefon eller e-mail.**



Du kan downloade disse instruktioner og mange andre manualer, produktvideoer og software fra www.lidl-service.com.



Denne QR-kode fører dig direkte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com), og du kan åbne din betjeningsvejledning ved at indtaste varenummeret (485920_2501).

Service

Inter-Quartz GmbH, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
TYSKLAND

E-mail: support@inter-quartz.de,

Telefon: +49 (0)6198 571825



800 5515 6616



Leverandør

Bemærk, at følgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først serviceafdelingen, der er nævnt ovenfor.

digi-tech gmbh, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
TYSKLAND



Produktionsår: 2025

IAN 485920_2501, varenr. 4-LD7105-1, 4-LD7105-2

NL|BE Bedienings- en veiligheidsinstructies

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	55
Inleiding	57
Beoogd gebruik	57
Opmerkingen over handelsmerken	57
Inbegrepen in de levering	57
Technische gegevens	58
Informatie over de batterij 1,5 V AAA LR03	58
Uitleg van de signaalwoorden	59
Verklaring van symbolen	60
Belangrijke veiligheidsinstructies	62
Veiligheidsinstructies voor de gebruiker	62
Veiligheidsinstructies voor het scherm	63
Veiligheidsinstructies voor de batterijen	63
Beschrijving van het display	66
Beschrijving van het bedieningspaneel	67
Het product veilig positioneren	68
Ingebruikname	69
Standaardinstellingen	69
Dauwpunttemperatuurweergave/DEW POINT	69
Dauwpunttemperatuur	69
Sterrenbeoordeling	71
Luchtvochtigheid	72
Comfortindex	72
Luchtvochtigheidsgrenswaarden instellen	73
Luchtvochtigheidsalarm activeren of deactiveren	73
Schimmelwaarschuwing instellen	73
Griep- en hittefuncties	75
Griepwaarschuwingindicator	75
Warmtewaarschuwingindicator	75
Temperatuureenheid instellen °C/°F	75
MAX.MIN-waarden	76

MAX.MIN-opname weergeven	76
MAX.MIN-opname wissen	76
Batterijniveauwaarschuwingindicator	76
Problemen oplossen	77
Reinigingsinstructies	77
Opslag	77
Weggoaien	78
Het elektrische apparaat weggoaien	78
De batterijen weggoaien	79
Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring	81
Garantie van digi-tech gmbh	81
Garantievoorwaarden	81
Garantietermijn en wettelijke claims voor gebreken	82
Garantieomvang	82
Afhandeling van een garantiegeval	82
Service	83
Leverancier	83

Kamerklimaatstation met waarschuwingsfunctie

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe binnenweerstation met waarschuwingsfunctie (hierna alleen ,product' of ,apparaat' genoemd). U hebt gekozen voor een product van hoge kwaliteit. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Ze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maak u voor het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het product alleen zoals beschreven is en voor de aangegeven toepassingsgebieden.



Overhandig alle documenten bij het doorgeven van het product aan derden. Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing voor latere vragen.

Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld voor het verzamelen en weergeven van omgevingsparameters binnenshuis. Dit is een informatie-technologieproduct. Elk ander gebruik of elke wijziging van het product wordt als oneigenlijk beschouwd. Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onjuist gebruik. Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Opmerkingen over handelsmerken

Het handelsmerk en de merknaam LIVARNO is eigendom van de eigenaar.

Inbegrepen in de levering

Let op: Controleer na aankoop of alles in de verpakking zit. Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn en niet defect zijn. Indien de levering onvolledig is en/of onderdelen beschadigd zijn, gebruik het product dan niet. Neem contact op

met de serviceafdeling (zie ,Beroep doen op garantie').

1 x kamerklimaatstation

2 x batterijen 1,5 V AAA LR03

1 x beknopte gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

- Meetbereik/temperatuur: 0 °C - 50 °C
- Meetbereik/luchtvochtigheid: 20 % - 95 %
- Temperatuurweergave/tolerantie in het kernmeetbereik: ± 1 °C
- Vochtigheidsweergave/tolerantie in het kernmeetbereik: ± 5 %
- Afmetingen: ca. 74 x 24 x 115 mm
- Gewicht:
- Model 1: ca. 94 g (excl. batterijen)
- Model 2: ca. 93 g (excl. batterijen)
- Werking met 2 x batterijen 1,5 V AAA LR03/R03
 symbool voor gelijkspanning

Informatie over de batterij 1,5 V AAA LR03

Producent:	Manufactured by Lidl Stiftung & Co.KG. Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm E-mailadres: battery-service@lidl. com www.lidl-service.com
------------	---

Plaats van productie:	Dongguan Tianqiu Enterprise CO LTD, Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone. Machong, Donggu- an, Guangdong, V. R. China
-----------------------	--

Referentienummer van de batch:	Voor informatie zie batterijopdruk
--------------------------------	------------------------------------

Datum van productie:	Voor informatie zie batterijopdruk
----------------------	------------------------------------

Gewicht:	ca. 12 g
Capaciteit:	Voor informatie zie batterijopdruk
Chemische samenstelling:	Zink-mangaandioxide
Gevaarlijke stoffen in de batterij:	geen
Te gebruiken brandblusmiddel:	elke brandklasse (geen beperking)
Kritieke grondstoffen:	Mangaan, grafiet, nikkel

Uitleg van de signaalwoorden

 WAARSCHUWING!	Dit signaalsymbool/-woord wijst op een gevaar met een gemiddeld risico, dat, wanneer het niet vermeden wordt, de dood of een ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
 LET OP!	Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met laag risico, dat, wanneer het niet vermeden wordt, een lichte of matige verwonding tot gevolg kan hebben.
OPGELET:	Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.
Opmerking:	Dit signaalwoord wordt gebruikt voor aanvullende informatie.

Verklaring van symbolen

 LIVARNO	Het handelsmerk en de merknaam LIVARNO is eigendom van de eigenaar.
	Bij onjuist gebruik van de batterijen bestaat er gevaar voor explosie en lekkage van batterijvloeistof.
	Alkalinebatterij inbegrepen
	Batterij: 2 x 1,5 V AAA R03/LR03
	Symbool voor gelijkspanning
	Lees de gebruiksaanwijzing!
	Met het CE-symbool verklaart digi-tech gmbh conformiteit met de geldende EU-richtlijnen.
	Luchtvochtigheid, verpakking
	Binnentemperatuur, verpakking
	Schimmels, verpakking

	Koud, display
	Schimmel, display
	Hitte, display
	Bewaar batterijen altijd buiten het bereik van kinderen.
	Gooi batterijen niet in het vuur en breng ze niet met vuur in contact.
	Batterijen moeten altijd in de juiste richting worden geplaatst.
	Vervorm of beschadig batterijen niet.
	Open of demonteer batterijen niet.
	Meng batterijen van verschillende merken en typen niet met elkaar.
	Meng nieuwe en gebruikte batterijen niet met elkaar.
	Laad de batterijen niet op.

	Bescherm batterijen tegen vocht en houd ze uit de buurt van vloeistoffen.
	Sluit de batterijen niet kort.
	Plaats de batterijen altijd in de juiste richting.
	Draag veiligheidshandschoenen!
	De verpakking is gemaakt van 100% gerecycled papier.
	Gooi de verpakking en het product/apparaat op een milieuvriendelijke manier weg!
	Milieuschade door onjuist weggooien van batterijen/accu's!

Belangrijke veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker



WAARSCHUWING!

Risico op leven en ongevallen voor peuters en kinderen!

Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.

- Dit product mag door **kinderen** vanaf 8 jaar alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis alleen gebruikt worden als ze onder supervisie staan of

geïnstreueerd zijn wat betreft veilig gebruik van het product en begrepen hebben welke gevaren uit dat gebruik voortvloeien. **Kinderen** mogen niet met het product spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door **kinderen** zonder toezicht.

- Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed. **Kinderen** kunnen tijdens het spelen verstrikt raken en stikken.
- Neem het product niet in gebruik als het beschadigd is.
- Stel het product niet bloot aan vocht.
- Gebruik het product alleen binnenshuis.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de consument kunnen worden onderhouden.

Veiligheidsinstructies voor het scherm



WAARSCHUWING! **Gevaar voor letsel!**

Oefen geen druk uit op het scherm en houd scherpe voorwerpen uit de buurt van het scherm.

- Draag bij een kapot scherm handschoenen bij het verzamelen van de afzonderlijke onderdelen.
- Als de schermvloeistof in contact komt met de huid, veeg deze dan af met een schone doek en spoel de huid na met veel water. Neem indien nodig contact op met een arts.
- Spoel bij oogcontact met schermvloeistof het oog met veel water uit. Neem onmiddellijk contact op met een arts.
- Bij het inslikken van schermvloeistof spoelt u de mondholte met water en drinkt u vervolgens veel water. Neem onmiddellijk contact op met een arts.



Veiligheidsinstructies voor de batterijen



WAARSCHUWING! **Levensgevaar!**

- Houd batterijen buiten bereik van **kinderen**. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
- Inslikken kan leiden tot brandwonden, perforatie van

zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inslikken optreden.

- Gebruik geen oplaadbare batterijen!
- Laad niet-oplaadbare batterijen nooit opnieuw op.
- Batterijen van verschillende typen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen gebruikt worden!
- Sluit batterijen niet kort en/of open ze niet. Oververhitting, brandgevaar of barsten kunnen het gevolg zijn.
- Gooi batterijen nooit in vuur of water.
- Stel batterijen niet bloot aan mechanische belastingen.

Risico op lekkage van batterijen



LET OP!

Risico op letsel!



Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.

- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die op batterijen kunnen inwerken, bijv. op radiatoren/door direct zonlicht.
- Als batterijen lekken, vermijd dan contact van huid, ogen en slijmvliezen met de chemicaliën! Als dat toch gebeurt, spoel dan die plekken direct af met schoon water en neem contact op met een arts!
- In geval van lekkage van de batterijen dient u deze onmiddellijk uit het product te verwijderen om beschadiging te voorkomen.
- Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt.

OPGELET: Risico op beschadiging van het product!

- Gebruik uitsluitend het opgegeven batterijtype!
- Plaats batterijen volgens de polariteitsaanduiding (+) en (-) op de batterij en het product.
- Maak de contacten van de batterij en in het batterijvak schoon met een droog, pluisvrij doekje of een wattens-taafje voordat u deze plaatst!


- Haal lege batterijen onmiddellijk uit het product.



RISICO! Beschadiging van het product!

- Gebruik het product niet als dit zichtbare beschadigingen of defecten vertoont.
- Open de behuizing niet en breng geen wijzigingen aan in het product. Laat de reparatie over aan specialisten. Neem hiervoor contact op met het vermelde serviceadres. Bij zelfstandig uitgevoerde reparaties of verkeerde bediening zijn aansprakelijkheid en garantieaanspraken uitgesloten.


Beschrijving van het display

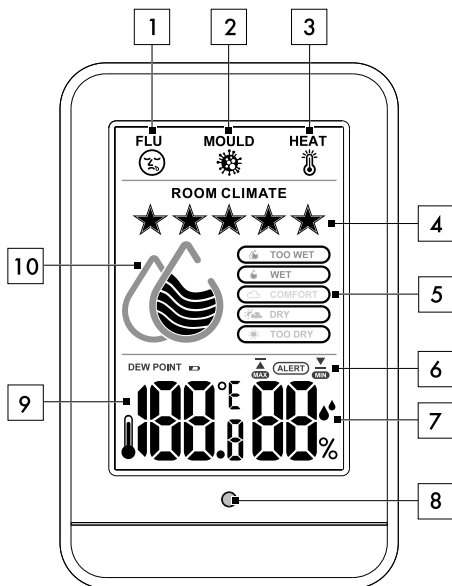

1	Griepwaarschuwing
2	Schimmelwaarschuwing
3	Hittewaarschuwing
4	Sterrenbeoordeling
5	Comfortweergave
6	ALERT
7	Kamerluchtvochtigheid

8	Led-alarmsignaal
9	Kamertemperatuur
10	Luchtvochtigheidssymbool

Beschrijving van het bedieningspaneel

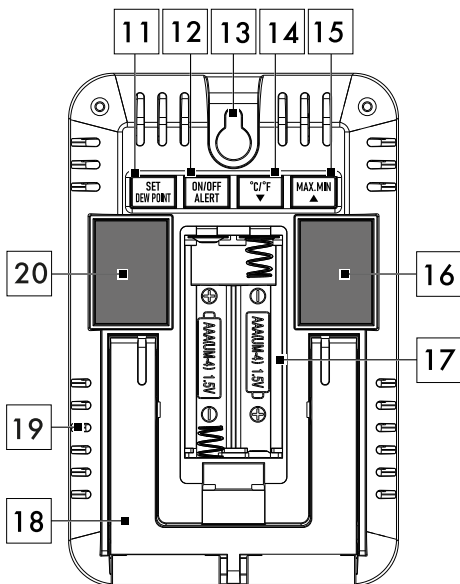

11	SET, dauwpunt
12	AAN / UIT, ALERT
13	Hanger
14	°C/°F/omlaag-knop

15	MAX.MIN/omhoog-knop
16	Magnetische houder
17	Batterijvak
18	Standaard, inklapbaar
19	Sensoren
20	Magnetische houder

Het product veilig positioneren

U kunt het product met de ophanginrichting **13** aan een spijker of schroef ophangen, eenvoudig aan een magnetisch metalen oppervlak hechten of met de inklapbare standaard **18** plaatsen. Plaats het product niet hoger dan 2 m.

Zorg er voor de bevestiging aan de wand voor dat er geen gas-, water- of elektriciteitsleiding op de bevestigingsplaats zit. Let op de eigenschappen van de muur.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeskundige bevestiging.

Bescherm gevoelige oppervlakken vóór het plaatsen, omdat er anders krassen kunnen ontstaan.

Let erop dat:

- er altijd voldoende ventilatie is (plaats het product niet op planken of waar gordijnen of meubels de sensoren **19** verbergen en laat minstens 10 cm afstand aan de zijkanen);
- het product tijdens het gebruik niet op een dik tapijt of bed wordt geplaatst en er geen directe warmtebronnen (bijvoorbeeld kachels) op het product inwerken;
- er geen direct zonlicht op het product valt;
- contact met spat- en druppelwater wordt vermeden (plaats geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op of naast het product);
- het product niet in de onmiddellijke nabijheid van magnetische velden (bijv. luidsprekers) staat;
- er geen vreemde voorwerpen binnendringen;

- Houd kaarsen en ander open vuur te allen tijde uit de buurt van dit product om de verspreiding van vuur te voorkomen.

Ingebruikname

Opmerking: Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product. Verwijder vóór het eerste gebruik alle beschermfolie. Controleer of het product of de afzonderlijke onderdelen beschadigd zijn. Als dit het geval is, gebruik het product dan niet. Neem contact op met de serviceafdeling.

- Open het batterijcompartiment 17 aan de achterkant van het product.
- Plaats twee batterijen (1,5 V AAA R03/LR03) **met de correcte polariteit** erin.
- Sluit het batterijvak 17.

Na het plaatsen van de batterijen gaat het scherm korte tijd volledig aan, het led-alarmsignaal 8 knippert kort rood en het product schakelt over naar de normale weergave.

Standaardinstellingen

Na het plaatsen van de batterijen is het product vooraf ingesteld op
schimmelwaarschuwing met 65 %,
bovenste luchtvochtigheidsgrens met 95 % en
onderste luchtvochtigheidsgrens met 20 %.

Dauwpunttemperatuurweergave/DEW POINT

- Druk in de normale weergave op SET-knop 11 om de dauwpunttemperatuur weer te geven.
- Druk nogmaals op de SET-knop 11 om terug te keren naar de normale weergave/actuele kamertemperatuur 9.

Dauwpunttemperatuur

De dauwpunttemperatuur wordt gebruikt als maat voor de vochtigheidsgraad in de lucht. Deze waarde beschrijft hoeveel

waterdamp er in de lucht zit en wordt berekend uit de verhouding van de relatieve vochtigheid tot de luchttemperatuur. Als de luchttemperatuur overeenkomt met de dauwpunttemperatuur, is de relatieve vochtigheid 100 %. Hoe warmer de lucht, hoe meer vocht deze kan opnemen. Lucht voelt bijvoorbeeld zwoel aan wanneer de dauwpunttemperatuur hoger is dan ongeveer 16 °C. Op koude buitenmuren daalt de dauwpunttemperatuur en de luchtvochtigheid condenseert op de muren, wat op lange termijn tot schimmelvorming leidt.

Dooipunttemperatuur °C	Menselijke waarneming	Relatieve luchtvochtigheid bij 32 °C
> Hoger dan 26 °C	Zeer hoog, zeer slecht bij astma-aandoeningen	65 % en hoger
24 – 26 °C	Zeer onaangenaam, zeer drukkend, vooral voor ouderen	62 %
21 – 24 °C	Zeer vochtig, zeer onaangenaam	52 % - 60 %
18 - 21 °C	Een beetje onaangenaam voor de meeste ouderen	44 % - 52 %
16 - 18 °C	Voor de meeste mensen prima, maar iedereen merkt de luchtvochtigheid	37 % - 46 %
13 - 16 °C	Comfortabel/aangenaam	38 % - 41 %
10 - 12 °C	Zeer comfortabel/zeer aangenaam	31 % - 37 %

<10 °C	Een beetje droog voor sommige mensen	30 %
--------	--	------

Als de dauwpunttemperatuur boven 50 °C stijgt, wordt „HH.H” weergegeven.

Als de dauwpunttemperatuur onder 0 °C daalt, wordt „LL.L” weergegeven.

Sterrenbeoordeling

De sterrenbeoordeling **4** toont u de klimatologische omstandigheden in verband met luchtvochtigheid en temperatuur.

	Temperatuur
3 punten	17.0 - 24.9 °C
2 punten	14.0 - 16.9 °C en 25.0 - 26.9 °C
1 punt	12.0 - 13.9 °C en 27.0 - 28.9 °C
0 punten	0 - 11.9 °C en 29.0 - 50.0 °C
	Luchtvochtigheid
3 punten	40 - 60 %
2 punten	35 - 39 % en 61 - 65 %
1 punt	30 - 34 % en 66 - 70 %
0 punten	20 - 29 % en 71 - 95 %
	Puntentotaal
5 sterren	6 punten
4 sterren	4 - 5 punten
3 sterren	3 punten

2 sterren	2 punten
1 ster	0 - 1 punt

Luchtvochtigheid

Het luchtvochtigheidssymbool **10** toont u duidelijk de luchtvochtigheid.

	Luchtvochtigheid laag
	Luchtvochtigheid normaal
	Luchtvochtigheid hoog

Comfortindex

Lees het comfortniveau gewoon af bij de comfortweergave **5** op het scherm.

Comfortniveau	Relatieve luchtvochtigheid
 TOO WET te nat	$\geq 85 \%$
 WET nat	66 % - 84 %
 COMFORT aangenaam	45 % - 65 %
 DRY droog	30 % - 44 %
 TOO DRY te droog	$\leq 29 \%$

Opmerking: De comfortweergave is afhankelijk van de relatieve kamertemperatuur. Als het relatieve luchtvochtigheidsbereik tussen 45 % en 65 % ligt, maar de relatieve kamertemperatuur van ca. 20 °C - 25 °C niet wordt bereikt, wordt COMFORT (aangenaam) niet weergegeven.

Luchtvochtigheidsgrenswaarden instellen

 ALERT 	ALERT/luchtvochtigheidsalarmsymbool
	bovenste grenswaarde
	onderste grenswaarde

- Houd in de normale weergave de SET-knop **11** ingedrukt. De bovenste grenswaarde van de ruimteluchtvochtigheid knippert **7**.
- U kunt deze met de °C/°F/omlaag-knop **14** of de MAX. MIN/omhoog-knop **15** in stappen van 5% instellen.
- Bevestig door op de SET-knop **11** te drukken. De onderste grenswaarde van de ruimteluchtvochtigheid knippert **7**.
- Stel deze in met de °C/°F/omlaag-knop **14** of de **15** MAX.MIN/omhoog-knop.
- Bevestig door op de SET-knop **11** te drukken. U bevindt zich weer in de normale weergave/actuele ruimteluchtvochtigheid **7** en .

Luchtvochtigheidsalarm activeren of deactiveren

- Druk in de normale weergave op de ON/OFF, ALERT-knop **12** om het luchtvochtigheidsalarm te activeren. ALERT **6** verschijnt op het display. Zodra de ingestelde waarden worden overschreden of onderschreden, knipperen ALERT **6** en het rode led-alarmsignaal **8**.
- Druk op een willekeurige toets om het rode led-alarmsignaal **8** uit te schakelen. ALERT **6** blijft knipperen tot de luchtvochtigheid weer een normale waarde heeft bereikt, bijv. door te ventileren.
- Druk op de ON/OFF, ALERT-knop **12** om het luchtvochtigheidsalarm te deactiveren. ALERT **6** verdwijnt van het display.


Schimmelwaarschuwing instellen

- Houd in de normale weergave de °C/°F/omlaag-knop

14 ingedrukt. De bovenste grenswaarde van de ruimte-luchtvochtigheid 7 en het symbool van de schimmelwaarschuwing 2 knipperen.

- Stel deze in met de °C/°F/omlaag-knop 14 of de 15 MAX.MIN/omhoog-knop.
- Wacht ca. 10 seconden, de ingestelde waarde is overgenomen en het product keert terug naar de normale weergave. Zodra de ingestelde waarden worden overschreden, knipperen het symbool van de schimmelwaarschuwing 2 en het rode led-alarmsignaal 8.
- Druk op een willekeurige toets om het rode led-alarm-signaal 8 te reduceren tot een flits elke 7 seconden. Het symbool van de schimmelwaarschuwing 2 blijft knipperen tot de luchtvochtigheid weer onder de ingestelde waarde is gedaald, bijv. door ventilatie.

Griep- en hittefuncties

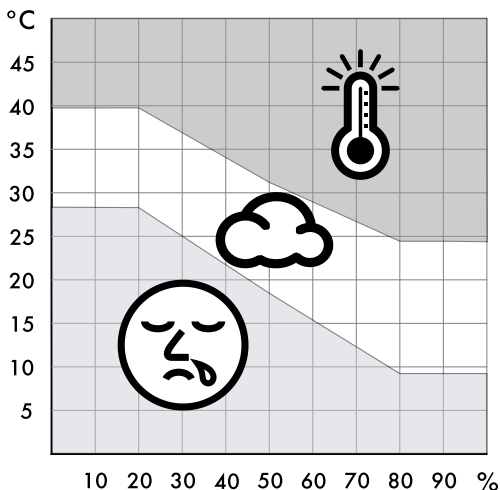

Griepwaarschuwingindicator

Uw product is uitgerust met een griepwaarschuwingindicator. Als het symbool van de griepwaarschuwing **1** op het scherm knippert, kunt u dit verhelpen door bijvoorbeeld te verwarmen of ventileren.

Warmtewaarschuwingindicator

Uw product is uitgerust met een warmtewaarschuwingindicator. Als het symbool van de warmtewaarschuwing **3** op het scherm knippert, kunt u dit verhelpen door bijvoorbeeld te ventileren.

Temperatuureenheid instellen °C/°F

- Druk in de normale weergave op de °C/°F/omlaagknop **14** om de temperatuureenheid graden Celsius (°C)

of graden Fahrenheit (°F) te selecteren.

MAX.MIN-waarden

De maximale en minimale temperatuur- en luchtvochtigheids-waarden worden vanaf het plaatsen van de batterijen opgeslagen.

MAX.MIN-opname weergeven

- Druk in de normale weergave op de MAX.MIN/omhoog-knop **15**, MAX verschijnt dan en de geregistreeerde maximale temperatuur- en vochtigheidswaarden worden weergegeven.
- Druk nog een keer op de MAX.MIN/omhoog-knop **15**, nu verschijnt MIN en de geregistreeerde minimumtemperatuur- en vochtigheidswaarden worden weergegeven.
- Wacht ongeveer 10 seconden en het apparaat keert terug naar de normale weergave of druk op de MAX.MIN/omhoog-knop **15**.

MAX.MIN-opname wissen

- Druk in de normale weergave op de MAX.MIN/omhoog-knop **15**, MAX verschijnt.
- Houd de MAX.MIN/omhoog-knop **15** ingedrukt
- De maximale en minimale temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden worden gewist en vanaf dat moment opnieuw geregistreerd.
- Wacht ongeveer 10 seconden en het apparaat keert terug naar de normale weergave of druk op de MAX.MIN/omhoog-knop **15**.

Batterijniveauwaarschuwingindicator

Als de batterijen te zwak worden om het apparaat in bedrijf te houden, verschijnt de batterijniveauwaarschuwingindicator  op het scherm boven de kamertemperatuur **9**.
Vervang de batterijen zo snel mogelijk.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Leeg scherm	• Controleer de batterijen.
LLL/HHH-weergave	• De waarden vallen buiten het meetbereik.
Onjuiste weergave	• Controleer de batterijen. • Neem het product opnieuw in gebruik.

Reinigingsinstructies

Door onjuiste reiniging kan het product beschadigd raken. Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon haren, of scherpe of metalen schoonmaakvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen. Maak het product schoon met een zachte, droge, pluïsvrije doek zoals bijvoorbeeld wordt gebruikt om brilglazen te reinigen.

Opslag

Als het product lange tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterij en bewaar het product, gereinigd en beschermd tegen zonlicht, op een droge, koele plaats, het liefst in de originele verpakking.

Weggoeien

Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar, gooi ze gescheiden weg voor een betere afvalverwerking. U kunt bij uw gemeente informeren over de mogelijkheden om het afgedankte product af te voeren.



Let op de etikettering van de verpakkingsmaterialen bij het scheiden van afval, deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) en nummers (b) met de volgende betekenis:

1-7: kunststoffen

20-22: papier en karton

80-98: composieten.



Het elektrische apparaat weggooien

Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval in te zamelen. Op deze manier wordt een milieu- en hulpbronnefficiënte recycling gewaarborgd. Batterijen en accu's die niet veilig door de elektrische of elektronische apparatuur zijn omsloten en die op niet-destructieve wijze kunnen worden verwijderd, moeten van de apparatuur worden gescheiden en bij een inzamelpunt worden ingeleverd en op de voorgeschreven wijze worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor lampen die zonder slopen uit het apparaat kunnen worden verwijderd. Eigenaars van elektrische en elektronische apparatuur uit particuliere huishoudens kunnen deze gratis inleveren bij inzamelpunten die door openbare afvalinstanties worden aangewezen of bij inzamelpunten die door fabrikanten of dealers zijn ingericht. Afgedankte apparatuur inleveren is kosteloos. Deze kosteloze terugnameplicht geldt zowel bij aankoop in de winkel als bij levering op het woonadres. Plaats van uitvoering van de terugnameverplichting is gelijk aan de



plaats van uitvoering van de levering. Transportkosten mogen voor de teruggenomen apparaten niet worden verrekend. In het algemeen hebben distributeurs de plicht om de kosteloze terugname van afgedankte apparatuur te garanderen door middel van passende terugnamemogelijkheden op redelijke afstand. Consumenten kunnen een oud toestel gratis terugbrengen naar een detailhandelaar, die verplicht is het terug te nemen indien zij een gelijkwaardig nieuw toestel met in feite dezelfde functie kopen. Deze mogelijkheid bestaat ook bij leveringen aan een particulier huishouden. In geval van verkoop op afstand is de mogelijkheid van gratis ophaling bij aankoop van een nieuw toestel beperkt tot warmtewisselaars, beeldschermtoestellen en grote toestellen waarvan ten minste één buitenrand langer is dan 50 cm. De distributeur moet de consument bij het sluiten van de koopovereenkomst vragen stellen over een bijpassende intentie om te retourneren. Afgezien daarvan kunnen consumenten tot drie afgedankte apparaten van een bepaald type kosteloos inleveren bij een inzamelpunt van een distributeur, zonder dat dit afhankelijk is van de aanschaf van een nieuw apparaat. De afmetingen in enige richting van de desbetreffende eenheden mag echter niet meer dan 25 cm bedragen.

Verwijder de batterij zonder slopen om deze gescheiden weg te gooien (zie De batterijen weggooien).

De batterijen weggooien

Dit symbool betekent dat batterijen en accu's niet bij het normale huisvuil mogen worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht om deze aan het einde van de levensduur gratis in te leveren bij een publiekrechtelijk inzamelpunt of bij de door distributeurs ingerichte inzamelpunten voor recycling, volgens de batterijverordening 2023/1542/EU en de wijzigingen ervan.



Batterijen en accu's die niet stevig door het apparaat zijn omsloten en niet-destructief kunnen worden verwijderd, moeten worden losgekoppeld en in ontladen toestand naar

de beoogde verwijdering worden gebracht. Hergebruik en recycling van afgedankte apparatuur en batterijen is een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Bij onjuiste verwijdering kunnen giftige ingrediënten in het milieu terechtkomen die schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen, dieren en planten.

Hieronder volgen enkele beproefde methoden en aanbevelingen om de levensduur van uw batterijen en accu's te verlengen en hergebruik mogelijk te maken:

- Laad uw accu's correct en volledig op om hun levensduur te maximaliseren. Ontlaad ze indien nodig volledig met een geschikte oplader voordat u ze oplaadt.
- Overweeg de mogelijkheid om oplaadbare batterijen te gebruiken. Deze kunnen meerdere keren worden hergebruikt en opgeladen, waardoor de hoeveelheid batterijafval wordt verminderd.
- Gebruik altijd het juiste type batterijen voor uw apparatuur. Onjuist gebruik kan de levensduur van de batterijen verkorten en mogelijk schadelijke effecten veroorzaken.

Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht bij het omgaan met afgedankte batterijen. Bij lithiumhoudende afgedankte batterijen (Li = Lithium) bestaat een hoog brandgevaar. Daarom moet speciale aandacht worden besteed aan de juiste verwijdering van afgedankte batterijen en accu's die lithium bevatten. Onjuiste verwijdering kan ook leiden tot interne en externe kortsluitingen als gevolg van thermische effecten (hitte) of mechanische schade. Een kortsluiting kan leiden tot brand of explosie en ernstige gevolgen hebben voor mens en milieu. Om kortsluiting te voorkomen, plakt u de polen of de contacten van de batterij af voordat u ze weggooit.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart digi-tech gmbh dat het kamerklimaatstation met waarschuwingfunctie 4-LD7105-1, 4-LD7105-2 voldoet aan de richtlijnen RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU en de batterijverordening 2023/1542/EU.



Uw gebruiksaanwijzing en conformiteitsverklaring kunt u hier downloaden: www.digi-tech-gmbh.com/downloads
Klik dan op het vergrootglas en voer het artikelnummer 485920_2501 in.

Garantie van digi-tech gmbh

U krijgt **3** jaar garantie op dit apparaat vanaf de aankoopdatum. Bij defecten aan dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door onze garantie zoals hieronder uiteengezet.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar het garantiebewijs. Dit document is vereist als aankoopbewijs. Indien zich binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout voordoet, wordt het product - naar onze keuze - kosteloos door ons gerepareerd of vervangen. Deze garantieservice vereist dat het defecte product en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de periode van drie jaar worden ingediend en dat een korte schriftelijke beschrijving wordt gegeven van de aard van het defect en wanneer het zich heeft voorgedaan. Als het defect onder onze garantie valt, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Er begint geen nieuwe garantieperiode wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen.

Garantietermijn en wettelijke claims voor gebreken

De garantie verlengt de garantieperiode niet. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele bij aankoop reeds aanwezige beschadigingen of gebreken dienen direct na het uitpakken te worden gemeld. Reparaties na het verstrijken van de garantieperiode worden in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het product is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauwgezet getest vóór levering. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en dus als slijtage-onderdelen beschouwd kunnen worden of voor schade aan breekbare onderdelen, bijv. schuifschakelaars, batterijen of die van glas gemaakt zijn. Deze garantie vervalt als het product beschadigd, verkeerd gebruikt of onderhouden is. Voor een juist gebruik van het product moeten alle aanwijzingen in de handleiding strikt worden opgevolgd. Gebruik en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden ontraden of waartegen wordt gewaarschuwd moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt bij misbruik en onoordeelkundig gebruik, het gebruik van geweld en interventies die niet door ons geautoriseerde servicefiliaal zijn uitgevoerd.

Afhandeling van een garantiegeval

Volg de onderstaande instructies om ervoor te zorgen dat uw verzoek snel wordt afgehandeld:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (485920_2501) bij de hand als bewijs van aankoop.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, een gravure, de titelpagina van uw instructies (linksonder)

- of de sticker op de achter- of onderkant.
Mochten er functionele fouten of andere gebreken optreden, **neem dan eerst telefonisch of per e-mail contact op met de volgende serviceafdeling.**

Service

Inter-Quartz GmbH, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
DUITSLAND

E-mail: support@inter-quartz.de,
telefoon: +49 (0)6198 571825



(NL) (BE) 00800 5515 6616



Leverancier

Houd er rekening mee dat het volgende adres geen serviceadres is. Neem eerst contact op met het bovengenoemde servicepunt.

digi-tech gmbh, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
DUITSLAND



Productiejaar: 2025

IAN 485920_2501, Art.Artikelnr.: 4-LD7105-1, 4-LD7105-2

DE|AT|CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	84
Einleitung	86
Bestimmungsgemäße Verwendung	86
Hinweise zu Warenzeichen	86
Lieferumfang	86
Technische Daten	87
Angaben zu Batterie 1,5 V AAA LR03	87
Erklärung der Signalwörter	88
Zeichenerklärung	89
Wichtige Sicherheitshinweise	91
Sicherheitshinweise für Benutzer	91
Sicherheitshinweise zum Display	92
Sicherheitshinweise zu den Batterien	92
Displaybeschreibung	95
Bedienfelderbeschreibung	96
Das Produkt sicher positionieren	97
Inbetriebnahme	98
Grundeinstellung	98
Taupunkttemperaturanzeige/DEW POINT	98
Taupunkttemperatur	98
Sterne Bewertung	100
Luftfeuchtigkeit	101
Komfortindex	101
Luftfeuchtigkeitsgrenzwerte einstellen	102
Luftfeuchtigkeitsalarm aktivieren oder deaktivieren	102
Schimmelwarnung einstellen	102
Grippe- und Hitzeverzeichnis	103
Grippewarnanzeige	104
Hitzewarnungsanzeige	104
Temperatureinheit einstellen °C/°F	104
MAX.MIN-Werte	104
MAX.MIN-Aufzeichnung anzeigen	104

MAX.MIN-Aufzeichnung löschen	104
Batteriestand Warnanzeige	105
Fehlerbehebung	105
Reinigungshinweis	105
Lagerung	105
Entsorgung	106
Entsorgung des Elektrogeräts	106
Entsorgung der Batterien	107
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	109
Garantie der digi-tech gmbh	109
Garantiebedingungen	109
Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche	109
Garantieumfang	110
Abwicklung im Garantiefall	110
Service	112
Lieferant	112

Raumklimastation mit Warnfunktion

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Raumklimastation mit Warnfunktion (im Folgenden nur „Produkt“ oder „Gerät“ genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.



Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus. Bewahren Sie bitte die Verpackung und die Bedienungsanleitung für spätere Rückfragen auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zur Erfassung und Anzeige von Umweltparametern im Innenbereich bestimmt. Dies ist ein Produkt der Informationstechnik. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produktes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Hinweise zu Warenzeichen

Das Warenzeichen und der Markennamen LIVARNO ist Eigentum des Besitzers.

Lieferumfang

Hinweis: Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und nicht defekt sind. Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie

sich an die Serviceabteilung (siehe „Abwicklung im Garantiefall“).

1 x Raumklimastation

2 x Batterien 1,5 V AAA LR03

1 x Kurzanleitung

Technische Daten

- Messbereich/Temperatur: 0 °C - 50 °C
- Messbereich/Luftfeuchtigkeit: 20 % - 95 %
- Temperaturanzeige/Toleranz im Kernmessbereich: ± 1 °C
- Luftfeuchtigkeitsanzeige/Toleranz im Kernmessbereich: ± 5 %
- Maße: ca. 74 x 24 x 115 mm
- Gewicht:
- Modell 1: ca. 94 g (exkl. Batterien)
- Modell 2: ca. 93 g (exkl. Batterien)
- Betrieb mit 2 x 1,5 V AAA LR03/R03 Batterien
 Kennzeichen für Gleichspannung

Angaben zu Batterie 1,5 V AAA LR03

Erzeuger:	Manufactured by Lidl Stiftung & Co.KG. Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm E-Mail: battery-service@lidl.com www.lidl-service.com
Ort der Erzeugung:	Dongguan Tianqiu Enterprise CO LTD, Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone. Machong, Donggu- an, Guangdong, V. R. China
Chargen-Nr.:	Angabe siehe Batterieaufdruck
Datum der Erzeugung:	Angabe siehe Batterieaufdruck
Gewicht:	ca. 12 g

Kapazität:	Angabe siehe Batterieaufdruck
Chemische Zusammensetzung:	Zink-Mangandioxid
In der Batterie enthaltene gefährlichen Stoffe:	keine
Zu verwendendes Feuerlöschmittel:	jede Brandklasse (keine Einschränkung)
Kritische Rohstoffe:	Mangan, Graphit, Nickel

Erklärung der Signalwörter

 WARNUNG!	Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
 VORSICHT!	Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
ACHTUNG:	Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.
Hinweis:	Dieses Signalwort wird für zusätzliche Informationen verwendet.

Zeichenerklärung

	Das Warenzeichen und der Markennamen LIVARNO ist Eigentum des Besitzers.
	Bei unsachgemäßem Gebrauch der Batterien besteht Explosions- und Auslaufgefahr der Batterieflüssigkeit.
	Alkaline-Batterie inklusive
	Batterie: 2 x 1,5 V AAA R03/LR03
	Kennzeichen für Gleichspannung
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung!
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die digi-tech gmbh die Konformität mit den zutreffenden EU-Richtlinien.
	Luftfeuchtigkeit, Verpackung
	Innentemperatur, Verpackung
	Schimmel, Verpackung

	Erkältung, Display
	Schimmel, Display
	Hitze, Display
	Batterien stets außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
	Batterien nicht ins Feuer werfen oder mit Feuer in Verbindung bringen.
	Batterien müssen immer polrichtig eingesetzt werden.
	Batterien nicht deformieren oder beschädigen.
	Batterien nicht öffnen oder demontieren.
	Batterien unterschiedlicher Marken und Typen nicht miteinander mischen.
	Neue und gebrauchte Batterien nicht miteinander mischen.
	Batterien nicht aufladen.

	Batterien vor Feuchtigkeit schützen und von Flüssigkeiten fernhalten.
	Batterien nicht kurzschließen.
	Batterien immer polrichtig einlegen.
	Schutzhandschuhe tragen!
	Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt/ Gerät umweltgerecht!
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Wichtige Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für Benutzer



WARNUNG!

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!

Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beauf-

sichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. **Kinder** können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
- Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.

Sicherheitshinweise zum Display



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Üben Sie keinen Druck auf das Display aus und halten Sie spitze Gegenstände vom Display fern.

- Tragen Sie bei gebrochenem Display Handschuhe beim Einsammeln der einzelnen Teile.
- Wischen Sie bei Hautkontakt mit Displayflüssigkeit diese mit einem sauberen Tuch ab und spülen Sie die Haut mit reichlich Wasser nach. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.
- Spülen Sie bei Augenkontakt mit Displayflüssigkeit das Auge mit reichlich Wasser aus. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt.
- Beim Verschlucken von Displayflüssigkeit spülen Sie die Mundhöhle mit Wasser und trinken anschließend reichlich Wasser. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt.



Sicherheitshinweise zu den Batterien



WARNUNG!

Lebensgefahr!

- Halten Sie Batterien außer Reichweite von **Kindern**. Su-

chen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!

- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien!
- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden!
- Schließen Sie Batterien nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!



Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.

Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

ACHTUNG: Risiko der Beschädigung des Produktes!


- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp!
- Setzen Sie Batterien gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Produkt.



RISIKO! Beschädigung des Produkts!

- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn dieses sichtbare Schäden oder Defekte aufweist.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht und nehmen Sie keine Änderungen an dem Produkt vor. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an die angegebene Service-Adresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.


Displaybeschreibung

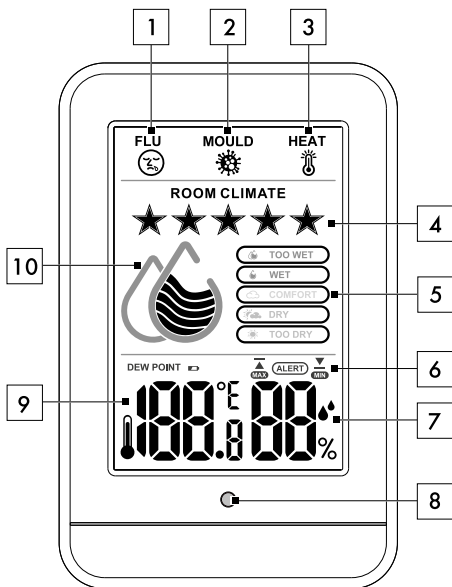

1	Grippewarnung
2	Schimmelwarnung
3	Hitzewarnung
4	Sterne Bewertung
5	Komfortanzeige
6	ALERT
7	Raumlufffeuchte
8	LED-Alarmsignal

9	Raumtemperatur
10	Luftfeuchtesymbol

Bedienfelderbeschreibung

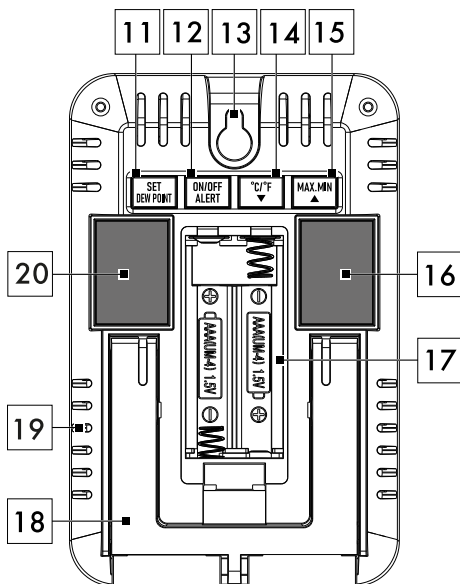

11	SET, Dew Point
12	ON/OFF, ALERT
13	Hängevorrichtung
14	°C/°F/abwärts-Taste
15	MAX.MIN/aufwärts-Taste

16	Magnethalterung
17	Batteriefach
18	Ständer, klappbar
19	Sensoren
20	Magnethalterung

Das Produkt sicher positionieren

Sie können das Produkt mit der Hängevorrichtung **13** an einem Nagel oder einer Schraube aufhängen, einfach an eine magnetische Metallfläche heften oder mit dem klappbaren Ständer **18** aufstellen. Positionieren Sie das Produkt nicht höher als 2 m. Stellen Sie vor der Befestigung an der Wand sicher, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitung an der Befestigungsstelle befindet. Beachten Sie die Wandbeschaffenheit.

Für entstandene Schäden durch eine unsachgemäße Befestigung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Schützen Sie empfindliche Oberflächen vor dem Aufstellen, da sonst Kratzer entstehen können.

Achten Sie darauf, dass:

- immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist (stellen Sie das Produkt nicht in Regale oder dorthin, wo Vorhänge oder Möbel die Sensoren **19** verdecken und lassen Sie mindestens 10 cm Abstand an den Seiten);
- das Produkt beim Betrieb nicht auf einem dicken Teppich oder Bett aufgestellt wird und keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Produkt wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf das Produkt trifft;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser vermieden wird (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf oder neben das Produkt);
- das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) steht;
- keine Fremdkörper eindringen;
- Kerzen und andere offene Flammen zu jeder Zeit von

diesem Produkt ferngehalten werden müssen, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

Inbetriebnahme

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliche Schutzfolien. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Service.

- Öffnen Sie das Batteriefach **17** auf der Rückseite des Produktes.
- Setzen Sie zwei Batterien (1,5 V AAA R03/LR03) **polrichtig** ein.
- Verschließen Sie das Batteriefach **17**.

Nach dem Einlegen der Batterien wird das Display kurz vollständig angezeigt, das LED-Alarmsignal **8** blinkt kurz rot auf und das Produkt wechselt in die Normalanzeige.

Grundeinstellung

Nach dem Einlegen der Batterien ist das Produkt auf Schimmelalarm mit 65 %, obere Luftfeuchtigkeitsgrenze mit 95 % und untere Luftfeuchtigkeitsgrenze mit 20 % voreingestellt.

Taupunkttemperaturanzeige/DEW POINT

- Drücken Sie in der Normalanzeige die SET-Taste **11**, um die Taupunkttemperatur anzuzeigen.
- Drücken Sie erneut die SET-Taste **11**, um wieder in die Normalanzeige/aktuelle Raumtemperatur **9** zurückzukehren.

Taupunkttemperatur

Die Taupunkttemperatur wird als Maß für das Verhältnis der Feuchtigkeit in der Luft herangezogen. Sie beschreibt, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet und berechnet sich aus dem Verhältnis der relativen Luftfeuchte zur Lufttemperatur. Wenn die jeweilige Lufttemperatur mit der Taupunkttemperatur

übereinstimmt, beträgt die relative Luftfeuchtigkeit 100 %. Je wärmer die Lufttemperatur ist, um so mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Schwüle z. B. wird empfunden, wenn die Taupunkttemperatur ca. 16 °C übersteigt. An kalten Außenwänden sinkt die Taupunkttemperatur ab und die Luftfeuchtigkeit schlägt an den Wänden nieder, was über einen längeren Zeitraum zu Schimmelbildung führt.

Taupunkttemperatur °C	Menschliche Wahrnehmung	Relative Luftfeuchtigkeit bei 32 °C
> Höher als 26 °C	Sehr hoch, sehr schlecht für Asthma-Erkrankungen	65 % und höher
24 – 26 °C	Sehr unangenehm, sehr bedrückend besonders für ältere Menschen	62 %
21 – 24 °C	Sehr feucht, sehr unangenehm	52 - 60 %
18 – 21 °C	Etwas unangenehm für die meisten älteren Menschen	44 - 52 %
16 – 18 °C	Für die meisten Menschen in Ordnung, aber alle nehmen die Luftfeuchtigkeit wahr	37 - 46 %
13 – 16 °C	Komfortabel/ angenehm	38 - 41 %
10 – 12 °C	Sehr komfortabel/ sehr angenehm	31 - 37 %

<10 °C	Ein bisschen trocken für einige Menschen	30 %
--------	--	------

Steigt die Taupunkttemperatur über 50 °C, wird „HH.H“ angezeigt.

Fällt die Taupunkttemperatur unter 0 °C, wird „LL.L“ angezeigt.

Sterne Bewertung

Die Sterne Bewertung **4** zeigt Ihnen die klimatischen Bedingungen im Zusammenhang von Luftfeuchtigkeit und Temperatur an.

	Temperatur
3 Punkte	17.0 - 24.9 °C
2 Punkte	14.0 - 16.9 °C und 25.0 - 26.9 °C
1 Punkt	12.0 - 13.9 °C und 27.0 - 28.9 °C
0 Punkte	0 - 11.9 °C und 29.0 - 50.0 °C
	Luftfeuchtigkeit
3 Punkte	40 - 60 %
2 Punkte	35 - 39 % und 61 - 65 %
1 Punkt	30 - 34 % und 66 - 70 %
0 Punkte	20 - 29 % und 71 - 95 %
	Punktesumme
5 Sterne	6 Punkte
4 Sterne	4 - 5 Punkte
3 Sterne	3 Punkte
2 Sterne	2 Punkte
1 Stern	0 - 1 Punkt

Luftfeuchtigkeit

Das Luftfeuchtesymbol **10** zeigt Ihnen übersichtlich die Luftfeuchtigkeit an.

	Luftfeuchte niedrig
	Luftfeuchte normal
	Luftfeuchte hoch

Komfortindex

Lesen Sie das Komfortniveau einfach bei der Komfortanzeige **5** auf dem Display ab.

Komfortniveau	Relative Luftfeuchtigkeit
 TOO WET zu nass	$\geq 85 \%$
 WET nass	66 - 84 %
 COMFORT angenehm	45 - 65 %
 DRY trocken	30 - 44 %
 TOO DRY zu trocken	$\leq 29 \%$

Hinweis: Die Komfortanzeige hängt von der relativen Raumtemperatur ab. Liegt der relative Luftfeuchtigkeitsbereich zwischen 45 % und 65 %, wird aber die relative Raumtemperatur von ca. 20 °C - 25 °C nicht erreicht, wird COMFORT (angenehm) nicht angezeigt.

Luftfeuchtigkeitsgrenzwerte einstellen

 ALERT 	ALERT/Luftfeuchtigkeitsalarmsymbol
	oberer Grenzwert
	unterer Grenzwert

- Drücken und halten Sie in der Normalanzeige die SET-Taste **11**. Es blinkt der obere Grenzwert der Raumluftfeuchte **7**.
- Sie können ihn mit der °C/°F/abwärts-Taste **14** oder der MAX.MIN/aufwärts-Taste **15** in 5 %-Schritten einstellen.
- Bestätigen Sie mit Druck auf die SET-Taste **11**. Es blinkt der untere Grenzwert der Raumluftfeuchte **7**.
- Stellen Sie ihn mit der °C/°F/abwärts-Taste **14** oder der MAX.MIN/aufwärts-Taste **15** ein.
- Bestätigen Sie mit Druck auf die SET-Taste **11**. Sie sind wieder in der Normalanzeige/aktuelle Raumluftfeuchte **7** und .

Luftfeuchtigkeitsalarm aktivieren oder deaktivieren

- Drücken Sie in der Normalanzeige die ON/OFF, ALERT-Taste **12**, um den Luftfeuchtigkeitsalarm zu aktivieren. Es erscheint ALERT **6** im Display. Sobald die eingestellten Werte über- oder unterschritten werden, blinken ALERT **6** und das rote LED-Alarmsignal **8**.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das rote LED-Alarmsignal **8** auszuschalten. ALERT **6** blinkt weiter, bis die Luftfeuchtigkeit wieder einen normalen Wert erreicht hat, z. B. durch Lüften.
- Drücken Sie die ON/OFF, ALERT-Taste **12**, um den Luftfeuchtigkeitsalarm zu deaktivieren. Es verschwindet ALERT **6** vom Display.


Schimmelwarnung einstellen

- Drücken und halten Sie in der Normalanzeige die °C/°F/abwärts-Taste **14**. Es blinkt der obere Grenzwert

der Raumlufffeuchte **7** und das Symbol der Schimmelwarnung **2**.

- Stellen Sie ihn mit der °C/°F/abwärts-Taste **14** oder der MAX.MIN/aufwärts-Taste **15** ein.
- Warten Sie ca. 10 Sekunden, der eingestellte Wert wurde übernommen und das Produkt kehrt zur Normalanzeige zurück. Sobald die eingestellten Werte überschritten werden, blinken das Symbol der Schimmelwarnung **2** und das rote LED-Alarmsignal **8**.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das rote LED-Alarmsignal **8** auf ein Aufleuchten alle ca. 7 Sekunden zu reduzieren. Das Symbol der Schimmelwarnung **2** blinkt weiter, bis die Luftfeuchtigkeit wieder unter den eingestellten Wert gefallen ist, z. B. durch Lüften.

Grippe- und Hitzeverzeichnis

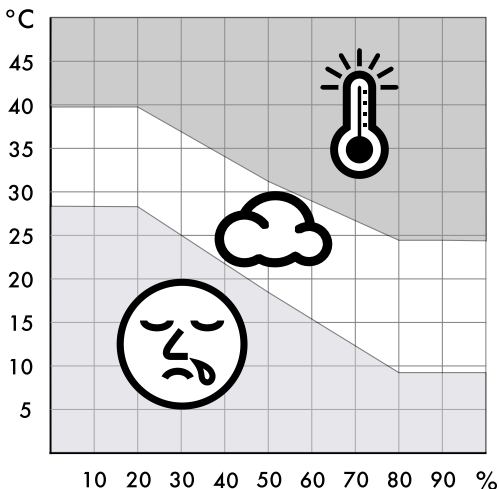

Grippewarnanzeige

Ihr Produkt ist mit einer Grippewarnanzeige ausgestattet. Blinkt das Symbol der Grippewarnung **1** im Display, schaffen Sie Abhilfe z. B. durch Heizen oder Lüften.

Hitzewarnungsanzeige

Ihr Produkt ist mit einer Hitzewarnungsanzeige ausgestattet. Blinkt das Symbol der Hitzewarnung **3** im Display, schaffen Sie Abhilfe z. B. durch Lüften.

Temperatureinheit einstellen °C/°F

- Drücken Sie in der Normalanzeige die °C/°F/abwärts-Taste **14**, um die Temperatureinheit Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit (°F) zu wählen.

MAX.MIN-Werte

Die maximalen und minimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte werden ab dem Einlegen der Batterien gespeichert.

MAX.MIN-Aufzeichnung anzeigen

- Drücken Sie in der Normalanzeige die MAX.MIN/aufwärts-Taste **15**, es erscheint MAX und die aufgezeichneten maximalen Temperatur- und Luftfeuchtwerte werden angezeigt.
- Drücken Sie wiederholt die MAX.MIN/aufwärts-Taste **15**, es erscheint MIN und die aufgezeichneten minimalen Temperatur- und Luftfeuchtwerte werden angezeigt.
- Warten Sie ca. 10 Sekunden und das Produkt kehrt zur Normalanzeige zurück oder drücken Sie die MAX.MIN/aufwärts-Taste **15**.

MAX.MIN-Aufzeichnung löschen

- Drücken Sie in der Normalanzeige die MAX.MIN/aufwärts-Taste **15**, es erscheint MAX.
- Drücken und halten Sie die MAX.MIN/aufwärts-Taste **15**
- Die maximalen und minimalen Temperatur- und Luftfeuchtwerte werden gelöscht und ab dem Moment neu aufgezeichnet.

- Warten Sie ca. 10 Sekunden und das Produkt kehrt zur Normalanzeige zurück oder drücken Sie die MAX.MIN/ aufwärts-Taste **15**.

Batteriestand Warnanzeige

Wenn die Batterien zu schwach werden, um das Produkt in Betrieb zu halten, erscheint die Batteriestand Warnanzeige  im Display über der Raumtemperatur **9**.

Ersetzen Sie schnellstmöglich die Batterien.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Keine Anzeige	• Prüfen Sie die Batterien.
LLL/HHH-Anzeige	• Die Werte liegen außerhalb des Messbereichs.
Unkorrekte Anzeige	• Prüfen Sie die Batterien. • Nehmen Sie das Produkt neu in Betrieb.

Reinigungshinweis

Unsachgemäße Reinigung kann das Produkt beschädigen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch, wie es z. B. zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird.

Lagerung

Wird das Produkt über eine längere Zeit nicht verwendet, entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie das Produkt, gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt, an einem trockenen, kühlen Ort, bestenfalls in der Originalverpackung, auf.

Entsorgung

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1-7: Kunststoffe

20-22: Papier und Pappe

80-98: Verbundstoffe.



Entsorgung des Elektrogeräts

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Diese kostenlose Rücknahmepflicht gilt sowohl bei Kauf im Geschäft als auch bei einer Lieferung an die Wohnadresse. Erfüllungsort der Rücknahmepflicht ist gleich dem Erfüllungs-



ort der Lieferung. Transportkosten dürfen für die zurückgenommenen Geräte nicht verrechnet werden. Generell haben Verreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Verreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Verreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Verreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Entnehmen Sie die Batterie zerstörungsfrei vor der Entsorgung und entsorgen Sie diese getrennt (siehe Entsorgung der Batterien).

Entsorgung der Batterien

Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende der Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder bei den von Verreibern eingerichteten Sammelstellen zum Recycling abzugeben, gemäß der Batterieverordnung 2023/1542/EU und deren Änderungen.



Batterien und Akkus, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können,

müssen getrennt und im entladenen Zustand der vorgesehenen Entsorgung zugeführt werden. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten und Batterien ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Nachfolgend sind einige bewährte Methoden und Empfehlungen, um die Lebensdauer Ihrer Batterien und Akkus zu verlängern und ihre Wiederverwendung zu ermöglichen:

- Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.
- Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, wiederaufladbare Akkus zu verwenden. Diese können mehrmals wiederverwendet und aufgeladen werden, was die Menge an Batterieabfall reduziert.
- Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

Beachten Sie stets die Sicherheitsanweisungen beim Umgang mit Altbatterien. Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kleben Sie die Pole bzw. die Kontakte der Batterie vor der Entsorgung ab.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt digi-tech gmbh, dass die Raumklimastation mit Warnfunktion 4-LD7105-1, 4-LD7105-2 den Richtlinien RoHS 2011/65/EU, EMV 2014/30/EU und der Batterieverordnung 2023/1542/EU entspricht.



Ihre Bedienungsanleitung und Konformitätserklärung können Sie hier herunterladen:

www.digi-tech-gmbh.com/downloads

Dann klicken Sie auf die Lupe und geben Sie die Artikelnummer 485920_2501 ein.

Garantie der digi-tech gmbh

Sie erhalten auf dieses Produkt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln bei diesem Produkt stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum bei diesem Produkt ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht

verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schiebeschalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produktes sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (485920_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder

Unterseite.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, **kontaktieren Sie zunächst die nachfolgende Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.**



Auf www.lidl-service.com können Sie diese Anleitung und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (485920_2501) Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

Inter-Quartz GmbH, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
DEUTSCHLAND

E-Mail: support@inter-quartz.de

Telefon: +49 (0)6198 571825



00800 5515 6616



Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

digi-tech gmbh, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
DEUTSCHLAND



Herstellungsjahr: 2025

IAN 485920_2501, Art.-Nr.: 4-LD7105-1, 4-LD7105-2



CE



Valterweg 27A
65817 Eppstein
GERMANY

Last information update • Informationernes stand •
Laatste informatie • Stand der Informationen:
03/2025
Art.-Nr.: 4-LD7105-1, 4-LD7105-2

IAN 485920_2501

