LIVARNO home

SHORT MANUAL
KURZANLEITUNG
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

PDF ONLINE www.lidl-service.com

WOODEN BIRD DECORATION / DECORATIVE BIRDS
DEKO-VOGEL / DEKO-VÖGEL
OISEAU DÉCORATIF / OISEAUX DÉCORATIFS
OISEAU DÉCORATIF / OISEAUX DÉCORATIFS

(GB) (IE)
WOODEN BIRD DECORATION / DECORATIVE BIRDS
SHORT MANUAL

(DE) (AT) (CH)
DEKO-VOGEL / DEKO-VÖGEL
KURZANLEITUNG

(FR) (BE)
OISEAU DÉCORATIF / OISEAUX DÉCORATIFS
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

(NL) (BE)
DECORATIEVE VOGEL / DECORATIEVE VOGELS
BEKNOPTE GEBRUIKSAANWIJZING

(CZ)
DEKORATIVNÍ PTÁK / DEKORATIVNÍ PTÁCI
STRUČNÝ NÁVOD

(PL)
PTAK DEKORACYJNY / DEKORACYJNE PTASZKI
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

(SK)
DEKORATÍVNY VTÁK / DEKORATÍVNE VTÁČIKY
KRÁTKY NAVOD

(ES)
AVE DECORATIVA / AVES DECORATIVAS
GUÍA BREVE

(DK)
PYNTEFUGL / PYNTEFUGLE
KORT VEJLEDNING

(IT)
UCCELLO DECORATIVO / UCCELLINI DECORATIVI
GUIDA RAPIDA

(HU)
DÍSZMADÁR / DÍSZMADARAK
GYORS ÚTMUTATÓ

(SI)
OKRASNI PTIČ / OKRASNI PTIČKI
KRATEK VODNIK

WARRANTY 3 YEAR WARRANTY

IAN 404824_2110

(OS)

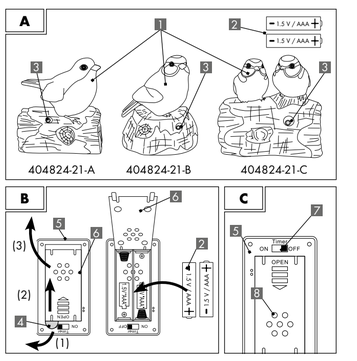

(GB) (IE)

WOODEN BIRD DECORATION / DECORATIVE BIRDS
Short manual

PDF ONLINE www.lidl-service.com

This document is an abridged print version of the complete operating instructions. With this QR code, you can directly reach the Lidl Service website (www.lidl-service.com) and can open your operating instructions be entering the article number (IAN) 404824_2110.

WARNING! Observe the complete operating instructions and the safety instructions to avoid personal injury and damage to property. The Quick Start Guide is part of this product. Familiarise yourself with all of the operating and safety information before using the product. Keep the Quick Start Guide in a safe place and hand over all documents when passing the product on to third parties.

Hereinafter, the Wooden Bird Decoration or the Decorative Birds will be referred to as the product.

⎓ This symbol indicates direct current.

IP20 This symbol indicates Protection Class IP20. (No protection against water, but against solid objects of more than 12.5 mm diameter. The product may only be used in a dry environment.)

This symbol indicates protection class III. SELV: safety extra-low voltage.

Safety
Intended use

⚠ WARNING!

Risk of injury!

The product may not be used near liquids or in damp spaces. There is a risk of injury from electric shock!

The product is not intended for commercial use. Different use or a modification to the product are not deemed as intended use and may lead to risks, such as injuries and damage. The distributor assumes no liability for damage that results from improper use.

The product is exclusively suitable for interior use.

The product is for decorative purposes only - it is not suitable for household room lighting.
The product is a decorative product and not a toy.

Scope of delivery (Fig. A)

1x product 1
2x batteries LR03 (AAA) 2, (already inserted)
1x operating instructions (not shown)

Technical specifications

Type: Wooden Bird Decoration / Decorative Birds
IAN: 404824_2110
Tradix Item No.:
404824-21-A, -B, -C
Operating voltage: 3 V ⎓
Total output: 0.16 W
Illuminant: 1x LED
(warm white, not replaceable)
Protection class: III/◈
Protection type: IP20
Production date: 03/2022
Warranty: 3 years

404824-21-A, -B:
Wooden Bird Decoration
404824-21-C: Decorative Birds

Safety information

⚠ WARNING!

Risk of injury and suffocation!

If children play with the product or the packaging, they may injure themselves or suffocate!

- Do not let children play with the product or the packaging.
- Supervise children who are close to the product.
- Keep the product and the packaging out of the reach of children.

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Not suitable for children under the age of 14! There is a risk of injury!

14+

- Children from the age of 14, as well as people with impaired physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, must be supervised when using the product and/or be instructed regarding the safe use of the product and understand the resulting dangers.
- Children are not allowed to play with the product.
- Maintenance and/or cleaning of the product is not allowed to be performed by children.

Observe national regulations!

- Observe the applicable national requirements and regulations for the use and disposal of the product.

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Do not use in an explosive environment! There is a risk of injury!

- The product is not allowed to be used in an explosive (Ex) environment. The product is not approved for an environment, in which flammable liquids, gases or dust are present.

⚠ WARNING!

Risk of injury!

A defective product is not allowed to be used! There is a risk of injury!

- Do not use the product in the case of malfunctions, damage or defects.
- Significant danger can occur for the user in the case of improper repairs.
- If you determine a defect on the product, remove the batteries from the device and have the product inspected and repaired, if necessary, before putting it into operation again.
- The LEDs are not replaceable. If the LEDs are defective, the product must be disposed of.

⚠ WARNING!

Risk of injury!

The product is not allowed to be manipulated! There is a risk of injury from electric shock!

- The casing must not be opened and the product must not be manipulated/modified under any circumstances. Manipulations/modifications can cause danger to life from electric shock. Manipulations/modifications are prohibited for approval reasons (CE).
- The product must not be covered up during use.

Safety instructions regarding batteries

⚠ WARNING!

Fatal danger!

Batteries must not be swallowed! There is a risk of fatal injuries!

- Batteries may be fatal if swallowed, so this article and its batteries must be stored out of the reach of small children.
- Swallowing can lead to chemical burns, soft tissue perforations and death. Serious internal chemical burns can already occur within 2 hours of ingestion.
- If a battery has been swallowed, please consult a doctor without delay!
- Keep the batteries out of the reach of children.

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Fire and explosion hazard!

- Never recharge non-rechargeable batteries, do not short-circuit and/or open them. This may result in overheating, risk of fire or bursting.
- Keep the product away from heat sources and direct sunlight, the batteries may explode if overheated. There is a risk of injury.

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Do not touch leaked batteries with bare hands! There is a risk of injury!

- Leaked or damaged batteries may cause chemical burns if they come into contact with skin. Do not touch leaked batteries with bare hands; therefore ensure that you wear appropriate protective gloves in this case!
- Only use type LR03 (AAA) batteries from the same manufacturer.
- Insert the batteries into the designated battery compartment with the correct polarity.
- Do not use combinations of old and new batteries or rechargeable batteries.
- Store batteries in a dry and cool, not damp, place.
- Never throw batteries into fire.
- Do not short-circuit batteries.
- Disposable batteries also lose part of their energy during storage.
- Remove the batteries if the device is not in use.
- Discharged batteries must be immediately removed in order to avoid battery leakage and thus damage to the device.
- Empty batteries or used rechargeable batters must be disposed of properly.
- Store disposable batteries separately from discharged batteries, in order to avoid mix-ups.

⚠ CAUTION!

Danger of overheating!

Remove packaging prior to use.

Start-up

1. Remove all packaging materials.
2. Check whether all parts are available and undamaged.
   If this is not the case, notify the specified service address.

The batteries 2 are already inserted in the delivered state.
- Prior to initial use, remove the protection wafer 4 from the battery compartment 5 as shown, see **Fig. B (1)**.

The product 1 is now ready to use.

Setting up the product

Set up the product 1 in an appropriate place.
Point the motion detector 3 in the direction to be detected.

NOTE!

- The surface should be level, so that the product cannot fall over. The place should have sufficient free space around the product.
- The product has protective glides glued to the bottom to protect delicate surfaces.

Usage (Fig. C)
Switching the product on/off:

To turn on the product, slide the ON/OFF switch 7 on the battery compartment 5 to the desired position:
"ON": Motion detector 3 ON
"Timer": LED ON, motion detector 3 OFF
"OFF": Product OFF

NOTE!

LED
The LED is installed inside the product. The product lights up.

Motion detector
The product is equipped with a motion detector 3, see **Fig. A**. As soon as motion is detected at a distance of approx. 1 m in the "ON" position of the ON/OFF switch 7, the "Chirping" mode switches ON automatically.
The "chirp" lasts approx. 45 seconds. After that, the "chirp" will turn OFF automatically.

NOTE!

The loudspeaker 8 is located on the underside of the product, see **Fig. C**. Do not place the product on a soft surface. The sound will otherwise be too muffled.

Timer function (6 hour timer)
The product is fitted with a timer function. When you set the ON/OFF switch 7 to the "Timer" position, the timer function turns ON. If the timer function is switched on, the product will switch OFF automatically after 6 hours. After another 18 hours, the product will automatically switch back ON. As long as the ON/OFF switch 7 is left in the "Timer" position, this daily rhythm is repeated.

Change batteries (Fig. B)

If the light from the LED dims or stops glowing, OR if the chirp becomes very quiet or stops playing, the batteries need to be replaced. For this, proceed as follows:
1. Switch off the product.
2. Open the cover 6 of the battery compartment 5 on the underside of the product, see **Fig. B (2)/(3)**.
3. Remove the batteries 2 from the battery compartment 5.
4. Insert 2 new batteries of type LR03 (AAA) into the battery compartment 5 with the correct polarity.
5. Then close the cover 6.

Cleaning and care instructions

⚠ CAUTION!

Risk of injury!

Before cleaning, you must remove the batteries from the battery compartment. There is a risk of electric shock!

- clean only with a dry, lint-free cloth; carefully remove stubborn dirt with a brush
- do not use any strong detergents and/or chemicals
- do not immerse in water
- store in a cool, dry place and protected from UV light

Disposal

Disposal of the packaging

The packaging and operating instructions are made of 100 % environmentally friendly materials, which you may dispose of at local recycling centres.

Disposal of the product

The product may not be disposed of with normal household waste. For information on disposal options for the product, please contact your local council/municipality or your Lidl shop.

Disposal of the battery / rechargeable battery

- Defective or used rechargeable batteries have to be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments.
- Batteries and disposable batteries are not permitted to be disposed of with household waste. They contain harmful heavy metals. Marking: Pb (= lead), Hg (= mercury), Cd (= cadmium). You are legally obligated to return used batteries and rechargeable batteries. After use, you can either return batteries to our point of sale or in the direct vicinity (e.g. with a retailer or in municipal collection centres) free of charge. Batteries and rechargeable batteries are marked with a crossed-out waste bin.

(DE) (AT) (CH)

DEKO-VOGEL / DEKO-VÖGEL
Kurzanleitung

PDF ONLINE www.lidl-service.com

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 404824_2110 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

WARNUNG! Beachten Sie die vollständige Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Der Quick-Start-Guide ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie den Quick-Start-Guide gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Der Deko-Vogel oder die Deko-Vögel werden im Folgenden als Produkt genannt.

⎓ Dieses Symbol bezeichnet Gleichspannung/-strom.

IP20 Dieses Symbol bezeichnet die Schutzart IP20. (Kein Schutz gegen Wasser, aber gegen feste Objekte von mehr als 12,5 mm Durchmesser. Das Produkt darf nur in trockener Umgebung verwendet werden.)

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse III. SELV: Schutzkleinspannung

Sicherheit Bestimmungsgemäßer Gebrauch

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder in feuchten Räumen eingesetzt werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

Das Produkt dient ausschließlich zu Dekorationszwecken, es eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.
Das Produkt ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug.

Lieferumfang (Abb. A)

1x Produkt 1
2x Batterien LR03 (AAA) 2, (bereits eingelegt)
1x Bedienungsanleitung, (ohne Abb.)

Technische Daten

Typ: Deko-Vogel / Deko-Vögel
IAN: 404824_2110
Tradix Art.-Nr.:
404824-21-A, -B, -C
Betriebsspannung: 3 V ⎓
Gesamtleistung: 0,16 W
Leuchtmittel: 1x LED
(warmweiß, nicht austauschbar)
Schutzklasse: III/◈
Schutzart: IP20
Produktionsdatum: 03/2022
Garantie: 3 Jahre

404824-21-A, -B: Deko-Vogel
404824-21-C: Deko-Vögel

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!

14+

- Kinder ab 14 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produkts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Nationale Bestimmungen beachten!

- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter (Ex-)Umgebung benutzt werden. Für eine Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, ist das Produkt nicht zugelassen.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt und lassen Sie das Produkt überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie dieses wieder in Betrieb nehmen.
- Die LED ist nicht austauschbar. Bei defekter LED muss das Produkt entsorgt werden.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht manipuliert werden! Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

- Das Gehäuse darf unter keinen Umständen geöffnet und das Produkt darf nicht manipuliert/verändert werden. Bei Manipulationen/Veränderungen besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Manipulationen/Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.
- Das Produkt darf während der Nutzung nicht abgedeckt werden.

404824-21-C: Deko-Vögel

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!

14+

- Kinder ab 14 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produkts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Nationale Bestimmungen beachten!

- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter (Ex-)Umgebung benutzt werden. Für eine Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, ist das Produkt nicht zugelassen.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt und lassen Sie das Produkt überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie dieses wieder in Betrieb nehmen.
- Die LED ist nicht austauschbar. Bei defekter LED muss das Produkt entsorgt werden.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht manipuliert werden! Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

- Das Gehäuse darf unter keinen Umständen geöffnet und das Produkt darf nicht manipuliert/verändert werden. Bei Manipulationen/Veränderungen besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Manipulationen/Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.
- Das Produkt darf während der Nutzung nicht abgedeckt werden.

(FR) (BE)

OISEAU DÉCORATIF / OISEAUX DÉCORATIFS
Guide de démarrage rapide

PDF ONLINE www.lidl-service.com

Ce document est une version imprimée abrégée du mode d'emploi complet. En scannant le code QR, vous accédez directement à la page de service de Lidl (www.lidl-service.com). En saisissant le numéro d'article (IAN) 404824_2110, vous pouvez consulter et télécharger le mode d'emploi complet.

AVERTISSEMENT ! Respectez l'intégralité du mode d'emploi et les consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage corporel et matériel. Le guide de démarrage rapide est partie intégrante du produit. Avant d'utiliser le produit, se familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. Conservez le guide de démarrage rapide dans un endroit sûr et remettez tous les documents lorsque vous transmettez le produit à des tiers.

L'Oiseau décoratif ou les Oiseaux décoratifs sont ci-après appelés produit.

⎓ Ce symbole désigne un courant continu.

IP20 Ce symbole désigne la classe de protection IP20 (pas de protection contre l'eau, mais contre les objets solides de plus de 12,5 mm de diamètre. Le produit doit uniquement être utilisé dans un environnement sec.)

Ce symbole désigne la classe de protection III. SELV : très basse tension de sécurité

Sécurité Utilisation conforme

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !

Le produit ne doit pas être utilisé à proximité de liquide ou dans des pièces humides. Il y a risque de blessures par électrocution !

L'article n'est pas destiné à une utilisation industrielle. Toute utilisation ou modification de l'article est considérée comme non conforme et peut entraîner des risques tels que des blessures et des détériorations. Le responsable de la mise sur le marché décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'une utilisation non conforme.

Le produit est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur.

Le produit sert exclusivement à des fins décoratives, il n'est pas adapté à l'éclairage des pièces à vivre.
Le produit est un article de décoration et n'est pas un jouet.

Étendue de la livraison (Fig. A)

1x produit 1
2x piles LR03 (AAA) 2, (déjà insérées)
1x mode d'emploi (sans illustration)

Caractéristiques techniques

Type : Oiseau décoratif / Oiseaux décoratifs
IAN : 404824_2110
N° Tradix : 404824-21-A, -B, -C
Tension de service : 3 V ⎓
Puissance totale : 0,16 W
Ampoule : 1x LED
(blanc chaud, non interchangeable)
Classe de protection : III/◈
Type de protection : IP20
Date de production : 03/2022
Garantie: 3 ans

404824-21-A, -B:
Oiseau décoratif
404824-21-C:
Oiseaux décoratifs

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessure et d'étouffement !

Les enfants peuvent se blesser ou bien s'étouffer s'ils jouent avec le produit ou son emballage !

- Ne pas laisser jouer les enfants avec le produit ou l'emballage.
- Surveiller les enfants se trouvant à proximité du produit.
- Conserver le produit et l'emballage hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans ! Un risque de blessures existe !

14+

- Les enfants de plus de 14 ans ainsi que les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, peuvent utiliser le produit sous surveillance et/ou en ayant été instruits au préalable sur l'utilisation sûre du produit et les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Le nettoyage et/ou la maintenance du produit ne doivent pas être effectués par des enfants.

Sicherheitshinweise zu Batterien

⚠ WARNUNG!

Lebensgefahr!

Batterien dürfen nicht verschluckt werden! Es besteht Lebensgefahr!

- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein, daher muss das Produkt und die dazugehörigen Batterien für Kleinkinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Verschlucken kann zu Verätzungen, Weichteilperforationen und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme können schwere innere Verätzungen auftreten!
- Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf!
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!

Brand- und Explosionsgefahr!

- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und/oder öffnen Sie sie nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, die Batterien können durch Überhitzung explodieren. Es besteht Verletzungsgefahr.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Ausgelaufene Batterien nicht mit bloßen Händen berühren! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Berühren Sie ausgelaufene Batterien nicht mit bloßen Händen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Verwenden Sie nur Batterien des Typs LR03 (AAA) gleicher Hersteller.
- Setzen Sie Batterien Ihrer Polarität entsprechend in das dafür vorgesehene Batteriefach ein.
- Verwenden Sie keine Kombinationen aus alten und neuen Batterien oder Akkus.
- Lagern Sie Ihre Batterien trocken und kühl, nicht feucht.
- Werfen Sie Batterien auf keinen Fall ins Feuer.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Batterien verlieren auch bei der Lagerung einen Teil ihrer Energie.
- Entnehmen Sie bei Nichtbenutzung des Produkts die Batterien.
- Entladene Batterien müssen umgehend entfernt werden, um ein Auslaufen der Batterien und damit Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Leere Batterien oder verbrauchte Akkus sind fachgerecht zu entsorgen.
- Lagern Sie Batterien getrennt von entladenen Batterien, um Verwechslungen zu vermeiden.

⚠ VORSICHT!

Überhitzungsgefahr!

Nicht in der Verpackung betreiben.

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
   Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

Die Batterien 2 sind im Auslieferungszustand bereits eingelegt.
- Entnehmen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Sicherungsplättchen 4 wie gezeigt aus dem Batteriefach 5, siehe **Abb. B (1)**.

Das Produkt 1 ist nun betriebsbereit.

Produkt aufstellen

Stellen Sie das Produkt 1 an einen geeigneten Platz.
Richten Sie den Bewegungsmelder 3 in die Richtung aus, die erfasst werden soll.

HINWEIS!

- Der Untergrund sollte eben sein, so dass das Produkt nicht umfallen kann. Der Platz sollte ausreichend Freifläche um das Produkt aufweisen.
- Das Produkt hat an der Unterseite angeklebte Schutzgleiter zum Schutz von empfindlichen Oberflächen.

Verwendung (Abb. C)
Ein-/Ausschalten des Produkts

Zum Einschalten des Produkts schieben Sie den EIN-/AUS-Schalter 7 am Batteriefach 5 in die gewünschte Position:
„ON": Bewegungsmelder 3 EIN
„Timer": LED EIN, Bewegungsmelder 3 AUS
„OFF": Produkt AUS

HINWEIS!

LED
Die LED ist im Inneren des Produkts verbaut. Das Produkt selbst leuchtet.

Bewegungsmelder
Das Produkt verfügt über einen Bewegungsmelder 3, siehe **Abb. A**. Sobald in der „ON"-Stellung des EIN-/AUS-Schalters 7 eine Bewegung in einem Abstand von ca. 1 m registriert wird, schaltet sich automatisch der Modus „Zwitschern" EIN.
Das „Zwitschern" dauert ca. 45 Sekunden. Danach schaltet sich das „Zwitschern" automatisch AUS.

HINWEIS!

Der Lautsprecher 8 befindet an der Unterseite des Produkts, siehe **Abb. C**. Stellen Sie das Produkt nicht auf eine weiche Unterlage. Der Ton wird sonst zu sehr gedämpft.

Timerfunktion (6-Stunden-Timer)
Das Produkt ist mit einer Timerfunktion ausgestattet. Wenn Sie den EIN-/AUS-Schalter 7 in die Position „Timer" stellen, schaltet sich die Timerfunktion EIN. Ist die Timerfunktion eingeschaltet, schaltet sich das Produkt nach 6 Stunden automatisch AB. Nach weiteren 18 Stunden schaltet sich das Produkt automatisch wieder EIN. Solange der EIN-/AUS-Schalter 7 auf der Position „Timer" belassen wird, wiederholt sich dieser Tagesrhythmus.

Batterien wechseln (Abb. B)

Wenn das Licht der LED schwächer wird oder nicht mehr leuchtet ODER wenn das Zwitschern sehr leise wird oder die Wiedergabe abbricht, müssen die Batterien ausgetauscht werden.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Schalten Sie das Produkt aus.
2. Öffnen Sie den Deckel 6 des Batteriefachs 5 an der Unterseite des Produkts, siehe **Abb. B (2)/(3)**.
3. Entfernen Sie die Batterien 2 aus dem Batteriefach 5.
4. Legen Sie 2 neue Batterien des Typs LR03 (AAA) der Polung entsprechend in das Batteriefach 5.
5. Schließen Sie anschließend den Deckel 6.

Reinigungs- & Pflegehinweise

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Vor der Reinigung müssen Sie die Batterien aus dem Batteriefach nehmen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!

- nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen; hartnäckige Verschmutzungen mit einer Bürste vorsichtig entfernen
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- nicht ins Wasser tauchen
- kühl, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Die Verpackung und die Anleitung bestehen zu 100 % aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen

Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Batterien/Akkus entsorgen

- Defekte oder gebrauchte Akkus müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG und ihren Ergänzungen recycelt werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten schädliche Schwermetalle. Kennzeichnung: Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium). Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.

(NL) (BE)

DECORATIEVE VOGEL / DECORATIEVE VOGELS
Beknopte gebruiksaanwijzing

PDF ONLINE www.lidl-service.com

Dit document is een verkorte gedrukte versie van de volledige gebruikshandleiding. Als u de QR-code scant, belandt u direct op de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com) en kunt u door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 404824_2110 de volledige gebruikshandleiding bekijken en downloaden.

WAARSCHUWING! Neem de volledige gebruikshandleiding en de veiligheidsvoorschriften in acht om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. De snelstartgids maakt deel uit van dit product. Voordat u het product in gebruik neemt, dient u zich vertrouwd te maken met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Berg de snelstartgids op een veilige plaats op en overhandig alle documenten wanneer u het product aan derden overdraagt.

De Decoratieve vogel of de Decoratieve vogels wordt hierna product genoemd.

⎓ Dit teken betekent gelijkstroom.

IP20 Dit teken betekent beschermingstype IP20. (Geen bescherming tegen water, maar tegen vaste voorwerpen met een diameter van meer dan 12,5 mm. Het product mag alleen in een droge omgeving worden gebruikt.)

Dit symbool betekent beschermingsklasse III. SELV: veilige extra-lage spanning

Veiligheid Gebruik voor het beoogde doel

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Het product mag niet worden gebruikt in de buurt van vloeistoffen of in vochtige ruimten. Er bestaat letselgevaar door elektrische schokken!

Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Elk ander gebruik of elke andere wijziging van het product wordt beschouwd als niet voor het beoogde doel en kan leiden tot risico's zoals letsel en schade. Voor schade die het gevolg is van gebruik dat niet voor het beoogde doel is, is de distributeur niet aansprakelijk.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

Het product is uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden. Het is niet geschikt voor kamerverlichting in het huishouden.
Het product is een decoratief object en geen speelgoed.

Leveringsomvang (afb. A)

1x product 1
2x batterijen LR03 (AAA) 2, (reeds geplaatst)
1x gebruikshandleiding (zonder afb.)

Technische gegevens

Type: Decoratieve vogel / Decoratieve vogels
IAN: 404824_2110
Tradix-nr.: 404824-21-A, -B, -C
Bedrijfsspanning: 3 V ⎓
Totale productie: 0,16 W
Verlichtingsmiddel: 1x LED
(warmwit, kan niet worden vervangen)
Beschermingsklasse: III/◈
Beschermingsgraad: IP20
Productiedatum: 03/2022
Garantie: 3 jaar

404824-21-A, -B:
Decoratieve vogel
404824-21-C:
Decoratieve vogels

Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor verwonding en verstikking!

Als kinderen met het product of de verpakking spelen, kunnen ze zich verwonden of stikken!

- Laat geen kinderen met het product of verpakking spelen.
- Houd toezicht op kinderen in de buurt van het product.
- Berg zowel het product als de verpakking buiten het bereik van kinderen op.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar! Er bestaat letselgevaar!

14+

- Kinderen ouder dan 14 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis moeten tijdens het gebruik van de tuinslang onder toezicht staan en/of geïnstrueerd worden in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Onderhoud en/of schoonmaken van het product mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

Neem de nationale voorschriften in acht!

- Neem de geldende nationale regels en voorschriften in acht tijdens het gebruik en de verwijdering van het product.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Niet gebruiken in Ex-omgevingen! Er bestaat letselgevaar!

- Het product mag niet worden gebruikt in een explosiegevaarlijke (Ex) omgeving. Het product is niet goedgekeurd voor een omgeving waarin ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Er mag geen defect product worden gebruikt! Er bestaat letselgevaar!

- Gebruik het product niet in geval van functionele storingen, schade of defecten.
- Ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijk gevaar voor gebruikers met zich meebrengen.
- Als u een defect in het product constateert, verwijder dan de batterijen uit het apparaat en laat het product controleren en zo nodig repareren voordat u het weer in gebruik neemt.
- De LED's kunnen niet worden vervangen. Als de LED's defect zijn, moet het product worden afgevoerd.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Er mag niet met het product worden gemanipuleerd! Er bestaat letselgevaar door elektrische schokken!

- De behuizing mag in geen geval worden geopend en het product mag niet worden gemanipuleerd/gewijzigd. Bij manipulaties/wijzigingen bestaat er levensgevaar door elektrische schokken. Manipulaties/wijzigingen zijn om goedkeuringsredenen (EEG) verboden.
- Het product mag tijdens het gebruik niet worden afgedekt.

Veiligheidsinstructies m.b.t. batterijen

⚠ WAARSCHUWING!

Levensgevaar!

Er mogen geen batterijen worden ingeslikt! Er bestaat levensgevaar!

- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als

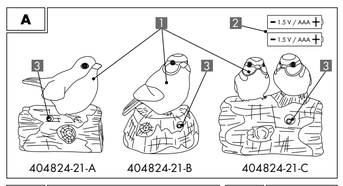

można uzyskać w urzędzie gminy/miasta lub w oddziale Lidla.

Utylizacja baterie / akumulatory

- Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami (2012/19/UE).
- Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.
- Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

SK

DEKORAČNÝ VTÁK / DEKORATÍVNE VTÁČIKY

Krátky navod

Tento návod predstavuje skrátené tlačené vydanie kompletného návodu na použitie. Oskenovaním QR kódu sa dostanete priamo na stránku servisu spoločnosti Lidl (www.lidl-service.com), kde si po zadaní čísla výrobku (IAN) 404824_2110 môžete pozrieť a prevziať kompletný návod na použitie.

VÝSTRAHA! V záujme predchádzania poraneniam osôb a vzniku vecných škôd dodržiavajte pokyny a bezpečnostné upozornenia uvedené v kompletnom návode na použitie. Príručka so stručným návodom je súčasťou tohto výrobku. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa obsluhy a bezpečnosti. Príručku so stručným návodom si starostlivo uschovajte a v prípade odovzdania výrobku tretím osobám odovzdajte spolu s ním aj kompletnú dokumentáciu.

V ďalšom texte sa Dekoratívny vták alebo Dekoratívne vtáčiky nazývajú výrobok.

Tento znak označuje jednosmerný prúd.

IP20 Tento znak označuje stupeň ochrany IP20. (Ďalšia ochrana proti vode, ale ochrana proti pevným predmetom s priemerom väčším ako 12,5 mm. Výrobok sa smie používať len v suchom prostredí.)

Tento znak označuje ochranné triedu III. SELV: bezpečné extra nízke napätie

Bezpečnosť Použitie v súlade s určením

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Výrobok nesmie byť používaný v blízkosti tekutín alebo vo vlhkých priestoroch. Hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom!

Výrobok nie je určený pre komerčné využitie. Iné použitie alebo zmena na výrobku sú považované za nesprávne a môžu spôsobiť zranenie osôb a poškodenia výrobku. Za škody vzniknuté nesprávnym používaním nepreberá zodpovednosť. distribútor žiadnu zodpovednosť.

Výrobok je určený výlučne na použitie v interiéri.

Tento výrobok slúži výhradne na dekoratívne účely, nie je vhodné na osvetlenie miestnosti v domácnosti. Výrobok je dekoračný predmet a nie hračka.

Obsah dodávky (obr. A)

1 x výrobok 1
2 x batérie LR03 (AAA) 2, (už vložené)
1 x používateľská príručka (bez obrázka)

Technické údaje

Typ: Dekoratívny vták / Dekoratívne vtáčiky
IAN: 404824_2110
Tradix č. výr.: 404824-21-A, -B, -C
Prevádzkové napätie: 3 V ⎓
Celkový výkon: 0,16 W
Svetelný zdroj: 1 x LED (teplá biela, bez možnosti výmeny)
Trieda ochrany: III/◈
Druh ochrany: IP20
Dátum výroby: 03/2022
Záruka: 3 roky

404824-21-A, -B:
Dekoratívny vták
404824-21-C:
Dekoratívne vtáčiky

Bezpečnostné opatrenia

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia a udusenia!

Ak si deti hrajú s výrobkom alebo obalom, môžu sa ním poraniť alebo udusiť!

- Nedovoľte, aby sa s výrobkom alebo obalom hrali deti.
- V blízkosti výrobku dávajte pozor na deti.
- Výrobok a obal uschovávajte mimo dosahu detí.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Nevhodné pre deti do 14 rokov! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

14+ - Deti od 14 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí musia byť pri použití výrobku pod dozorom a/alebo bo musia byť poučené o bezpečnom používaní výrobku a musia rozumieť prípadným rizikám.
- Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
- Údržbu a/alebo čistenie výrobku nesmú vykonávať deti.

Dodržiavajte národné predpisy!

- Pri používaní a zneškodňovaní výrobku dodržiavajte platné vnútroštátne predpisy a ustanovenia.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

- Výrobok sa nesmie používať v prostredí ohrozenom nebezpečenstvom výbuchu (Ex). Výrobok sa nesmie používať v prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé tekuté látky, plyny alebo prach.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Poškodený výrobok sa nesmie používať! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

- Nepoužívajte výrobok v prípade chybných porúch, poškodení alebo iných porúch.
- Neodborne vykonané opravy môžu pre používateľa predstavovať značné nebezpečenstvo.
- Ak na výrobku zistíte poruchu, vyberte z prístroja batérie a skôr než výrobok opäť uvediete do prevádzky, dajte ho skontrolovať alebo opraviť.
- LED diódy sa nedajú vymeniť. V prípade chybných LED diód treba výrobok zlikvidovať.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Vytečené batérie nechytajte holými rukami! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

- Vytečené alebo poškodené batérie môžu pri kontakte s kožou spôsobiť poleptanie. Nedotýkajte sa vytečených batérií holými rukami. V týchto prípadoch nevyhnutne používajte vhodné ochranné rukavice!
- Používajte iba batérie typu LR03 (AAA) rovnakého výrobcu.
- Batérie vložte podľa ich polarity do príslušnej priehradky na batérie.
- Nikdy nepoužívajte kombináciu starých a nových batérií.
- Batérie skladujte na suchom, chladnom a nevlhkom mieste.
- V žiadnom prípade batérie nehádžte do ohňa.
- Batérie nikdy neskratujte.
- Jednorazové batérie pri skladovaní strácajú časť svojej energie.
- Ak výrobok nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Vybité batérie musíte bezodkladne z výrobku vybrať, aby ste zabránili ich vyteknutiu a tým pádom aj škodám na zariadení.
- Prázdne alebo spotrebované batérie je nutné odborne zlikvidovať.
- Jednorazové batérie skladujte oddelene od vybitých batérií, aby ste zabránili zámene.

⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo prehriatia!

Nepoužívajte v obale.

Uvedenie do prevádzky

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Skontrolujte, či sú k dispozícii všetky časti v nepoškodenom stave.
   V opačnom prípade sa obráťte na uvedenú servisnú adresu.

Batérie 2 sú pri expedovaní už vložené v priehradke na batérie.

- Pred prvým použitím odstráňte ochrannú západku 4 z priehradky na batérie 5, ako je znázornené, pozri **obr. B (1)**.

Výrobok 1 je teraz pripravený na prevádzku.

Inštalácia výrobku

Výrobok 1 postavte na vhodné miesto.
Hlásič pohybu 3 natočte do smeru, ktorý chcete snímať.

UPOZORNENIE!

- Podklad by mal byť rovný, aby sa výrobok nemohol prevrátiť. Okolo výrobku by mal byť dostatok voľného miesta.
- Na spodnej strane výrobku sú nalepené ochranné klzné plochy na ochranu citlivých povrchov.

Používanie (obr. C)

Zapnutie a vypnutie výrobku

Na zapnutie výrobku posuňte spínač ZAP./VYP. 7 na priehradke na batérie 5 do požadovanej polohy:

„ON“: hlásič pohybu 3 ZAP.
„Timer“: LED ZAP., hlásič pohybu 3 VYP.
„OFF“: výrobok VYP.

UPOZORNENIE!

LED

Dióda LED je integrovaná vnútri výrobku. Samotný výrobok svieti.

Hlásič pohybu

Súčasťou výrobku je hlásič pohybu 3, pozri **obr. A**. Keď sa spínač ZAP./VYP. 7 nachádza v polohe „ON“ (Zap.) a výrobok zaregistruje pohyb vo vzdialenosti cca 1 m, automaticky sa ZAPNE režim „štebotania“.
„Štebotanie“ trvá cca 45 sekúnd. Následne sa „štebotanie“ automaticky VYPNE.

UPOZORNENIE!

Reproduktor 8 sa nachádza na spodnej strane výrobku, pozri **obr. C**. Výrobok neumiestňujte na mäkký podklad. V opačnom prípade bude tón príliš tlmený.

Funkcia časovača (časovač s intervalom 6 hodín)

Výrobok je vybavený funkciou časovača. Keď uvediete spínač ZAP./VYP. 7 do polohy „Timer“ (Časovač), ZAPNE sa funkcia časovača. Ak je zapnutá funkcia časovača, výrobok sa po 6 hodinách automaticky VYPNE. Po ďalších 18 hodinách sa výrobok opäť automaticky ZAPNE. Tento denný cyklus sa bude opakovať, kým spínač ZAP./VYP. 7 ponecháte v polohe „Timer“ (Časovač).

Výmena batérií (obr. B)

Keď svetlo LED slabne alebo nesvieti, PRÍPADNE keď štebotanie začne byť príliš ticho alebo prerušované, je nutné vymeniť batérie.
Postupujte takto:

1. Vypnite výrobok.
2. Otvorte kryt 6 priehradky na batérie 5 na spodnej strane výrobku, pozri **obr. B (2)/(3)**.
3. Vyberte batérie 2z priehradky na batérie 5.
4. Vložte 2 nové batérie typu LR03 (AAA) do priehradky na batérie 5 a dodržte príslušnú polaritu.
5. Potom kryt 6 zatvorte.

ES

AVE DECORATIVA / AVES DECORATIVAS

Guía breve

Este documento en una versión impresa abreviada de las instrucciones de uso originales. Escaneando este código QR puede acceder directamente a la página de servicio técnico de Lidl (www.lidl-service.com) para abrir y descargar las instrucciones de uso completas indicando el número de referencia (IAN) 404824_2110.

ADVERTENCIA Con el fin de evitar lesiones físicas y daños materiales, observe las instrucciones de uso completas y las advertencias de seguridad. La guía de inicio rápido forma parte del producto. Así pues, antes de utilizarlo, familiarícese con todas las instrucciones de manejo y las advertencias de seguridad. Guarde la guía de inicio rápido en un lugar seguro y, si cede este producto a un tercero, entréguele toda la documentación.

En los apartados siguientes, el Ave decorativa o las Aves decorativas reciben la denominación de producto.

Este símbolo sirve para identificar la corriente continua.

IP20 Este símbolo sirve para identificar el tipo de protección IP20. (No hay protección contra el agua, pero sí contra objetos sólidos de más de 12.5 mm de diámetro. El producto solo se puede usar en un ambiente seco.)

Este símbolo sirve para identificar la clase de protección III. SELV: voltaje extra bajo seguro

Seguridad Uso previsto

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones!

El producto no puede utilizarse cerca de líquidos ni en entornos húmedos. ¡De lo contrario, existe riesgo de sufrir lesiones debido a una descarga eléctrica!

No está diseñado para su uso en entornos comerciales o industriales. Cualquier otra aplicación o modificación del producto se considerarán no conformes a lo previsto, lo que puede entrañar riesgos, como lesiones personales o daños materiales. Así pues, el distribuidor declina toda responsabilidad por los daños que tengan su causa en un uso no conforme a lo previsto.

El producto está concebido exclusivamente para su uso en interiores.

El producto solo sirve como decoración, y no es adecuado para iluminar interiores en el hogar.
El producto es un elemento decorativo y no un juguete.

Volumen de suministro (figura A)

1 producto 1
2 pilas LR03 (AAA) 2 (ya insertadas)
1 instrucciones de uso (sin ilustraciones)

Datos técnicos

Tipo: Ave decorativa / Aves decorativas
IAN: 404824_2110
N° ref. de Tradix:
404824-21-A, -B, -C
Tensión de servicio: 3 V ⎓
Potencia total: 0,16 W
Fuente de luz: 1 LED (blanco cálido, no reemplazable)
Clase de protección: III/◈
Grado de protección: IP20
Fecha de fabricación: 03/2022
Garantía: 3 años

404824-21-A, -B: Ave decorativa
404824-21-C: Aves decorativas

Advertencias de seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones y asfixia!

¡Si los niños juegan con el producto o el embalaje, pueden lesionarse o ahogarse con él!

- No permita que los niños pequeños jueguen con el producto ni con el embalaje.
- Vigile a los niños en todo momento siempre que se encuentren cerca del producto.
- Guarde el producto y el embalaje fuera del alcance y la vista de los niños.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones!

¡El producto no es apto para niños menores de 14 años! ¡Puede provocar lesiones!

14+ - Los niños de más de 14 años y las personas con una capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de conocimientos o experiencia deben estar vigilados constantemente durante el uso del producto, o bien recibir una formación previa sobre su uso seguro y entender a la perfección los peligros que entraña dicho producto.
- Los niños no pueden jugar con el producto.
- Las operaciones de mantenimiento y limpieza del producto no pueden correr a cargo de niños.

¡Tenga en cuenta las disposiciones legales que se encuentren en vigor en su país!

- Observe las normativas legales que se encuentren en vigor en su país, así como las disposiciones sobre el uso y la eliminación del producto.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones! ¡No utilice el producto en entornos con riesgo de explosión! ¡Puede provocar lesiones!

- El producto no puede utilizarse en entornos con riesgo de explosión (Ex). El uso del producto no está permitido en entornos en los que existan líquidos, gases o polvos inflamables.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones! ¡Si el producto presenta algún defecto, deje de utilizarlo de inmediato! ¡Puede provocar lesiones!

- No utilice el producto si presenta errores de funcionamiento, daños o desperfectos.
- Una reparación inadecuada puede desembocar en riesgos considerables para el usuario.
- Si constata un desperfecto en el producto, retire las pilas del aparato y encargue su revisión y, en caso necesario, su reparación, antes de volver a ponerlo en servicio.
- Los LED no pueden sustituirse. Si los LED están defectuosos, elimine el producto.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones!

¡No toque las pilas derramadas con las manos sin protección! ¡De lo contrario, existe riesgo de sufrir lesiones!

- Las pilas derramadas o dañadas pueden provocar quemaduras en la piel si entran en contacto con ella. No toque las pilas derramadas con las manos sin protección y utilice en su lugar indefectiblemente guantes adecuados.
- Utilice únicamente pilas de tipo LR03 (AAA) del mismo fabricante.
- Coloque las pilas en el compartimento previsto a tal fin asegurándose de que la polaridad es la correcta.
- No utilice nunca combinaciones de pilas o baterías antiguas y nuevas.
- Guarde las pilas en un lugar seco y fresco donde no haya humedad.
- En ningún caso tire las pilas al fuego.
- No cortocircuite las pilas.
- Las pilas desechables pierden parte de su energía, incluso cuando están almacenadas.
- Si no va a utilizar el producto, extraiga las pilas.
- Extraiga enseguida las pilas descargadas para evitar que se produzcan un derrame de las mismas y, en consecuencia, un daño en el producto.
- Deseche las pilas gastadas o las baterías usadas conforme a la legislación local.
- Guarde las pilas desechables separadas de las descargadas, pues así evitará confusiones.

⚠ ¡PRECAUCION!

¡Riesgo de sobrecalentamiento!

No encender dentro del embalaje.

Puesta en servicio

1. Retire todo el material de embalaje
2. Asegúrese de que dispone de todos los componentes y de que estos no presentan ningún daño.
   Si este no es el caso, póngase en contacto con el servicio técnico indicado.

Las pilas 2 ya vienen insertadas de fábrica.

- Antes de la primera puesta en servicio, extraiga las plaquitas de protección 4 del compartimento de las pilas 5, tal como se muestra en la **figura B (1)**.

El producto 1 está ahora listo para el uso.

Instalación del producto

Coloque el producto 1 en un lugar apropiado.
Dirija el sensor de movimiento 3 en la dirección en la que desee realizar el registro.

AVISO

- La base del producto debe ser plana para que no pueda caerse. El lugar debe tener suficiente espacio libre alrededor del producto.
- El producto tiene protectores deslizantes adheridos en la parte inferior para proteger las superficies sensibles.

Modo de empleo (figura C)

Encendido y apagado del producto:

Para encender el producto, deslice el interruptor de encendido y apagado 7 del compartimento de las pilas 5 hasta la posición deseada:
«ON»: sensor de movimiento 3 activado
«Temporizador»: LED activado, sensor de movimiento 3 desactivado
«OFF»: producto apagado

AVISO

LED

El LED está incorporado en el interior del producto. Se enciende el propio producto.

Sensor de movimiento

El producto cuenta con un sensor de movimiento 3: consulte la **figura A**. En cuanto se detecta movimiento a una distancia de aproximadamente 1 metro en la posición «ON» del interruptor de encendido y apagado 7, se activa automáticamente el modo «Cliirrido».
El «chirrido» dura aproximadamente 45 segundos. A continuación, el «chirrido» se desconecta automáticamente.

AVISO

El altavoz 8 se encuentra en la parte inferior del producto; consulte la **figura C**. No coloque el producto sobre una superficie demasiado blanda, pues esto puede amortiguar el sonido.

Función de temporizador (temporizador de 6 horas)

El producto incorpora una función de temporizador. Si coloca el interruptor de encendido y apagado 7 en la posición del temporizador, se activa dicha función. Si la función de temporizador está activada, el producto se apaga automáticamente después de 6 horas. Después de 18 horas más, el producto se vuelve a encender, también automáticamente. Mientras el interruptor de encendido y pagado 7 se encuentra en la posición «Temporizador», se repite este ritmo diario.

Cambiar las baterías (figura B)

Si la luz del LED se vuelve más débil o deja de estar encendida, O si el chirrido se vuelve muy silencioso o se interrumpe la reproducción, significa que es preciso sustituir las baterías.
Proceda tal como se indica a continuación:

1. Apague el producto.
2. Abra la tapa 6 del compartimento de las pilas 5 de la parte inferior del producto; consulte la **figura B (2)/(3)**.
3. Extraiga las pilas 2del compartimento de las pilas 5.
4. Inserte dos pilas nuevas de tipo LR03 (AAA) en el compartimento 5, asegurándose al hacerlo de que la polaridad sea la correcta.
5. A continuación, cierre la tapa 6.

Instrucciones de limpieza y cuidado

⚠ ¡PRECAUCION!

¡Riesgo de lesiones!

Antes de proceder a una operación de limpieza, extraiga las pilas de su compartimento. ¡De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica!

- Limpie solo con un paño seco y sin pelusas y retire la suciedad más persistente con un cepillo.
- No utilice instrumentos de limpieza punzantes ni productos químicos.
- No sumerja el aparato en agua.
- Conserve el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz ultravioleta.

Eliminación

Eliminación del embalaje

El embalaje y el manual de instrucciones están fabricados en su totalidad con materiales respetuosos con el medio ambiente que puede eliminar a través de los puntos de recogida o reciclaje de su localidad.

Eliminación del producto

El producto no puede eliminarse junto con la basura doméstica. Póngase en contacto con su comunidad o con el ayuntamiento o con su sucursal de Lidl para informarse de las posibilidades de eliminación que existen para el producto.

Eliminación de las pilas / baterías recargables

- Recicle las baterías recargables que estén defectuosas o usadas conforme a la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y sus enmiendas.
- Las pilas y las baterías recargables no pueden eliminarse con la basura doméstica, pues contienen metales pesados perjudiciales. Etiquetado: Pb (plomo), Hg (mercurio), Cd (cadmio). La ley obliga a devolver las pilas y las baterías recargables usadas. Una vez agotada su vida útil, puede devolverlas de forma totalmente gratuita en nuestro punto de venta o en el punto de recogida más cercano (por ejemplo, en un establecimiento especializado o en el punto limpio de su localidad). Las pilas y las baterías recargables están identificadas con un símbolo de cubo de basura tachado.

DK

PYNTEFUGL / PYNTEFUGLE

Kort vejledning

Ved dette dokument drejer de sig om en forkortet printudgave af den komplette betjeningsvejledning. Ved at scanne QR-koden videreføres du direkte til Lidl-Service-siden (www.lidl-service.com) og kan ved at indtaste artikelnummeret (IAN) 404824_2110 se og downloade den komplette betjeningsvejledning.

ADVARSEL! Vær opmærksom på den komplette betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne, for at undgå person- og materialeskader. Quick-Start-Guiden er en del af produktet. Bliv fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger, inden du tager produktet i brug. Opbevar Quick-Start-Guiden sikkert og overdrag alle dokumenter ved videregivelse af produktet til andre.

Pyntefugl eller Pyntefugle betegnes efterfølgende som produkt.

Dette tegn angiver jævnstrøm.

IP20 Dette tegn angiver beskyttelsesklassen IP20. (Ingen beskyttelse mod vand, men mod faste objekter med over 12,5 mm diameter. Produktet må kun anvendes i tørre omgivelser.)

Dette tegn angiver beskyttelsesklasse III. SELV: Sikker ekstra lav spænding

Sikkerhed Tilsigtet brug

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!

Produktet må ikke komme i nærheden af væsker eller bruges i fugtige rum. Der er fare for personskader pga. elektrisk stød!

Produktet er ikke beregnet til erhvervsbrug. Enhver anden brug af eller ændringer på produktet gælder som ikke-formålsmæssig og kan medføre risici for person- og materielle skader. Distributøren hæfter ikke for skader, som opstår som følge af ikke-formålsmæssig brug.

Produktet er udelukkende beregnet til indendørs brug.

Produktet er kun beregnet til dekoration og ikke til rumoplysning.

Produktet er en dekorativ genstand og ikke et legetøj.

Leveringsomfang (Fig. A)

1x Produkt 1
2x Batterier LR03 (AAA) 2, (allerede ilagt)
1x Betjeningsvejledning, (uden billede)

Tekniske data

Type: Pyntefugl / Pyntefugle
IAN: 404824_2110
Tradix-nr: 404824-21-A, -B, -C
Driftsspænding: 3 V ⎓
Samlet effekt: 0,16 W
Lyskilde: 1x LED (varm hvid, kan ikke udskiftes)
Beskyttelsesklasse: III/◈
Beskyttelsestype: IP20
Produktionsdato: 03/2022
Garanti: 3 år

404824-21-A, -B: Pyntefugl
404824-21-C: Pyntefugle

Sikkerhedsanvisninger

⚠ ADVARSEL!

Fare for skade og kvælning!

Hvis børn leger med produktet eller emballagen, kann de skade eller kvæle på det!

- Lad ikke børn lege produktet eller emballagen!
- Hold øje med børn, hvis de er i nærheden af produktet.
- Produktet og emballagen skal opbevares utilgængeligt for børn.

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!

Ikke egnet til børn under 14 år! Der er fare for personskader!

14+ - Børn på 14 år og derover samt personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden skal overvåges og/eller instrueres i en sikker brug af produktet og de deraf følgende farer ved brug af produktet.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Vedligeholdelse og/eller rengøring af produktet må ikke udføres af børn.

Overhold forskrifterne i dit land!

- Overhold de gældende landespecifikke regler og forskrifter ved brugen og under bortskaffelsen af produktet.

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!

Brug ikke produktet i eksplosionsfarlige omgivelser! Der er fare for personskader!

- Produktet må ikke bruges i eksplosionsfarlige (Ex) omgivelser. Produktet er ikke godkendt til brug i omgivelser med brandbare væsker, gasser eller støv.

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!

Et defekt produkt må ikke benyttes! Der er fare for personskader!

- Brug ikke produktet i tilfælde af funktionsfejl, beskadigelse eller defekter.
- Ved usagkyndige reparationer kan der opstå alvorlige farer for brugeren.
- Hvis du opdager en defekt ved produktet, skal du fjerne batterierne fra enheden og få produktet kontrolleret eller reparet, før du bruger den igen.
- LED'erne kan ikke udskiftes. Hvis LED'erne er defekte, skal hele produktet bortskaffes.

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!

Produktet må ikke manipuleres! Der er fare for personskader pga. Elektrisk stød!

- Huset må under ingen omstændigheder åbnes, og produktet må ikke manipuleres/ændres. Manipulationer/ændringer medfører livsfare pga. Elektrisk stød. Manipulationer/ændringer er forbudt iht. Godkendelsesårsager (CE).
- Produktet må ikke overdækkes under brug.

Sikkerhedsanvisninger vedrørende batterier

⚠ ADVARSEL!

Livsfare!

Batterier må ikke sluges! Der er livsfare!

- Batterier kann være livsfarlige, hvis de sluges, og derfor skal dette produkt og de tilhørende batterier opbevares utilgængeligt for små børn.
- Indtagelse kan medføre ætsninger, perforation af bladt væv og dermed være livsfarlig. Inden for 2 timer efter indtagelsen kan der opstå alvorlige ætsninger på de indre organer.
- Søg omgående lægehjælp, hvis der er slugt et batteri!
- Batterierne skal opbevares utilgængeligt for børn.

⚠ ADVARSEL!

Brand- og eksplosionsfare!

- Ikke-genopladelige batterier må aldrig oplades, kortsluttes eller åbnes.
Overophedning, brandfare eller eksplosion kann være følgen.
- Hold produktet på afstand fra varmekilder og direkte solstråling, da batterierne kann eksplodere ved overopvarmning. Der er fare for personskader!

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!

Udløbne batterier må ikke berøres med bare hænder!

Der er fare for personskader!

- Udløbne eller beskadige batterier kann ætse huden ved berøring. Udløbne batterier må ikke berøres med bare hænder; brug derfor altid egnede sikkerhedshandsker!
- Anvend kun batterier af type LR03 (AAA) fra samme producent.
- Læg batterierne i henhold til deres polaritet ind i den dertil beregnede batteriskakt.
- Brug ingen kombinationer af gamle og nye batterier eller genopladelige batterier.
- Batterier skal opbevares tørt og køligt, aldrig fugtigt.
- Batterier må aldrig kastes ind i ild.
- Batterier må ikke kortsluttes.
- Engangsbatterier mister en del af deres energi under opbevaring.
- Fjern batterierne, når produktet ikke anvendes.
- Afladede batterier skal fjernes omgående for at undgå, at batteriet løber du og dermed forårsager skader på produktet.
- Tomme batterier og brugte genopladelige batterier skal bortskaffes korrekt.
- Opbevar engangsbatterier adskilt fra afladede genbrugsbatterier for ikke at forbytte dem.

⚠ FORSIGTIG!

Fare for overopheding!

Må ikke tændes i emballagen.

Ibrugtagning

1. Fjern al emballage.
2. Kontrollér om alle dele er komplet og ubeskadiget.
   Er dette ikke tilfældet, kontakt venligst den angivne serviceadresse.

Ved leveringen er batterierne 2 allerede ilagt.

- Inden første ibrugtagning skal den lille låseplade 4 tages ud af batterirummet 5 som vist, se **fig. B (1)**.

Produktet 1 er nu driftsklar.

Opstilling af produktet

Sæt produktet 1 et egnet sted.
Juster bevægelsessensoren 3 så den peger i den retning, du vil dække.

BEMÆRK!

- Undergrunden bør være plan, således at produktet ikke kan vælte. Stedet skal have tilstrækkeligt fri afstand rundt om produktet.
- Produktet har påklæbet beskyttelsesdupper for at beskytte følsomme overflade.

Anvendelse (Fig. C)

Tænd-/sluk produktet

For at slukke produktet skal TÆND./SLUK-kontakten 7 ved batterirummet 5 skubbes til den ønskede position:
»ON«: Bevægelsessensor 3 TÆND
»Timer«: LED TÆND, bevægelsessensor 3 TÆND
»OFF«: Produkt FRA

BEMÆRK!

LED

LED'en er monteret inde i produktet. Selve produktet lyser.

Bevægelsessensor

Produktet er udstyret med en bevægelsessensor 3, se **fig. A**. Så snart bevægelse registreres i en afstand af ca. 1 m, når TÆND./SLUK-KONTAKTEN 7 er i »ON«-positionen, skifter »pip«-lilstanden automatisk til TÆND.
»Pip« varer ca. 45 sekunder. Derefter skifter »pip« automatisk til SLUK.

BEMÆRK!

Højttaleren 8 befinder sig på undersiden af produktet, se **Fig. C**. Stil ikke produktet på et blødt underlag. Ellers dæmpes lyden for meget.

Timerfunktion (6-timers-timer)

Produktet er udstyret med en timerfunktion. Hvis TÆND./SLUK-kontakten 7 sættes på positionen »Timer«, skifter timerfunktionen til TÆND. Hvis timerfunktionen er slået til, slukker produktet automatisk efter 6 timer. Efter yderligere 18 timer tændes produktet igen automatisk. Så længe TÆND./SLUK-kontakten 7 forbliver på positionen »Timer« gentages denne dagsrytme.

Udskiftning af batterier (Fig. B)

Hvis lyset på LED'en dæmpes eller ikke længere er tændt, ELLER hvis pippene bliver meget stille, eller afspilningen stopper, skal batterierne udskiftes.
Gør hertil følgende:

1. Sluk produktet.
2. Åbn dækslet 6 på batterirummet 5 på undersiden af produktet, se **Fig. B (2)/(3)**.
3. Fjern batteriet 2fra batterirummet 5.
4. Læg 2 nye batterier af typen LR03 (AAA) ind i batterirummet 5 så polerne ligger rigtigt.
5. Luk derefter batterirummet 6.

Rengørings- & plejeanvisninger

⚠ FORSIGTIG!

Fare for personskader!

Inden rengøringen skal batteriet fjernes fra batterilidsen.

Fare for elektrisk stød!

- rengør kun med en tør, fnugfri klud; fjern forsigtigt hårdnakket snavs med en børste
- brug ikke skrappe rengøringsmidler eller kemikalier
- Må ikke komme ned i vand
- opbevares køligt, tørt og beskyttet mod UV-lys

Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen og brugsvejledningen består af 100 % miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på din lokale genbrugsstation.

Bortskaffelse af produktet

Produktet må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Hvis du ønsker at informeres om, hvordan du bortskaffer produktet, bedes du kontakte din kommune/byadministration eller din Lidl-afdeling.

Bortskaffelse af batterier / genopladelige batterier

- Defekte eller opbrugte genopladelige batterier skal tilføres genbrug iht. Direktiv 2006/66 / EF og dennes udvidelser.
- Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. De indeholder skadelige tungmetaller. Mærkning: Pb (= bly), Hg (= kviksølv), Cd (= kadmium). Loven foreskriver, at brugte batterier og genopladelige batterier afleveres på genbrugsstationer. Batterier kan efter brug enten gratis afleveres hos forhandleren eller i den umiddelbare nærhed (f. eks. i andre butikker eller på de kommunale genbrugsstationer). Batterier og genopladelige batterier er markeret med en gennemstreget skraldespand.

IT

UCCELLO DECORATIVO / UCCELLINI DECORATIVI

Guida rapida

Questo documento è una versione stampata abbreviata delle istruzioni operative complete. La scansione del codice QR vi porterà direttamente alla pagina di servizio Lidl (www.lidl-service.com) e inserendo il numero di articolo (IAN) 404824_2110 potrete visualizzare e scaricare le istruzioni d'uso complete.

ATTENZIONE! Osservare le istruzioni d'uso complete e le istruzioni di sicurezza per evitare lesioni personali e danni alle cose. La Guida rapida fa parte di questo prodotto. Familiarizzare con tutte le istruzioni operative e di sicurezza prima di usare il prodotto. Conservare la Guida rapida in un luogo sicuro e consegnare tutti i documenti quando si passa il prodotto a terzi.

L'Uccello decorativo o gli Uccellini decorativi di seguito sono detti prodotto.

Questo simbolo indica la corrente continua.

IP20 Questo simbolo indica il tipo di protezione IP20. (Nessuna protezione dall'acqua ma protezione da oggetti solidi con diametro superiore a 12,5 mm. Il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti.)

Questo simbolo definisce la classe di protezione III. SELV: sicurezza bassissima tensione

Sicurezza Uso conforme

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

Il prodotto non deve essere usato vicino a liquidi o ambienti umidi. Esiste il pericolo di infortuni a causa di scosse elettriche!

Il prodotto non è previsto per l'uso commerciale. Un utilizzo diverso o una modifica del prodotto sono da considerarsi come non conformi e possono causare rischi quali lesioni e danneggiamenti. Il distributore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio.

Il prodotto è omologato solo per l'uso in ambienti interni.

Il prodotto serve esclusivamente a fini decorativi, non è adatto all'illuminazione degli ambienti domestici.
Il prodotto è un articolo decorativo e non un giocattolo.

Fornitura (Fig. A)

1x Prodotto 1
2x Batterie LR03 (AAA) 2, (già inserite)
1x Istruzioni per l'uso (senza Fig.)

Dati tecnici

Tipo: Uccello decorativo / Uccellini decorativi
IAN: 404824_2110
N. art. Tradix:
404824-21-A, -B, -C
Tensione di esercizio: 3 V ⎓
Potenza totale: 0,16 W
Illuminazione: 1x LED (bianco caldo, non sostituibile)
Classe di protezione: III/◈
Grado di protezione: IP20
Data di produzione: 03/2022
Garanzia: 3 anni

404824-21-A, -B:
Uccello decorativo
404824-21-C: Uccellini decorativi

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTENZA!

Rischio di lesioni e soffocamento!

Nel caso in cui die bambini giochino con il prodotto o con la sua confezione, possono ferirsi o soffocarsi!

- Non far giocare i bambini con il prodotto o la confezione.
- Sorvegliare i bambini quando si trovano vicino al prodotto.
- Conservare il prodotto e l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

Non adatto per bambini di età inferiore ai 14 anni! Esiste il pericolo di lesioni!

14+ - I bambini a partire dai 14 anni ed oltre, nonché persone con delle capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza, durante l'utilizzo del prodotto devono essere sorvegliati e/o essere istruiti in merito all'utilizzo in sicurezza del prodotto e comprendere i pericoli risultanti.
- È vietato far giocare i bambini con il prodotto.
- Gli interventi di manutenzione e/o pulizia del prodotto non possono essere eseguiti dai bambini.

Attenersi alle normative nazionali!

- Per l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, rispettare le normative e le disposizioni nazionali applicabili.

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

Non utilizzare in ambienti a rischio esplosione! Esiste il pericolo di lesioni!

- Il prodotto non deve essere utilizzato in un ambiente a rischio di