



WOODEN RETRO BALANCE BIKE / WOODEN MOTORCYCLE BALANCE BIKE

WOODEN RETRO BALANCE BIKE / WOODEN MOTORCYCLE BALANCE BIKE
Operation and safety notes

















DŘEVĚNÉ RETRO ODŘÁŽADLO - BICYKEL / DŘEVĚNÉ RETRO ODŘÁŽADLO - MOTOCYKEL
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

DŘEVĚNÉ RETRO ODŘÁŽEDLO / DŘEVĚNÉ ODŘÁŽEDLO MOTOCYKL
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

HOLZ-LAUFRAD RETRO / HOLZ-LAUFRAD MOTORRAD
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 359948_2101

SK

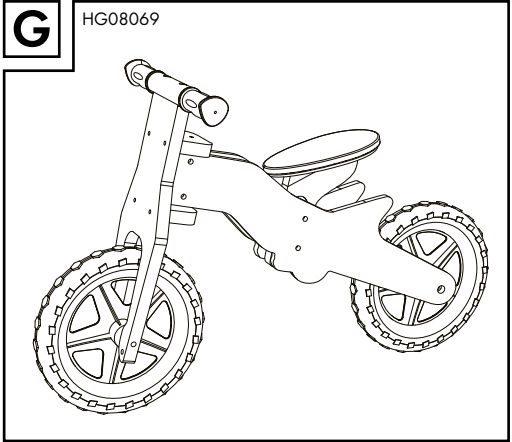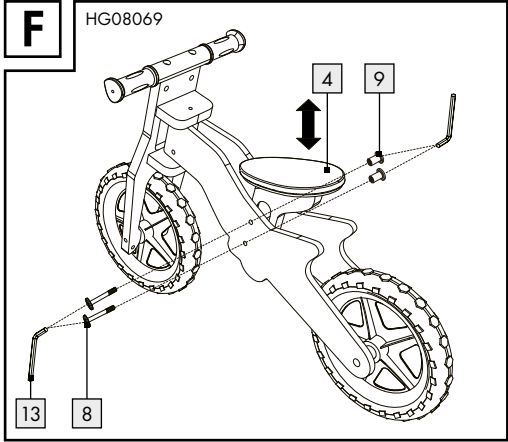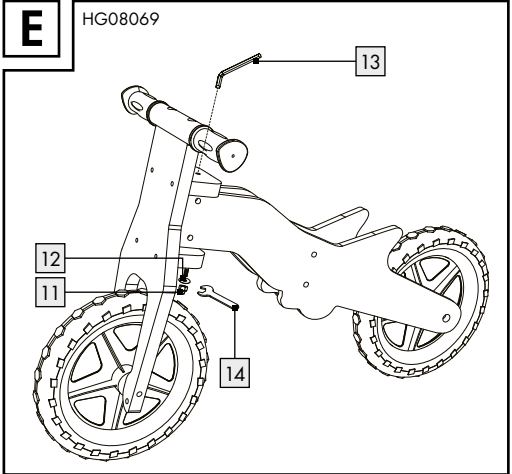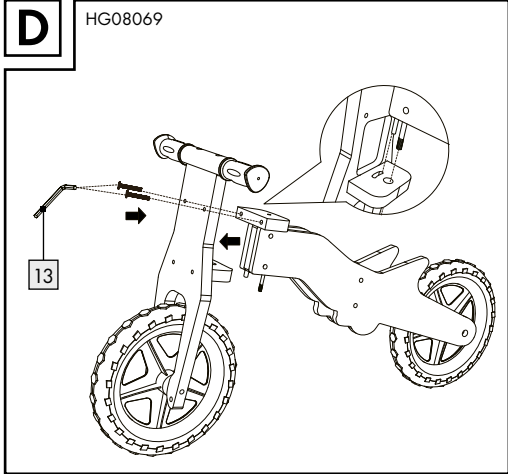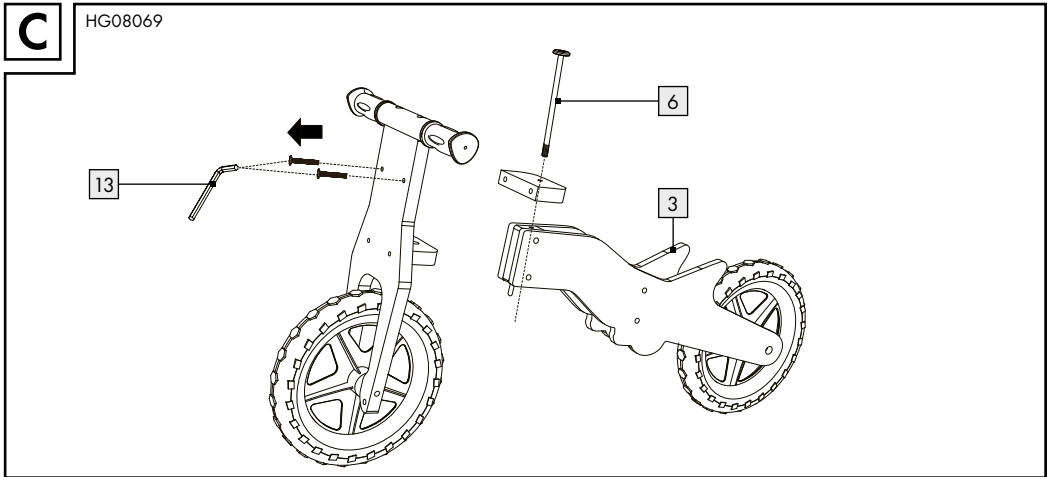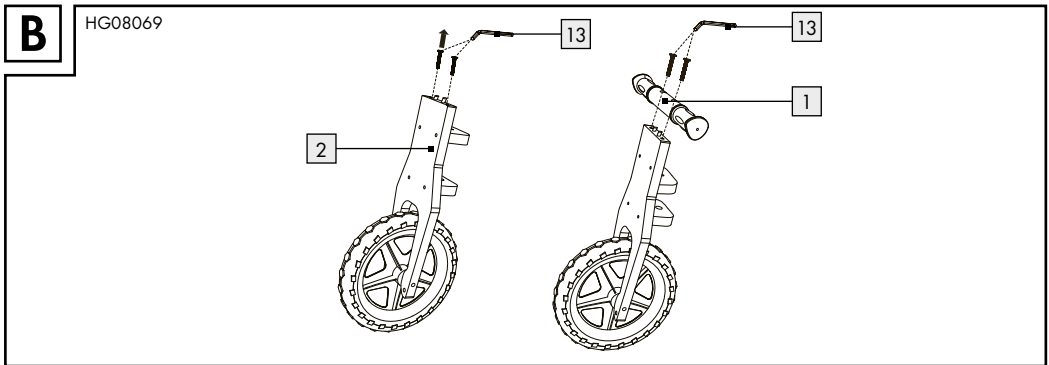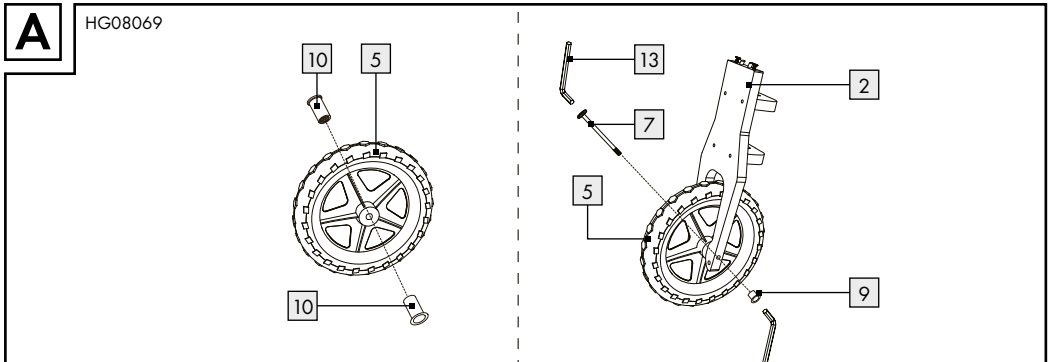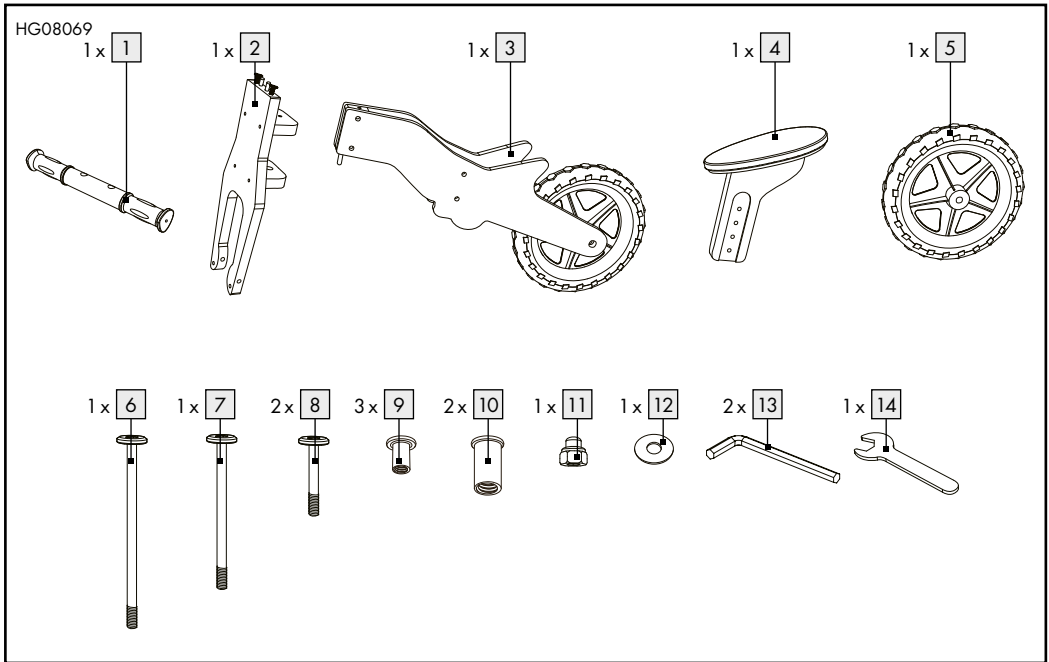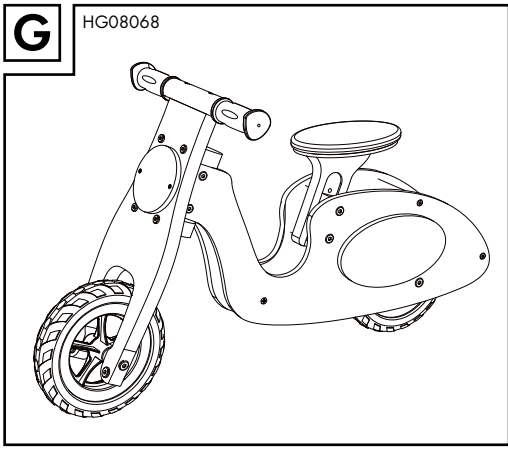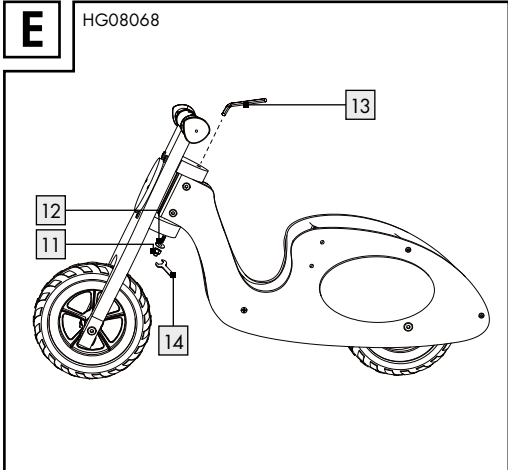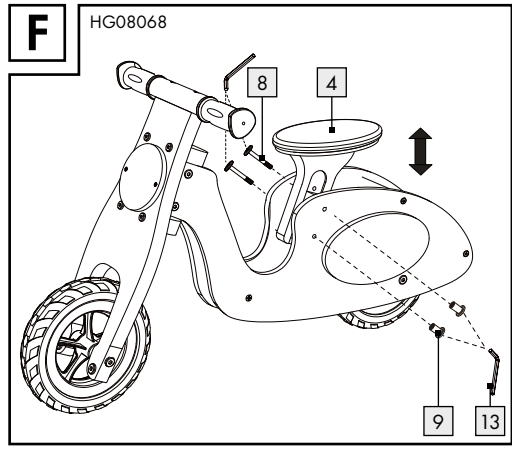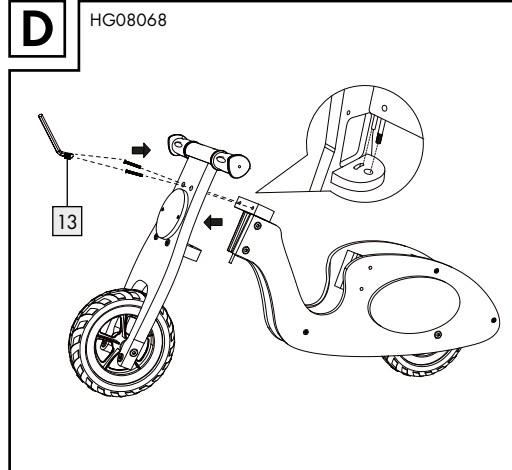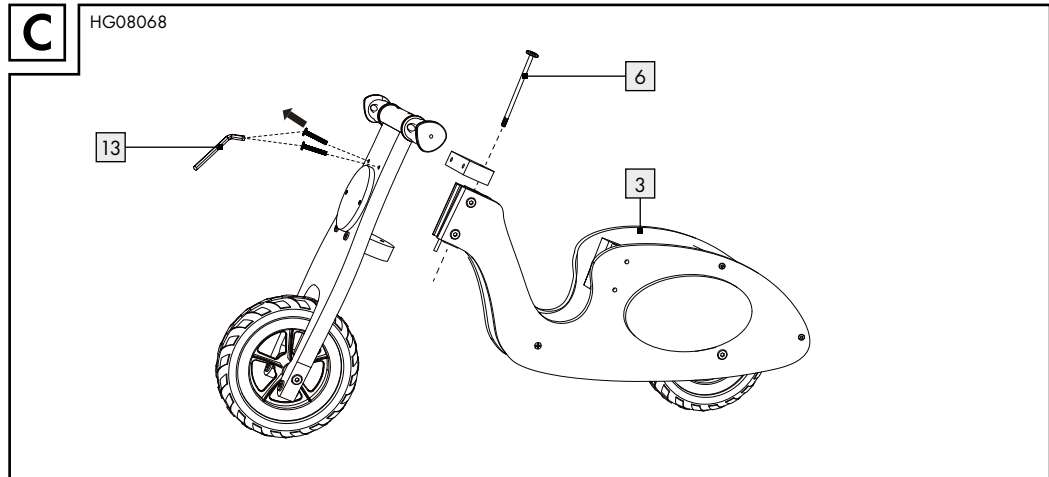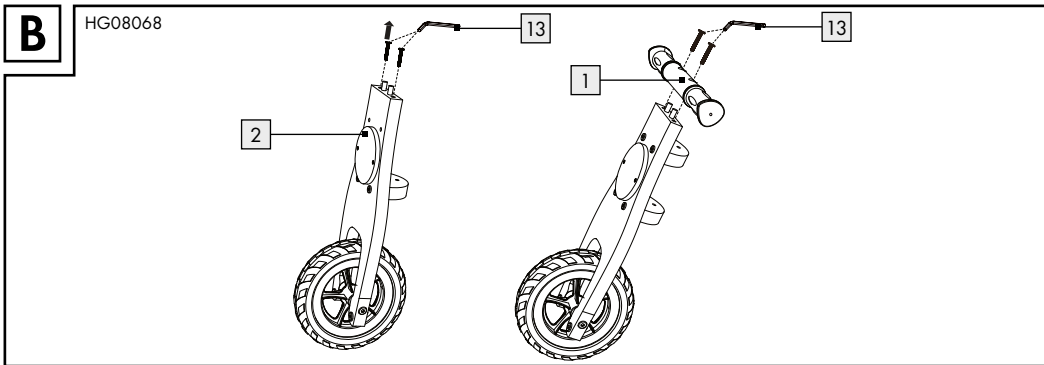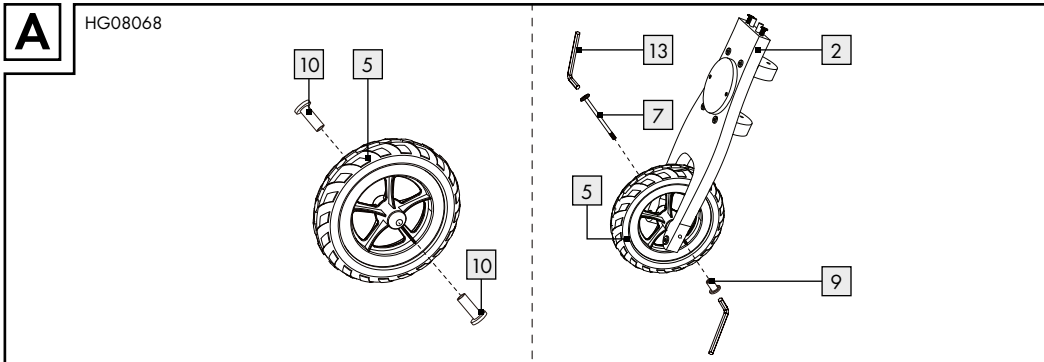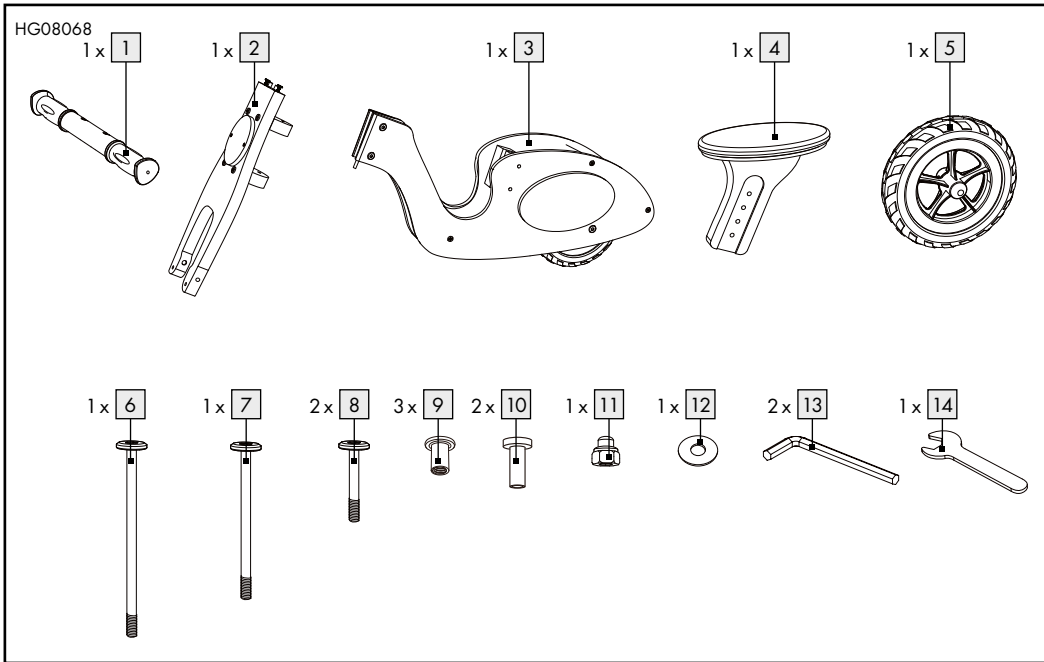

List of pictograms used
CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.

Wooden Retro Balance Bike / Wooden Motorcycle Balance Bike

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

This product is not intended for commercial use.

● Scope of delivery

- 5 Individual parts -
- 1 Screw Ø 6 mm x 137 mm
- 1 Screw Ø 6 mm x 105 mm
- 2 Screws Ø 6 mm x 72 mm
- 3 Screw sleeves Ø 9 mm x 12 mm
- 2 Screw sleeves Ø 8 mm x 22 mm (HG08068)
- 2 Screw sleeves Ø 12 mm x 24 mm (HG08069)
- 1 Cap nut Ø 10 mm x 12 mm
- 1 Washer Ø 14 mm
- 2 Allen keys
- 1 Spanner
- 1 Instructions for use

Safety notices

- Warning.** To be used under the direct supervision of an adult.

- Warning.** All packaging and fastening materials are not part of the toy and for safety reasons should always be removed before it is handed over to children to play with.
- Warning.** Protective equipment should be worn.
- CAUTION!** Do not use the product in the vicinity of swimming pools, public highways, steps, stairs, hills, or slopes.
- Assembly/ Disassembly by adults only due to the presence of small parts!
- Ensure that the product is intact before handing the product to the child to play with.
- Skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Retain packaging for future reference.
- The product is suitable for children aged from 2 years old.

● Assembly

Note: Test the pre-assembled screws are tight before beginning assembly. They may need to be re-tightened.
Important: Due to the size of the product, assembly should be performed by at least two adults.

- Assemble the product as shown in figs. A-G on a flat and even surface. Use the Allen key and spanner provided for all connections.

Note: Always check that all connections are secure and tighten them if necessary.

Adjusting the steering column (fig. E)

- To adjust the steering of the balance bike, thread the cap nut loosely onto the screw .
- Tighten the cap nut so that the handlebar has the desired play.
Note: If there is too much slack in the handlebar, tighten the cap nut further. If the handlebar is too stiff, loosen the cap nut .

Setting the seat height (fig. F)

Note: The seat height is correctly set if the child's feet can safely reach the ground.
Always secure the seat with two screws and sleeves!
The seat can be set at two heights.

- Set the seat at a suitable height.
- Use the screws and sleeves to secure the seat.

● Cleaning, care and storage

- Do not use harsh or aggressive cleaning agents.
- Clean the product only with a soft, dry cloth.
- Remove coarse dirt on the wheels with a suitable brush and then wipe them with a cloth.
- Make sure that the wheels are clean and dry prior to indoor use.
- Always store the product clean and dry and at room temperature.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase.

Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it - at our choice - free of charge to

you. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 123456_7890) available as proof of purchase. You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.
If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.
You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service

Service Great Britain
Tel.: 08000569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

Legenda použitých piktogramů

Označení CE potvrzuje shodu se směrnicemi EU, příslušnými pro daný výrobek.

Dřevěné retro odřáždlo / Dřevěné odřáždlo motocykl

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní výrobek. Před prvním uvedením do provozu se seznámte s výrobkem. K tomu si pozorně přečtěte následující návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek jen popsaným způsobem a pouze pro uvedené oblasti použití. Uchvejte si tento návod na bezpečném místě. Všechny podklady vydejte při předání výrobku i třetí osobě.

● Použití ke stanovenému účelu

Výrobek není určen k výdělečné činnosti.

● Obsah dodávky

- 5 jednotlivých součástí -
- 1 šroub Ø 6 mm x 137 mm
- 1 šroub Ø 6 mm x 105 mm
- 2 šrouby Ø 6 mm x 72 mm
- 3 závitová pouzdra Ø 9 mm x 12 mm
- 2 závitová pouzdra Ø 8 mm x 22 mm (HG08068)
- 2 závitová pouzdra Ø 12 mm x 24 mm (HG08069)
- 1 uzavírací matice Ø 10 mm x 12 mm
- 1 podložka Ø 14 mm
- 2 klíče na vnitřní šestihran
- 1 klíč
- 1 návod k obsluze

Bezpečnostní upozornění

- Pozor.** Použití pod bezprostředním dohledem dospělých osob.

- Pozor.** Veškeré obalové a upevňovací materiály nejsou součástí hračky a musíte je z bezpečnostních důvodů odstranit dříve než předáte výrobek dětem na hrání.
- Pozor.** Používejte s ochrannými pomůckami. Nepoužívejte v silničním provozu. Max. 20 kg.
- Pozor.** Tato hračka není vybavena brzdou.
- OPATRNĚ!** Nepoužívejte výrobek v blízkosti bazénů, stupňů, schodů, pahorků nebo svahů.
- Výrobek obsahuje drobné součásti, montáž nebo demontáž musí provést pouze dospělá osoba.
- Před každým použitím se ujistěte, že je výrobek v bezvadném stavu, než ho předáte dětem na hrání.
- Z důvodu zabránění kolize, která může způsobit úraz uživateli nebo jiné osobě, je nutná určitá míra cviku.
- Uchvejte obal k případnému pozdějšímu použití
- Výrobek je vhodný pro děti od 2 let.

● Montáž

Upozornění: Před montáží se ujistěte, že jsou všechny předem namontované šrouby pevně dotaženy. Prováděpodobně je budete muset dotáhnout.
Důležité upozornění: Z důvodu velikosti výrobku musí montáž provádět minimálně dvě dospělé osoby.

- Smontujte výrobek podle obr. A-G na rovném a hladkém povrchu. K montáži použijte dodaný klíč na vnitřní šestihran a klíč .

Upozornění: Vždy zkontrolujte, zda jsou všechny spoje bezpečné a podle potřeby je dotáhněte.

Nastavení představce řídítek (obr. E)

- K nastavení řízení odřáždla povolte uzavírací matici na šroubu .
- Utáhněte uzavírací matici tak, aby měla řídítka požadovanou vůli.
Upozornění: Pokud mají řídítka přílišnou vůli, utáhněte uzavírací matici . Pokud jsou řídítka příliš tuhá, uzavírací matici povolte.

Nastavení výšky sedla (obr. F)
Upozornění: Výška sedla je správně nastavena, pokud dítě dosáhne chodidla bezpečně na zem. Sedlo vždy zajišťete dvěma šrouby a závitovými pouzdry! Sedlo umožňuje nastavení na dvě výšky.
1. Nastavte sedlo [4] na vhodnou výšku.
2. Upevněte sedlo pomocí šroubů [8] a závitových pouzder [9].

- Čištění, péče a skladování**

- Nepoužívejte žádná ostré nebo agresivní čističí prostředky.
 - Výrobek čistíte měkkou a suchou utěrkou.
 - Hrubou nečistotu na kolečkách vyčistíte vhodným kartáčem a potom kolečka otfete utěrkou.
 - Ujistěte se, že jsou kolečka čistá a suchá než použijete výrobek v místnosti.
 - Výrobek skladujte vždy suchý při pokojové teplotě.

Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů.

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

- Záruka**

Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Uschovejte si dobře originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o zakoupení.

Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se výrobek

poškodí, neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu.

Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.

- Postup v případě uplatňování záruky**

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (např. IAN 123456_7890) jako doklad o zakoupení. Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně. V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení. Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

- Servis**

CZ
Servis Česká republika
Tel.: 800600632
E-Mail: owim@lidl.cz

- Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

- Service**

DE
Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

- Service**

AT
Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

- Service**

CH
Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

- Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

- Service**

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

- Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist,

Legenda použitých piktogramov

- Bezpečnostné upozornenia**

- Úvod**

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Kúpou ste sa rozhodli pre vysoko kvalitný produkt. Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznámte s výrobkom. Za týmto účelom si pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky poklady.

- Používanie v súlade s určeným účelom**

- Obsah dodávky**

5 jednotlivých dielov [1] - [5]
1 skrutka Ø 6 mm x 137 mm [6]
1 skrutka Ø 6 mm x 105 mm [7]
2 skrutky Ø 6 mm x 72 mm [8]
3 skrutkové objímky Ø 9 mm x 12 mm [9]
2 skrutkové objímky Ø 8 mm x 22 mm [10] (HG08068)
2 skrutkové objímky Ø 12 mm x 24 mm [10] (HG08069)
1 klobúčková matica Ø 10 mm x 12 mm [11]
1 podložné kolesko Ø 14 mm [12]
2 kľúče s vnútorným šesťhranom [13]
1 skrutkový kľúč [14]
1 návod na používanie

- Montáž**

Poznámka: Pred montážou skontrolujte, či sú vopred namontované skrutky pevne utiahnuté. Eventuálne je potrebné nanovo pevne utiahnuť skrutky.

Dôležité: Z dôvodu veľkosti produktu by montáž mali vykonávať najmenej dvaja dospelí.

- Zmontujte výrobok podľa obrázka A-G na rovnom a plochom povrchu. Na montáž použite priložený kľúč s vnútorným šesťhranom [13] a skrutkový kľúč [14].

Poznámka: Vždy skontrolujte, či sú všetky spojenia pevné a v prípade potreby ich dotiahnite.

- Montáž**

DE
Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT
Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH
Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

- Garantie**

für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

- Service**

DE
Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

- Service**

AT
Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH
Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

- Garantie**

- Dotiahnite klobúčkovú maticu [11] tak, aby mali riadičlá požadovanú vôľu.
Poznámka: Ak majú riadičlá príliš veľkú vôľu, utiahnite klobúčkovú maticu [11]. Ak sa riadičlá príliš ťažko ovládajú, uvoľnite klobúčkovú maticu [11].

Nastavenie výšky sedadla (obr. F)
Poznámka: Výška sedadla je správne nastavená, keď nohy dieťaťa môžu bezpečne dosiahnuť na zem. Sedadlo vždy zaisťte pomocou dvoch skrutiek a skrutkových objímiek! Sedadlo je možné nastaviť do dvoch výšok.
1. Nastavte sedadlo [4] do vhodnej výšky.
2. Sedadlo pripievnte pomocou skrutiek [8] a skrutkových objímiek [9].

- Čistenie, údržba a skladovanie**

Nepoužívajte drsné ani agresívne čistiace prostriedky.

- Výrobok čistíte iba mäkkou a suchou handričkou.
- Hrubú nečistotu z kolies odstráňte vhodnou kefou a následne pretrite handričkou.
- Zabezpečte, aby boli kolesá čisté a suché predtým, ako budete výrobok používať v interiéri.
- Výrobok skladujte vždy v suchom stave a pri izbovej teplote.

- Likvidácia**

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

- Likvidácia**

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

- Záruka**

Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené.

- Garantie**

für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

- Service**

DE
Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT
Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH
Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

- Garantie**

für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

- Service**

DE
Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT
Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH
Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

Legende der verwendeten Piktogramme

- Einleitung**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

- Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

- Lieferumfang**

5 Einzelteile [1] - [5]
1 Schraube Ø 6 mm x 137 mm [6]
1 Schraube Ø 6 mm x 105 mm [7]
2 Schrauben Ø 6 mm x 72 mm [8]
3 Schraubhülsen Ø 9 mm x 12 mm [9]
2 Schraubhülsen Ø 8 mm x 22 mm [10] (HG08068)
2 Schraubhülsen Ø 12 mm x 24 mm [10] (HG08069)
1 Hutmutter Ø 10 mm x 12 mm [11]
1 Unterlegscheibe Ø 14 mm [12]
2 Innensechskantschlüssel [13]
1 Schraubenschlüssel [14]
1 Bedienungsanleitung

- Montage**

Hinweis: Prüfen Sie vor der Montage, dass die vormontierten Schrauben fest angezogen sind. Sie müssen möglicherweise erneut fest angezogen werden.
Wichtig: Aufgrund der Größe des Produkts sollte die Montage von mindestens zwei Erwachsenen durchgeführt werden.

- Montieren Sie das Produkt, wie in Abb. A-G dargestellt, auf einem ebenen und flachen Untergrund. Verwenden Sie für die Montage den vorgesehenen Innensechskantschlüssel [13] und Schraubenschlüssel [14].

- Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist,

- Abwicklung im Garantiefall**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist,

- Service**

DE
Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT
Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH
Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

- Garantie**

für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

- Service**

DE
Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT
Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH
Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

Legende der verwendeten Piktogramme

- Einleitung**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

- Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

- Lieferumfang**

5 Einzelteile [1] - [5]
1 Schraube Ø 6 mm x 137 mm [6]
1 Schraube Ø 6 mm x 105 mm [7]
2 Schrauben Ø 6 mm x 72 mm [8]
3 Schraubhülsen Ø 9 mm x 12 mm [9]
2 Schraubhülsen Ø 8 mm x 22 mm [10] (HG08068)
2 Schraubhülsen Ø 12 mm x 24 mm [10] (HG08069)
1 Hutmutter Ø 10 mm x 12 mm [11]
1 Unterlegscheibe Ø 14 mm [12]
2 Innensechskantschlüssel [13]
1 Schraubenschlüssel [14]
1 Bedienungsanleitung

- Montage**

Hinweis: Prüfen Sie vor der Montage, dass die vormontierten Schrauben fest angezogen sind. Sie müssen möglicherweise erneut fest angezogen werden.
Wichtig: Aufgrund der Größe des Produkts sollte die Montage von mindestens zwei Erwachsenen durchgeführt werden.

- Montieren Sie das Produkt, wie in Abb. A-G dargestellt, auf einem ebenen und flachen Untergrund. Verwenden Sie für die Montage den vorgesehenen Innensechskantschlüssel [13] und Schraubenschlüssel [14].

- Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist,

- Abwicklung im Garantiefall**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist,

- Service**