AURIOL®

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Art-Nr.: 4-LD6794-1, 4-LD6794-2

# FUNK-PROJEKTIONSWECKER

DE AT CH **FUNK-PROJEKTIONSWECKER**

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 483229_2404

DE

DE|AT|CH
Bedienungs- und Sicherheitshinweise . 1

# DE|AT|CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise

## Inhaltsverzeichnis


Inhaltsverzeichnis ..... 1
Einleitung ..... 3
Bestimmungsgemäße Verwendung .... 3
Hinweise zu Warenzeichen ..... 4
Lieferumfang ..... 4
Technische Daten ..... 4
Angaben zu Batterie
1,5 V AAA LR03 ..... 5
Erklärung der Signalwörter ..... 6
Zeichenerklärung ..... 7
**Wichtige Sicherheitshinweise** ..... 10
- Sicherheitshinweise für Benutzer ..... 10
- Sicherheitshinweise zum Display ..... 11
- Sicherheitshinweise zu der Batterie ..... 12
- Das Produkt sicher aufstellen .. 15

Bedienfelder ..... 17
Display ..... 18
Rückseite ..... 19
Inbetriebnahme ..... 19
Funkempfang ..... 21
- Empfangsstörung ..... 21
- Funkempfang neustarten/ ausschalten ..... 21

Funkempfang permanent ausschalten ..... 22
Bedienung ..... 22
Schnelleinstellung ..... 22
Grundeinstellung ..... 23
Sprache einstellen ..... 23
12-/24-Stundenformat anzeigen ..... 24
Temperatureinheit einstellen ..... 24
Zweite Uhrzeit einstellen (SECOND TIME) ..... 25
Zeitzonenanpassung ..... 25
Alarm ..... 26
Alarm einstellen ..... 26
Alarm aktivieren/deaktivieren . 27
Schlummerfunktion (SNOOZE) 27
Alarmton ausschalten ..... 28
Projektion ..... 28
Reinigungshinweis ..... 29
Lagerung ..... 29
Entsorgung ..... 29
Entsorgung des Elektrogeräts ... 30
Entsorgung der Batterien ..... 33
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung ..... 35
Garantie der digi-tech gmbh ..... 36
Garantiebedingungen ..... 36
Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche ..... 37
Garantieumfang ..... 37
Abwicklung im Garantiefall ..... 38
Service ..... 41
Lieferant ..... 41

# FUNK-PROJEKTIONSWECKER

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Funk-Projektionsweckers (im Folgenden nur „Produkt“oder „Gerät“ genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.
Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus. Bewahren Sie bitte die Verpackung und die Bedienungsanleitung für spätere Rückfragen auf.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist zur Zeitanzeige, zum Wecken und zur Verwendung der beschriebenen Zusatzfunktionen geeignet. Dies ist ein Produkt der Informationstechnik. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produktes gilt als nicht

bestimmungsgemäß.
Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

## Hinweise zu Warenzeichen

Das Warenzeichen und der Markennamen AURIOL ist Eigentum des Besitzers.

## Lieferumfang

**Hinweis:** Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und nicht defekt sind. Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an die Serviceabteilung (siehe „Abwicklung im Garantiefall“).

1 x Funk-Projektionswecker
3 x Batterien 1,5 V AAA LR03
1 x Kurzanleitung

## Technische Daten

- DCF77-Funkuhrzeit
- Sendefrequenz: 77,5 kHz
- Messbereich/Temperatur: 0 °C - 50 °C
- Temperaturanzeige/Toleranz im

Kernmessbereich: ±1,5 °C
- Maße: ca. 110 x 66 x 32 mm
- Gewicht:
  ca. 91 g (exkl. Batterien)
- Betrieb mit 3 x 1,5 V AAA LR03/ R03 Batterien
  ⎓ - Kennzeichen für Gleichspannung

## Angaben zu Batterie 1,5 V AAA LR03

| | |
|---|---|
| Erzeuger: | Manufactured by<br>Lidl Stiftung & Co.KG.<br>Stiftsbergstraße 1<br>DE-74167 Neckarsulm<br>E-Mail:<br>battery-service@lidl.com<br>www.lidl-service.com |
| Ort der Erzeugung: | Zhongyin (Ningbo) Battery Co.,<br>Ltd 128 Xingguang Road,Hi-Tech Park<br>Ningbo, China |
| Kennzeichnung: | JYSD152.2024 |
| Datum der Erzeugung: | Angabe siehe Batterieaufdruck |
| Gewicht: | 12 g |

| | |
|---|---|
| Kapazität: | Angabe siehe Batterie-aufdruck |
| Chemische Zusammen-setzung: | Zink-Mangandioxid |
| In der Batte-rie enthaltene gefährlichen Stoffe: | keine |
| zu ver-wendendes Feuerlösch-mittel: | jede Brandklasse (keine Einschränkung) |
| kritische Roh-stoffe: | Mangan, Graphit, Nickel |

## Erklärung der Signalwörter

| | |
|---|---|
| **WARNUNG!** | Dieses Signalsym-bol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verlet-zung zur Folge haben kann. |

| | |
|---|---|
| **VORSICHT!** | Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann. |
| **ACHTUNG:** | Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden. |
| **Hinweis:** | Dieses Signalwort wird für zusätzliche Informationen verwendet. |

# Zeichenerklärung

| | |
|---|---|
| AURIOL® | Das Warenzeichen und der Markennamen AURIOL ist Eigentum des Besitzers. |
| 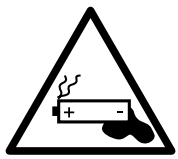 | Bei unsachgemäßem Gebrauch der Batterien/Akkus besteht Explosions- und Auslaufgefahr der Batterieflüssigkeit. |

| | |
|---|---|
| 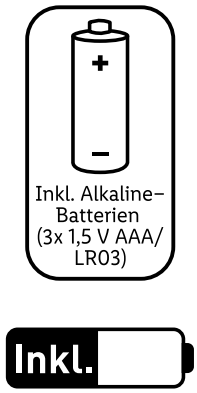 | Alkaline-Batterien inklusive |
| 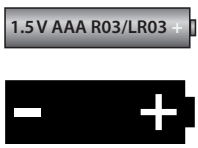 | Batterien: 3 x 1,5 V AAA R03/LR03 |
| | Kennzeichen für Gleichspannung |
| | Lesen Sie die Bedienungsanleitung! |
| | Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die digi-tech gmbh die Konformität mit den zutreffenden EU-Richtlinien. |
| | DCF77-Funksignal, Frequenzband 77,5 kHz |
| | Batterien stets außer Reichweite von Kindern aufbewahren. |

| | |
|---|---|
| | Batterien nicht ins Feuer werfen oder mit Feuer in Verbindung bringen. |
| | Batterien müssen immer polrichtig eingesetzt werden. |
| | Batterien nicht deformieren oder beschädigen. |
| | Batterien nicht öffnen oder demontieren. |
| | Batterien unterschiedlicher Marken und Typen nicht miteinander mischen. |
| | Neue und gebrauchte Batterien nicht miteinander mischen. |
| | Batterien nicht aufladen. |
| | Batterien vor Feuchtigkeit schützen und von Flüssigkeiten fernhalten. |
| | Batterien nicht kurzschließen. |

| | |
|---|---|
| | Batterien immer polrichtig einlegen. |
| | Schutzhandschuhe tragen! |

# Wichtige Sicherheitshinweise

## Sicherheitshinweise für Benutzer

### WARNUNG! Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!

**Kinder** unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie **Kinder** stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder**

dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. **Kinder** können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
- Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.

## Sicherheitshinweise zum Display

### WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Üben Sie keinen Druck auf das Display aus und halten Sie spitze Gegenstände vom Display fern.

- Tragen Sie bei gebrochenem Display Handschuhe beim Einsammeln der einzelnen Teile.
- Wischen Sie bei Hautkontakt mit Displayflüssigkeit diese mit einem

sauberen Tuch ab und spülen Sie die Haut mit reichlich Wasser nach. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.

- Spülen Sie bei Augenkontakt mit Displayflüssigkeit das Auge mit reichlich Wasser aus. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt.
- Beim Verschlucken von Displayflüssigkeit spülen Sie die Mundhöhle mit Wasser und trinken anschließend reichlich Wasser. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt.

**Sicherheitshinweise zu der Batterie**

**WARNUNG!**
**Lebensgefahr!**

- Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von **Kindern**. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien!
- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf.
- Ungleiche Batterietypen oder

neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden!

- Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

**Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus**

## VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen

Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

**ACHTUNG: Risiko der Beschädigung des Produktes**

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/ Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/ Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/ Akkus umgehend aus dem Produkt.

## RISIKO! Beschädigung des Produkts!

- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn dieses sichtbare Schäden oder Defekte aufweist.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht und nehmen Sie keine Änderungen an dem Produkt vor. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an die angegebene Service-Adresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

## Das Produkt sicher aufstellen

Stellen Sie das Produkt auf eine feste, ebene Oberfläche. Es ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Schützen Sie empfindliche Oberflächen vor dem Aufstellen, da sonst Kratzer entstehen können.
Achten Sie darauf, dass:

- immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist (stellen Sie das Produkt nicht in Regale oder dorthin, wo Vorhänge oder Möbel die Sensoren 20 / 22 verdecken und lassen Sie mindestens 10 cm Abstand an den Seiten);
- das Produkt beim Betrieb nicht auf einem dicken Teppich oder Bett aufgestellt wird und keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Produkt wirken;

- kein direktes Sonnenlicht auf das Produkt trifft;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser vermieden wird (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf oder neben das Produkt);
- das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) steht;
- keine Fremdkörper eindringen;
- Kerzen und andere offene Flammen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden müssen, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

# Bedienfelder

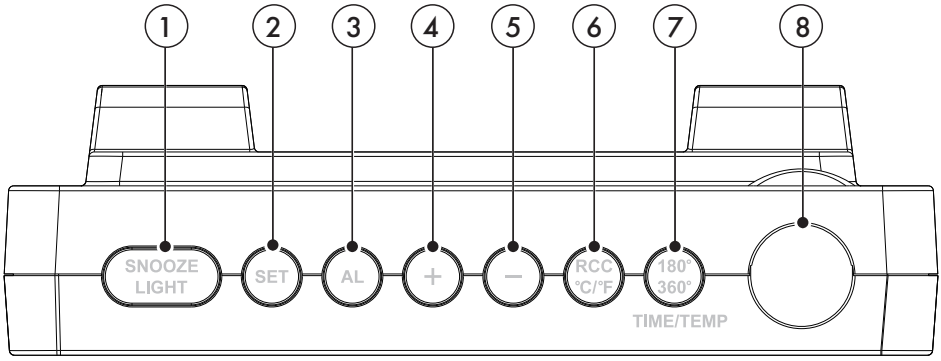


| | |
|---|---|
| **1** | SNOOZE/LIGHT-Taste |
| **2** | SET-Taste |
| **3** | AL-Taste (Alarm on/off) |
| **4** | +-Taste (aufwärts) |
| **5** | –-Taste (abwärts) |
| **6** | RCC/°C/°F-Taste (Funk-Neustart/Temperatureinheit) |
| **7** | 180°/360°-Taste (Projektion ändern) |
| **8** | Projektor |

# Display

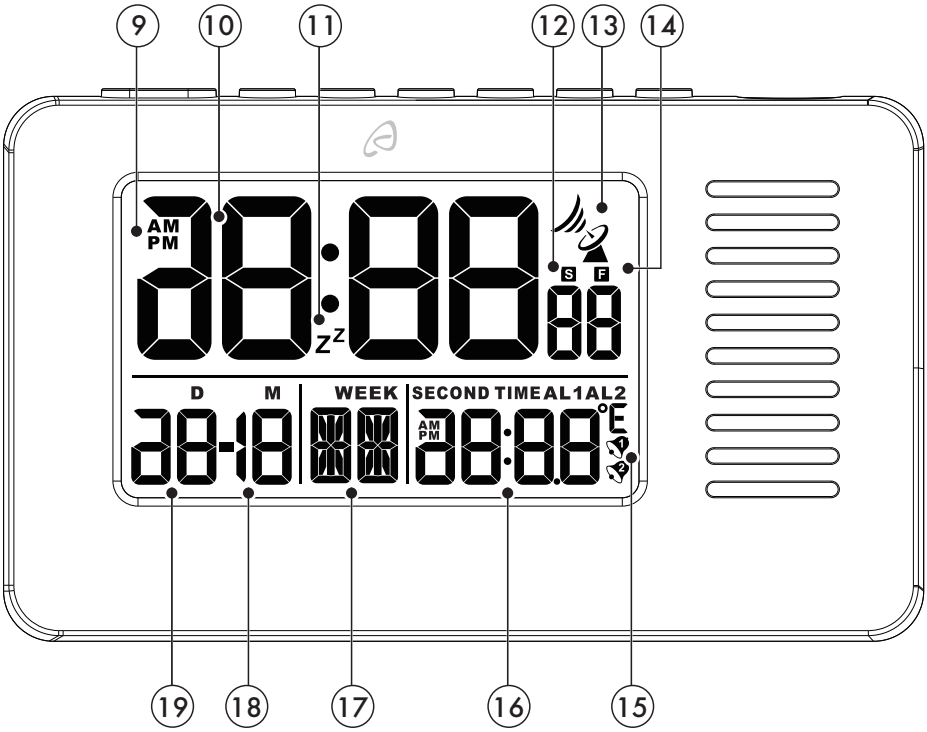


| | |
|---|---|
| **9** | AM/PM (12 h-Anzeige) |
| **10** | Uhrzeit |
| **11** | Snooze (Anzeige) |
| **12** | Sommerzeit |
| **13** | Funk-Symbol |
| **14** | Zeitzone |
| **15** | Alarm 1, Alarm 2 (Anzeige) |
| **16** | Temperatur/Second time, AL1/AL2 |
| **17** | Wochentag/Kalender-woche |
| **18** | Monat |
| **19** | Tag |

# Rückseite

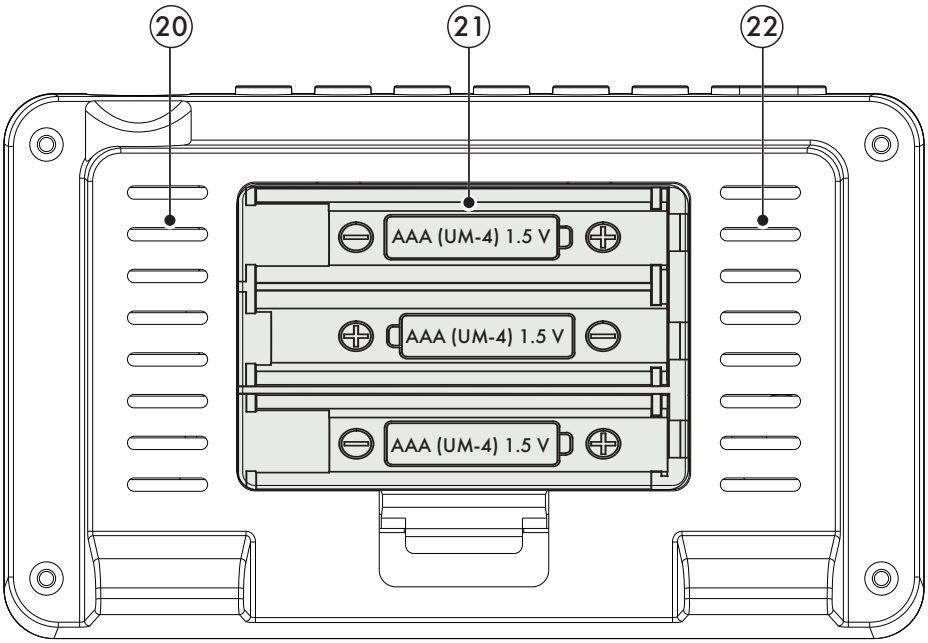


| | |
|---|---|
| **20** | Lüftungsschlitze/Sensoren/ Lautsprecher |
| **21** | Batteriefach mit Abdeckung |
| **22** | Lüftungsschlitze/Sensoren/ Lautsprecher |

# Inbetriebnahme

**Hinweis:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliche Schutzfolien. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Service..

- Öffnen Sie das Batteriefach 21 auf der Rückseite des Produktes.
- Setzen Sie drei Batterien

(1,5 V AAA R03/LR03) **polrichtig** ein.

- Verschließen Sie das Batteriefach 21. Es ertönt ein Signalton.

Nach dem Einlegen der Batterien wird das Display kurz vollständig angezeigt. Das Produkt beginnt das DCF77-Funksignal zu empfangen und der Funkturm 13 blinkt auf dem Display. Dieser Vorgang kann 3 - 10 Minuten
dauern.

**Hinweis: Bitte bewegen Sie das Produkt während des Empfangs des DCF77-Funksignals nicht.**

Das Produkt synchronisiert die interne Uhrzeit täglich von 01:00 bis 03:00 Uhr zu jeder vollen Stunde. Sollte der Empfangsversuch nicht erfolgreich sein, wird er um 04:00 und 05:00 Uhr wiederholt. Wenn der Empfang des Funksignals erfolglos bleibt, stellen Sie die Zeit manuell ein (siehe Grundeinstellung).
Bei erfolgreichem Empfang erscheint das Funk-Symbol 13 permanent und es stellt sich automatisch der Basismodus mit Uhrzeit 10, Tag 19, Monat 18 und Wochentag 17 ein. Während der Sommerzeit erscheint S 12 auf dem Display.

# Funkempfang

## Empfangsstörung

Das DCF77-Funksignal wird aus der Nähe von Frankfurt am Main gesendet. Es kann bis zu ca. 2000 km im Radius um Frankfurt am Main empfangen werden. Allerdings gibt es einige Störquellen, die den Empfang erheblich behindern können. Falls Ihr Produkt das DCF77-Funksignal nicht richtig empfängt, stellen Sie das Produkt an einem anderen Platz auf.
Beachten Sie, dass es in der Nähe von Computer, Telefon, Radio und TV zu elektromagnetischen Strahlungen kommen kann, die den Empfang des DCF77-Funksignals stören können. Weitere Störquellen für den Empfang des DCF77-Funksignals können starke Gebäudedämmungen (metallische Bauelemente), hohe Berge oder atmosphärische Störungen sein. Ersetzen Sie ggf. die Batterien.

## Funkempfang neustarten/ausschalten

- Drücken und halten Sie in der Normalanzeige die RCC/°C/°F-Taste 6, um den Empfang des DCF77-Funksignals neu zu starten. Das Funk-Symbol 13 blinkt auf dem Display.

Dieser Vorgang kann 3 - 10 Minuten dauern.

- Drücken und halten Sie erneut, während das Funk-Symbol 13 noch blinkt, die die RCC/°C/°F-Taste 6, um den Empfang des DCF77-Funksignals zu beenden. Das Funk-Symbol 13 erlischt auf dem Display.
  Das Produkt synchronisiert die interne Uhrzeit wieder zwischen 01:00 und 03:00 Uhr zu jeder vollen Stunde.

### Funkempfang permanent ausschalten

- Drücken und halten Sie in der Normalanzeige die +-Taste 4 und die –-Taste 5 zusammen, um den Empfang des DCF77-Funksignals permanent auszuschalten. Der Turm des Funk-Symbols verschwindet auf dem Display, es sind nur noch die Funkwellen zu sehen.
  Das Produkt empfängt kein DCF77-Funksignal mehr.

## Bedienung

### Schnelleinstellung

Bei der Einstellung von numerischen Werten können Sie durch Drücken und Halten der +-Taste 4 oder der –-Taste 5 einen rascheren Wechsel der Werte

erreichen.

**Hinweis:** Wird während der manuellen Einstellung für ca. 20 Sekunden keine Taste betätigt, wird der Einstellmodus verlassen. Bereits getätigte Eingaben werden gespeichert.

## Grundeinstellung

Sie können folgende Einstellungen manuell vornehmen:
Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute.

- Drücken und halten Sie im Basismodus die SET-Taste 2 einige Sekunden lang gedrückt, das Jahr „2024“ (Standardeinstellung) auf der Anzeige der Uhrzeit 10 blinkt.
- Drücken Sie die +-Taste 4 oder die –-Taste 5, um den jeweiligen blinkenden Wert zu ändern.
- Drücken Sie der SET-Taste 2, um Ihre Einstellung zu bestätigen und in die nächste Option zu wechseln.
- Drücken Sie so oft die SET-Taste 2 bis Sie wieder ind der Normalanzeige sind.

## Sprache einstellen

- Drücken und halten Sie die –-Taste 5, die Sprache der Wochentage beginnt zu wechseln. Die Wechselreihenfolge ist:
  EN ->GE -> FR -> IT -> SP -> ...
  Die Standardeinstellung ist EN.

- Sobald die gewünschte Sprache angezeigt wird, lassen Sie die –-Taste 5 einfach los und die Wochentage werden in der gewählten Sprache angezeigt.

**Wochentag/Kalenderwoche wechseln**
Sie können sich den Wochentag oder die Kaldenderwoche anzeigen lassen. Dazu drücken Sie die –-Taste 5, die Anzeige wechselt zwischen Wochentag und Kalenderwoche.

## 12-/24-Stundenformat anzeigen

Drücken Sie im Basismodus kurz die +-Taste 4, um zwischen dem 12- und 24-Stundenformat zu wechseln.

Haben Sie das 12-Stundenformat gewählt, erscheint vormittags (12:00 - 11:59 Uhr) AM und nachmittags (12:00 - 11:59 Uhr) PM 9 vor der Uhrzeit, der Alarmzeit und der zweiten Zeit erscheint auch AM oder PM.

## Temperatureinheit einstellen

Ihr Produkt kann die Temperatur in °C (Grad Celsius) und in °F (Grad Fahrenheit) anzeigen.

- Drücken Sie die RCC/°C/°F-Taste 6, um zwischen °C und °F zu wechseln.

## Zweite Uhrzeit einstellen (SECOND TIME)

Mit dieser Funktion können Sie sich eine zweite, parallellaufende Zeit unten im Display 16 anzeigen lassen.

- Drücken Sie im Basismodus 3 x kurz die die SET-Taste 2. SECOND TIME erscheint permanent im Display 16.
- Drücken und halten Sie die SET-Taste 2. Es blinken die Stunden der zweiten Uhrzeit und können mit der +-Taste 4 oder der –-Taste 5 eingestellt werden.
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Druck auf die SET-Taste 2.
- Stellen Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein. Mit der letzten Bestätigung verlassen Sie den Eingabemodus.
- Die zweite Uhrzeit wird im Display 16 angezeigt.

## Zeitzonenanpassung

Befinden Sie sich in einem Land, in dem die aktuelle Uhrzeit trotz DCF77- Funksignal abweicht, nutzen Sie die Zeitzonenanpassung, um Ihr Produkt in einer anderen Zeitzone als der Standardeinstellung (UTC + 1 = Mitteleuropäische Zeit) zu verwenden. Stellen Sie die Differenz in Stunden (z. B. -01) zur gewünschten Zeitzone ein.

- Drücken und halten Sie im Basismodus die +-Taste 4.
  Es erscheint F 14 im Display.
- Drücken und halten Sie die SET-Taste 2. Es blinkt die Stunden und kann mit der der +-Taste 4 oder der –-Taste 5 eingestellt werden.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit Druck auf die SET-Taste 2. Die Uhrzeit 10 der Zeitzone wird nun im Display angezeigt.
- Drücken und halten Sie die +-Taste 4, um zwischen der Zeitzone und der lokalen Uhrzeit zu wechseln.

# Alarm

Das Produkt verfügt über 2 separat einstellbare Alarmzeiten. Die eingestellten Alarmzeiten beziehen sich immer auf die im Display angezeigte Uhrzeit (lokale Uhrzeit oder Zeitzone).

## Alarm einstellen

- Drücken Sie im Basismodus 1 x die SET-Taste 2. Alarm AL1 erscheint im Display.
- Drücken und halten Sie die SET-Taste 2. Es blinken Stunden des Alarms und können mit der +-Taste 4 oder der –-Taste 5 eingestellt werden.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit

Druck auf die SET-Taste 2 .
Stellen Sie auf die gleiche Weise die Minuten sowie den Alarm AL2 ein.
Mit der letzten Bestätigung verlassen Sie den Eingabemodus. Es erscheint das eingestellte Glockensymbol für den Alarm 1 oder/und Alarm 2 15 Die Alarme 1 oder/und 2 sind aktiviert.

## Alarm aktivieren/deaktivieren

- Drücken Sie im Basismodus die AL-Taste 3 . Es erscheint das Glockensymbol für den Alarm 1 15 Der Alarm 1 ist aktiviert.
- Drücken Sie ein zweites Mal die AL-Taste 3 . Es erscheint das Glockensymbol für den Alarm 2 15 Der Alarm 2 ist aktiviert.
- Drücken Sie ein drtittes Mal die AL-Taste 3 . Es erscheinen die Glockensymbole für den Alarm 1 und Alarm 2 15 Die Alarme 1 und 2 sind aktiviert.
- Drücken Sie ein viertes Mal die AL-Taste 3 . Es erlöschen die Glockensymbole für die Alarme 15 Die Alarme sind deaktiviert.

## Schlummerfunktion (SNOOZE)

- Wenn das Alarmsignal ertönt, drücken Sie die die SNOOZE/LIGHT-Taste 1 , um die Schlum-

mer-Funktion zu aktivieren.

- Das Alarmsignal wird für ca. 5 Minuten unterbrochen. Im Display blinken die Snooze-Anzeige $Z^Z$ und das jeweilige Glockensymbol für Alarm1 oder 2 15.

**Alarmton ausschalten**

- Drücken Sie eine beliebige Taste außer der SNOOZE/LIGHT-Taste 1, um den Alarmton auszuschalten. Der Alarm bleibt für den nächsten Tag aktiviert.

# Projektion

Ihr Produkt kann die Uhrzeit oder die Temperatur auf eine ebene Fläche, wie z. B. die Decke eines vorzugsweise abgedunkelten Raumes, zu projizieren. Die Entfernung der Projektion sollte 4 m nicht überschreiten.

- Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste 1 und drücken Sie die 180°/360°-Taste 7, um die Projektionsanzeige zwischen 180° und 360° zu wechseln.

- Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste 1 und drücken und halten Sie die 180°/360°-Taste 7, um die Projektionsanzeige zwischen Uhrzeit und Temperatur zu wechseln.

## Reinigungshinweis

Unsachgemäße Reinigung kann das Produkt beschädigen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch, wie es z. B. zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird.

## Lagerung

Wird das Produkt über eine längere Zeit nicht verwendet, entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie das Produkt, gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt, an einem trockenen, kühlen Ort, bestenfalls in der Originalverpackung, auf.

## Entsorgung

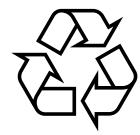

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

**Beachten Sie die Kennzeichnung**

**der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:**
**1-7: Kunststoffe**
**20-22: Papier und Pappe**
**80-98: Verbundstoffe.**

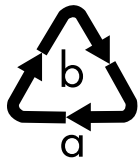


## Entsorgung des Elektrogeräts

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem

Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. **Bitte geben Sie das Altgerät in Ihrer LIDL-Filiale zurück.** Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 $m^2$ für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 $m^2$, sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 $m^2$ für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 $m^2$. Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts

bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten. Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter

Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung.
Entnehmen Sie die Batterie zerstörungsfrei vor der Entsorgung und entsorgen Sie diese getrennt (siehe Entsorgung der Batterien).

## Entsorgung der Batterien

Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende der Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder bei den von Vertreibern eingerichteten Sammelstellen zum Recycling abzugeben.

Batterien und Akkus, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen getrennt und im entladenen Zustand der vorgesehenen Entsorgung zugeführt werden. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten und Batterien ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und

Pflanzen haben.

Nachfolgend sind einige bewährte Methoden und Empfehlungen, um die Lebensdauer Ihrer Batterien und Akkus zu verlängern und ihre Wiederverwendung zu ermöglichen:

- Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.

- Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, wiederaufladbare Akkus zu verwenden. Diese können mehrmals wiederverwendet und aufgeladen werden, was die Menge an Batterieabfall reduziert.

- Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

Beachten Sie stets die Sicherheitsanweisungen beim Umgang mit Altbatterien. Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung

von lithiumhaltigen Altbatterien und -Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kleben Sie die Pole bzw. die Kontakte der Batterie vor der Entsorgung ab.

## Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt digi-tech gmbh, dass der Funk-Projektionswecker 4-LD6794-1, 4-LD6794-2 den Richtlinien RED 2014/53/EU, Artikel 10 (8), der RoHS-Richtlinie, der ErP-Richtlinie und der Batterieverordnung 2023/1542/EU entspricht.
Ihre Bedienungsanleitung und Konformitätserklärung können Sie hier herunterladen:
www.digi-tech-gmbh.com/downloads
Dann klicken Sie auf die Lupe  und geben Sie die Artikelnummer 483229_2404 ein.

# Garantie der digi-tech gmbh

Sie erhalten auf dieses Produkt **3** Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln bei diesem Produkt stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

## Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum bei diesem Produkt ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

## Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

## Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schiebeschalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produktes sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungs-

zwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (483229_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, **kontaktieren Sie zunächst die nachfolgende Service-**

**abteilung telefonisch oder per E-Mail.**

- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese Anleitung und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (483229_2404) Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

## Service

Inter-Quartz GmbH, Valterweg 27A,
65817 Eppstein, DEUTSCHLAND
E-Mail: support@inter-quartz.de
Telefon: +49 (0)6198 571825

DE 00800 5515 6616

## Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.
digi-tech gmbh, Valterweg 27A, 65817 Eppstein, DEUTSCHLAND

Herstellungsjahr: 2024

IAN 483229_2404,
Art.-Nr.: 4-LD6794-1, 4-LD6794-2

CE

digi-tech
GERMANY

Valterweg 27A
65817 Eppstein
GERMANY

Stand der Informationen:
07/2024
Art.-Nr.: 4-LD6794-1, 4-LD6794-2

IAN 483229_2404

DE