


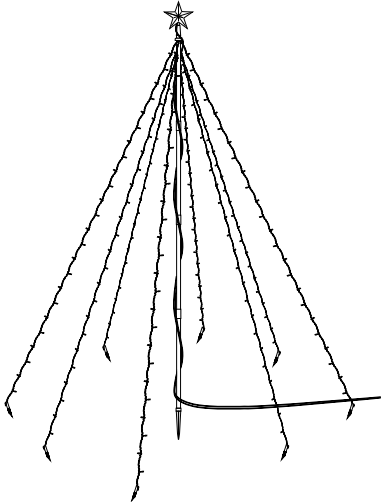


LED-LICHTERBAUM

DE AT CH

LED-LICHTERBAUM

Bedienungs- und Sicherheitshinweise



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Produkts vertraut. Die Bildnummern sind jeweils an der entsprechenden Stelle im Text platziert.

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim
GERMANY



Serviceadresse:
TRADIX SERVICE-CENTER
Hotline: 00800 30012001

Stand der Informationen:
04/2025
Tradix Art.-Nr.: 484319-25-A

484319_LICHTERKETTE-WBAUM_ISO-DE-AT_120225_V1

DE/AT/CH

LED-Lichterbaum
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

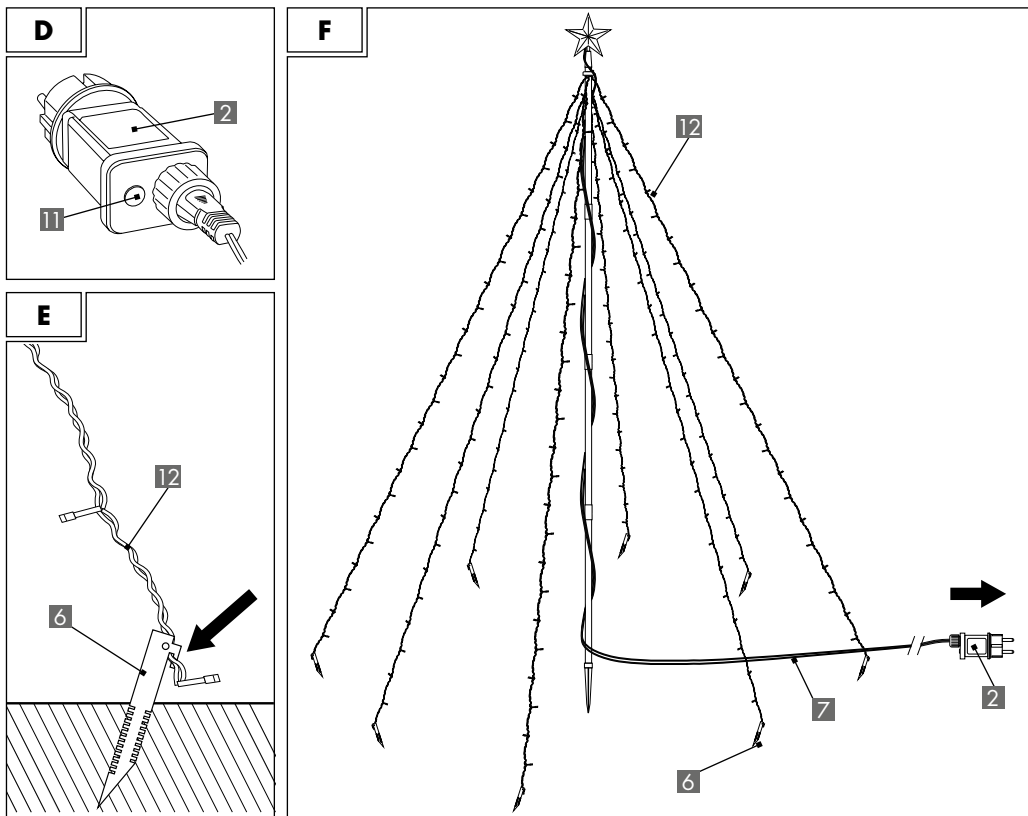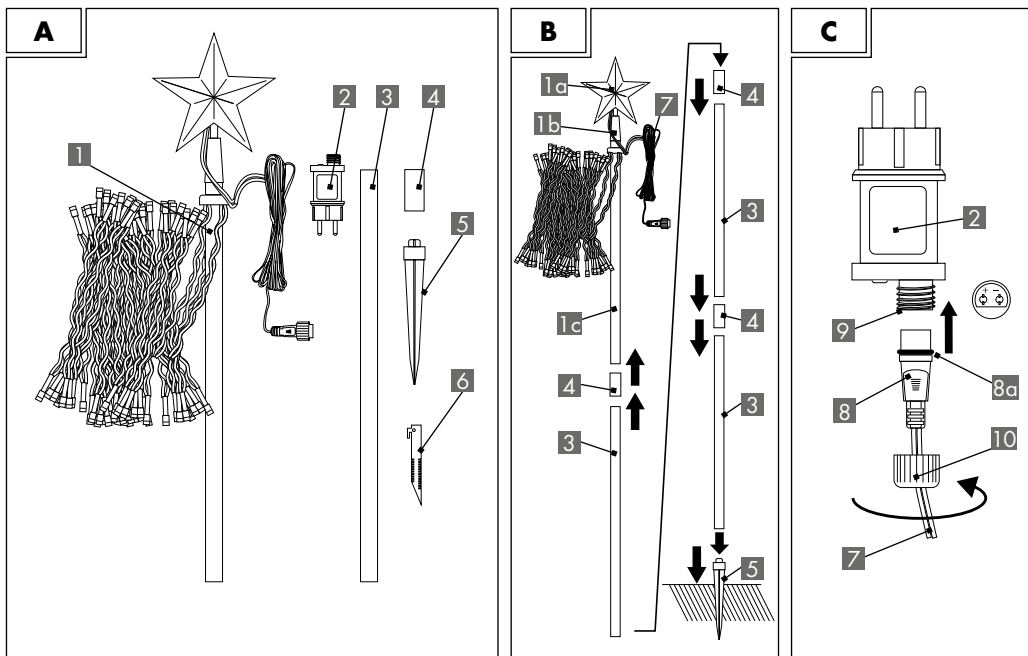

LED-LICHTERBAUM

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

1. Einleitung.....	5
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
3. Lieferumfang (Abb. A)	6
4. Technische Daten	6
5. Sicherheitshinweise	6
6. Inbetriebnahme	7
7. Reinigungs- & Pflegehinweise.....	9
8. Konformitätserklärung	9
9. Entsorgung	10
10. Garantie	10
11. Inverkehrbringer	11
12. Serviceadresse	11

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich mit dem Kauf für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungs- und Sicherheitshinweise sind Bestandteil dieses Produkts. Sie enthalten wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Im Folgenden wird der LED-Lichterbaum Produkt genannt.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in diesen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder bietet Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.



Hinweis zur Handhabung dieser Anleitung



Dieses Symbol bezeichnet warmweißes Licht.



Dieses Symbol bezeichnet den Zustand des Timer.

SELV

Dieses Symbol bezeichnet Schutzkleinspannung (SELV).



Dieses Symbol weist auf die Anzahl der LEDs hin.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt über einen TIMER verfügt.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt netzbetrieben ist.



Dieses Symbol bezeichnet Wechselspannung.



Dieses Symbol bezeichnet die elektrische Leistung: Watt.



Dieses Symbol kennzeichnet die Polarität.



Dieses Symbol weist auf ein unabhängiges Betriebsgerät hin.



Kurzschlussfester Sicherheitstransformator

ta

Dieses Symbol weist auf die Umgebungstemperatur hin.

tc

Dieses Symbol weist auf die Gehäusetemperatur hin.

IP44

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzart IP44 (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser).




Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse II. GILT NUR FÜR DAS NETZTEIL!



Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse

III. SELV: Schutzkleinspannung GILT NUR FÜR DIE LICHTERKETTE!



Dieses Symbol weist auf ein separates Betriebsgerät, nicht austauschbar, hin. Das Produkt muss entsorgt werden, wenn das Netzteil defekt ist.



Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.



Dieses Symbol gibt Auskunft über das FSC®-Zertifikat.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt geprüft und sicher ist.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „8. Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraums.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist für die Verwendung als dekorative Lichterkette im Außenbereich vorgesehen.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.



Das Produkt ist für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen.



Das Produkt dient ausschließlich zu Dekorationszwecken, es eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.

Das Produkt ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug.

3. Lieferumfang (Abb. A)

- 1x Kopfteil **1** (Stange mit LED-Stern, 8 LED-Strängen, Zuleitung)
- 1x Netzteil **2**
- 3x Stange **3**
- 3x Verbindungsstück **4**
- 1x Erdspeiß **5**
- 8x Hering **6**
- 1x Bedienungs- und Sicherheitshinweise (ohne Abb.)

4. Technische Daten

Typ: LED-Lichterbaum

IAN: 484319_2501

Tradix Art.-Nr.: 484319-25-A

Leuchtmittel:

200 Pin-LEDs: 8 Pin-LEDs im LED-Stern, 8 LED-Stränge mit jeweils 24 Pin-LEDs

Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß, nicht austauschbar)

Gesamtleistung: 1,5 W

Schutzklasse: III/⚡

Schutzart: IP44

Netzteil:

Modell: JT-DC24V1.5W-H5-IP44

Eingang: 220–240 V ~, 50–60 Hz

Ausgang: 24 V , 1,5 W

Schutzklasse: II/□

Schutzart: IP44

Maße:

Durchmesser LED-Stränge aufgespannt: ca. Ø 320 cm am Boden

Höhe komplett aufgebaut, inkl. LED-Stern: ca. 220 cm

Länge LED-Strang: ca. 265 cm

Länge Zuleitung: ca. 10 m

Produktionsdatum: 04/2025

Garantie: 3 Jahre

5. Sicherheitshinweise

⚠️ WARNING!

Strangulations- und Erstickungsgefahr!



Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich darin verfangen und ersticken!

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠️ WARNUNG!**Verletzungsgefahr!**

Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet! Von Kindern fern halten. Es besteht

Verletzungsgefahr!

- Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produkts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Nationale Bestimmungen beachten!

- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.

⚠️ WARNUNG!**Verletzungsgefahr!**

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter (Ex-)Umgebung benutzt werden. Für eine Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, ist das Produkt nicht zugelassen.

⚠️ WARNUNG!**Verletzungsgefahr!**

Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, lassen Sie das Produkt überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie dieses wieder in Betrieb nehmen.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Bei defekten LEDs muss das Produkt entsorgt werden.
- Das Netzkabel ist nicht austauschbar. Bei defektem Netzkabel muss das Produkt entsorgt werden.

⚠️ WARNUNG!**Verletzungsgefahr!**

Das Produkt darf nicht manipuliert werden! Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

- Das Gehäuse darf unter keinen Umständen geöffnet und das Produkt darf nicht manipuliert/verändert werden.
- Bei Manipulationen/Veränderungen besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Manipulationen/Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.
- **Spannungen überprüfen!** Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Netzspannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Ein Nichtbeachten kann zu übermäßiger Hitzeentwicklung führen.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an, wenn dieser in Betrieb ist.
- Das Produkt darf während der Nutzung nicht abgedeckt werden.
- Das Produkt darf nicht mit einer anderen Lichterkette oder Ähnlichem elektrisch verbunden werden.
- Ziehen Sie vor der Montage, Demontage oder Reinigung immer das Netzteil aus der Steckdose.

⚠️ VORSICHT!**Gefahr von Sachschäden!**

- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen und Nässe aus, da sonst das Produkt Schaden nehmen kann.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und offenen Flammen fern!
- Verhindern Sie mechanische Beanspruchung des Produkts!

⚠️ VORSICHT!**Überhitzungsgefahr!**

Nicht in der Verpackung betreiben.

6. Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an die angegebene Serviceadresse.

Legende

- 1** Kopfteil
- 1a** LED-Stern
- 1b** Halterung
- 1c** Stange Kopfteil

- 2 Netzteil
- 3 Stange
- 4 Verbindungsstück
- 5 Erdspeiß
- 6 Hering
- 7 Zuleitung
- 8 Stecker
- 8a Dichtungsring
- 9 Ausgangsbuchse
- 10 Überwurfmutter
- 11 Timer-Knopf
- 12 LED-Strang

Montage

Stellen Sie das Produkt nur auf einer ebenen, waagerechten Fläche auf. Achten Sie darauf, dass die beanspruchte Fläche ca. 4 x 4 m Freiraum benötigt.

HINWEIS!

Lassen Sie die LED-Stränge 12 zur Vereinfachung der Montage zunächst aufgewickelt.

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!



Die LED-Stränge 12 dürfen nicht im aufgewickelten Zustand betrieben werden. Es besteht Überhitzungsgefahr!

Lassen Sie das Produkt aus Sicherheitsgründen während sämtlicher Schritte der **Montage** ausgeschaltet.

1. Stecken Sie den Erdspeiß 5 so tief wie möglich in die von Ihnen vorgesehene Stelle im Boden.

⚠️ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

- Der Untergrund muss ausreichend fest und stabil sein, damit der Erdspeiß 5 Halt findet.
- Falls der Untergrund zu fest ist, um den Erdspeiß 5 in den Boden zu drücken, lockern Sie den Boden etwas auf.
- Tragen Sie beim Einstecken des Erdspeißes 5 geeignete Schutzhandschuhe.

⚠️ VORSICHT!

Gefahr von Sachschäden!

- Stecken Sie den Erdspeiß 5 nicht in den Untergrund, wenn der Untergrund gefroren ist oder

wenn Sie einen starken Widerstand spüren. Sie könnten den Erdspeiß 5 beschädigen!

- Nutzen Sie beim Einstecken des Erdspeißes 5 keinen Hammer oder andere Werkzeuge. Sie könnten den Erdspeiß 5 beschädigen!

2. Stecken Sie den LED-Stern 1a auf die Halterung 1b am Kopfteil 1, siehe **Abb. B**.

HINWEIS!

Der LED-Stern 1a ist durch die Verkabelung mit dem Kopfteil 1 verbunden.

3. Stecken Sie, wie in **Abb. B** dargestellt, die Stange 1c des Kopfteils und die anderen Stangen 3 mit Hilfe der Verbindungsstücke 4 zusammen.
4. Wickeln Sie die LED-Stränge 12 vorsichtig ab.

HINWEIS!

Achten Sie darauf, dass sich die LED-Stränge 12 beim Abwickeln nicht ineinander verheddern.

5. Stecken Sie die in Schritt 3. zusammengesetzte Stange vorsichtig auf den Erdspeiß 5, siehe **Abb. B**.
6. Prüfen Sie sämtliche Steckverbindungen des Produkts auf sicheren und festen Halt.
7. Befestigen Sie die Heringe 6 am Ende der LED-Stränge 12, siehe **Abb. E**.
8. Befestigen Sie jeden Hering 6 zusammen mit dem LED-Strang 12 an der gewünschten Position am Boden, siehe **Abb. E/F**.

HINWEIS!

Gefahr von Sachschäden!

Wählen Sie den Abstand der Heringe 6 zum Mast so, dass die LED-Stränge 12 einen leichten Bogen bilden. Werden die LED-Stränge 12 fest gespannt, könnte das Produkt Schaden nehmen.

Inbetriebnahme des Netzteils

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!



Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Das Produkt darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil 2 betrieben werden!

Das Produkt darf ausschließlich mit dem mitge-

lieferten Netzteil **2** mit der Modellbezeichnung JT-DC24V1.5W-H5-IP44 betrieben werden. Das Produkt muss entsorgt werden, wenn das Netzteil **2** defekt ist.

1. Stecken Sie den Stecker **8** entsprechend der Polarität in die Ausgangsbuchse **9** siehe **Abb. C**.

HINWEIS!

Beachten Sie hierzu die Aussparung und Polung  in der Ausgangsbuchse **9**.

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!



Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!

Das Produkt darf ohne den am Stecker **8** ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsring **8a** nicht benutzt werden, siehe **Abb. C**!

2. Schrauben Sie die Überwurfmutter **10** im Uhrzeigersinn an der Ausgangsbuchse **9** fest, siehe **Abb. C**.

HINWEIS!

- Achten Sie darauf, dass die Überwurfmutter **10** nicht verkantet und dass sie fest angezogen ist. Nur so kann eine Wetterfestigkeit nach IP44 gewährleistet werden.

⚠️ VORSICHT!

Gefahr von Sachschäden!

- Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung **7** niemals gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung **7** locker hängt und nicht gespannt ist. Ansonsten besteht die Gefahr eines Kabelbruchs.

⚠️ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

- Um die von einer lose verlegten Zuleitung **7** ausgehende Stolpergefahr zu minimieren, wickeln Sie nach Möglichkeit die Zuleitung **7** ein bis mehrere Male um die Stange des Produkts, bevor Sie das verbundene Netzteil **2** an eine Steckdose anschließen, siehe **Abb. F**.

Produkt Einschalten

Um das Produkt einzuschalten, stecken Sie das ordnungsgemäß mit der Zuleitung **7** verbundene Netzteil **2** in eine gut zugängliche und ordnungsgemäß angebrachte Steckdose. Das Produkt ist nun eingeschaltet und leuchtet.

Timer-Funktion aktivieren

Drücken Sie den Timer-Knopf **11** am Netzteil **2**, siehe **Abb. D**.

- 1x: Produkt an - Timer-Funktion aktiviert - Timer-Knopf **11** leuchtet grün
- 2x: Produkt aus
- 3x: Produkt an - Timer-Funktion deaktiviert

Produkt Ausschalten

Ziehen Sie das Netzteil **2** aus der Steckdose, oder Drücken Sie den Timer-Knopf **11** wie zuvor beschrieben, bis das Produkt aus ist.

HINWEIS!

Timer-Funktion (6/18-Stunden-Timer)

Bei aktivierter Timer-Funktion schaltet sich das Produkt nach 6 Stunden automatisch **AUS**. Nach weiteren 18 Stunden schaltet sich das Produkt automatisch wieder **EIN**. Dieser Tagesrhythmus wiederholt sich, solange die Timer-Funktion aktiviert bleibt.

Demontage

Zur Demontage des Produkts ziehen Sie das Netzteil **2** aus der Steckdose und wenden dann die unter **Montage** aufgeführten Schritte in umgekehrter Reihenfolge an.

7. Reinigungs- & Pflegehinweise

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!



Vor der Reinigung müssen Sie das Netzteil **2 aus der Steckdose ziehen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!**

- nur mit einem trockenen Lappen reinigen
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- nicht ins Wasser tauchen
- kühl, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern

8. Konformitätserklärung



Das Produkt entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen rele-

vanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

9. Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Verpackung und die Anleitung bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Verreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Verreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

10. Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- und Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt oder nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Anleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Anleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um für eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu sorgen, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 484319_2501 als Nachweis für den Kauf bereit.

- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie dieses und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 484319_2501 Ihre Anleitung öffnen.

11. Inverkehrbringer

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

12. Serviceadresse

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Sertronics GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (kostenfrei, Mobilfunk abweichend)

E-Mail: tradix-de@sertronics.de

E-Mail: tradix-at@sertronics.de

E-Mail: tradix-ch@sertronics.de

04/2025

Tradix Art.-Nr.: 484319-25-A

IAN 484319_2501