


Carefully read the safety instructions of the accompanying instruction manual before using the product for the first time!

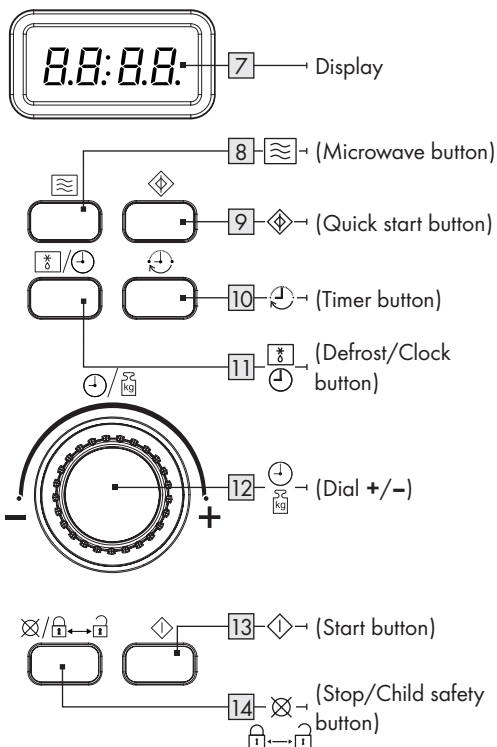

● Cooking

- **Quick start 1:** In standby mode, press **13**. Cooking begins.

Time setting (Cooking time)	Time increments
less than 5 minutes	10-second increments
from 5 to 10 minutes	30-second increments
from 10 to 60 minutes	1-minute increments

- **Quick start 2:** Repeatedly press **9**. 30, 60 or 90 seconds of cooking time can be set. Press **13**. Cooking begins. The time is counted down.

● Defrosting

- Repeatedly press **11**, **d.1**, **d.2** or **d.3** is shown in the display **7**.

Programme	Food
d.1	Meat
d.2	Poultry
d.3	Seafood

- Use **12** to set the weight of the food:

Programme	Weight (kg)
d.1	0.1 to 2.0
d.2	0.2 to 3.0
d.3	0.1 to 0.9


- Press **13**. Defrosting begins. The time is counted down.

● Automatic menu

- Repeatedly press **10**. A value ranging from **a.1** to **a.8** is shown in the display **7**. These values represent various food types.
- Use **12** to set the food weight/amount.

- ❗ **NOTE:** To ensure uniform cooking/defrosting, some foods should be mixed or turned after around two thirds of the set time.

Lisez attentivement les consignes de sécurité du mode d'emploi ci-joint avant de mettre le produit en service !

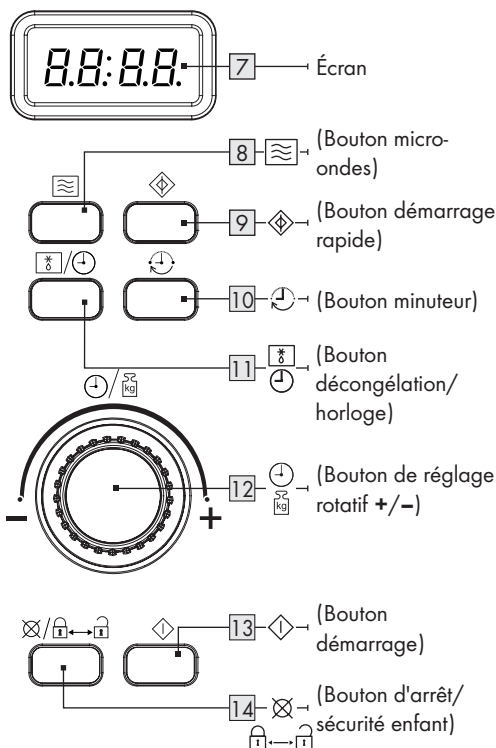

● Cuisson

- **Démarrage rapide 1** : dans le mode veille, appuyez sur **13**. Le processus de cuisson commence.

Durée réglable (temps de cuisson)	Par palier
jusqu'à 5 minutes	de 10 secondes en 10 secondes
de 5 à 10 minutes	de 30 secondes en 30 secondes
de 10 à 60 minutes	de 1 minute en 1 minute

- **Démarrage rapide 2** : appuyez plusieurs fois sur **9**. 30, 60 ou 90 secondes de cuisson peuvent être réglées. Appuyez sur **13**. Le processus de cuisson commence. Le compte à rebours défile.

● Décongélation

- Appuyez plusieurs fois sur **11**. **d.1**, **d.2** ou **d.3** apparaît sur l'écran **7**.

Programme	Aliments
d.1	Viandes
d.2	Volailles
d.3	Fruits de mer

- Réglez avec **12** le poids des aliments :

Programme	Poids (kg)
d.1	0,1 à 2,0
d.2	0,2 à 3,0
d.3	0,1 à 0,9


- Appuyez sur **13**. Le processus de décongélation démarre. Le compte à rebours défile.

● Menu automatique

- Appuyez plusieurs fois sur **10**. Une valeur de **a.1** à **a.8** apparaît sur l'écran **7**. Ces valeurs représentent différents types de produits alimentaires.
- Réglez avec **12** le poids et/ou la quantité des aliments.

- ① **REMARQUE** : pour obtenir une cuisson/décongélation uniforme, certains aliments doivent être mélangés ou retournés au bout des deux tiers environ du temps réglé.

Lees voor het ingebruiknemen van het product de veiligheidsaanwijzingen in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing goed door!

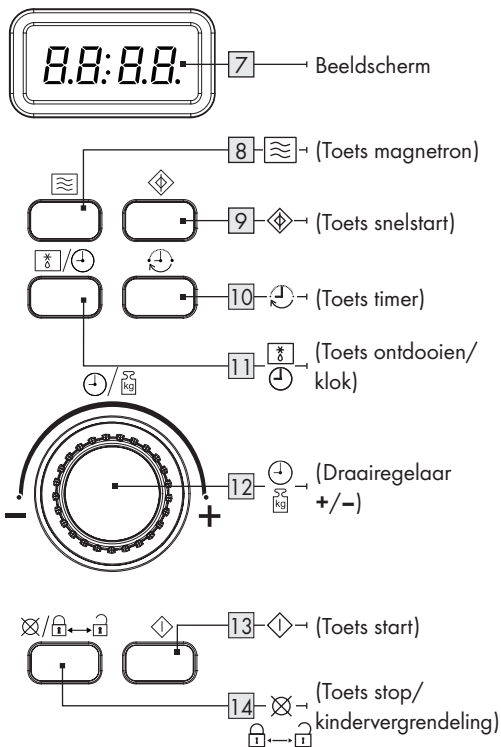

● Koken

- **Snelstart 1:** Druk in standby-modus op **13**. Het koken begint.

Instelbare tijd (kooktijd)	Tijdstappen
tot 5 minuten	in stappen van 10 seconden
van 5 tot 10 minuten	in stappen van 30 seconden
van 10 tot 60 minuten	in stappen van 1 minuut

- **Snelstart 2:** Druk een aantal maal op **9**. Kooktijden van 30, 60 of 90 seconden kunnen worden ingesteld. Druk op **13**. Het koken begint. De timer telt terug.

● Ontdooien

- Druk een aantal maal op **11**. **d.1**, **d.2** of **d.3** verschijnt op het beeldscherm **7**.

Programma	Voedingsmiddelen
d.1	Vlees
d.2	Gevogelte
d.3	Zeevruchten

- Stel met **12** het gewicht van de voedingsmiddelen in:

Programma	Gewicht (kg)
d.1	0,1 tot 2,0
d.2	0,2 tot 3,0
d.3	0,1 tot 0,9


- Druk op **13**. Het ontdoeien begint. De timer telt terug.

● Automatisch menu

- Druk een aantal maal op **10**. Een waarde van **a.1** tot **a.8** verschijnt op het beeldscherm **7**. Deze waarden representeren verschillende soorten voedingsmiddelen.
- Stel met **12** het gewicht resp. de hoeveelheid van het voedingsmiddel in.

- ❗ **TIP:** Om ervoor te zorgen dat het koken/ontdooien gelijkmatig verloopt, moeten de gerechten na ongeveer tweederde van de ontdooitijd gemengd of omgedraaid worden.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts die Sicherheitshinweise der beiliegenden Bedienungsanleitung aufmerksam durch!

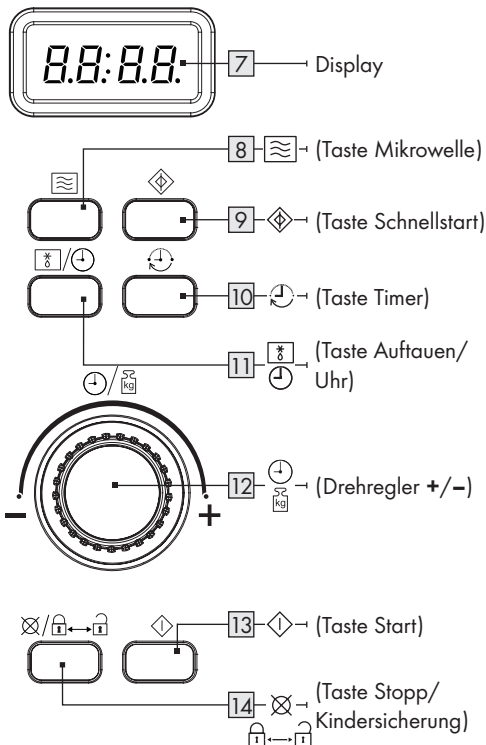

● Garen

- **Schnellstart 1:** Im Standby-Modus – Drücken Sie 13. Der Garvorgang beginnt.

Einstellbare Zeit (Garzeit)	Zeitstufen
bis 5 Minuten	in 10-Sekunden-Schritten
von 5 bis 10 Minuten	in 30-Sekunden-Schritten
von 10 bis 60 Minuten	in 1-Minuten-Schritten

- **Schnellstart 2:** Drücken Sie mehrmals 9. 30, 60 oder 90 Sekunden Garzeit können eingestellt werden. Drücken Sie 13. Der Garvorgang beginnt. Die Zeit zählt rückwärts herunter.

● Auftauen

- Drücken Sie mehrmals 11. **d.1**, **d.2** oder **d.3** leuchtet im Display 7.

Programm	Nahrungsmittel
d.1	Fleisch
d.2	Geflügel
d.3	Meeresfrüchte

- Stellen Sie mit 12 das Nahrungsmittel-Gewicht ein:

Programm	Gewicht (kg)
d.1	0,1 bis 2,0
d.2	0,2 bis 3,0
d.3	0,1 bis 0,9

- Drücken Sie 13. Der Auftauvorgang beginnt. Die Zeit zählt rückwärts herunter.

● Automatik-Menü

- Drücken Sie mehrmals 10. Ein Wert von **a.1** bis **a.8** leuchtet im Display 7. Diese Werte repräsentieren diverse Nahrungsmittel-Typen.
- Stellen Sie mit 12 Nahrungsmittel-Gewicht bzw. -Menge ein.

- ⓘ **HINWEIS:** Um ein gleichmäßiges Garen/ Auftauen zu erreichen, sollten einige Nahrungsmittel nach etwa zwei Drittel der eingestellten Zeit durchmischt bzw. gewendet werden.