



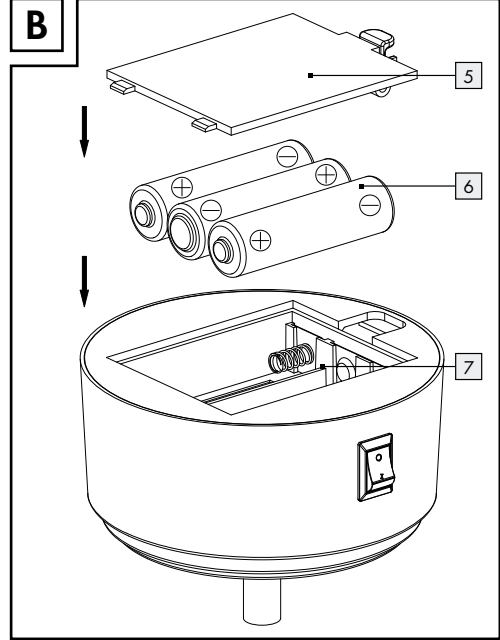

LED PARTY LIGHT

GB (E) (N)
LED PARTY LIGHT
 Operation and safety notes
 (GB)
LED-PARTYLAMPE
 Brugs- og sikkerhedsanvisninger
 (DE) (E)
LAMPE LED À EFFET
 Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
 (NL) (E)
LED-PARTYLAMP
 Bedienings- en veiligheidsinstructies
 (GR) (E) (GB)
LED-PARTYLEUCHTE
 Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 321562_1901

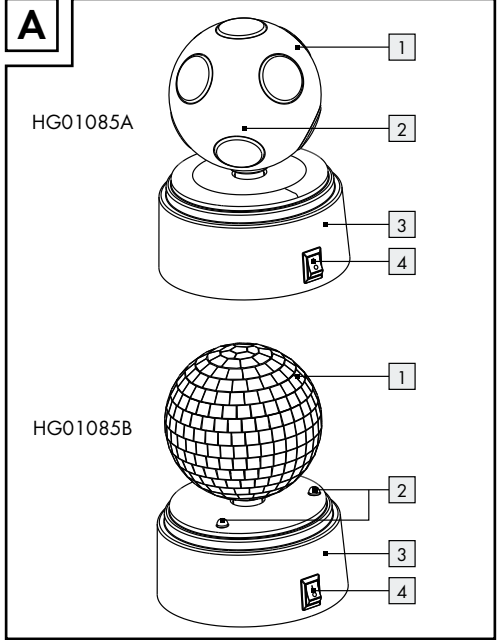

LED Party Light

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

 This product is suitable as animated décor, to be operated indoors only. This product is only intended for private household use, not for commercial purposes.

● Parts description

- | | |
|--|---|
|  Decorative attachment |  Switch |
|  LED |  Battery cover |
|  Base |  Batteries |
| |  Battery compartment |

● Technical Data

Operating voltage: 4.5V=== (direct current)
 Batteries: 3 x 1.5V, Type AA
 LED: 2 LEDs (for model HG01085A)
 3 LEDs (for model HG01085B)
 LED life: 10,000 hours
 Light on time: approx. 24 hours

● Scope of delivery

- 1 LED party light
- 3 Batteries (installed)
- 1 Set of instructions for use

GB/E/NL

GB/E/NL

GB/E/NL

GB/E/NL

GB/E/NL

GB/E/NL

Note: The product is supplied with the batteries already in place.

-  Pull the insulating strip out of the battery compartment .

● Start-up

-  Place the base  of the product on a sturdy, level surface.
-  Slide the switch  to position **I** to switch the product on.

The following functions will be activated depending on the model:

Model HG01085A

- The decorative attachment  will rotate. The LED  inside the decorative attachment will light up, producing lighting effects.

Model HG01085B

- The decorative attachment  will rotate. The 3 LEDs  on the base  will light up, producing lighting effects.

-  Slide the switch  to position **O** to switch the product off.

● Replacing / inserting batteries (Fig. B)

If the light output or the rotation of the product noticeably decreases, the batteries are drained and must be replaced. Do so as described below:

-  Ensure the product is switched off.
-  Remove the battery cover .
-  If applicable, remove the old batteries .
-  Insert new batteries as shown in Figure B.

Note: Please note the correct polarity and correct battery type. Both are shown in the battery compartment  and in Figure B.

-  Close the battery cover .

● Warning

This product is not Road Traffic Act approved and therefore must not be used in traffic.

● Cleaning

-  Clean the product with a duster.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

-  Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are

marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and fibreboard / 80–98: composite materials.

-  The product and packaging materials are recyclable, dispose of it separately for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

-  Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

-  To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries / rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Please return the batteries / rechargeable batteries and / or the product to the available collection points.

-  **Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries!**

Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries / rechargeable batteries at a local collection point.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you.

The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

product and understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.

-  Check the product for damage before use. Never use a damaged product!

Safety instructions for batteries / rechargeable batteries

-  **DANGER TO LIFE!** Keep batteries / rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
-  **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-circuit batteries / rechargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
-  Never throw batteries / rechargeable batteries into fire or water.

-  Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries / rechargeable batteries

-  Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g. radiators / direct sunlight.
-  If batteries / rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!
-  **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries / rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
-  In the event of a leakage of batteries / rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.

-  Only use the same type of batteries / rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries / rechargeable batteries.
-  Remove batteries / rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

-  Only use the specified type of battery / rechargeable battery!
-  Insert batteries / rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery / rechargeable battery and the product.
-  Clean the contacts on the battery / rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
-  Remove exhausted batteries / rechargeable batteries from the product immediately.

● Before use

Note: Remove all packaging materials from the product.

GB/E/NL

GB/E/NL

GB/E/NL

GB/E/NL

GB/E/NL

GB/E/NL

GB/E/NL

GB/E/NL

DK

● Beskrivelse af de enkelte dele

- | | |
|--|--|
|  Dekoopsats |  Batteriurmslæg |
|  LED |  Batterier |
|  Sokkel |  Batterirum |
|  Kontakt | |

● Tekniske data

Driftspænding: 4,5V=== (jævnstrøm)
 Batterier: 3 x 1,5V, type AA
 LED: 2 LED´er (til model HG01085A)
 3 LED´er (til model HG01085B)
 LEDlevetid: 10.000 timer
 Brændetid: ca. 24 timer

● Leverede dele

- 1 LED-partylys
- 3 batterier (allerede indbygget)
- 1 betjeningsvejledning



Sikkerhedshenvisninger

LÆS VEJLEDNINGEN INDEN PRODUKTETS ANVENDELSE! OPBEVAR DENNE VEJLEDNING AT DET SIKKERT STED!

-  **ADVARSEL! UVS- OG ULYKESKESARE FOR SMÅBØRN OG BØRNI** Lad børn aldrig være uden opsyn med emballagematerialet. Der består kvælningsfare på grund af emballagemateriale. Børn undervurderer hyppigt farene. Hold altid børn på afstand af produktet.
- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8-årsalderen og opad, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller er blevet vejledt med hensyn til produktet og forstår de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugerveligholdelse

må ikke gennemføres af børn uden at være under opsyn.

-  Kontrollér produktet for skader inden ibrugtagningen. Tag ikke et beskadiget produkt i brug!

Sikkerhedshenvisninger for batterier / akkuer

-  **LIVSFARE!** Hold batterier / akkuer udenfor børns rækkevidde. Opsøg i tilfælde af slugning straks lægehjælp!
-  **EKSPLOSIONSFARE!** Genoplad aldrig ikkeopladelige batterier igen. Kortslut ikke batterier / akkuer og / eller åben disse ikke. Der kan opstå overophedning, brandfare eller eksplosion.
- Smid batterier / akkuer aldrig i ild eller vand.
- Udsæt batterier / akkuer ikke for mekanisk belastning.

Risiko for udsivning fra batterierne / akkuerne

- Undgå ekstreme betingelser og temperaturer, som kan påvirke batterier / akkuer, f.eks. varmegemer / direkte sollys.
- Hvis batterier / akkuer er lækket, skal du undgå at få kemikalierne på huden, i øjnene og i slimhinderne! Skyl de berørte steder med det samme med klart vand og opsig en læge!
-  **BÆR BESKYTTELSESHANDSKER!** Udløbne eller beskadigede batterier / akkuer kan forårsage ætsninger ved berøring med huden. Bær i dette tilfælde derfor egnede beskyttelseshandsker.
- I tilfælde af en lækage hos batterierne / akkuerne, skal De fjerne disse med det samme fra produktet for at undgå beskadigelser.
- Anvend kun batterier / akkuer af samme type.
- Bland ikke gamle batterier / akkuer med nye!
- Fjern batterierne / akkuerne, når produktet ikke anvendes i en længere periode.

Risiko for beskadigelse af produktet

- Anvend udelukkende den angivne batteri- / akku-type!
- Indsæt batterier / akkuer iht. polaritetsmærkningen (+) og (-) til batteri / akku og produktet.
- Rengør kontakter ved batteri / akku og i batterirummet inden ilægningen!
- Fjern brugte batterier / akkuer omgående fra produktet.

● Inden ibrugtagningen

Henvisning: fjern samtligt forpkningsmateriale fra produktet.
Henvisning: produktet er allerede udstyret med batterier ved levering.

-  Træk isoleringsstrimlen ud af batterirummet .

● Ibrugtagning

-  Stil produktets sokkel  på et stabilt, plant underlag.
-  Bevæg kontakten  i position **I**, for at tænde for produktet.

Alt efter følgende model, så aktiveres følgende funktioner:

Model HG01085A

- Dekoopsatsen  drejer sig. I det indre af dekoopsatsen lyser LED ´en  og skaber lyseffekter.

Model HG01085B

- Dekoopsatsen  drejer sig. De 3 LED´er  på soklen  lyser og skaber lyseffekter.
-  Bevæg kontakten  i position **O**, for at slukke for produktet.

DK

DK

DK

DK

DK

DK

DK

DK

DK

Miljøskader gennem forkert bortskaffelse af batterierne / akkuerne!

Batterier / akkuer må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt behandlingen for særaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflever derfor brugte batterier / akkuer hos en kommunal genbrugsstation.

● Garanti

Produktet blev produceret omhyggeligt efter de strenge kvalitetskrav og kontrolleret grundigt inden levering. Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.

De får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Garantifristen begynder med købsdatoen. Opbevar

den originale kassebon på et sikkert sted. Denne kassebon behøves som dokumentation for købet.

Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen af for dette produkt opstår en materiale- eller fabriktionsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet – efter vores valg – af os uden omkostninger for dem. Garantien bortfalder, hvis produktet bliver beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.

Garantien gælder for materiale- eller fabriktionsfejl. Denne garanti dækker ikke produktdele, som er udsat for normalt slid og derfor kan betragtes som normale sliddele (f.eks. batterier) eller ved skader på skrøbelige dele; f.eks. kontakter, akkumulatorer som er fremstillet af glas.

● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (f.eks. IAN 123456_7890) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel. Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsidet af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden. Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nearestående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail. Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofilt til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

- Service**
 **Service Danmark**
 Tel.: 32 710005
 E-Mail: owim@lidl.dk

CE

Lampe LED à effet

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme

 Ce produit, en tant que décoration animée, est exclusivement conçu pour un usage intérieur. Le produit est uniquement destiné à un usage domestique et non à un usage commercial.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

 Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif. Ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : matériaux composites.

-  Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

● Avertissement

Le produit ne possède pas d'homologation pour le Code de la Route (SIVZO) et ne doit donc, en aucun cas, être utilisé dans le trafic routier.

● Nettoyage

-  Nettoyez le produit à l'aide d'un plumeau.

● Descriptif des pièces

- | | |
|---|---|
|  Embase décorative |  Couvercle du compartiment à piles |
|  LED |  Piles |
|  Socle |  Compartiment à piles |
|  Interrupteur | |

● Caractéristiques techniques

Tension de service : 4,5 V === (courant continu)
 Piles : 3 x 1,5 V, de type AA
 LED : 2 LED (pour modèle HG01085A)
 3 LED (pour modèle HG01085B)
 Durée de vie des LED : 10.000 heures
 Durée d'éclairage : env. 24 heures

● Contenu de la livraison

- 1 luminaire LED de fête
- 3 piles (déjà intégrées)
- 1 mode d'emploi

LED-Partylamp

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Correct gebruik

 Dit product is als bedoeld animerende decoratie en uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Het product is alleen bedoeld voor gebruik in privé-huishoudens en niet voor commerciële doeleinden.

● Beschrijving van de onderdelen

1	Decoratief opzetstuk	5	Batterijvakdeksel
2	Led	6	Batterijen
3	Voet	7	Batterijvak
4	Schakelaar		

● Technische gegevens

Voedingsspanning:	4,5V== (gelijkstroom)
Batterijen:	3 x 1,5V, type AA
Led:	2 led's (voor model HG01085A) 3 led's (voor model HG01085B)
Led-levensduur:	10.000 uur
Verlichtingsduur:	ca. 24 uur

● Omvang van de levering

- 1 led-feestlamp
- 3 batterijen (reeds geplaatst)
- 1 gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIJF ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN! BE-
WAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN
VEILIGE PLEKI

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN BIJ KLEUTERS EN

- KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht hanteren met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.
- Dit product kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met

betrekking tot het veilige gebruik van het product en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- Controleer het product voor ingebruikname op beschadigingen. Neem een beschadigd product niet in gebruik!

Veiligheidsinstructies voor batterijen / accu's

- LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen / accu's buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
-  **EXPLOSIEGEVAAR!** Laad niet op laadbare batterijen nooit op. Sluit de batterijen / accu's niet kort en / of open deze niet. Daardoor kan de batterij oververhit r oken, in brand vliegen of exploderen.
- Gooi batterijen / accu's nooit in het vuur of water.

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

 Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1 – 7: kunststoffen / 20 – 22: papier en vezelplaten / 80 – 98: composietmaterialen.

 Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; verwijder deze afzonderlijk voor een betere afvalbehandeling. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

 Informatie over de mogelijkheden om het milieu niet weg via het huisvuil, maar verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

 Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijk milieupark. Over

afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen / accu's moeten volgens de richtlijn 2006/66/EG en veranderingen daarop worden gerecycled. Geef batterijen / accu's en / of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.

Milieuschade door foutieve verwijdering van de batterijen / accu's!

Batterijen / accu's mogen niet via het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch alval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen / accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

● Garantie

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublijft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.

De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublijft de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 123456_7890) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen. Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco naar het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● **Service**
(NL) Service Nederland
Tel.: 0900 0400 223 (0,10 EUR / Min.)
E-Mail: owim@lidl.nl

● **Service België**
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR / Min.)
E-Mail: owim@lidl.be

CE

LED-Partyleuchte

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

 Dieses Produkt ist als animierte Dekoration ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den

Opmerking: het product is bij levering reeds voorzien van batterijen.

- Trek de isolatiestrip uit het batterijvak 

● Ingebruikname

- Plaats de voet  van het product op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Zet de schakelaar  op stand I om het product in te schakelen.

Er worden, afhankelijk van het model, volgende functies geactiveerd:

Model HG01085A

- Het decoratieve opzetstuk  draait. Binnenin het decoratieve opzetstuk brandt de led  en zorgt zo voor lichteffecten.

Model HG01085B

- Het decoratieve opzetstuk  draait. De 3 led's  op de voet  branden en zorgen voor lichteffecten.

- Zet de schakelaar  op **0**, om het product uit te schakelen.

● Batterijen vervangen / plaatsen (afb. B)

Als de verlichtingskracht of de draai beweging van het product duidelijk afneemt, zijn de batterijen leeg en moeten deze worden vervangen. Ga hiervoor te werk, zoals hierna beschreven:

- Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld.
- Verwijder het batterijvakdeksel .
- Indien nodig haalt u de oude batterijen  eruit.
- Plaats de nieuwe batterijen zoals weergegeven op afbeelding B.

NL/BE

NL/BE

Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS! BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AN EINER SICHEREN STELLE AUF!

WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie

- Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen

wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Kontrollieren Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb!

Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

- LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

● Vor der Inbetriebnahme

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.
Hinweis: Das Produkt ist bei Lieferung bereits mit Batterien bestückt.

- Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach  heraus.

● Inbetriebnahme

- Stellen Sie den Sockel  des Produkts auf eine stabile, ebene Unterlage.
- Bewegen Sie den Schalter  in die Position I, um das Produkt einzuschalten.

Es werden, je nach vorliegendem Modell, folgende Funktionen aktiviert:

Modell HG01085A

- Der Dekoaufsatz  dreht sich. Im Inneren des Dekoaufsatzes leuchtet die LED  und erzeugt Lichteffekte.

Modell HG01085B

- Der Dekoaufsatz  dreht sich. Die 3 LEDs  auf dem Sockel  leuchten und erzeugen Lichteffekte.

- Bewegen Sie den Schalter  in die Position **0**, um das Produkt auszuschalten.

● Batterien wechseln / einlegen (Abb. B)

Wenn die Leuchtkraft oder die Drehbewegung des Produkts merklich nachlässt, sind die Batterien erschöpft und müssen ausgetauscht werden. Gehen Sie hierbei vor, wie im Folgenden beschrieben:

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist.
- Entnehmen Sie den Batteriefachdeckel .
- Falls erforderlich, entfernen Sie die alten Batterien .
- Legen Sie, wie in Abbildung B gezeigt, neue Batterien ein.
- Hinweis:** Achten Sie dabei auf die richtige Polarität und den korrekten Batterietyp. Beides wird im Batteriefach  sowie in Abbildung B angezeigt.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel  wieder.

● Warnhinweis

Das Produkt hat keine Zulassung gemäß der SVZO und darf dementsprechend unter keinen Umständen im Straßenverkehr eingesetzt werden.

● Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt mit einem Staubwedel.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

 Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1 – 7: Kunststoffe / 20 – 22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.

 Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

 Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

 Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie

folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

● **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
(kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: owim@lidl.de

● **Service Österreich**
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR / Min.)
E-Mail: owim@lidl.at

● **Service Schweiz**
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF / Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF / Min.)
E-Mail: owim@lidl.ch

CE

6

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG01085A / HG01085B
Version: 08 / 2019

Last Information Update - Tilstand af information - Version des informations - Stand van de informatie - Stand der Informationen: 05/2019 - IdentNo.: HG01085A / B0520196



DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH