




TABLE DE CAMPING

20

IAN 469852_2407



FR

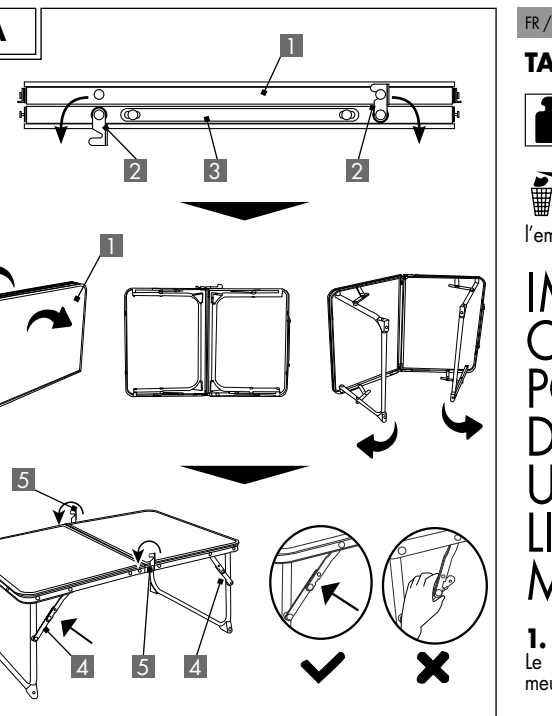

FR / BE

TABLE DE CAMPING



Ce symbole indique le poids de charge maximal.



Ces symboles vous informent à propos de l'élimination de l'emballage et du produit.

IMPORTANT, CONSERVER POUR UNE PRISE DE POSITION ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT.

1. Utilisation conforme

Le produit est destiné à être utilisé comme meuble de camping à l'extérieur.

2. Consignes de nettoyage et d'entretien



Nettoyer exclusivement avec un chiffon humide.



Ne chargez pas la Table de camping au-delà de la charge maximale de 15 kg. La charge doit être placée au centre de la table.

3. Élimination

Élimination de l'emballage

L'emballage et le mode d'emploi sont composés de matériaux respectueux de l'environnement que vous pouvez éliminer dans les centres de recyclage locaux.

Élimination du produit

Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour connaître les possibilités d'élimination du produit, veuillez vous renseigner auprès de votre administration communale/municipale ou de votre filiale Lidl.

Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du fabricant et collecté séparément.

Le produit n'est pas une aide pour monter.

Ne jamais s'asseoir ou monter sur le produit.

Ne chargez pas la Table de camping au-delà de la charge maximale de 15 kg. La charge doit être placée au centre de la table.

Ne chargez pas la Table de camping au-delà de la charge maximale de 15 kg. La charge doit être placée au centre de la table.

4. Garantie

Chère cliente, Cher client, vous recevez trois ans de garantie sur ce produit à compter de la date d'achat. Des droits légaux vous reviennent contre le vendeur en cas de vices de ce produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée ci-après.

Durée de garantie et droits de garantie légaux

La durée de garantie n'est pas prolongée par une action en garantie. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les dommages et défauts existant éventuellement déjà au moment de l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballeage. Les réparations effectuées après la fin de la durée de garantie sont facturées.

Traitements en cas de réclamation au titre de la garantie

Afin d'assurer un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

Pour toutes vos demandes, veuillez conserver à disposition le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 469852_2407) comme preuve d'achat.

Le numéro d'article se trouve sur la plaque signalétique du produit, gravée sur le produit, sur la page d'ouverture

de votre mode d'emploi ou sur l'auto-collant au dos ou en bas du produit.

En cas de dysfonctionnement ou d'autres défauts, veuillez contacter le service après-vente indiqué ci-dessous par téléphone ou par e-mail.

Vous pouvez retourner gratuitement un produit ayant été enregistré comme défectueux à l'adresse du service après-vente communiqué, en joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et une indication de la nature du défaut et du moment où il s'est produit.

Sur www.lidl-service.com, vous pouvez télécharger le présent mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels, vidéos de produits et logiciels d'installation.

Ce code QR vous amène directement à la page du service après-vente Lidl (www.lidl-service.com) et votre mode d'emploi peut être ouvert en entrant le numéro d'article (IAN 469852_2407).

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble,

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement

attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

5. Distributeur

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

6. Adresse du service

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
BE-2321 MEER/BELGIUM

Hotline: 00800 / 30012001
(gratuit, différent pour la téléphonie mobile/ gratis, mobiele telefoon afwijkend)
E-Mail: tradix-fr@teknihall.com
E-Mail: tradix-be@teknihall.com

10/2024
Num. d'art. Tradix: 469852-24-A

IAN 469852_2407

CAMPINGTAFEL



Dit symbool biedt informatie over het maximaal belastbare gewicht.



Deze symbolen informeren u over het afvoeren van verpakkingen en producten.

BELANGRIJK, BELA- WAAR VOOR TOE- KOMSTIG GEBRUIK: AANDACHTIG LE- ZEN.

1. Gebruik voor het beoogde doel

Het product is bedoeld als kampeermeeubelair voor gebruik buitenshuis.

Klap de tafel uit (afb. A): Open de twee haaksluitingen **2**. Klap de Campingtafel **1** in elkaar. Druk op de bevestigingsbeugels **4** tot ze vastklikken. Klap de tafelhelften samen. Sluit de twee haaksluitingen **5**.

VOORZICHTIG!



- Het product is niet bedoeld om op te staan.
- Ga nooit op het product staan of zitten.



Belast het Campingtafel alleen tot de max. belasting van 15 kg. Belast alleen het midden van de tafel.

Tafel in elkaar klappen: Open de twee haaksluitingen **5**. Druk de bevestigingsbeugels **4** in het midden iets naar binnen en klap de steunpoten in. Klap de tafelhelften samen. Sluit de twee haaksluitingen **2**.

LET OP! Let er bij het in- en uitklappen van de Campingtafel op dat uw vingers niet bekneld raken door de bevestigingsbeugels **4**. U kunt verwond raken.

Campingtafel dragen: Gebruik de draaggreep om te dragen **3**.

LET OP!

Het tafelblad is niet weerbestendig. Laat het product niet buiten in de regen staan.

2. Reinigings- & verzorgingsinstructies

- alleen met een vochtige doek schoonmaken
- gebruik alleen een mild schoonmaakmiddel
- geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën gebruiken
- gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals spatels en dergelijke, omdat hierdoor het oppervlak kan worden beschadigd.

3. Afvalverwerking Verpakking weggooien



De verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen die u kunt weggooien bij uw lokale recyclingfaciliteiten.



Product afvoeren



Het product mag niet worden weggegooid in het gewone huishoudelijke afval. Neem voor informatie over de verwijderingsmogelijkheden van het product contact op met uw gemeente of uw Lidl-filiaal.

Het product is recycleerbaar, valt onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en wordt gescheiden ingezameld.

4. Garantie

Beste klant, u ontvangt op dit product een garantie van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. In geval van defecten in dit product, kunt u uw wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product uitoefenen. Deze wettelijke rechten worden door onze onderstaande garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode begint vanaf de datum van aankoop. Bewaar zorgvuldig het originele kassaticket. Dit document is nodig als bewijs van aankoop. Als er binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product defecten in het materiaal of in de fabricage op-

treden, want wordt het product door ons – naar eigen oordeel - gratis gerepareerd of vervangen. Deze garantie geldt op voorwaarde dat binnen de termijn van drie jaar het defecte product en het aankoopbewijs (kassaticket) getoond wordt en schriftelijk kort beschreven wordt wat het defect is en wanneer het opgetreden is. Wanneer het defect door onze garantie gedekt is, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Na het repareren of vervangen van het product begint geen nieuwe garantietermijn.

Garantieperiode en wettelijke claims voor gebreken

De garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele beschadigingen en gebreken die op het moment van aankoop reeds aanwezig zijn, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht

Omvang van de garantie

Het apparaat is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en voor uitlevering zorgvuldig getest. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen of voor schade aan kwetsbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie is ongeldig als het product is beschadigd, op ondeskundige wijze is gebruikt of onderhouden. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle instructies in deze gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd. Elk gebruik of elke handeling die in deze gebruiksaanwijzing wordt afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moet worden voorkomen.

Het product is uitsluitend bestemd voor privé- en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt in geval van ongepaste en ondeskundige behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicemedewerkers werden uitgevoerd.

Verwerking in geval van een garantieclaim

Om een snelle verwerking van uw aanvraag te garanderen, dient u de onderstaande instructies te volgen:

- Houd de kassabon en het artikelnummer (IAN) 469852_2407 bij de hand als aankoopbewijs voor alle aanvragen.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, op een gravure op het product, op de titelpagina van uw gebruiksaanwijzing of op de sticker op de achterkant of onderkant van het product.
- Als er zich functionele fouten of andere defecten voordoen, neem dan eerst telefonisch of per e-mail contact op met de hieronder genoemde serviceafdeling.
- U kunt dan een product dat als defect is geregistreerd, franco opsturen naar het aan u verstrekte serviceadres, met bijvoeging van de ontvangst van de aankoop (kassabon) en een indicatie van waaruit het defect bestaat en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.



Deze QR-code brengt u direct naar de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com) en u kunt uw gebruiksaanwijzing openen door het artikelnummer (IAN) 469852_2407 in te voeren.

Artikel L217-16 Consumentenwetboek

Indien de koper gedurende de periode van de aan de koper verleende handelsgarantie voor de koop of reparatie van een roerend goed de verkoper verzoekt dit roerend goed in het kader van de garantie te repareren, wordt de resterende garantieperiode verlengd met de periode van het gebruiksverlies indien deze zeven dagen of langer duurt. Deze termijn gaat in op het tijdstip waarop de koper de verkoper verzoekt maatregelen te nemen of op het tijdstip waarop de zaak in kwestie ter reparatie wordt overhandigd indien de overhandiging plaatsvindt na het verzoek om maatregelen te nemen.

Artikel L217-4 Consumentenwetboek

De verkoper is verplicht consumptiegoederen te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het tijdstip van levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking of uit de montage- of installatievoorschriften, indien hij contrac-

tuël verplicht is dergelijke voorschriften te verstrekken of indien deze onder zijn verantwoordelijkheid werden opgesteld.

Artikel L217-5 Consumentenwetboek

Om als in overeenstemming met de overeenkomst te worden beschouwd, moet een consumptiegoed

- 1) geschikt zijn voor het doel waarvoor soortgelijke consumptiegoederen normaliter geacht worden te worden gebruikt en, indien van toepassing:
 - in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kenmerken bezitten van de consumptiegoederen die de verkoper als monster of specimen aan de koper heeft aangeboden
 - de kwaliteitskenmerken bezitten die een koper op grond van de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen, met name in reclame of op het etiket, mag verwachten
- 2) hetzij kenmerken vertonen die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld, of geschikt zijn voor een specifiek gebruik dat door de koper is gevraagd, op voorwaarde dat dit aan de verkoper is meegedeeld en door hem is aanvaard.

Artikel L217-12 Consumentenwetboek

Het recht om een vordering in te stellen wegens gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst verjaart twee jaar na de datum van levering van de consumptiegoederen.

Artikel 1641 Burgerlijk Wetboek

De verkoper is verplicht garantie te verlenen op grond van verborgen gebreken aan het verkochte voorwerp, voor zover deze het voorwerp ongeschikt maken voor het beoogde gebruik of aan het beoogde gebruik afbreuk doen op zodanige wijze dat de koper het niet of tegen een lagere prijs zou hebben gekocht indien hij de gebreken had gekend.

Artikel 1648-1 Burgerlijk Wetboek

Er zij op gewezen dat een vordering wegens materiële gebreken die aanleiding geeft tot een herroepingsrecht, door de koper moet worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. Reserveonderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van het product zijn verkrijgbaar zolang de garantie op het product van kracht is.

5. Distributeur

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

6. Serviceadressen

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
BE-2321 MEER/BELGIUM

Hotline: 00800 / 30012001 (gratis, mobiele telefoon afwijkend)

E-Mail: tradox-nl@teknihall.com
E-Mail: tradox-be@teknihall.com

10/2024

Tradix art.-nr.: 469852-24-A

IAN 469852_2407

CAMPINGTISCH



Dieses Symbol gibt Auskunft über das maximale Belastungsgewicht.



Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist als Campingmöbel für den Außenbereich gedacht.

Tisch aufklappen (Abb. A): Öffnen Sie die beiden Hakenverschlüsse **2**. Klappen Sie den Campingtisch **1** auf. Drücken Sie die Sicherungsbügel **4** so weit durch, bis sie einrasten. Schließen Sie die beiden Hakenverschlüsse **5**.

VORSICHT!



- Das Produkt ist keine Steighilfe.
- Stellen oder setzen Sie sich niemals auf das Produkt.



Belasten Sie den Campingtisch nur bis zur max. Belastung von 15 kg. Belasten Sie den Tisch nur mittig.

Tisch zusammenklappen: Öffnen Sie die beiden Hakenverschlüsse **5**. Drücken Sie die Sicherungsbügel **4** in der Mitte etwas ein und klappen Sie die Standbeine ein. Klappen Sie die Tischhälften zusammen. Schließen Sie die beiden Hakenverschlüsse **2**.

ACHTUNG! Achten Sie beim Auf- und Zusammenklappen des Campingtischs darauf, dass Sie die Finger nicht an den Sicherungsbügeln **4** einklemmen. Sie könnten sich verletzen.

Campingtisch tragen: Zum Tragen nutzen Sie den Tragegriff **3**.

HINWEIS!

Die Tischplatte ist nicht wetterfest. Lassen Sie das Produkt bei Regen nicht im Freien stehen.

2. Reinigung- & Pflegehinweise

- nur mit einem feuchten Lappen reinigen
- benutzen Sie nur ein mildes Reinigungsmittel
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- keine scharfkantigen Produkte, wie z. B. Spachteln oder Ähnliches verwenden, sie können die Oberfläche beschädigen

3. Entsorgung Verpackung entsorgen



Die Verpackung und die Anleitung bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Produkt entsorgen



Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Das Produkt ist recycelbar, unterliegt der erweiterten Herstellerverantwortung und wird getrennt gesammelt.

4. Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie

kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- und Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt oder nicht sachgemäß benutzt oder erwartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Anleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Anleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um für eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu sorgen, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 469852_2407 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie dieses und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 469852_2407 Ihre Anleitung öffnen.

Artikel L217-16 Verbrauchergesetzbuch

Wenn der Käufer während der Laufzeit der kommerziellen Garantie, die ihm beim Kauf oder bei der Reparatur einer beweglichen Sache gewährt wurde, vom Verkäufer eine Instandsetzung im Rahmen der Garantie verlangt, verlängert sich die verbleibende Garantiezeit um den Zeitraum des Nutzungsausfalls, wenn dieser sieben Tage oder mehr andauert. Dieser Zeitraum beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem der Käufer vom Verkäufer verlangt, tätig zu werden, oder an dem die betreffende Sache zur Reparatur übergeben wird, wenn die Übergabe nach dem Verlangen, tätig zu werden, erfolgt.

Artikel L217-4 Verbrauchergesetzbuch

Der Verkäufer ist verpflichtet, ein vertragsgemäßes Verbrauchsgut zu liefern und haftet für Vertragswidrigkeiten, die zum Lieferzeitpunkt vorliegen.

Er haftet auch für Vertragswidrigkeiten, die sich aus der Verpackung, oder aus der Montage- oder Einbauanleitung ergeben, wenn er vertraglich zur Vorlage einer solchen Anleitung verpflichtet ist oder diese unter seiner Verantwortung erstellt wurde.

Artikel L217-5 Verbrauchergesetzbuch

Um als vertragsgemäß zu gelten, muss ein Verbrauchsgut:

- 1) sich für den Gebrauchszweck eignen, der gewöhnlich von ähnlichen Verbrauchsgütern erwartet wird, und gegebenenfalls:
 - mit der vom Verkäufer gegebenen Beschreibung übereinstimmen und die Eigenschaften des Verbrauchsguts besitzen, das der Verkäufer dem Käufer als Probe oder Muster vorgelegt hat
 - die Qualitätseigenschaften aufweisen, die ein Käufer in Anbetracht der öffentlichen Erklärungen des Verkäufers, des Herstellers oder seines Vertreters, insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett, zu Recht erwarten kann
- 2) oder die Merkmale aufweisen, die einvernehmlich von den Parteien definiert wurden, oder für einen speziellen, durch den Käufer gewünschten Gebrauchszweck geeignet sind, soweit dies dem Verkäufer mitgeteilt und von diesem akzeptiert wurde.

Artikel L217-12 Verbrauchergesetzbuch

Das Klagerecht, das sich aus der Vertragswidrigkeit ergibt, verjährt in zwei Jahren; die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt der Lieferung des Verbrauchsguts.

Artikel 1641 Bürgerliches Gesetzbuch

Der Verkäufer ist zur Gewährleistung aufgrund verborgener Mängel der Kaufsache verpflichtet, soweit diese sie zum bestimmungsgemäßen Gebrauch ungeeignet machen oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch derart beeinträchtigen, dass der Käufer sie nicht oder nur zu einem geringeren Preis gekauft hätte, wenn er von den Mängeln Kenntnis gehabt hätte.

Artikel 1648-1 Bürgerliches Gesetzbuch

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Klage wegen Sachmängeln, die ein Rücktrittsrecht begründen, vom Käufer binnen zwei Jahren nach Feststellung des Mangels erhoben werden muss.

Ersatzteile, die zur Verwendung des Produkts unerlässlich sind, sind erhältlich, solange die Garantie für das Produkt läuft.

5. Inverkehrbringer

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

6. Serviceadresse

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o teknihall GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (kostenfrei, Mobilfunk abweichend)

E-Mail: tradix-de@teknihall.com
E-Mail: tradix-at@teknihall.com
E-Mail: tradix-ch@teknihall.com

10/2024

Tradix Art.-Nr.: 469852-24-A

IAN 469852_2407