



DUROPLAST TOILET SEAT

(GB) (IE) (NI)

DUROPLAST TOILET SEAT

Assembly, operating and safety instructions

(FR) (BE)

ABATTANT WC EN DUROPLAST

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)


DUROPLAST WC-ZITTING

Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)

DUROPLAST-WC-SITZ

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise



GB IE NI

Before reading, unfold the pages containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez les pages contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL BE










Vouw vóór het lezen de pagina's met de afbeeldingen open en maak u vervolgens vertrouwd met alle functies van het apparaat.





DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB/IE/NL	Assembly, operating and safety instructions	Page	5
FR/BE	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	9
NL/BE	Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	13
DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	17

You need · Il vous faut · U hebt nodig
Sie benötigen:

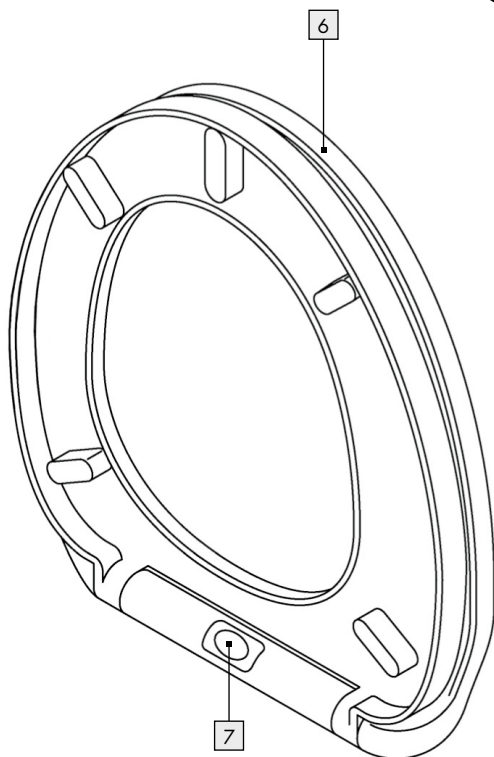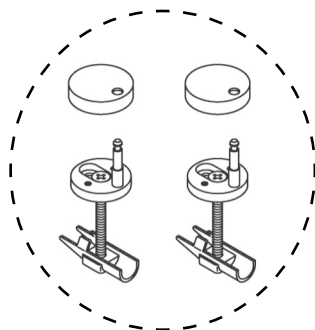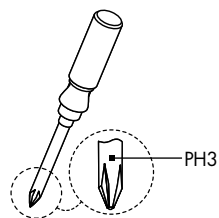

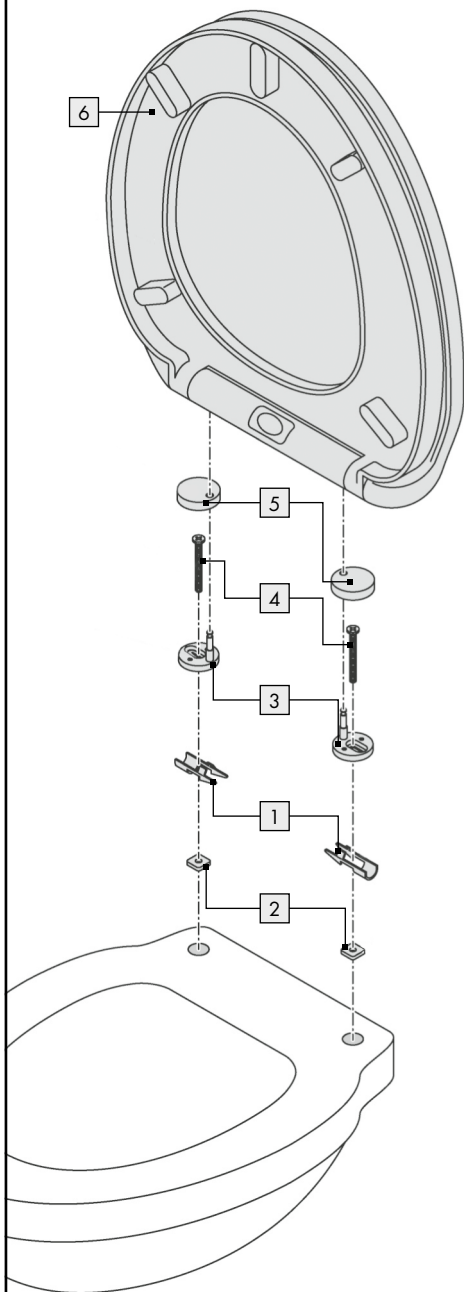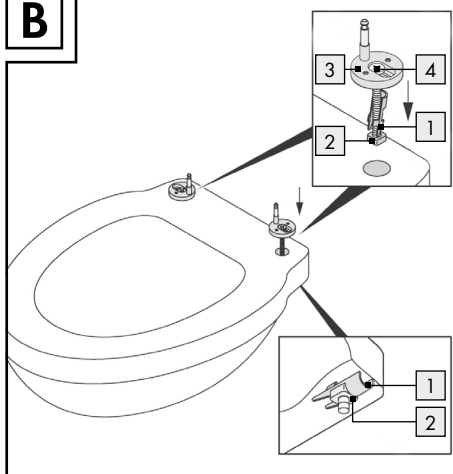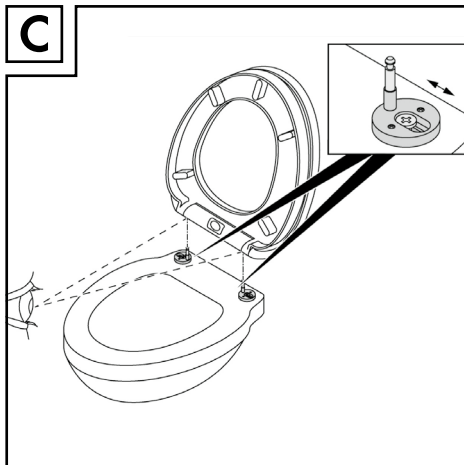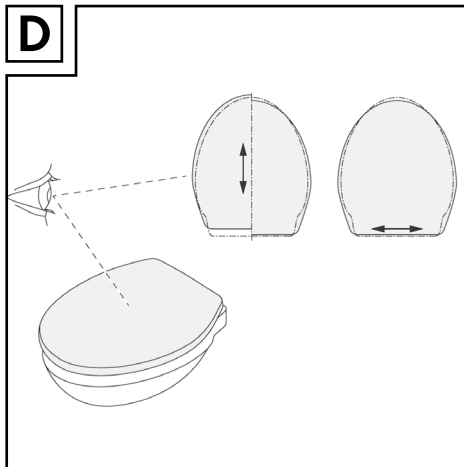A**B****C****D**

List of pictograms used

	Observe the warnings and safety instructions!		Danger to life and risk of accidents for infants and children!
 WARNING!	Risk of serious or fatal injury!		Safety information Instructions for use

Duroplast toilet seat

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

The product is suitable for use as a toilet seat that can be mounted on almost all commercially available toilets for domestic use. Any other use or modification to the product constitutes improper use and could give rise to serious accidents. The manufacturer is not liable for any damages arising from improper use. The product is not intended for commercial use.

● Description of parts

- 1 Anchor
- 2 Nut
- 3 Hinge base (with pin)
- 4 Screw
- 5 Cap
- 6 Toilet seat
- 7 Button for Easy Click function

● Technical data

- Max. load capacity: 150 kg
- Outer dimensions (O-shape): 45.5 cm x 38.7 cm x 4.6 cm (L x W x H)
- Outer dimensions (D-shape): 45.5 cm x 37.3 cm x 4.8 cm (L x W x H)
- Hole spacing in the toilet bowl (both shapes): 9.0 cm – 18.5 cm

● Scope of delivery

- 1 toilet seat
- 2 hinge bases with pin (incl. silicone seal)
- 2 anchors (incl. nuts)
- 2 caps (glossy)
- 2 screws
- 1 set of instructions for installation and use



Safety notices

KEEP ALL SAFETY NOTICES AND INSTRUCTIONS IN A SAFE LOCATION!

-  **⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!**

Never leave children unsupervised with the packaging materials. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the product. This product is not a toy.

- Check the product after it has been delivered and before first use to ascertain the condition and functionality of all parts. Never use the

product if it is damaged. Otherwise, there is the risk of injury.

- Never use a damaged product.

-  The load on the product must not exceed 150 kg. The product may otherwise cause injuries and/or be damaged. For your own safety, do not stand on the product as this could cause it to break.

⚠ CAUTION! CRUSHING HAZARD! Make sure you do not trap your fingers in the product when folding it open or closed.

⚠ CAUTION! DAMAGE TO PROPERTY! To avoid damage to the product, do not allow it to fall during mounting.

- Do not open the toilet seat lid further than shown in Figure I.

● Installation

Note: Clean the ceramic before mounting using a slightly dampened cloth and a little bathroom cleaner. Afterwards, dry the ceramic with a dry cloth.

Note: Before assembly, check that all parts are ready to be installed. Take advice from a professional if you are uncertain with installation.

CAUTION: Opening the packaging carelessly with a sharp knife or other sharp objects could quickly damage the product. Be very careful when opening the packaging.

1. Unscrew the anchors [1] and nuts [2] from the screws [4].
2. Insert the screws [4] into the openings in the hinge bases [3] from above and guide these into the drill holes in the toilet bowl (see Fig. B).
3. First place the anchors [1] and then the accompanying nuts [2] on the screws [4] from below. Tighten the nuts [2] (see Fig. B).
4. Hold the toilet seat [6] over the hinge bases [3]. Align the pins such that they can be guided into the mounting holes on the toilet seat [6] (see Fig. C).
5. Close the toilet seat [6] and align it. When aligning, ensure that the toilet seat [6] is positioned centrally on the toilet bowl (see Fig. D).

6. Remove the toilet seat [6] again. Make sure that the position of the hinge bases [3] does not slip whilst doing this.
7. Tighten the screws [4] to a torque of 5 Nm using a torque wrench (see Fig. E).
8. Now place the caps [5] on the hinge bases [3] (see Fig. F).
9. Finally, attach the toilet seat [6] by placing it onto the hinge base pins [3] and clicking it into place (see Fig. G).

Make certain that the toilet seat [6] is firmly attached before using it for the first time.

● Use

Please read the following notes for a long service life and proper application of the product:

- Do not sit or stand on the lid of the toilet seat [6].
- The toilet seat [6] lowers slowly and automatically after being tapped. Do not open the lid of the toilet seat [6] further than shown in Fig. I. Do not speed up the automated lowering by exerting additional pressure to the lid of the toilet seat [6].
- At regular intervals, check that the toilet seat [6] is positioned correctly and securely. Make readjustments where necessary.

● Easy Click function (see Fig. H)

The product has an Easy Click function. This means you can remove the whole toilet seat [6] to clean it. Proceed as follows:

1. Press and hold the button for the Easy Click function [7] and remove the toilet seat [6].
2. After cleaning, attach the toilet seat [6] once again by placing the seat onto the hinge base pins [3] once again and then clicking them into place.

● Cleaning and care

- Do not use aggressive or corrosive cleaning agents, as these could damage the product.
- Clean the product regularly with a damp cloth and a standard bathroom cleaner. Afterwards, dry the product with a soft cloth.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Service

GB IE NI

Conmetall Meister GmbH


Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
GERMANY

Tel.: 00 800 34 99 67 53

E-mail: cm@comei.info

IAN 486373_2501

For all enquiries please have your receipt and the article number E.G. (IAN 486373_2501) ready as your proof of purchase.



Légende des pictogrammes utilisés

	Respectez les avertissements et les consignes de sécurité !		Danger de mort et risque d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants !
	Risque de blessures graves ou mortelles !		Instructions de sécurité Instructions de manipulation

Abattant WC en Duroplast

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme

Le produit est un siège WC conçu pour un montage sur presque tous les modèles courants de toilettes et uniquement destiné à un usage privé. Toute autre utilisation ou modification apportée au produit est considérée comme non conforme et peut induire de graves risques d'accident. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par une mauvaise utilisation du produit. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

● Descriptif des pièces

- 1 Cheville à bascule
- 2 Écrou
- 3 Base de charnière (avec goupille)
- 4 Vis
- 5 Cache

- 6 Siège WC
- 7 Touche de fonction de verrouillage rapide (Easy-Click)

● Caractéristiques techniques

Capacité de charge max. : 150 kg
 Dimensions extérieures
 (forme en O) : 45,5 cm x 38,7 cm x 4,6 cm (L x l x h)
 Dimensions extérieures
 (forme en D) : 45,5 cm x 37,3 cm x 4,8 cm (L x l x h)
 Distance en les trous
 dans la céramique
 (deux formes) : 9,0 cm – 18,5 cm

● Contenu de la livraison

- 1 abattant WC
- 2 bases de charnière avec goupille (joint en silicone inclus)
- 2 chevilles à bascule (avec écrou)
- 2 caches (brillants)
- 2 vis
- 1 notice de montage et d'utilisation



Consignes de sécurité

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS !



AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe un risque d'étouffement avec les matériaux d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir les enfants à l'écart du produit. Le produit n'est pas un jouet.

- Après livraison et avant la première utilisation, vérifiez le produit afin de constater l'état et la fonctionnalité de toutes les pièces. N'utilisez jamais le produit s'il est endommagé. Il existe un risque de blessures dans le cas contraire.
- N'utilisez jamais un produit défectueux.



Ne pas soumettre le produit à une charge supérieure à 150 kg. Dans le cas contraire, vous risqueriez de vous blesser et/ou d'endommager le produit. Pour votre sécurité, ne vous placez pas debout sur le produit car il pourrait se briser.

⚠ PRUDENCE ! RISQUE D'ÉCRASEMENT !

Attention aux doigts lorsque vous soulevez et rabattez le produit.

⚠ PRUDENCE ! DÉGÂTS MATÉRIELS ! Ne laissez pas tomber le produit pendant le montage afin d'éviter de l'endommager.

- Ne soulevez pas le couvercle du siège WC à un angle supérieur à celui indiqué sur la Fig. I.

● Montage

Remarque : Nettoyez la céramique avant le montage au moyen d'un chiffon humide et d'un peu de produit nettoyant pour sanitaires. Essuyez ensuite la céramique avec un chiffon sec.

Remarque : Vérifiez avant le montage que tous les éléments sont bien présents. Si vous rencontrez des doutes lors du montage, faites-vous conseiller par un spécialiste.

ATTENTION : Si l'emballage est ouvert de manière imprudente avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, le produit risque d'être rapidement endommagé. Soyez très prudent en ouvrant le produit.

1. Dévissez les chevilles à bascule [1] et les écrous [2] des vis [4].

2. Placez les vis [4] par le haut dans les ouvertures des bases de charnière [3] et introduisez-les par le haut dans les trous de perçage de la cuvette de WC (voir Fig. B).
3. Insérez sur les vis [4] par le bas tout d'abord la cheville à bascule [1] puis les écrous [2] correspondants. Vissez fermement les écrous [2] (voir Fig. B).
4. Maintenez le siège WC [6] au-dessus des bases de charnière [3]. Alignez leurs goupilles de sorte qu'elles puissent être introduites dans les ouvertures de montage du siège WC [6] (voir Fig. C).
5. Fermez le siège WC [6] et alignez-le. Lors de l'alignement, veillez à ce que le siège WC [6] soit bien placé au centre sur la céramique (voir Fig. D).
6. Retirez de nouveau le siège WC [6]. Veillez à ce que la position des bases de charnière [3] ne soit pas déplacée.
7. Serrez les vis [4] à l'aide d'une clé dynamométrique avec un couple de 5 Nm (voir Fig. E).
8. Placez à présent les caches [5] sur les bases de charnière [3] (voir Fig. F).
9. Fixez enfin le siège WC [6] en le plaçant sur les goupilles des bases de charnière [3] et en le clipsant (voir Fig. G).

Assurez-vous que le siège WC [6] est solidement monté avant de l'utiliser pour la première fois.

● Utilisation

Afin de garantir la durée de vie du produit ainsi qu'une utilisation sans encombre, veuillez prendre en compte les indications suivantes :

- N'utilisez pas le couvercle du siège WC [6] comme siège ou marchepied.
- Grâce au système de fermeture ralentie, le siège WC [6] se rabaisse lentement et automatiquement dès que vous le touchez. Ne soulevez pas le couvercle du siège WC [6] à un angle supérieur à celui indiqué sur la Fig. I. Ne tentez pas d'accélérer le système de fermeture ralentie en exerçant une pression supplémentaire sur le couvercle du siège WC [6].

- Contrôlez à intervalles réguliers la position et la bonne fixation du siège WC [6]. Effectuez des réajustements le cas échéant.

● Fonction de verrouillage rapide (Easy-Click) (voir Fig. H)

Le produit dispose d'une fonction de verrouillage rapide (Easy-Click). Pour le nettoyage, vous pouvez ainsi retirer le siège WC [6] dans sa totalité. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche de fonction de verrouillage rapide (Easy-Click) [7], maintenez-la enfoncée puis retirez le siège WC [6].
2. Fixez à nouveau le siège WC [6] après le nettoyage en le plaçant sur les goupilles des bases de charnière [3] et en le clipsant.

● Nettoyage et entretien

- N'utilisez pas de produits agressifs ou corrosifs, susceptibles d'endommager le produit.
- Nettoyez le produit régulièrement avec un chiffon humide et un produit nettoyant pour sanitaires courant. Séchez ensuite le produit avec un chiffon doux.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du

vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Service après-vente

FR BE

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal

ALLEMAGNE

Tél. : 00 800 34 99 67 53

E-Mail : cm@comei.info

IAN 486373_2501

Veillez conserver pour toute demande le ticket de caisse et la référence de l'article (IAN 486373_2501) comme preuve d'achat.

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Neem de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht!		Levensgevaar en kans op ongevallen voor kleuters en kinderen!
 WAARSCHUWING!	Er bestaat gevaar voor ernstige of dodelijke verwondingen!		Veiligheidsinstructies Instructies

Duroplast WC-zitting

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

Correct en doelmatig gebruik

Het product is geschikt als wc-bril voor montage op vrijwel alle gangbare wc's voor privégebruik. Een ander gebruik van of wijzigingen aan het product gelden als niet doelmatig en brengen aanzienlijke ongevalsrisico's met zich mee. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door ondoelmatig gebruik. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Beschrijving van de onderdelen

- 1 Tuimelplug
- 2 Moer
- 3 Scharnierbasis (met pen)
- 4 Schroef
- 5 Afdekking
- 6 WC-bril
- 7 Knop voor de snelsluit-functie (Easy-Click)

Technische gegevens

Max. draagvermogen:	150 kg
Buitenmaten (O-vorm):	45,5 cm x 38,7 cm x 4,6 cm (l x b x h)
Buitenmaten (D-vorm):	45,5 cm x 37,3 cm x 4,8 cm (l x b x h)
Gatafstand wc-pot (beide vormen):	9,0 cm - 18,5 cm

Omvang van de levering

- 1 wc-zitting
- 2 scharnierbasissen met pen (incl. siliconen afdichting)
- 2 tuimelpluggen (incl. moeren)
- 2 afdekkingen (glanzend)
- 2 schroeven
- 1 montagehandleiding/gebruiksaanwijzing



Veiligheidsinstructies

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen zorgvuldig!

-  **WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLen VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!**

Laat kinderen nooit zonder toezicht achter bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar door het verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product. Het product is geen speelgoed.

- Controleer het product na de levering en voor de eerste ingebruikname om de staat en de werking van alle onderdelen vast te stellen. Gebruik het

product nooit als het is beschadigd. Anders is er kans op verwondingen.

- Gebruik geen beschadigd product.

-  Belast het product niet met meer dan 150 kg. Anders kan dit tot verwondingen en/of beschadiging van het product leiden. Ga voor uw eigen veiligheid niet op het product staan omdat het dan kan breken.

⚠ PAS OP! GEVAAR VOOR BEKNELLING!

Let bij het open- en dichtklappen van het product op uw vingers.

- **⚠ PAS OP! MATERIËLE SCHADE!** Laat het product tijdens de montage niet vallen om beschadigingen aan het product te vermijden.

- Klap het deksel van de wc-bril niet verder open dan op afbeelding I getoond.

● Montage

Opmerking: reinig de wc-pot voor de montage met een vochtige doek en een beetje sanitairreiniger. Droog de wc-pot vervolgens met een droge doek af.

Opmerking: controleer voor de montage of alle onderdelen klaar liggen. Vraag advies aan een vakman als u onzeker bent over de montage.

LET OP: wanneer u de verpakking onvoorzichtig met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen opent, kan het product snel beschadigd raken. Ga zeer voorzichtig te werk bij het openen.

1. Draai de tuimelpluggen [1] en moeren [2] van de schroeven [4] af.
2. Leg de schroeven [4] van bovenaf in de opening van de scharnierbasissen [3] en steek deze van bovenaf door de gaten van de wc-pot (zie afb. B).
3. Zet eerst de tuimelpluggen [1] en daarna de bijbehorende moeren [2] van onderaf op de schroeven [4]. Draai de moeren [2] vast (zie afb. B).
4. Houd de wc-bril [6] boven de scharnierbasissen [3]. Stel de pennen zodanig af dat deze in de montagegaten van de wc-bril [6] kunnen worden gestoken (zie afb. C).

5. Sluit de wc-bril [6] en stel hem af. Let er bij het afstellen op dat de wc-bril [6] in het midden op de wc-pot ligt (zie afb. D).
6. Verwijder de wc-bril [6] weer. Let erop dat daarbij de positie van de scharnierbasissen [3] niet verandert.
7. Zet de schroeven [4] met een momentsleutel met 5 Nm vast (zie afb. E).
8. Plaats nu de afdekkingen [5] op de scharnierbasissen [3] (zie afb. F).
9. Bevestig tenslotte de wc-bril [6] door deze op de pennen van de scharnierbasissen [3] te plaatsen en vast te klikken (zie afb. G).

Controleer of de wc-bril [6] goed is vastgezet voordat u deze de eerste keer gebruikt.

● Gebruik

Neem voor een lange levensduur en een optimale werking van het product de volgende aanwijzingen in acht:

- Gebruik het deksel van de wc-bril [6] niet als zitje of als opstapje.
- Door het soft-close systeem gaat de wc-bril [6] na het aanraken automatisch langzaam omlaag. Klap het deksel van de wc-bril [6] niet verder open dan op afbeelding I getoond. Versnel de soft-close functie niet door extra druk op het deksel van de wc-bril [6] uit te oefenen.
- Controleer regelmatig of de wc-bril [6] nog op de goede plek zit en stevig vastzit. Stel hem indien nodig bij.

● Snelsluit-functie (Easy-Click) (zie afb. H)

Het product beschikt over een snelsluit-functie (Easy-Click). Voor het schoonmaken kunt u zo de hele wc-bril [6] verwijderen. Ga daarvoor als volgt te werk:

1. Houd de knop voor de snelsluit-functie (Easy-Click) [7] ingedrukt en verwijder de wc-bril [6].

2. Bevestig de wc-bril **[6]** na het schoonmaken weer door deze op de pennen van de scharnierbasissen **[3]** te zetten en vast te klikken.

● **Reiniging en onderhoud**

- Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen aangezien het product hierdoor beschadigd kan raken.
- Reinig het product regelmatig met een vochtige doek en een normale sanitairreiniger. Maak het product daarna droog met een zachte doek.

● **Afvoer**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● **Garantie**

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● **Service**

(NL) (BE)

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal


DUITSLAND

Tel.: 00 800 34 99 67 53

E-Mail: cm@comei.info

IAN 486373_2501

Houd voor alle vragen de kassabon en het artikelnummer (IAN 486373_2501) als bewijs van aankoop bij de hand.



Legende der verwendeten Piktogramme

	Beachten Sie die Warn- und Sicherheitshinweise!		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
 WARNING!	Es besteht die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen!		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

Duroplast-WC-Sitz

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist als WC-Sitz zur Montage auf fast allen handelsübliche WCs für den privaten Bereich geeignet. Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und bergen erhebliche Unfallgefahren. Für Schäden, die aus bestimmungswidrigem Gebrauch entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Teilebeschreibung

- 1 Kippdübel
- 2 Mutter
- 3 Scharnierbasis (mit Pin)
- 4 Schraube
- 5 Abdeckung
- 6 WC-Sitz
- 7 Taste für Schnellverschluss-Funktion (Easy-Click)

● Technische Daten

Max. Tragfähigkeit:	150 kg
Außenmaße (O-Form):	45,5 cm x 38,7 cm x 4,6 cm (L x B x H)
Außenmaße (D-Form):	45,5 cm x 37,3 cm x 4,8 cm (L x B x H)
Lochabstand Keramik (beide Formen):	9,0 cm – 18,5 cm

● Lieferumfang

- 1 WC-Sitz
- 2 Scharnierbasen mit Pin (inkl. Silikondichtung)
- 2 Kippdübel (inkl. Mutter)
- 2 Abdeckungen (glänzend)
- 2 Schrauben
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF!

-  **⚠️ WARNING! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

- Prüfen Sie das Produkt nach Lieferung und vor der ersten Benutzung, um den Zustand und die Funktion aller Teile festzustellen. Verwenden Sie

das Produkt keinesfalls, wenn es beschädigt ist. Andernfalls droht Verletzungsgefahr.

- Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt.

-  Belasten Sie das Produkt nicht über 150 kg. Andernfalls kann es zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts kommen. Stellen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht auf das Produkt, da es dadurch zerbrechen könnte.

⚠ VORSICHT! QUETSCHGEFAHR! Achten Sie beim Auf- und Zuklappen des Produkts auf Ihre Finger.

⚠ VORSICHT! SACHBESCHÄDIGUNG! Lassen Sie das Produkt während der Montage nicht fallen, um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.

- Klappen Sie den Deckel des WC-Sitzes nicht weiter auf als in der Abbildung I gezeigt.

● Montage

Hinweis: Reinigen Sie die Keramik vor der Montage mit einem angefeuchteten Tuch und etwas Badreiniger. Trocknen Sie die Keramik anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

Hinweis: Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Bestandteile bereit liegen. Falls Sie sich bei der Montage unsicher sind, lassen Sie sich durch eine Fachkraft beraten.

ACHTUNG: Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Schrauben Sie die Kippdübel **[1]** und Muttern **[2]** von den Schrauben **[4]** ab.
2. Legen Sie die Schrauben **[4]** von oben in die Öffnungen der Scharnierbasen **[3]** und führen diese von oben in die Bohrlöcher des WC-Beckens (siehe Abb. B).
3. Stecken Sie zuerst den Kippdübel **[1]** und dann die zugehörigen Muttern **[2]** von unten auf die Schrauben **[4]**. Schrauben Sie die Muttern **[2]** fest (siehe Abb. B).
4. Halten Sie den WC-Sitz **[6]** über die Scharnierbasen **[3]**. Richten Sie deren Pins so aus, dass

diese in die Montageöffnungen des WC-Sitzes **[6]** eingeführt werden können (siehe Abb. C).

5. Schließen Sie den WC-Sitz **[6]** und richten Sie ihn aus. Achten Sie beim Ausrichten darauf, dass der WC-Sitz **[6]** mittig auf der Keramik sitzt (siehe Abb. D).
6. Entfernen Sie den WC-Sitz **[6]** wieder. Achten Sie darauf, dass dabei die Position der Scharnierbasen **[3]** nicht verrutscht.
7. Ziehen Sie die Schrauben **[4]** mit einem Drehmomentschlüssel mit 5 Nm fest (siehe Abb. E).
8. Setzen Sie nun die Abdeckungen **[5]** auf die Scharnierbasen **[3]** (siehe Abb. F).
9. Befestigen Sie abschließend den WC-Sitz **[6]**, indem Sie diesen auf die Pins der Scharnierbasen **[3]** setzen und einklicken (siehe Abb. G).

Stellen Sie sicher, dass der WC-Sitz **[6]** fest montiert ist, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen.

● Anwendung

Bitte beachten Sie für eine lange Lebensdauer und einwandfreie Anwendung des Produktes folgende Hinweise:

- Verwenden Sie den Deckel des WC-Sitzes **[6]** nicht als Sitz- oder Trittpläche.
- Durch die Absenkautomatik wird der WC-Sitz **[6]** nach Antippen automatisch langsam abgesenkt. Klappen Sie den Deckel des WC-Sitzes **[6]** nicht weiter als in Abbildung I gezeigt auf. Beschleunigen Sie die Absenkautomatik nicht durch zusätzliche Druckausübung auf den Deckel des WC-Sitzes **[6]**.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Position und den festen Sitz des WC-Sitzes **[6]**. Nehmen Sie ggf. Nachjustierungen vor.

● Schnellverschluss-Funktion (Easy-Click) (siehe Abb. H)

Das Produkt verfügt über eine Schnellverschluss-Funktion (Easy-Click). Zum Reinigen können Sie damit den kompletten WC-Sitz **[6]** abnehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drücken und halten Sie die Taste für die Schnellverschluss-Funktion (Easy-Click) **[7]** und nehmen Sie den WC-Sitz **[6]** ab.
2. Befestigen Sie den WC-Sitz **[6]** nach der Reinigung wieder, indem Sie diesen auf die Pins der Scharnierbasen **[3]** setzen und einklicken.

● **Reinigung und Pflege**

- Verwenden Sie keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel, da sie das Produkt beschädigen könnten.
- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem handelsüblichen Badreiniger. Trocknen Sie anschließend das Produkt mit einem weichen Tuch.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Garantie und Service**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Service**

(DE)

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal

DEUTSCHLAND

Tel.: 0202 24750 430/431/432 (Gesprächskosten entsprechend dem Festnetztarif Ihres Telefonanbieters)

E-Mail: cm@comei.info

(AT) (CH)

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal






DEUTSCHLAND

Tel.: 00 800 34 99 67 53

E-Mail: cm@comei.info

IAN 486373_2501

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Art.-Nr. (IAN 486373_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

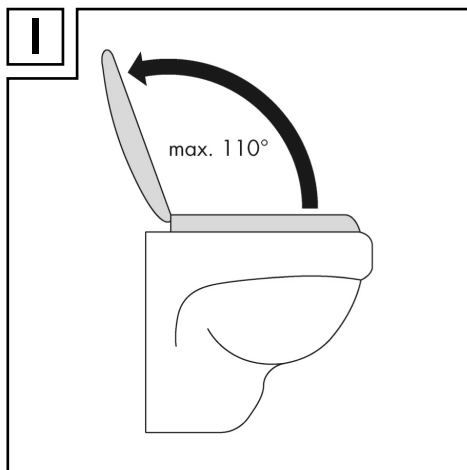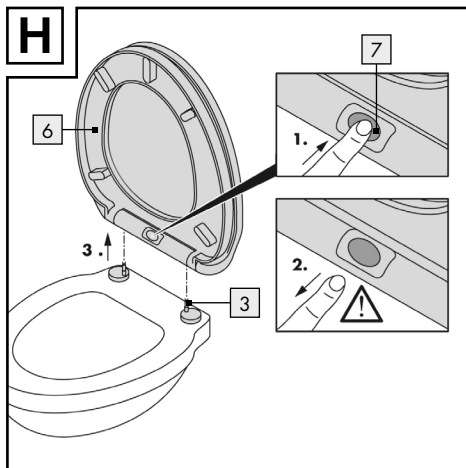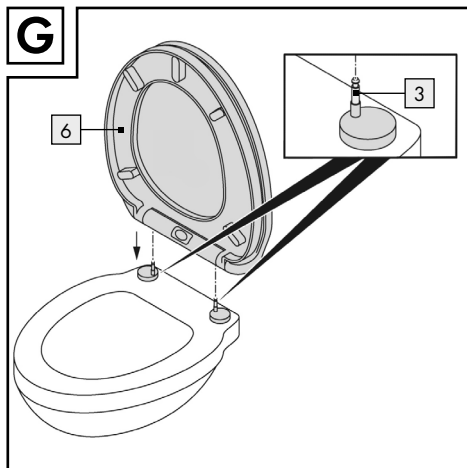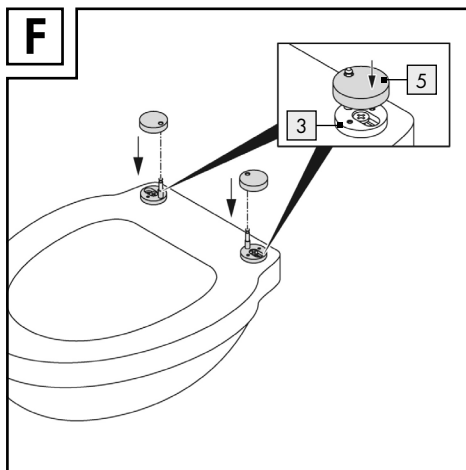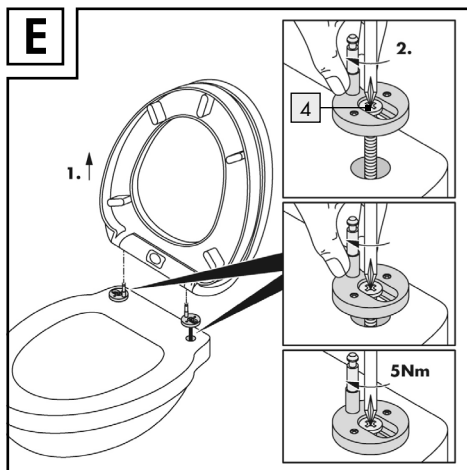

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
GERMANY
cm@comei.info
Art.-No. WU6823710-8

Last Information Update · Version des informations · Stand
van de informatie · Stand der Informationen: 05/2025
Ident.-No.: WU6823710-8052025-GB/IE/NL/BE/NL



IAN 486373_2501