


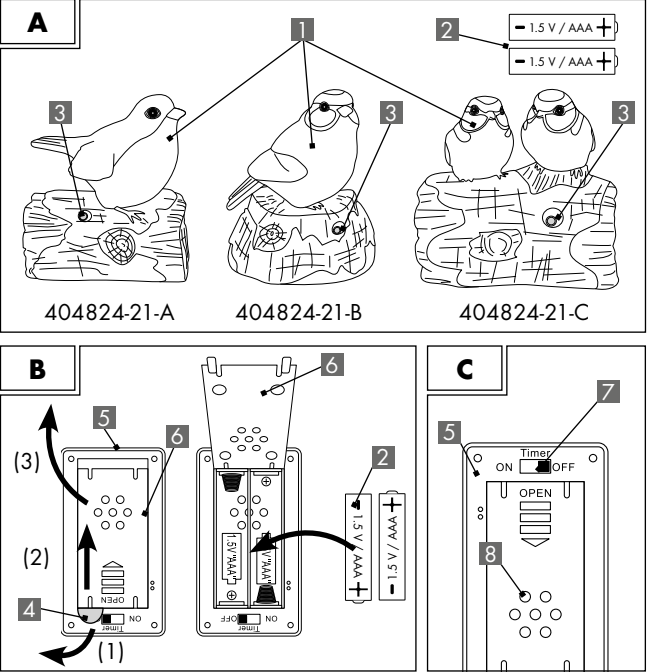





#### Als kinderen met het product of de verpakking spelen, kunnen ze zich verwonden of stikken!

- Laat geen kinderen met het product of verpakking spelen.
- Houd toezicht op kinderen in de buurt van het product.
- Berg zowel het product als de verpakking buiten het bereik van kinderen op.

#### WAARSCHUWING! Letselgevaar!

#### Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar! Er bestaat letselgevaar!

- Kinderen ouder dan 14 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis moeten tijdens het gebruik van de tuinslang onder toezicht staan en/of geïnstrueerd worden in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Onderhoud en/of schoonmaken van het product mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

#### WAARSCHUWING! Letselgevaar!

#### Niet gebruiken in Ex-omgevingen! Er bestaat letselgevaar!

- Het product mag niet worden gebruikt in een explosiegevaarlijke (Ex) omgeving. Het product is niet goedgekeurd voor een omgeving waarin ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof aanwezig zijn.

#### WAARSCHUWING!

#### Letselgevaar! Er mag geen defect product worden gebruikt! Er bestaat letselgevaar!

- Gebruik het product niet in geval van functionele storingen, schade of defecten.
- Ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijk gevaar voor gebruikers met zich meebrengen.
- Als u een defect in het product constateert, verwijder dan de batterijen uit het apparaat en laat het product controleren en zo nodig repareren voordat u het weer in gebruik neemt.
- De LED's kunnen niet worden vervangen. Als de LED's defect zijn, moet het product worden afgevoerd.

#### WAARSCHUWING!

#### Letselgevaar! Er mag niet met het product worden gemanipuleerd! Er bestaat letselgevaar door elektrische schokken!

- De behuizing mag in geen geval worden geopend en het product mag niet worden gemanipuleerd/gewijzigd. Bij manipulaties/wijzigingen bestaat er levensgevaar door elektrische schokken. Manipulaties/wijzigingen zijn om goedkeuringsredenen (EEG) verboden.
- Het product mag tijdens het gebruik niet worden afgedekt.

#### 6. Veiligheidsinstructies m.b.t. batterijen

#### WAARSCHUWING! Levensgevaar!

#### Er mogen geen batterijen worden ingeslikt! Er bestaat levensgevaar!

- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Daarom moeten het

#### product en de daarbijbehorende batterijen buiten het bereik van jonge kinderen worden gehouden.

- Inslikken kan brandwonden, perforatie van weke delen en de dood tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na inslikken kunnen er ernstige inwendige brandwonden ontstaan!
- Als een batterij is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts!
- Berg de batterijen buiten het bereik van kinderen op.

#### WAARSCHUWING! Brand- en ontploffingsgevaar!

- Laad niet-oplaadbare batterijen niet nog een keer op, sluit ze ook niet kort en maak ze niet open. Dit kan oververhitting, brandgevaar, of barsten tot gevolg hebben.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht, de batterijen kunnen exploderen als gevolg van oververhitting. Er bestaat letselgevaar!

#### WAARSCHUWING! Letselgevaar!

#### Lekkende batterijen niet met blote handen aanraken! Er bestaat letselgevaar!

- Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandwonden veroorzaken wanneer ze in contact komen met de huid. Lekkende batterijen niet met blote handen aanraken; daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen dragen!
- Gebruik alleen batterijen van het type LR03 (AAA) van dezelfde fabrikant.

- Plaats de batterijen volgens hun polariteit in het daarvoor bestemde batterijvakje.
- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of oplaadbare batterijen.
- Bewaar uw batterijen droog en koel, niet vochtig.
- Gooi batterijen nooit in het vuur.
- Sluit batterijen niet kort.
- Wegwerp batterijen verlieszen ook een deel van hun energie tijdens de opslag.
- Verwijder de batterijen wanneer niet in gebruik.
- Ontladen batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd om lekkage van de batterijen en daarmee schade aan het apparaat te voorkomen.
- Lege batterijen of gebruikte oplaadbare batterijen moeten op de juiste manier worden weggegooid.
- Bewaar uw wegwerp batterijen gescheiden van lege batterijen om verwarring te voorkomen.

#### VOORZICHTIG!

#### Gevaar voor oververhitting!

Niet gebruiken in de verpakking.

#### 7. Ingebruikname

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.

Als dit niet het geval is, neem dan contact op met het opgegeven serviceadres.

#### 8. Gebruik

- De batterijen 2 zijn bij levering reeds geplaatst.
- Haal voor het eerste gebruik het zekeringsplaatje 3 zoals afgebeeld uit het batterijvakje 5, zie **afb. B (1)**.

Het product 1 is nu klaar voor gebruik.

#### Product plaatsen

Zet het product 1 op een geschikt plek.

#### 10. Product afvoeren

- De ondergrond moet gelijkmatig zijn, zodat het product niet kan omvallen. Op de plek

moet er voldoende vrije ruimte rond het product zijn.

- Het product heeft beschermende gliders die aan de onderkant zijn gelijmd om gevoelige oppervlakken te beschermen.

#### Gebruik (afb. C) Aan-/uitzetten van het product

Om het product aan te zetten, schuift u de AAN-/UIT-schakelaar 7 op het batterijvakje 5 in de gewenste stand:

„ON“: Bewegingsmelder 3 AAN „Timer“: LED AAN, bewegingsmelder 3 UIT

„OFF“: Product UIT

#### LET OP!

#### LED

De LED is in het product ingebouwd. Het product zelf brandt.

#### Bewegingsmelder

Het product beschikt over een bewegingsmelder 3, zie **afb. A**. Zodra in de stand „ON“ van de AAN-/UIT-schakelaar 7 op een afstand van ongeveer 1 m een beweging wordt waargenomen, wordt de modus „tijlpjen“ automatisch AANgezet. Het „tijlpjen“ duurt ongeveer 45 seconden. Daarna wordt het „tijlpjen“ automatisch UITgezet.

#### LET OP!

De luidspreker 3 bevindt zich aan de onderzijde van het product, zie **afb. C**. Zet het product niet op een zacht oppervlak. Het geluid wordt anders te gedempt.

#### Timerfunctie (timer van 6 uur)

Het product is van een timerfunctie voorzien. Als u de AAN-/UIT-schakelaar 7 in de stand „Timer“ zet, wordt de timerfunctie ingeschakeld. Als de timerfunctie is aangezet, wordt het product na 6 uur automatisch UITgezet. Na nog eens 18 uur wordt het product automatisch weer AANgezet. Zo lang de AAN-/UIT-schakelaar 7 in de stand „Timer“ staat, wordt dit dagelijkse ritme herhaald.

#### Batterijen vervangen (afb. B)

Als het licht van de LED zwakker wordt of niet meer brandt, OF als het tijlpjen erg stil wordt of het afspelen stopt, moeten de batterijen worden vervangen.

Ga als volgt te werk:

1. Zet het product uit.
2. Open het deksel 4 van het batterijvakje 5 aan de onderzijde van het product, zie **afb. B (2)/(3)**.
3. Verwijder de batterijen 2 uit het batterijvakje 5.
4. Zet er 2 nieuwe batterijen van het type LR03 (AAA) in overeenkomstig de aangegeven polen in het batterijvakje 5.
5. Sluit vervolgens het deksel 4.

#### 8. Reinigings- & verzorgingsinstructies

#### VOORZICHTIG!

#### Voor het schoonmaken, dient u de batterijen uit het batterijvakje te halen. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!

- alleen met een droge, pluisvrije doek schoonmaken; verwijder hardnekkig vuil voorzichtig met een borstel
- geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën gebruiken
- niet in water onderdompelen
- op een koele, droge plaats, beschermd tegen UV-licht opbergen

#### 9. Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot de naleving van de essentiële eisen en andere relevante regelgeving. De volledige originele conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de importeur.

#### 10. Afvalverwerking Verpakking weggoien

De verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn gemaakt van 100% milieuvriendelijke materialen die u kunt weggoien bij uw lokale recyclingfaciliteiten.

#### Product afvoeren

Het product mag niet worden weggegooid in het gewone huishoudelijke afval. Neem voor informatie over de verwijderingsmogelijkheden van het product contact op met uw gemeente of uw Lidl-Filiaal.

#### Batterijen / oplaadbare batterijen weggoien

- Defecte of gebruikte oplaadbare batterijen moeten worden gerecycled in overeenstemming met Richtlijn 2006/66/EG en de wijzigingen daarop.

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet in het huishoudelijk afval worden weggegooid. Deze bevatten schadelijke zware metalen. Markering: Pb (= lood), Hg (= kwik), Cd (= cadmium). U bent wettelijk verplicht gebruikte en oplaadbare batterijen in te leveren. U kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren bij ons verkooppunt of in de directe omgeving (bijv. in winkels of gemeentelijke inzamelpunten). Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd met een doorgestreepte vuilnisbak.

#### 11. Garantie

Beste klant, u ontvangt op dit product een garantie van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. In geval van defecten in dit product, kunt u uw wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product uitoefenen. Deze wettelijke rechten worden door onze onderstaande garantie niet beperkt.

#### Garantievoorwaarden

De garantieperiode begint vanaf de datum van aankoop. Bewaar zorgvuldig het originele kassaticket. Dit document is nodig als bewijs van aankoop. Als er binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product defecten in het materiaal of in de fabricage optreden, want wordt het product door ons – naar eigen oordeel - gratis gerepareerd of vervangen. Deze garantie geldt op voorwaarde dat binnen de termijn van drie jaar het defecte product en het aankoopbewijs (kassaticket) getoond wordt en schriftelijk kort beschreven wordt wat het defect is en wanneer het opgetreden is.

Wanneer het defect door onze garantie gedekt is, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Na het repareren of vervangen van het product begint geen nieuwe garantietermijn.

#### Garantieperiode en wettelijke claims voor gebreken

De garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele beschadigingen en gebreken die op het moment van aankoop reeds aanwezig zijn, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht

#### Omvang van de garantie

Het apparaat is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en voor uitlevering zorgvuldig getest. De garantie is niet van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op product-onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen of voor schade aan kwetsbare onderdelen zoals schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn gemaakt. Het product is uitsluitend bestemd voor priv e en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt in geval van ongepaste en ondeskundige behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicemedewerkers worden uitgevoerd.

Het product is uitsluitend bestemd voor priv e en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt in geval van ongepaste en ondeskundige behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicemedewerkers worden uitgevoerd.

#### Verwerking in geval van een garantiemeld

Om een snelle verwerking van uw aanvraag te garanderen, dient u de onderstaande instructies te volgen:

- Houd de kassabon en het artikelnummer (IAN 404824\_2110) bij de hand als aankoopbewijs voor alle aanvragen.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, op een gravure op het product, op de titelpagina van uw gebruiksaanwijzing of op de sticker op de achterkant van de achterkant van het product.
- Als er zich functionele fouten of andere defecten voordoen, neem dan eerst telefonisch of per e-mail contact op met de hieronder genoemde serviceafdeling.
- U kunt dan een product dat als defect is geregistreerd, franco opsturen naar het aan u verstrekte serviceadres, met bijvoeging van de ontvangst van de aankoop (kassabon) en een indicatie van waaruit het defect bestaat en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Op [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Deze QR-code brengt u direct naar de Lidl-servicepagina ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) en u kunt uw gebruiksaanwijzing downloaden.

#### DE AT CH

#### DEKO-VOGEL / DEKO-V GEL Bedienings- und Sicherheitshinweise

#### 1. Einleitung Herzlichen Gl ckwunsch!

Sie haben sich mit dem Kauf f r ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Anleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enth lt wichtige Hinweise f r Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und f r die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Anleitung f r sp teres Nachschlagen auf. H ndigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Der Deko-Vogel oder die Deko-V gel werden im Folgenden Produkt genannt.

#### Zeichenerkl rung

Die folgenden Symbole und Signalw rter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

#### WAARSCHUWING!

Dieses Symbolsymbol/wort bezeichnet eine Gef hrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

#### VORSICHT!

Dieses Symbolsymbol/wort bezeichnet eine Gef hrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringf gige oder m  lige Verletzung zur Folge haben kann.

#### HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor m glichen Sachsch den oder bietet Ihnen n tzliche Zusatzinformationen zur Verwendung.

#### WAARSCHUWING!

Diese Symbole weisen darauf hin, dass Batterien im Lieferumfang enthalten sind.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt  ber einen TIMER verf gt.

Dieses Symbol bezeichnet Gleichspannung/-strom.

#### IP20

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzart IP20. (Kein Schutz gegen Wasser, aber gegen feste Objekte von mehr als 12,5 mm Durchmesser. Das Produkt darf nur in trockener Umgebung verwendet werden.)

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse III. SELV: Schutzkleinspannung

Diese Symbole informieren Sie  ber die Entsorgung von Verpackung und Produkt.

#### CE

Konformit tserkl rung (siehe Kapitel „9. Konformit tserkl rung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erf llen alle anzuwendenden Gemeinschaftsrichtlinien des europ ischen Wirtschaftsraums.

Dieses Symbol weist auf den Importeur hin.

Dieses Symbol kennzeichnet die britische Konformit tserkl rung.

#### 2. Sicherheit Bestimmungsgem  er Gebrauch

#### WAARSCHUWING!

#### Verletzungsgefahr!

**Nicht in der N he von Fl ssigkeiten oder in feuchten R umen eingesetzt werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!** Das Produkt ist nicht f r den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Ver nderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgem   und k nnen zu Risiken wie Verletzungen und Besch digungen f hren. F r Sch den, die aus der nicht bestimmungsgem  en Verwendung

zing openen durch het artikelnummer (IAN 404824\_2110) in te voeren.

resultieren,  bernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

Das Produkt ist ausschlie lich f r den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

Das Produkt dient ausschlie lich zu Dekorationszwecken, es eignet sich nicht f r die Raumbel chtzung im Haushalt.

Das Produkt ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug.

#### 3. Lieferumfang (Abb. A)

- 1x Produkt 1
- 2x Batterien LR03 (AAA) 2 (bereits eingelegt)
- 1x Bedienungsanleitung, (ohne Abb.)

#### 4. Technische Daten

Typ: Deko-Vogel / Deko-V gel  
IAN: 404824\_2110  
Tradix Art.-Nr.:  
Betriebspennung: 3 V  
Gesamtleistung: 0,16 W  
Leuchtmittel: 1x LED (warmwei , nicht austauschbar)  
Schutzklasse: III/   
Schutzart: IP20  
Produktionsdatum: 03/2022  
Garantie: 3 Jahre

#### 404824-21-A, -B: Deko-Vogel 404824-21-C: Deko-V gel

#### 5. Sicherheitshinweise

#### WAARSCHUWING!

#### Verletzungs- und Erst- kungsgefahr!

**Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, k nnen sie sich daran verletzen oder erstickten!**

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der N he des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung  berhalb der Reichweite von Kindern auf.

#### WAARSCHUWING!

#### Verletzungsgefahr!

**Nicht f r Kinder unter 14 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!**

- Kinder ab 14 Jahren und dar ber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen F higkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen m ssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bez glich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder d rfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produkts d rfen nicht von Kindern durchgef hrt werden.

#### Nationale Bestimmungen beachten!

- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.
- Beachten Sie die geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.
- Beachten Sie die geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.

#### WAARSCHUWING!

#### Verletzungsgefahr!

**Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!**

- Das Produkt darf nicht in explosionsgef hrdeter (Ex-)Umgebung benutzt werden. F r eine Umgebung, in der sich brennbare Fl ssigkeiten, Gase oder St ube befinden, ist das Produkt nicht zugelassen.

#### WAARSCHUWING!

#### Verletzungsgefahr!

**Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!**

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsst rungen, Besch digungen oder Defekten.
- Durch unsachgem  e Reparaturen k nnen erhebliche Gefahren f r den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt und lassen Sie das Produkt  berpr fen und ggf. reparieren, bevor Sie dieses wieder in Betrieb nehmen.
- Die LED ist nicht austauschbar. Bei defekter LED muss das Produkt entsorgt werden.

#### WAARSCHUWING!

#### Verletzungsgefahr!

**Nicht in der N he von Fl ssigkeiten oder in feuchten R umen eingesetzt werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!** Das Produkt ist nicht f r den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Ver nderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgem   und k nnen zu Risiken wie Verletzungen und Besch digungen f hren. F r Sch den, die aus der nicht bestimmungsgem  en Verwendung

#### WAARSCHUWING!

#### Verletzungsgefahr!

**Das Produkt darf nicht manipuliert werden! Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!**

- Das G h use darf unter keinen Umst nden ge ffnet und das Produkt darf nicht manipuliert/ver ndert werden. Bei Manipulationen/Ver nderungen besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Manipulationen/Ver nderungen sind aus Zulassungsgr nden (CE) untersagt.
- Das Produkt darf w hrend der Nutzung nicht abgedeckt werden.

#### 6. Sicherheitshinweise zu Batterien

#### WAARSCHUWING!

#### Lebensgefahr!

**Batterien d rfen nicht verschluckt werden! Es besteht Lebensgefahr!**

- Batterien k nnen beim Verschlucken lebensgef hrlich sein, daher muss das Produkt und die dazugeh rigen Batterien f r Kleinkinder unzug nglich aufbewahrt werden.
- Verschlucken kann zu Verletzungen, Weichteilperforationen und zum Tod f hren. Innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme k nnen schwere innere Ver tzungen auftreten!
- Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf!
- Bewahren Sie Batterien au erhalb der Reichweite von Kindern auf.

#### WAARSCHUWING!

#### Brand- und Explosionsgefahr!

- Laden Sie nicht aufadbare Batterien niemals wieder auf, schlie en Sie sie nicht kurz und  ffnen Sie sie nicht.  berhitzung, Brandgefahr oder Platzen k nnen die Folge sein.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, die Batterien k nnen durch  berhitzung explodieren. Es besteht Verletzungsgefahr.

#### WAARSCHUWING!

#### Verletzungsgefahr!

**Ausgelaufene Batterien nicht mit blo en H nden ber hren! Es besteht Verletzungsgefahr!**

- Ausgelaufene oder besch digte Batterien k nnen bei Ber hrung mit der Haut Ver tzungen verursachen. Ber hren Sie ausgelaufene Batterien nicht mit blo en H nden; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Verwenden Sie nur Batterien des Typs LR03 (AAA) gleicher Hersteller.
- Setzen Sie Batterien Ihrer Polarit t entsprechend in das daf r vorgesehene Batteriefach ein.
- Verwenden Sie keine Kombinationen aus alten und neuen Batterien oder Akkus.
- Lagern Sie Ihre Batterien trocken und k hl, nicht feucht.
- Werfen Sie Batterien auf keinen Fall ins Feuer.
- Schlie en Sie Batterien nicht kurz.
- Batterien verlieren auch bei der Lagerung einen Teil ihrer Energie.
- Entnehmen Sie bei Nichtbenutzung des Produkts die Batterien.
- Entladene Batterien m ssen umgehend entfernt werden, um ein Auslaufen der Batterien und damit Sch den am Produkt zu vermeiden.
- Leere Batterien oder verbrauchte Akkus sind fachgerecht zu entsorgen.
- Lagern Sie Batterien getrennt von entladenen Batterien, um Verwischungen zu vermeiden.

#### 8. Reinigungs- & Pflegehinweise

#### WAARSCHUWING!

#### Verletzungsgefahr!

**Vor der Reinigung m ssen Sie die Batterien aus dem Batteriefach nehmen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!**

- nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen; hartn ckige Verschmutzungen mit einer B rste vorsichtig entfernen
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- nicht ins Wasser tauchen
- k hl, trocken und vor UV-Licht gesch tzt lagern

#### WAARSCHUWING!

####  berhitzungsgefahr!

Nicht in der Verpackung betriebein.

#### 7. Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie s mtliches Verpackungsmaterial.
2.  berpr fen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbesch digt sind.

Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

Die Batterien 2 sind im Auslieferungszustand bereits eingelegt.

- Entnehmen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Sicherungsgl ttchen 3 wie gezeigt aus dem Batteriefach 5, siehe **Abb. B (1)**.
- Das Produkt 1 ist nun betriebsbereit.

#### Produkt aufstellen

Stellen Sie das Produkt 1 an einen geeigneten Platz. Richten Sie den Bewegungsmelder 3 in die Richtung aus, die erfasst werden soll.