OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG14635A/HG14635C
Version: 08/2026

IAN 525017_2601

DE AT FR ES
IT PT BE NL

SILVERCREST®

PDF ONLINE
www.lidl-service.com



GARMENT STEAMER / DAMPFBÜRSTE / DÉFROISSEUR À MAIN SDMF 1300 B3

GB IE NI MT
GARMENT STEAMER
User manual

DE AT BE CH
DAMPFBÜRSTE
Bedienungsanleitung

FR BE CH
DÉFROISSEUR À MAIN
Manuel d'utilisation


NL BE
KLEDINGSTOMER
Gebruikershandleiding

IT CH MT
FERRO DA STIRO VERTICALE
Manuale di istruzioni

ES
CEPILLO DE VAPOR
Manual del usuario


PT
ESCOVA A VAPOR
Manual de utilização

IAN 525017_2601




GB/IE/NI/MT	User manual	Page	5
DE/AT/BE/CH	Bedienungsanleitung	Seite	15
FR/BE/CH	Manuel d'utilisation	Page	27
NL/BE	Gebruikershandleiding	Pagina	39
IT/CH/MT	Manuale di istruzioni	Pagina	50
ES	Manual del usuario	Página	61
PT	Manual de utilização	Página	71


A

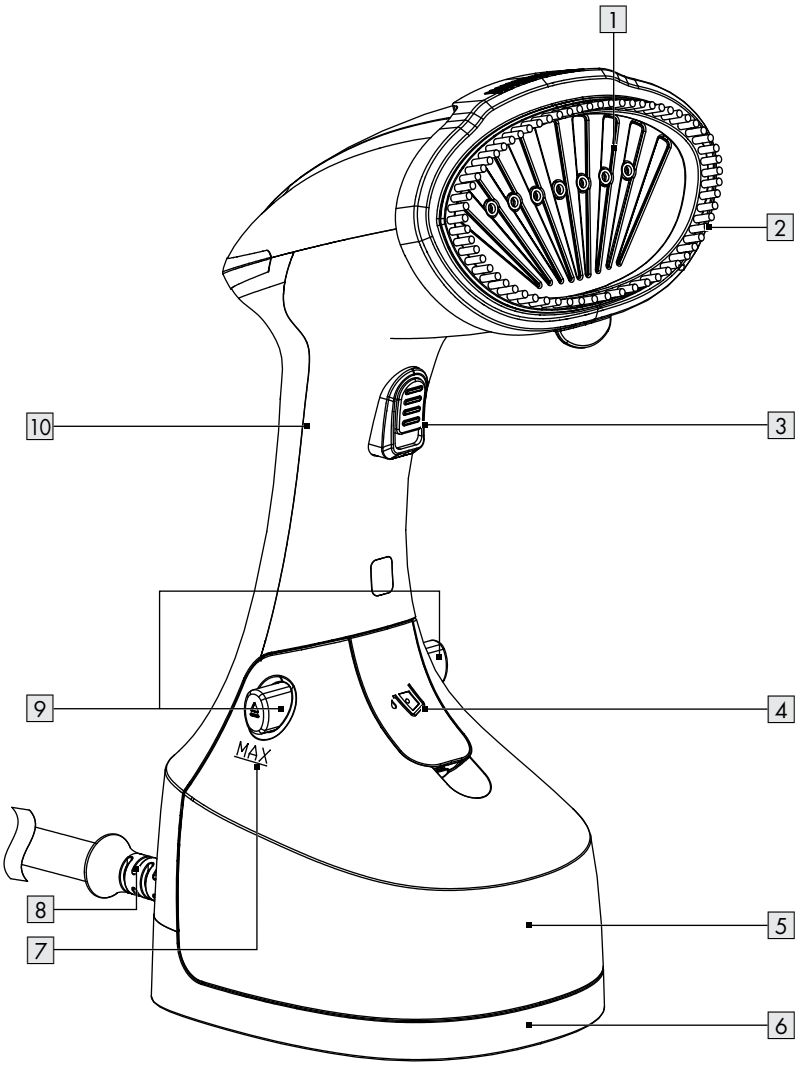


B

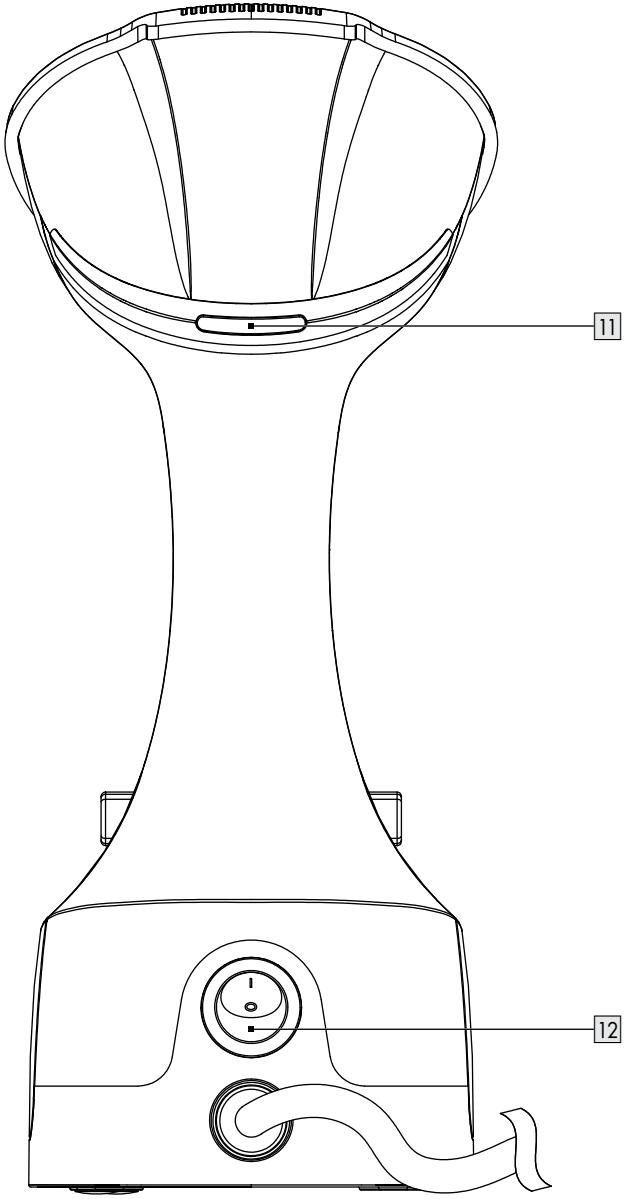


C

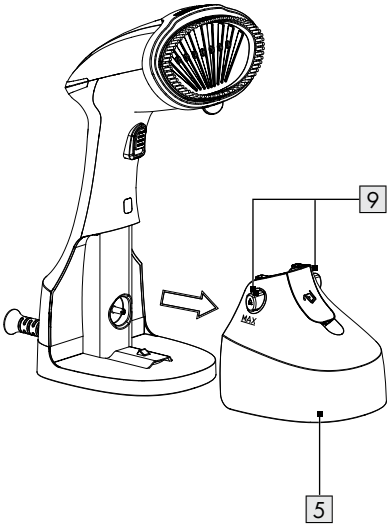


D

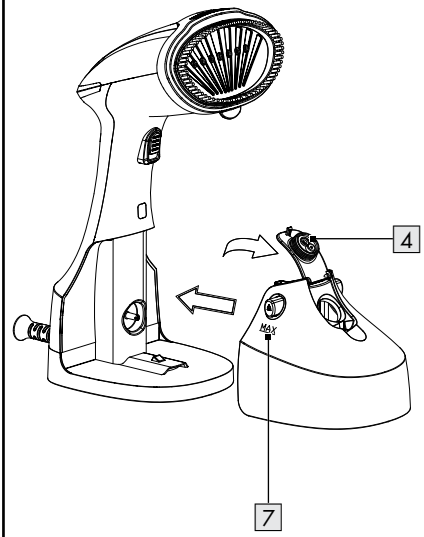

E

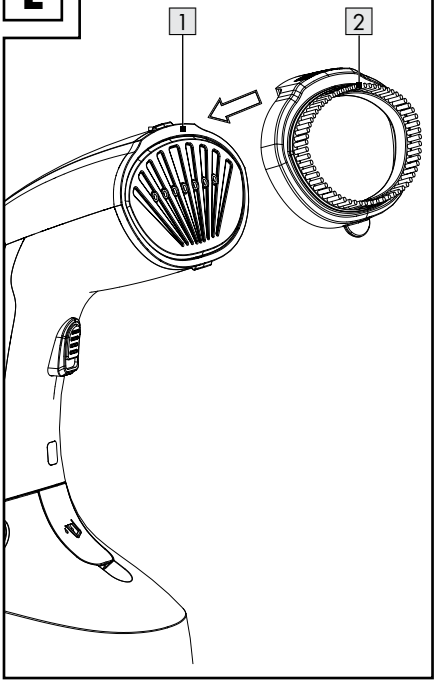

F

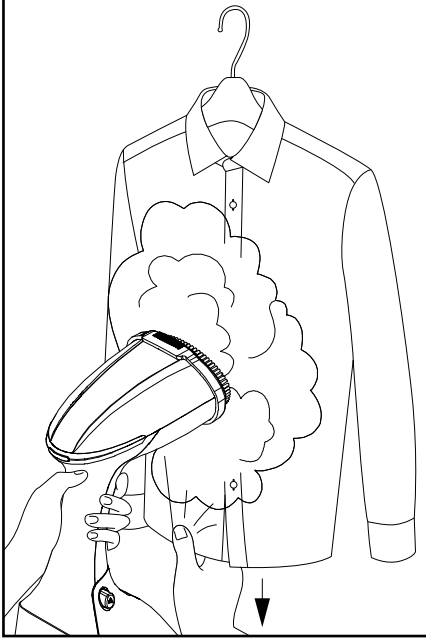

Warnings and symbols used . . . . . Page 6
Introduction . . . . . Page 7
Intended use. . . . . Page 7
Scope of delivery . . . . . Page 7
Description of parts . . . . . Page 7
Technical data . . . . . Page 7
Safety instructions . . . . . Page 8
Before first use . . . . . Page 10
Operation . . . . . Page 10
Off mode . . . . . Page 10
Standby mode . . . . . Page 11
Filling/draining the water tank . . . . . Page 11
Removing/attaching the brush . . . . . Page 11
Steam smoothing clothes . . . . . Page 11
Steam smoothing curtains and upholstery . . . . . Page 12
Stop steam smoothing . . . . . Page 12
Cleaning and care . . . . . Page 13
Descaling . . . . . Page 13
Storage . . . . . Page 13
Disposal . . . . . Page 13
Warranty . . . . . Page 13
Warranty claim procedure . . . . . Page 14
Service . . . . . Page 14

Warnings and symbols used

The following warnings are used in this user manual and on the packaging:

	**DANGER!** This symbol in combination with the signal word “Danger” marks a high-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.		Alternating current/voltage
		Hz	Hertz (supply frequency)
	**WARNING!** This symbol in combination with the signal word “Warning” marks a medium-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.	W	Watt
			**NOTE:** This symbol in combination with “Note” provides additional useful information.
	**CAUTION!** This symbol in combination with the signal word “Caution” marks a low-risk hazard that if not prevented could result in minor or moderate injury.		Danger – risk of electric shock!
			CAUTION Hot surface!
	**ATTENTION!** This symbol with the signal word “Attention” indicates a possible property damage.		This product is classified as protection class I and must be connected to a protective ground.
	Safety information Instructions for use	CE	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	Tested product. May contain residual water droplets.		

GARMENT STEAMER

Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.
You can download and view this and numerous other manuals at www.lidl-service.com. By scanning the QR code, you will be taken straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) where you can open your instruction manual by entering the article number (IAN) 525017_2601.

Intended use

This product is intended for steam smoothing of textiles. Do not use it for any other purpose.

This product is only intended for private household use, not for commercial purposes.

The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use.

Scope of delivery

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. Remove all packing materials before use.

1x Garment steamer
1x Removable water tank
1x Brush
1x Instruction manual

Description of parts

(Fig. A)

1 Steam nozzles
2 Brush
3 (Steam button with lock)
4 (Water tank opening)
5 Water tank
6 Base
7 **MAX** marking (max. water fill level 250 ml)
8 Power cord (with anti-kink protection and cable velcro) and power plug
9 (Release buttons – on both sides of the water tank)
10 Handle

(Fig. B)

11 LED
12 On/off switch **(O/I)**

Technical data

Model numbers		
Black	(VDE plug):	HG14635A
	(BS plug):	HG14635A-BS
	(CH plug):	HG14635A-CH
Beige	(VDE plug):	HG14635C
	(BS plug):	HG14635C-BS
	(CH plug):	HG14635C-CH
Rated input:		220–240 V~, 50–60 Hz
Rated power:		1190–1400 W
Protection class:		I
Off mode power consumption:		0.0 W
Standby mode power consumption:		0.3 W

⚠ Safety instructions

BEFORE USING THE PRODUCT, PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, PLEASE ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!

In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the warranty claim becomes invalid! No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions, no liability is accepted!

Children and persons with disabilities

⚠ **WARNING! RISK OF LOSS OF LIFE OR ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN!**

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the packaging material.

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the product.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.

Intended use

⚠ **WARNING!** Misuse may lead to injury. Use this product solely in accordance with these instructions.
Do not attempt to modify the product in any way.

Electrical safety

⚠ **DANGER! Risk of electric shock!** Never attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.

⚠ **WARNING! Risk of electric shock!** Do not immerse the product's electrical components in water or other liquids. Never hold the product under running water.

⚠ **WARNING! Risk of electric shock!** Never use a damaged product. Disconnect the product from the power supply and contact your retailer if it is damaged.

- Regularly check the power plug and the supply cord for damages. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Ensure the rated voltage shown on the rating label corresponds with the voltage of the power supply.

Use

⚠ **WARNING! Risk of injury!** Turn off the product and disconnect it from the mains before cleaning and when the product is not in use.

- The product must not be left unattended while it is connected to the mains.
- The power plug must be removed from the power outlet before the water tank is filled with water.
- The product must be used and rested on a flat, stable surface.
- When placing the product on its base, ensure that the surface on which the base is placed is stable.
- The product is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
- Do not operate the product with a damaged power cord or plug, when the product malfunctions or has been damaged in any manner.
- Only use the product in dry indoor rooms.

- Do not operate the product with wet hands or while standing on a wet floor. Do not touch the power plug with wet hands.
- Protect the product against heat. Do not place the product close to open flames or heat sources such as stoves or heating appliances.
- Protect the power cord against damages. Do not let it hang over sharp edges, do not squeeze or bend it. Keep the power cord away from hot surfaces and open flames and ensure that nobody can pull on or trip over it unintentionally.
- Stop using the product if the anti-kink protection on the power cord is damaged!
- Do not pull the power plug out of the power outlet by the power cord. Do not wrap the power cord around the product.
- Protect the product, its power cord and power plug against dust, direct sunlight, dripping and splashing water.
- Store the product in a cool, dry place, protected from moisture and out of the reach of children.
- Clean the product (see "Cleaning and care").

Burn hazards

- Care should be taken when using the product due to the emission of steam.
- Touch the heated up product by its handle only.
- Steam is very hot. Never put your hands in front of the steam nozzles.
- Never touch the steam nozzles in operation or while heated up (e.g. to test the temperature).
- Keep the product and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.

● Before first use

- Remove the packaging. Check if all parts are complete.
- Clean the product (see "Cleaning and care").

ⓘ **NOTE:** The product may give off some vapours or odours during first use. These are production or transport residue that will quickly subside. There may also be quiet noises such as clicking or crackling. These will also quickly subside once the plastic parts have finally adjusted to the operating conditions.

● Operation

● Off mode

- The product enters off mode when on/off switch 12 in **O** position.

Standby mode

- When the steam button [3] is released, the product stops heating automatically after 15 minutes and the red LED [11] flashes.

Filling/draining the water tank

⚠ **DANGER! Risk of electric shock!** Before filling the water tank [5]: Disconnect the power plug [8] from the power outlet.

ⓘ **NOTES:**

- Fill the water tank [5] with tap water or distilled water without any additives. Use the following mixtures according to your regional water hardness:

Water hardness	Water
Soft	Tap water
Medium hard	Distilled and tap water (Ratio: 1:1)
Hard	Distilled water
Your local water utility can inform you about your region's local water hardness.	

- The water tank [5] has a filling capacity of 250 ml.
- The **MAX** marking [7] for the maximum filling capacity applies when the water tank [5] is positioned vertically.
- **Filling the water tank [5]:** Press the release buttons [9]. Pull the water tank [5] out of the product (Fig. C).
  Pour water via the water tank opening [4] into the water tank [5]. Do not exceed the **MAX** marking [7].
  Close the water tank opening [4]. Wipe off water splashes. Reinsert the water tank [5] into the product (Fig. D). The water tank [5] clicks into place audibly.
- **Draining the water tank [5]:** Remove the water tank [5]. Pour out the water through the water tank opening [4].

Removing/attaching the brush

(Fig. E)

⚠ **WARNING! Risk of burns!** Wait until the product has cooled down before removing or attaching the brush [2].

ⓘ **NOTE:** The product can be used with or without the brush [2].

- **Removing the brush [2]:** Carefully pull the brush [2] off the lower bracket.
- **Attaching the brush [2]:** Press the brush [2] onto the steam nozzles [1]. The lower bracket must engage.

Steam smoothing clothes

- **Preparation:** Hang the clothes on a clothes hanger or a rail.

⚠ **ATTENTION! Risk of property damage!** Before steam smoothing: Check the ironing instructions to determine if the clothes are suitable for use with this product:

Ironing instructions	Suitable
	Yes
	Yes
	Yes
	No
Ironing instructions can often be found on a label sewn to the clothes.	

If there should be no label: First try steam smoothing on an inconspicuous piece of the clothes.

⚠ **ATTENTION! Risk of property damage!**
Do not treat leather, velvet, impregnated furniture or materials that are sensitive to steam.
Do not touch materials that are sensitive to heat (such as synthetic materials such as polyamide or rayon) directly with the hot steam nozzles [1]. Only use the steam smoothing function.

- Connect the power plug [8] to a suitable power socket. Set the on/off switch [12] to the **I** position.

LED [11]	**Description**
Flashing (blue)	Product warming up
Continuously on (blue)	Product ready for steam smoothing

- **Ejecting steam:** Push in [3].

⚠ **WARNING! Risk of burns!**
When steam smoothing, always point the steam nozzles [1] towards the clothes (Fig. F).
Never steam smooth clothes while they are being worn.
Allow the clothes to cool down on a clothes hanger before wearing them.

- Slightly stretch the clothes with one hand. Steam smooth the clothes by moving over them with the brush [2]. Keep your hands away from the steam.
- Apply light pressure on the clothes with the brush [2]. Move the brush [2] back and forth in a straight line.

ⓘ **NOTES:**
- After washing: Hang up the clothes (e.g. on a clothes hanger). The clothes thus dry with fewer creases.
- The product cannot produce strong creases or a smooth, ironed appearance. For such needs, an iron is more suitable.
- While steam smoothing: The clothes absorb moisture. Allow the clothes to dry completely before storing them in your wardrobe.

Continuous steam operation
During continuous operation, hot steam exits out of the steam nozzles [1] without the need to keep pressing in [3].

Continuous steam operation	
Start continuous operation	Press in [3]. Move down the lock [3].
Stop continuous operation	Move up the lock [3].

- If water drips out of the steam nozzles [1]: Pull up the lock [3]. Release [3]. The products heats up now.

ⓘ **NOTES:**
- When the water tank [5] is emptied during continuous steam operation, the product turns off automatically after 40 seconds. The red LED [11] flashes. Release [3]. Fill water into the water tank (see "Filling the water tank").
- The product turns back on automatically when the steam button [3] is pressed.

Steam smoothing curtains and upholstery

- Remove creases and wrinkles from curtains and upholstery by hanging these over a railing and then tightening them.
- Before steam smoothing: Always carry out a test on an inconspicuous piece of the fabric.
- Steam the curtains/upholstery (see "Steam smoothing clothes").
- When using the product horizontally: Hold the product vertically from time to time to maintain the maximum steam power.

Stop steam smoothing

- Move up the lock [3], if applicable. Release [3].
- Place the product, with its base [6], on a flat and stable surface.
- Set the on/off switch [12] to the **O** position. Disconnect the power plug [8] from the power socket.

ⓘ **NOTE:** When [3] is released, the product stops heating automatically after 15 minutes and red LED [11] flashes.
- Let the product cool down (for 15 minutes). Do not leave the product unattended while it is still hot.
- Empty the water tank [5] after each use to prevent limescale (see "Filling/draining the water tank").

Cleaning and care

DANGER! Risk of electric shock!
Before cleaning or maintaining the product: Disconnect the power plug [8] from the power outlet.

WARNING! Do not immerse the product's electrical components in water or other liquids. Never hold the product under running water.

- Wipe down the product with a slightly damp cloth.
- Do not use any abrasive, aggressive cleaners or hard brushes to clean the product.
- Let all parts dry completely after cleaning.

Descaling

- Use a commercially available descaling agent.
- Mix a solution of descaling agent and water. Fill the solution up to the **MAX** marking [7] in the water tank [5]. Insert the water tank into the product.

WARNING! Follow the instructions of the descaling agent's manufacturer when mixing the solution.

- Let the solution work according to the instructions of the descaling agent's manufacturer.
- Connect the power plug [8] to a suitable power outlet.
- Wait until the product has reached its operating temperature (the LED [11] lights up permanently).
- Let the steam escape over a sink until no debris or dirt is left.
- Disconnect the power plug [8] from the power socket.
- Empty the water tank [5]. Rinse the water tank [5] with clear water.
- To rinse the internal pipes, use clear tap water to generate steam (see "Steam smoothing clothes").

Storage

- Store the product in the original packaging when it is not in use.
- Store the product at a dry location out of the reach of children.
- Store the product with the water tank [5] emptied only.

Disposal



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.



Please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 525017_2601) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

Service

GB **Service Great Britain**
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE **Service Ireland**
Tel.: 1800 101010
E-Mail: owim@lidl.ie

NI **Service Northern Ireland**
E-Mail: owim@lidl.ie

MT **Service Malta**
Tel.: 80062230
E-Mail: owim@lidl.com.mt

CE

Verwendete Warnhinweise und Symbole . . . . . Seite 16
Einleitung . . . . . Seite 17
Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . Seite 17
Lieferumfang . . . . . Seite 17
Teilebeschreibung . . . . . Seite 17
Technische Daten . . . . . Seite 17
Sicherheitshinweise . . . . . Seite 18
Vor der ersten Verwendung . . . . . Seite 21
Bedienung . . . . . Seite 21
Ausgeschalteter Modus . . . . . Seite 21
Standby-Modus . . . . . Seite 21
Wassertank befüllen/leeren . . . . . Seite 22
Bürste abnehmen/aufsetzen . . . . . Seite 22
Dampfglätten von Kleidungsstücken . . . . . Seite 22
Dampfglätten von Vorhängen und Polstern . . . . . Seite 23
Dampfglätten beenden . . . . . Seite 24
Reinigung und Pflege . . . . . Seite 24
Entkalken . . . . . Seite 24
Lagerung . . . . . Seite 24
Entsorgung . . . . . Seite 25
Garantie . . . . . Seite 25
Abwicklung im Garantiefall . . . . . Seite 25
Service . . . . . Seite 26

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet:

	**GEFAHR!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		Wechselstrom/-spannung
		Hz	Hertz (Netzfrequenz)
	**WARNUNG!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „Warnung“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.	**W**	Watt
			**HINWEIS:** Dieses Symbol mit dem Signalwort „Hinweis“ bietet weitere nützliche Informationen.
	**VORSICHT!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „Vorsicht“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.		Gefahr – Risiko eines Stromschlags!
			VORSICHT Heiße Oberfläche!
	**ACHTUNG!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „Achtung“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.		Dieses Produkt ist als Schutzklasse I eingestuft und muss geerdet werden.
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen	CE	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Getestetes Produkt. Kann Restwasser enthalten.		

DAMPFBÜRSTE

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
Sie können dieses und zahlreiche andere Handbücher unter www.lidl-service.com herunterladen und ansehen. Durch Scannen des QR-Codes werden Sie direkt auf die Lidl-Service-Website (www.lidl-service.com) weitergeleitet, wo Sie durch Eingabe der Artikelnummer (IAN) 525017_2601 Ihre Bedienungsanleitung öffnen können.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zum Dampfglätten von Textilien vorgesehen. Verwenden Sie es für keine anderen Zwecke.

Das Produkt ist ausschließlich für die Nutzung in privaten Haushalten und nicht für gewerbliche Zwecke vorgesehen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung.

Lieferumfang

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produktes, ob die Lieferung vollständig ist und alle Teile in ordnungsgemäßem Zustand sind. Entfernen Sie vor der Verwendung sämtliche Verpackungsmaterialien.

1x Dampfbürste
1x Abnehmbarer Wassertank
1x Bürste
1x Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

(Abb. A)

1 Dampfdüsen
2 Bürste
3 (Dampftaste mit Verriegelungsschieber)
4 (Wassertanköffnung)
5 Wassertank
6 Sockel
7 Markierung **MAX** (max. Wasserfüllmenge 250 ml)
8 Anschlussleitung (mit Knickschutz und Kabel-Klettverschluss) und Netzstecker
9 (Auslösetasten – an beiden Seiten des Wassertanks)
10 Griff

(Abb. B)

11 LED
12 Ein-/Ausschalter **(O/I)**

Technische Daten

Modellnummern		
Schwarz	(VDE-Netzstecker):	HG14635A
	(BS-Netzstecker):	HG14635A-BS
	(CH-Netzstecker):	HG14635A-CH
Beige	(VDE-Netzstecker):	HG14635C
	(BS-Netzstecker):	HG14635C-BS
	(CH-Netzstecker):	HG14635C-CH
Bemessungseingang:		220–240 V~, 50–60 Hz
Bemessungsleistung:		1190–1400 W
Schutzklasse:		I
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand:		0,0 W
Stromverbrauch im Standby-Modus:		0,3 W

⚠ Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!

Im Falle von Schäden aufgrund der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung erlischt Ihr Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Im Falle von Sach- oder Personenschäden aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen!

Kinder und Personen mit Einschränkungen

⚠ WARNUNG! LEBENS-GEFAHR UND UNFALL-GEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen die damit verbundenen Gefahren häufig. Halten Sie Kinder stets von Verpackungsmaterialien fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

⚠ **WARNUNG!** Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich dieser Anleitung entsprechend.
Versuchen Sie nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu verändern.

Elektrische Sicherheit

⚠ **GEFAHR! Stromschlaggefahr!** Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren.
Im Fall einer Fehlfunktion dürfen Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

⚠ **WARNUNG! Stromschlaggefahr!** Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

⚠ **WARNUNG! Stromschlaggefahr!** Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn es beschädigt ist.

- Überprüfen Sie den Netzstecker und die Anschlussleitung regelmäßig auf Schäden. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produkts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Nennspannung am Typenschild mit der Netzspannung Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.

Bedienung

⚠ **WARNUNG! Verletzungsgefahr!** Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen und wenn das Produkt nicht in Verwendung ist.

- Das Produkt darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Bevor der Wassertank mit Wasser gefüllt wird, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Das Produkt darf ausschließlich auf einer ebenen und stabilen Oberfläche verwendet und abgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der das Produkt mit seinem Sockel abgestellt wird, stabil ist.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, falls es fallen gelassen wurde, falls es sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist oder undicht sein sollte.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn die Anschlussleitung oder der Stecker beschädigt sind, wenn das Produkt nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.
- Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen oder wenn Sie auf einem nassen Fußboden stehen. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Schützen Sie das Produkt vor Hitze. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen wie Öfen oder Heizgeräten auf.
- Schützen Sie die Anschlussleitung vor Schäden. Lassen Sie sie nicht über scharfe Kanten hängen und quetschen oder biegen Sie sie nicht. Halten Sie die Anschlussleitung von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern. Achten Sie darauf, dass niemand versehentlich daran ziehen oder darüber stolpern kann.

- Benutzen Sie das Produkt nicht weiter, wenn der Knickschutz an der Anschlussleitung beschädigt ist!
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose und wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Produkt.
- Schützen Sie Produkt, Anschlussleitung und Netzstecker vor Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Tropf- und Spritzwasser.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Reinigen Sie das Produkt (siehe „Reinigung und Pflege“).

Verbrennungsgefahren

- Vorsicht bei der Verwendung des Produkts, Dampf tritt aus dem Produkt aus.
- Fassen Sie das aufgeheizte Produkt ausschließlich am Griff an.
- Dampf ist sehr heiß. Halten Sie niemals Ihre Hände vor die Dampfdüsen.
- Fassen Sie die Dampfdüsen niemals während des Betriebs oder im aufgeheizten Zustand an (z. B. um die Temperatur zu überprüfen).
- Halten Sie das Produkt und dessen Anschlussleitung außer Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre alt sind, wenn es am Stromnetz angeschlossen ist oder wenn es abkühlt.

Vor der ersten Verwendung

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig sind.
- Reinigen Sie das Produkt (siehe „Reinigung und Pflege“).

ⓘ **HINWEIS:** Beim ersten Gebrauch kann das Produkt leichte Dämpfe oder Gerüche absondern. Dies sind Produktions- oder Transportrückstände, die schnell verfliegen. Außerdem können leise Geräusche, wie Knacken oder Knistern auftreten. Diese verschwinden ebenfalls schnell, nachdem sich die Kunststoffteile bei Betriebsbedingungen endgültig eingepasst haben.

Bedienung

Ausgeschalteter Modus

- Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Ein-/Ausschalter 12 auf „O“ steht.

Standby-Modus

- Wenn die Dampftaste 3 losgelassen wird, hört das Gerät nach 15 Minuten automatisch auf zu heizen und die rote LED 11 blinkt.

Wassertank befüllen/leeren

⚠ **GEFAHR! Stromschlaggefahr!** Bevor Sie den Wassertank [5] befüllen: Ziehen Sie den Netzstecker [8] aus der Steckdose.

ⓘ **HINWEISE:**

- Befüllen Sie den Wassertank [5] mit Wasser (ohne Zusatzstoffe). Verwenden Sie je nach regionaler Wasserhärte:

Wasserhärte	Wasser
Weich	Leitungswasser
Mittelhart	Destilliertes und Leitungswasser (Verhältnis: 1:1)
Hart	Destilliertes Wasser
Die Wasserhärte in Ihrer Region erfahren Sie bei Ihrem lokalen Wasserversorger.	

- Das Fassungsvermögen des Wassertanks [5] beträgt 250 ml.
- Die Markierung **MAX** [7] für den maximalen Wasserfüllstand ist gültig, wenn der Wassertank [5] senkrecht steht.

- **Wassertank [5] befüllen:** Drücken Sie die Auslösetasten [9]. Ziehen Sie den Wassertank [5] aus dem Produkt (Abb. C). Füllen Sie Wasser durch die Wassertanköffnung [4] in den Wassertank [5]. Überschreiten Sie nicht die Markierung **MAX** [7]. Schließen Sie die Wassertanköffnung [4]. Wischen Sie Spritzwasser ab. Setzen Sie den Wassertank [5] in das Produkt ein (Abb. D). Der Wassertank [5] rastet mit einem Klickgeräusch im Produkt ein.
- **Wassertank [5] leeren:** Entnehmen Sie den Wassertank [5]. Gießen Sie das Wasser durch die Wassertanköffnung [4] aus.

Bürste abnehmen/aufsetzen

(Abb. E)

⚠ **WARNUNG! Verbrennungsgefahr!** Warten Sie, bis das Produkt abgekühlt ist, bevor Sie die Bürste [2] abnehmen oder aufsetzen.

ⓘ **HINWEIS:** Das Produkt kann mit oder ohne Bürste [2] verwendet werden.

- **Bürste [2] abnehmen:** Ziehen Sie die Bürste [2] vorsichtig am unteren Bügel ab.
- **Bürste [2] aufsetzen:** Drücken Sie die Bürste [2] auf die Dampfdüsen [1]. Der untere Bügel muss einrasten.

Dampfglätten von Kleidungsstücken

- **Vorbereitung:** Hängen Sie das Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel oder eine Stange.

⚠ **ACHTUNG! Risiko von Produktschäden!** Vor dem Dampfglätten: Prüfen Sie anhand der Bügelhinweise, ob das Kleidungsstück geeignet ist, mit diesem Produkt bearbeitet zu werden:

Bügelhinweis	Geeignet
	Ja
	Ja
	Ja
	Nein
Bügelhinweise finden Sie häufig auf einem am Kleidungsstück angenähten Etikett.	

Falls kein Etikett vorhanden sein sollte: Probieren Sie das Dampfglätten zunächst an einer unauffälligen Stoffstelle aus.

⚠ **ACHTUNG! Risiko von Produktschäden!**
Behandeln Sie kein Leder, keinen Samt, keine imprägnierten Möbel und keine dampfempfindlichen Materialien.

Berühren Sie keine hitzeempfindlichen Materialien (z. B. synthetische Materialien wie Polyamid oder Rayon) direkt mit den heißen Dampfdüsen 1. Verwenden Sie nur die Dampfglättfunktion.

- Verbinden Sie den Netzstecker 8 mit einer geeigneten Steckdose. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter 12 auf Position **I**.

LED 11	**Beschreibung**
Blinkt (blau)	Produkt wärmt auf
Leuchtet dauerhaft (blau)	Produkt bereit zum Dampfglätten

- **Dampf ausstoßen:** Halten Sie 3 eingedrückt.

⚠ WARNUNG! Verbrennungsgefahr!

Richten Sie die Dampfdüsen 1 beim Dampfglätten stets auf die Kleidungsstücke (Abb. F).
Dampfglätten Sie niemals Kleidungsstücke, während sie getragen werden.
Lassen Sie die Kleidungsstücke auf einem Kleiderbügel abkühlen, bevor Sie sie tragen.

- Ziehen Sie das Kleidungsstück mit einer Hand leicht in die Länge. Bedampfen Sie das Kleidungsstück und fahren Sie mit der Bürste 2 über die Oberfläche. Halten Sie dabei Ihre Hände vom Dampf fern.
- Üben Sie mit der Bürste 2 leichten Druck auf das Kleidungsstück aus. Bewegen Sie die Bürste 2 geradlinig hin und her.

ⓘ HINWEISE:

- Nach dem Waschen: Hängen Sie die Kleidungsstücke auf (z. B. auf einen Kleiderbügel). Die Kleidungsstücke trocknen dadurch mit weniger Falten.
- Das Produkt kann keine starken Falten oder ein glattes, gebügeltes Aussehen erzeugen. Für solche Bedürfnisse ist ein Bügeleisen besser geeignet.
- Beim Dampfglätten: Die Kleidungsstücke nehmen Feuchtigkeit auf. Lassen Sie die Kleidungsstücke vollständig trocknen, bevor Sie sie in Ihrem Kleiderschrank aufbewahren.

Dampf-Dauerbetrieb

Während des Dauerbetriebs tritt heißer Dampf aus den Dampfdüsen 1 aus; 3 muss dazu nicht eingedrückt werden.

Dampf-Dauerbetrieb	
Dauerbetrieb beginnen	Halten Sie 3 eingedrückt. Bewegen Sie den Verriegelungsschieber 3 nach unten.
Dauerbetrieb beenden	Bewegen Sie den Verriegelungsschieber 3 nach oben.

- Falls Wasser aus den Dampfdüsen 1 tropfen sollte: Bewegen Sie den Verriegelungsschieber 3 nach oben. Lassen Sie 3 los. Das Produkt heizt auf.

ⓘ HINWEISE:

- Wenn der Wassertank 5 im Dampf-Dauerbetrieb geleert wird, schaltet sich das Produkt nach 40 Sekunden automatisch aus. Die rote LED 11 blinkt. Lassen Sie 3 los. Füllen Sie Wasser in den Wassertank (siehe „Wassertank einfüllen").
- Das Produkt schaltet sich automatisch wieder ein, wenn die Dampftaste 3 gedrückt wird.

Dampfglätten von Vorhängen und Polstern

- Entfernen Sie Falten von Vorhängen und Polstern, indem Sie sie über ein Geländer hängen und dann straff ziehen.
- Vor dem Dampfglätten: Führen Sie stets einen Test an einer unauffälligen Stoffstelle aus.
- Dampfglätten Sie die Vorhänge/Polster (siehe „Dampfglätten von Kleidungsstücken").
- Bei horizontaler Verwendung des Produkts: Halten Sie das Produkt von Zeit zu Zeit senkrecht, um die maximale Dampfleistung zu erhalten.

Dampfglätten beenden

- Bewegen Sie den Verriegelungsschieber 3 nach oben, falls notwendig. Lassen Sie 3 los.
- Stellen Sie das Produkt mit dem Sockel 6 auf einer ebenen und stabilen Oberfläche ab.
- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter 12 auf Position **O**. Ziehen Sie den Netzstecker 8 aus der Steckdose.

HINWEIS: Wenn 3 losgelassen wird, hört das Gerät nach 15 Minuten automatisch auf zu heizen und die rote LED 11 blinkt.

- Lassen Sie das Produkt abkühlen (15 Minuten). Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, solange es noch heiß ist.
- Leeren Sie den Wassertank 5 nach jeder Verwendung, um Kalkablagerungen vorzubeugen (siehe „Wassertank befüllen/leeren“).

Reinigung und Pflege

GEFAHR! Stromschlaggefahr! Bevor Sie das Produkt reinigen oder pflegen: Ziehen Sie den Netzstecker 8 aus der Steckdose.

WARNUNG! Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel oder harten Bürsten.
- Lassen Sie nach der Reinigung alle Teile trocknen.

Entkalken

- Verwenden Sie einen handelsüblichen Entkalker.
- Mischen Sie eine Lösung aus Entkalker und Wasser. Füllen Sie die Lösung bis zur Markierung **MAX** 7 in den Wassertank 5. Setzen Sie den Wassertank 5 in das Produkt ein.

WARNUNG! Folgen Sie den Anweisungen des Entkalkerherstellers, wenn Sie die Lösung mischen.

- Lassen Sie die Lösung gemäß den Anweisungen des Entkalkerherstellers einwirken.
- Verbinden Sie den Netzstecker 8 mit einer geeigneten Steckdose.
- Warten Sie, bis das Produkt seine Betriebstemperatur erreicht hat (die LED 11 leuchtet dauerhaft).
- Lassen Sie den Dampf über einem Waschbecken austreten, bis keine Ablagerungen oder Verschmutzungen mehr vorhanden sind.
- Ziehen Sie den Netzstecker 8 aus der Steckdose.
- Leeren Sie den Wassertank 5. Spülen Sie den Wassertank 5 mit klarem Wasser aus.
- Um die internen Leitungen zu spülen, erzeugen Sie anschließend Dampf aus klarem Leitungswasser (siehe „Dampfglätten von Kleidungsstücken“).

Lagerung

- Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung, wenn es nicht in Verwendung ist.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lagern Sie das Produkt nur mit leerem Wassertank 5.

Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 525017_2601) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0800 447744
E-Mail: owim@lidl.at

(BE) **Service Belgien**
Tél.: 0800 12089
E-Mail: owim@lidl.be

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: owim@lidl.ch

CE

Avertissements et symboles utilisés . . . . . Page 28
Introduction . . . . . Page 29
Utilisation conforme aux prescriptions . . . . . Page 29
Contenu de l'emballage. . . . . Page 29
Description des pièces . . . . . Page 29
Données techniques . . . . . Page 29
Consignes de sécurité . . . . . Page 30
Avant la première utilisation . . . . . Page 33
Fonctionnement . . . . . Page 33
Mode arrêt. . . . . Page 33
Mode veille . . . . . Page 33
Remplissage/vidage du réservoir d'eau . . . . . Page 33
Retirer/positionner la brosse . . . . . Page 34
Défroissage des vêtements à la vapeur . . . . . Page 34
Défroissage de rideaux et coussins à la vapeur. . . . . Page 35
Arrêter le défroissage à la vapeur . . . . . Page 35
Nettoyage et entretien . . . . . Page 36
Détartrage . . . . . Page 36
Rangement . . . . . Page 36
Mise au rebut . . . . . Page 36
Garantie . . . . . Page 37
Faire valoir sa garantie . . . . . Page 38
Service après-vente . . . . . Page 38

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi et sur l'emballage :

	**DANGER !** Ce symbole avec ce signal important de « Danger » indique un danger avec un risque élevé de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.		Courant alternatif/tension alternative
		Hz	Hertz (fréquence du secteur)
	**AVERTISSEMENT !** Ce symbole avec ce signal important d'« Avertissement » indique un danger avec un risque moyen de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.	**W**	Watt
			**REMARQUE :** Ce symbole avec ce signal important de « Remarque » propose plus d'informations utiles.
	**PRUDENCE !** Ce symbole avec ce signal important de « Prudence » indique un danger avec un risque faible de blessures légères à importantes si la situation dangereuse n'est pas évitée.		Danger – risque d'électrocution !
			PRUDENCE Surface chaude !
	**ATTENTION !** Ce symbole avec la mention « Attention » indique un possible risque de dégâts matériels.		Ce produit est de la classe de protection I et doit être mis à la terre.
	Consignes de sécurité Instructions de manipulation	CE	Le sigle CE confirme la conformité aux directives de l'UE applicables au produit.
	Produit testé. Peut contenir des gouttes d'eau résiduelles.		

DÉFROISSEUR À MAIN

Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.
Vous pouvez télécharger et consulter ce manuel ainsi que de nombreux autres sur le site www.lidl-service.com. En scannant le code QR, vous serez directement redirigé vers le site du service Lidl (www.lidl-service.com), où vous pourrez ouvrir votre manuel d'instructions en saisissant le numéro d'article (IAN) 525017_2601.

Utilisation conforme aux prescriptions

Ce produit est prévu pour défroisser des textiles à la vapeur. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins.

Le produit est prévu exclusivement pour une utilisation dans le milieu domestique et n'est pas conçu pour un usage commercial.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inadéquate.

Contenu de l'emballage

Après l'ouverture du produit, vérifiez l'exhaustivité de la livraison et si toutes les pièces sont en parfait état. Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'utilisation.

1x Défroisseur à main
1x Réservoir d'eau amovible
1x Brosse
1x Mode d'emploi

Description des pièces

(Ill. A)

1 Buses pour la vapeur
2 Brosse
3 (Bouton de vapeur avec taquet de verrouillage)
4 (Orifice du réservoir d'eau)
5 Réservoir d'eau
6 Socle
7 Repère **MAX** (quantité maxi du remplissage d'eau 250 ml)
8 Codon d'alimentation (avec protection anti-courbure et velcro de câble) et fiche secteur
9 (Boutons de déclenchement – de chaque côté du réservoir d'eau)
10 Poignée

(Ill. B)

11 LED
12 Interrupteur marche/arrêt **(O/I)**

Données techniques

Numéros de modèle		
Noir	(Fiche de secteur VDE) :	HG14635A
	(Fiche de secteur BS) :	HG14635A-BS
	(Fiche de secteur CH) :	HG14635A-CH
Beige	(Fiche de secteur VDE) :	HG14635C
	(Fiche de secteur BS) :	HG14635C-BS
	(Fiche de secteur CH) :	HG14635C-CH
Entrée nominale :		220–240 V~, 50–60 Hz
Puissance nominale :		1190–1400 W
Classe de protection :		I
Consommation électrique en mode arrêt :		0,0 W
Consommation électrique en mode veille :		0,3 W

⚠ Consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, FAMILIARISEZ-VOUS AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS CONCERNANT SON UTILISATION ! TRANSMETTEZ TOUS LES DOCUMENTS CONCERNANT LE PRODUIT LORSQUE VOUS LE DONNEZ À UN TIERS !

Dans le cas de dommages résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi, le recours à la garantie est annulé ! Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages consécutifs ! Aucune responsabilité n'est assumée dans le cas de dommages aux biens et aux personnes résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des consignes de sécurité !

Enfants et personnes atteintes d'un handicap

⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENTS POUR LES BÉBÉS ET LES ENFANTS !

Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage.
Les matériaux d'emballage représentent un risque d'asphyxie.
Les enfants sous-estiment fréquemment les dangers en résultant. Maintenez toujours les enfants hors de la portée des matériaux d'emballage.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ayant une expérience et des connaissances réduites, seulement s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité du produit et ont compris les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.

- Le nettoyage et l'entretien réalisables par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Utilisation conforme aux prescriptions

⚠ **AVERTISSEMENT !** Une utilisation non conforme peut provoquer des blessures. Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi.
N'essayez pas de modifier le produit d'une quelconque manière.

Sécurité électrique

⚠ **DANGER ! Risque d'électrocution !** N'essayez pas de réparer le produit par vous-même.
En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées par de la main d'œuvre qualifiée.

⚠ **AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !** Ne plongez jamais les pièces électriques du produit dans de l'eau ou d'autres liquides. Ne maintenez jamais le produit sous l'eau courante.

⚠ **AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !** N'utilisez aucun produit endommagé. Débranchez le produit endommagé du réseau électrique et adressez-vous à votre commerçant.

- Vérifiez régulièrement l'état de la fiche de secteur et du cordon d'alimentation afin de détecter tout dommage éventuel. Si le cordon d'alimentation de ce produit est endommagé, il doit être remplacé soit par le fabricant ou par son service après-vente soit par une main d'œuvre qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Veillez à ce que la tension nominale indiquée sur l'étiquette signalétique corresponde bien à la tension de réseau de votre alimentation en électricité.

Fonctionnement

⚠ **AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !** Éteignez le produit et débranchez-le du réseau électrique, lorsqu'il ne fonctionne pas et avant d'effectuer des travaux de nettoyage.

- Le produit ne doit pas rester sans surveillance tant qu'il est branché sur le réseau électrique.
- Avant de remplir le réservoir d'eau avec de l'eau, la fiche de secteur doit être obligatoirement débranchée de la prise de courant.
- Le produit doit être uniquement positionné et utilisé sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que la surface sur laquelle le socle du produit est placé soit stable.
- Le produit ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Ne mettez pas le produit en service, si le cordon d'alimentation ou la fiche de secteur sont endommagés, si le produit ne fonctionne pas ou est endommagé d'une quelconque manière.
- Utilisez le produit seulement à l'intérieur de locaux secs.
- N'utilisez pas le produit avec des mains humides ou si vous vous tenez sur un sol humide. Ne touchez jamais la fiche secteur avec les mains mouillées.
- Protégez le produit de la chaleur. Ne posez pas le produit à proximité de flammes ou sources de chaleur comme des fours ou des chauffages.
- Protégez le cordon d'alimentation de tout dommage. Ne le faites pas passer sur des bords tranchants et assurez-vous de ne pas le coincer ou le plier. Conservez le cordon d'alimentation hors de la portée de surfaces chaudes ainsi que des feux et flammes. Veillez à ce que personne ne puisse trébucher dessus ou le tirer par erreur.
- N'utilisez plus le produit, si la protection anti-pliage, présente sur le cordon d'alimentation, est endommagée !
- Ne débranchez jamais la fiche secteur en tirant sur le cordon d'alimentation et n'enroulez pas ce dernier autour du produit.
- Protégez le produit, le cordon d'alimentation et la fiche de secteur de la poussière, de la lumière directe du soleil, des projections et des égouttements d'eau.

- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, protégé contre l'humidité et hors de la portée des enfants.
- Nettoyez le produit (voir « Nettoyage et entretien »).

Risques de brûlures

- Soyez prudent lorsque vous utilisez le produit, car de la vapeur s'en échappe.
- Touchez le produit allumé chaud seulement par sa poignée.
- La vapeur est très chaude. Ne mettez jamais vos mains devant les buses pour la vapeur.
- Lors du fonctionnement, ne touchez jamais les buses pour la vapeur ou lorsqu'elles sont chaudes (par ex. pour vérifier la température).
- Maintenez le produit et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants qui ont moins de 8 ans lorsqu'il est branché sur le courant ou qu'il refroidit.

● Avant la première utilisation

- Retirez les matériaux d'emballage. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- Nettoyez le produit (voir « Nettoyage et entretien »).

ⓘ **REMARQUE :** À la première utilisation, le produit peut laisser échapper des vapeurs ou odeurs légères. Ce sont des résidus de fabrication ou dus au transport qui s'évaporent rapidement. En plus, des bruits légers peuvent apparaître comme des petits craquements ou crépitements. Ceux-ci disparaissent également rapidement, après que les pièces en matière plastique se soient définitivement adaptées aux conditions de fonctionnement.

● Fonctionnement

● Mode arrêt

- Le produit passe en mode arrêt lorsque l'interrupteur marche/arrêt 12 est en position **O**.

● Mode veille

- Lorsque le bouton de vapeur 3 est relâché, l'appareil s'arrête automatiquement de chauffer après 15 minutes et la LED 11 rouge clignote.

● Remplissage/vidage du réservoir d'eau

⚠ **DANGER ! Risque d'électrocution !**
Avant de remplir le réservoir d'eau 5 : Débranchez la fiche de secteur 8 de la prise de courant.

ⓘ **REMARQUES :**

- Remplissez le réservoir d'eau 5 avec de l'eau (sans additifs). Utilisez selon la dureté de l'eau dans votre région :

Dureté de l'eau	Eau
Douce	Eau du robinet
Moyennement dure	Eau distillée et eau du robinet (ratio : 1:1)
Dure	Eau distillée
Les informations concernant la dureté de l'eau de votre région sont disponibles chez votre fournisseur local d'eau.	

- La capacité du réservoir d'eau 5 s'élève à 250 ml.

- Le repère **MAX** 7 pour le niveau maximal de remplissage de l'eau est valable, lorsque le réservoir d'eau 5 est positionné à la verticale.
- **Remplissage du réservoir d'eau** 5 **:** Appuyez sur les boutons de déclenchement ⏏ 9. Tirez le réservoir d'eau 5 du produit (Ill. C).
  Remplissez le réservoir d'eau 5 en versant l'eau dans l'orifice du réservoir d'eau 4. Ne dépassez pas le repère **MAX** 7.
  Fermez l'orifice du réservoir d'eau 4. Essuyez les gouttelettes d'eau. Replacez le réservoir d'eau 5 dans le produit (Ill. D). Lorsque le réservoir d'eau 5 s'enclenche dans le produit, vous entendez un clic.
- **Vidage du réservoir d'eau** 5 **:** Enlevez le réservoir d'eau 5. Renversez l'eau en la laissant s'écouler par l'orifice du réservoir d'eau 4.

Retirer/positionner la brosse

(Ill. E)

⚠ **AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures !** Attendez que le produit refroidisse avant de retirer ou de positionner la brosse 2.

ⓘ **REMARQUE :** Le produit peut être utilisé avec ou sans brosse 2.

- **Retirez la brosse** 2 : Enlevez prudemment la brosse 2 du bloc inférieur.
- **Positionner la brosse** 2 : Pressez la brosse 2 contre les buses pour la vapeur 1. Le bloc inférieur doit s'enclencher.

Défroissage des vêtements à la vapeur

- **Préparation :** Suspendez le vêtement sur un cintre ou une barre.

⚠ **ATTENTION ! Risque de détérioration du produit !** Avant le défroissage à la vapeur : Contrôlez si le vêtement convient à ce genre de repassage avec le produit en consultant l'étiquette :

Instruction de repassage	Approprié
	Oui
	Oui
	Oui
	Non
Normalement, vous trouvez les informations concernant le repassage du vêtement sur l'étiquette cousue.	

Si aucune étiquette n'est présente : Essayez d'abord le défroissage du tissu sur un endroit discret.

⚠ **ATTENTION ! Risque de détérioration du produit !**
Ne traitez pas de cuir, velours, meubles imprégnés ou matériaux qui ne supportent pas la vapeur.
Ne touchez pas de matériaux sensibles à la chaleur (tels que des matériaux synthétiques comme le polyamide ou la rayonne) directement avec les buses pour la vapeur 1 chaude. N'utilisez que la fonction de défroissage par vapeur.

- Branchez la fiche de secteur 8 sur une prise de courant compatible. Positionnez l'interrupteur marche/arrêt 12 sur la position **I**.

LED 11	**Description**
Clignote (bleu)	Le produit chauffe
S'allume en permanence (bleu)	Produit prêt au défroissage par vapeur

- **Déclenchement de vapeur :** Maintenez 3 enfoncé.

⚠ **AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures !**
Lors du défroissage, dirigez les buses pour la vapeur 1 toujours en direction du vêtement (Ill. F).
Ne défroissez jamais un vêtement à la vapeur lorsque celui-ci est porté.
Laissez les vêtements refroidir sur un cintre avant de les porter.

- Tirez légèrement sur la longueur du vêtement avec la main. Faites sortir la vapeur en direction du vêtement et passez la brosse [2] sur la surface. Maintenez vos mains hors de la portée de la vapeur.
- Exercez une pression légère avec la brosse [2] sur le vêtement. Déplacez la brosse [2] de manière rectiligne plusieurs fois.

REMARQUES :

- Après le lavage : Étendez les vêtements (par ex. sur un cintre). Les vêtements sèchent plus facilement et sont ainsi moins fripés.
- Le produit ne peut pas réaliser des plis bien marqués ou donner un aspect lisse et repassé. Pour de tels besoins, un fer à repasser est mieux adapté.
- Lors du défroissage : Les vêtements absorbent l'humidité. Laissez les vêtements sécher complètement avant de les ranger dans votre armoire.

Fonctionnement avec vapeur en continu

Pendant le fonctionnement avec vapeur en continu, la vapeur chaude sort des buses pour la vapeur [1] sans que [3] soit maintenu appuyé.

Fonctionnement avec vapeur en continu	
Commencer le fonctionnement en continu	Maintenez [3] enfoncé. Poussez le taquet de verrouillage [3] vers le bas.
Arrêter le fonctionnement en continu	Poussez le taquet de verrouillage [3] vers le haut.

- Si l'eau devait s'égoutter des buses pour la vapeur [1] : Poussez le taquet de verrouillage [3] vers le haut. Relâchez [3]. Le produit chauffe.

REMARQUES :

- Lors d'un fonctionnement avec vapeur en continu, si le réservoir d'eau [5] est vide, le produit s'éteint automatiquement après 40 secondes. La LED [11] rouge clignote. Relâchez [3]. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau (voir « Remplissage du réservoir d'eau »).
- Le produit se rallume automatiquement lorsque le bouton de vapeur [3] est pressé.

Défroissage de rideaux et coussins à la vapeur

- Enlevez les plis des rideaux et coussins en les suspendant au-dessus d'une balustrade, puis en les tirant.
- Avant le défroissage à la vapeur : Effectuez toujours un test dans un endroit du tissu qui ne craint rien.
- Défroissez les rideaux/coussins à la vapeur (voir « Défroissage des vêtements à la vapeur »).
- Lors de l'utilisation horizontale du produit : Maintenez de temps en temps le produit à la verticale pour obtenir un débit maximal de vapeur.

Arrêter le défroissage à la vapeur

- Si nécessaire, poussez le taquet de verrouillage [3] vers le haut. Relâchez [3].
- Placez le produit sur son socle [6] sur une surface plane et stable.
- Positionnez l'interrupteur marche/arrêt [12] sur la position **O**. Débranchez la fiche de secteur [8] de la prise de courant.

REMARQUE : Lorsque [3] est relâché, l'appareil s'arrête automatiquement de chauffer après 15 minutes et la LED [11] rouge clignote.

- Laissez le produit refroidir (pendant 15 minutes). Ne laissez pas le produit sans surveillance tant qu'il est encore chaud.

- Videz le réservoir d'eau [5] après chaque utilisation afin de prévenir les dépôts de calcaire (voir « Remplissage/vidage du réservoir d'eau »).

Nettoyage et entretien

⚠ **DANGER ! Risque d'électrocution !**
Avant de nettoyer ou d'entretenir le produit : Débranchez la fiche de secteur [8] de la prise de courant.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Ne plongez jamais les pièces électriques du produit dans de l'eau ou d'autres liquides. Ne maintenez jamais le produit sous l'eau courante.

- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou récurants ou de brosses dures pour le nettoyage.
- Laissez sécher toutes les pièces après le nettoyage.

Détartrage

- Utilisez un détartrant disponible dans le commerce.
- Préparez un mélange de détartrant et d'eau. Remplissez le réservoir d'eau [5] de mélange jusqu'au repère **MAX** [7]. Replacez le réservoir d'eau dans le produit.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Suivez les instructions du fabricant du détartrant lorsque vous effectuez le mélange.

- Laissez le mélange agir conformément aux instructions du fabricant du détartrant.
- Branchez la fiche de secteur [8] sur une prise de courant compatible.
- Attendez que le produit ait atteint sa température de fonctionnement (la LED [11] s'allume en permanence).
- Laissez la vapeur s'échapper au-dessus d'un évier jusqu'à ce qu'il ne reste plus de calcaire ou de saleté.
- Débranchez la fiche de secteur [8] de la prise de courant.
- Videz le réservoir d'eau [5]. Rincez le réservoir d'eau [5] à l'eau claire.
- Pour rincer les tuyaux internes, générez de la vapeur avec de l'eau potable du robinet (voir « Défroissage des vêtements à la vapeur »).

Rangement


- Rangez le produit dans son emballage d'origine lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Conservez le produit dans un endroit sec hors de la portée des enfants.
- Rangez le produit seulement lorsque le réservoir d'eau [5] est vide.

Mise au rebut



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : matériaux composite.

Produit :





Suivez l'info-tri illustré pour un tri optimal.
Ce marquage est spécifique au marché français.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Veuillez éliminer ce produit de manière appropriée lorsqu'il arrive en fin de vie, et ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :

1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 525017_2601) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

(FR) **Service après-vente France**
Tél.: 0800 919 270
E-Mail: owim@lidl.fr

(BE) **Service après-vente Belgique**
Tél.: 0800 12089
E-Mail: owim@lidl.be

(CH) **Service après-vente Suisse**
Tél.: 0800 56 44 33
E-Mail: owim@lidl.ch

CE

Gebruikte waarschuwingen en symbolen . . . . . Pagina 40
Inleiding . . . . . Pagina 41
Beoogd gebruik . . . . . Pagina 41
Leveringsomvang . . . . . Pagina 41
Onderdelenbeschrijving . . . . . Pagina 41
Technische gegevens . . . . . Pagina 41
Veiligheidstips . . . . . Pagina 42
Voor het eerste gebruik . . . . . Pagina 45
Bediening . . . . . Pagina 45
Uit-stand . . . . . Pagina 45
Stand-by . . . . . Pagina 45
Waterreservoir vullen/legen . . . . . Pagina 45
Borstel verwijderen/opzetten . . . . . Pagina 46
Gladstomen van kledingstukken . . . . . Pagina 46
Gladstomen van gordijnen en kussens . . . . . Pagina 47
Gladstomen beëindigen . . . . . Pagina 47
Schoonmaken en onderhoud . . . . . Pagina 47
Ontkalken . . . . . Pagina 48
Opbergen . . . . . Pagina 48
Afvoer . . . . . Pagina 48
Garantie . . . . . Pagina 48
Afwikkeling in geval van garantie . . . . . Pagina 49
Service . . . . . Pagina 49

Gebruikte waarschuwingen en symbolen

De volgende waarschuwingen worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing en op de verpakking:

	**GEVAAR!** Dit symbool met de aanduiding “Gevaar” duidt op een groot risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.		Wisselstroom/-spanning
		Hz	Hertz (netfrequentie)
	**WAARSCHUWING!** Dit symbool met de aanduiding “Waarschuwing” betekent een middelmatig risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.	**W**	Watt
			**TIP:** Dit symbool met de aanduiding “Tip” duidt op verdere nuttige informatie.
	**VOORZICHTIG!** Dit symbool met de aanduiding “Voorzichtig” duidt op een klein risico op gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of middelgrote verwondingen.		Gevaar – Kans op elektrische schokken!
			VOORZICHTIG Heet oppervlak!
	**OPGELET!** Dit symbool met de aanduiding “Opgelet” geeft aan dat er mogelijk gevaar bestaat op materiële schade.		Dit product is ingedeeld in beschermingsklasse I en moet geaard worden.
	Veiligheidstips Aanwijzingen voor het gebruik	CE	Het CE-teken bevestigt dat het product voldoet aan de betreffende EU-richtlijnen.
	Getest product. Kan restdruppels water bevatten.		

KLEDINGSTOMER

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.
Je kunt deze en vele andere handleidingen downloaden en bekijken op www.lidl-service.com. Door de QR-code te scannen, kom je meteen op de Lidl service website (www.lidl-service.com) waar je jouw gebruiksaanwijzing kunt openen door het artikelnummer (IAN) 525017_2601 in te voeren.

● Beoogd gebruik

Dit product is bestemd voor het gladstomen van textiel. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik in privéhuishoudens en niet voor commerciële doeleinden.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik.

● Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken van het product of de levering volledig is en of alle onderdelen in goede staat verkeren. Verwijder vóór gebruik al het verpakkingsmateriaal.

1x Stoomborstel
1x Verwijderbaar waterreservoir
1x Borstel
1x Gebruiksaanwijzing

● Onderdelenbeschrijving

(Afb. A)

1 Stoomspuitstuk
2 Borstel
3 (Stoomtoets met vergrendelingsschuif)
4 (Opening van het waterreservoir)
5 Waterreservoir
6 Voetstuk
7 Markering **MAX** (max. vulhoeveelheid water 250 ml)
8 Aansluitsnoer (met knikbescherming en kabelklittenband) en netstekker
9 (Ontgrendelingstoetsen – aan beide kanten van het waterreservoir)
10 Greep

(Afb. B)

11 LED
12 Aan/uit-schakelaar **(O/I)**

● Technische gegevens

Modelnummers		
Zwart	(VDE-netstekker):	HG14635A
	(BS-netstekker):	HG14635A-BS
	(CH-netstekker):	HG14635A-CH
Beige	(VDE-netstekker):	HG14635C
	(BS-netstekker):	HG14635C-BS
	(CH-netstekker):	HG14635C-CH
Nominale ingang:		220–240 V~, 50–60 Hz
Toegekend vermogen:		1190–1400 W
Beschermingsklasse:		I
Stroomverbruik in Uit-stand:		0,0 W
Stroomverbruik in stand-by:		0,3 W

⚠ Veiligheidstips

MAAK U VOOR HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VERTROUWD MET ALLE VEILIGHEIDSTIPS EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN! ALS U DIT PRODUCT AAN IEMAND ANDERS DOORGEEFT, GEEF DAN OOK ALLE DOCUMENTATIE MEE!

In geval van schade als gevolg van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing vervalt uw aanspraak op garantie! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade! Voor materiële schade of persoonlijk letsel, ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidstips, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard!

Kinderen en personen met beperkingen

⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR BABY'S EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt een verstikkingsgevaar. Kinderen onderschatten vaak de daaraan verbonden gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van verpakkingsmateriaal.

- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis alleen gebruikt worden als ze onder supervisie staan of geïnstrueerd zijn wat betreft veilig gebruik van het product en begrepen hebben welke gevaren uit dat gebruik voortvloeien.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Schoonmaken en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan.

Beoogd gebruik

⚠ **WAARSCHUWING!**
Ondeskundig gebruik kan verwondingen veroorzaken. Gebruik het product uitsluitend zoals aangegeven in deze handleiding.
Probeer niet op een of andere wijze iets aan het product te veranderen.

Elektrische veiligheid

⚠ **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**
Probeer het product niet zelf te repareren.
In geval van een storing mogen reparaties alleen door gekwalificeerde vaklieden worden uitgevoerd.

⚠ **WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!** Dompel de elektrische onderdelen van het product nooit onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product nooit onder stromend water.

⚠ **WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!** Gebruik het product nooit als het is beschadigd. Koppel het product los van het elektriciteitsnet en neem contact op met uw verkoper als het beschadigd is.

- Controleer de netstekker en het aansluitsnoer regelmatig op beschadigingen. Als het aansluitsnoer van dit product beschadigd wordt, moet dit door de fabrikant, zijn klantendienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon vervangen worden om gevaar te vermijden.
- Let erop dat de nominale spanning die op het typeplaatje is aangegeven, overeenstemt met de netspanning van uw elektriciteitsnet.

Bediening

⚠ WAARSCHUWING!
Verwondingsgevaar!
Zet het product uit en koppel het los van het elektriciteitsnet voordat u het product schoonmaakt en zorg ervoor dat het op dat moment niet gebruikt wordt.

- Het product moet onder toezicht blijven zolang het op het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Voordat het waterreservoir met water wordt gevuld, moet de netstekker uit de stekkerdoos worden getrokken.
- Het product mag uitsluitend op een vlak, stabiel oppervlak gebruikt of neergezet worden.
- Zorg ervoor dat het oppervlak waarop het product met zijn voetstuk wordt neergezet, stabiel is.
- Het product mag niet gebruikt worden nadat het gevallen is, als er schade zichtbaar is of als het lekt.
- Gebruik het product niet als het aansluitsnoer of de netstekker beschadigd is, als het product niet werkt of op een of andere wijze beschadigd is.
- Gebruik het product alleen in droge binnenruimtes.
- Bedien het product niet met natte handen of als u op een natte ondergrond staat. Raak de netstekker nooit met natte handen aan.
- Bescherm het product tegen hitte. Zet het product niet neer in de buurt van open vlammen of hittebronnen zoals kachels of verwarmingsapparatuur.
- Bescherm het aansluitsnoer tegen beschadiging. Laat het niet over scherpe randen hangen en plet of buig het niet. Houd het aansluitsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Let erop dat niemand er per ongeluk aan kan trekken of erover kan struikelen.
- Gebruik het product niet langer als de knikbescherming van het aansluitsnoer is beschadigd!
- Trek de netstekker niet aan het aansluitsnoer uit de stekkerdoos en wikkel het aansluitsnoer niet om het product.
- Bescherm het product, het aansluitsnoer en de netstekker tegen stof, direct zonlicht, waterdruppels en opspattend water.

- Berg het product op een droge, koele plaats op, waar het beschermd is tegen vocht en het zich buiten bereik van kinderen bevindt.
- Maak het product schoon (zie "Schoonmaken en onderhoud").

Gevaar voor brandwonden

- Wees voorzichtig als u het product gebruikt: er komt stoom uit het product.
- Pak het hete product alleen vast aan de greep.
- Stoom is zeer heet. Houd uw handen nooit voor het stoomspuitstuk.
- Raak het stoomspuitstuk nooit aan als dit gebruikt wordt of opgewarmd is (bijv. om de temperatuur te controleren).
- Houd het stoomspuitstuk en het aansluitsnoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar als het aangesloten is of als het afkoelt.

● Voor het eerste gebruik

- Verwijder het verpakkingsmateriaal. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Maak het product schoon (zie "Schoonmaken en onderhoud").

ⓘ **TIP:** Bij het eerste gebruik is het mogelijk dat u wat ruikt of dat er wat rook uit het product komt. Dit zijn productie- of transportresten, die snel vervliegen. Ook kunt u zachte geluiden horen zoals knappen of knisperen. Deze verdwijnen ook snel nadat de onderdelen van kunststof zich definitief aan de gebruiksomstandigheden aangepast hebben.

● Bediening

● Uit-stand

- Het product opent de Uit-stand wanneer de aan/uit-schakelaar 12 in de positie **O** staat.

● Stand-by

- Wanneer de stoomtoets 3 wordt losgelaten, stopt het product automatisch na 15 minuten met verwarmen en knippert de rode LED 11.

● Waterreservoir vullen/legen

⚠ **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!** Voordat u het waterreservoir 5 vult: Trek de netstekker 8 uit de stekkerdoos.

ⓘ **TIPS:**

- Vul het waterreservoir 5 met water (zonder toevoegingen). Gebruik het apparaat rekening houdend met de plaatselijke hardheid van het water:

Hardheid water	Water
Zacht	Leidingwater
Middelhard	Gedistilleerd en leidingwater (verhouding: 1:1)
Hard	Gedestilleerd water
Informatie over hoe hard het water bij u is, kunt u verkrijgen bij uw plaatselijk waterleidingbedrijf.	

- De capaciteit van het waterreservoir 5 is 250 ml.

- De markering **MAX** 7 voor de maximale waterhoogte is alleen geldig als het waterreservoir 5 rechtop staat.
- **Waterreservoir** 5 **vullen:** Druk op de ontgrendelingstoetsen ⏏ 9. Trek het waterreservoir 5 uit het product (Afb. C). Giet water in het waterreservoir 5 door de opening van het waterreservoir 4. Overschrijd daarbij de markering **MAX** 7 niet.
  Sluit de opening van het waterreservoir 4. Verwijder het spatwater. Plaats het waterreservoir 5 terug in het product (Afb. D). Het waterreservoir 5 klikt met een klikgeluid vast in het product.
- **Waterreservoir** 5 **legen:** Trek het waterreservoir 5 uit het product. Giet het water door de opening van het waterreservoir 4 in de gootsteen.

Borstel verwijderen/opzetten

(Afb. E)

⚠ **WAARSCHUWING!**
Verbrandingsgevaar! Wacht tot het product is afgekoeld voordat u de borstel 2 verwijdert of erop plaatst.

ⓘ **TIP:** Het product kan zowel met als zonder borstel 2 worden gebruikt.

- **Borstel** 2 **verwijderen:** Trek de borstel 2 voorzichtig aan de onderste beugel van het product af.
- **Borstel** 2 **opzetten:** Druk de borstel 2 op de stoomspuitstuk 1. De onderste beugel moet vastklikken.

Gladstomen van kledingstukken

- **Voorbereiding:** Hang het kledingstuk op een kleerhanger of stang.

⚠ **OPGELET! Risico op schade aan het product!** Voor het gladstomen: Controleer aan de hand van de strijkaanwijzingen of het kledingstuk geschikt is om met dit product te worden behandeld:

Strijktip	Geschikt
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
Aanwijzingen over het strijken vindt u vaak op een in het kledingstuk vastgenaaid label.	

Mocht dit etiket ontbreken: Probeer het gladstomen eerst op een onopvallende plaats van de stof.

⚠ **OPGELET! Risico op schade aan het product!**
Behandel geen leer, velours, geïmpregneerde meubels of stoomgevoelige materialen.
Raak geen hittegevoelige materialen (bijv. synthetische stoffen zoals polyamide of rayon) direct met het hete stoomspuitstuk 1 aan. Gebruik uitsluitend de gladstoomfunctie.

- Steek de netstekker 8 in een daarvoor geschikte stekkerdoos. Zet de aan/uit-schakelaar 12 op positie **I**.

LED 11	Beschrijving
Knippert (blauw)	Product warmt op
Brandt continu (blauw)	Product klaar om glad te stomen

- **Stoom uitblazen:** Houd 3 ingedrukt.

⚠ **WAARSCHUWING!**
Verbrandingsgevaar!
Richt het stoomspuitstuk 1 bij het gladstomen altijd op het kledingstuk (Afb. F). Het gladstomen van kledingstukken niet toegestaan als ze gedragen worden.
Laat kledingstukken op een kleerhanger afkoelen voordat u ze aantrekt.

- Trek het kledingstuk met de hand een beetje uit in de lengterichting. Spuit stoom op het kledingstuk en ga met de borstel 2 over het oppervlak. Houd daarbij uw handen uit de buurt van de stoom.

- Druk met de borstel 2 zachtjes tegen het kledingstuk. Beweeg de borstel 2 in een rechte lijn heen en weer.

TIPS:

- Na het wassen: Hang de kledingstukken op (bijv. op een kleerhanger). De kledingstukken drogen daardoor met weinig kreukels.
- Het product is niet in staat zware kreukels te verwijderen of het kledingstuk een glad, gestreken voorkomen te geven. Is dat vereist, dan is het beter een strijkijzer te gebruiken.
- Bij het gladstomen: Kledingstukken absorberen vocht. Laat de kledingstukken volledig drogen voordat u ze in uw klerenkast opbergt.

Stoom-duurgebruik

Tijdens duurgebruik komt hete stoom uit het stoomspuitstuk 1; 3 moet daartoe niet ingedrukt worden.

Stoom-duurgebruik	
Duurgebruik beginnen	Houd 3 ingedrukt. Beweeg de vergrendelingsschuif 3 omlaag.
Duurgebruik beëindigen	Beweeg de vergrendelingsschuif 3 omhoog.

- Mocht er water uit de stoomspuitstuk 1 druppelen: Beweeg de vergrendelingsschuif 3 omhoog. Laat 3 los. Het product warmt op.

TIPS:

- Als het waterreservoir 5 bij het stoom-duurgebruik leeg raakt, schakelt het product zichzelf na 40 seconden automatisch uit. De rode LED 11 knippert. Laat 3 los. Giet water in het waterreservoir (zie "Waterreservoir vullen").
- Het product schakelt zichzelf automatisch weer in als de stoomtoets 3 wordt ingedrukt.

Gladstomen van gordijnen en kussens

- Verwijder vouwen uit de gordijnen en kussens door ze over een leuning te hangen en dan strak te trekken.
- Voor het gladstomen: Test het materiaal op een onopvallende plek van de stof.
- Stoom de gordijnen/kussens glad (zie "Gladstomen van kledingstukken").
- Bij horizontaal gebruik van het product: Houd het product van tijd tot tijd loodrecht om een maximale hoeveelheid stoom te produceren.

Gladstomen beëindigen

- Beweeg, indien nodig, de vergrendelingsschuif 3 omhoog. Laat 3 los.
- Plaats het product met het voetstuk 6 op een vlak en stabiel oppervlak.
- Zet de aan/uit-schakelaar 12 op positie **O**. Trek de netstekker 8 uit het stopcontact.

TIP: Wanneer 3 wordt losgelaten, stopt het product automatisch na 15 minuten met verwarmen en knippert de rode LED 11.

- Laat het product afkoelen (15 minuten). Laat het product nooit zonder toezicht zolang het nog heet is.
- Leeg het waterreservoir 5 na ieder gebruik om kalkafzetting te voorkomen (zie "Waterreservoir vullen/legen").

Schoonmaken en onderhoud

GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! Voordat u het product schoonmaakt of er onderhoud aan pleegt: Trek de netstekker 8 uit de stekkerdoos.

WAARSCHUWING! Dompel de elektrische onderdelen van het product nooit onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product nooit onder stromend water.

- Maak het product schoon met een enigszins vochtig doekje.

- Gebruik voor het schoonmaken geen schurende, agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels.
- Laat na het schoonmaken alle onderdelen drogen.

Ontkalken

- Gebruik een normaal in de handel verkrijgbaar ontkalkmiddel.
- Meng het ontkalkmiddel met water. Giet de oplossing tot het markering **MAX** [7] in het waterreservoir [5]. Plaats het waterreservoir terug in het product.

⚠ **WAARSCHUWING!** Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het ontkalkmiddel als u de oplossing mengt.

- Laat de oplossing zoals aangegeven door de fabrikant van het ontkalkmiddel inwerken.
- Steek de netstekker [8] in een daarvoor geschikte stekkerdoos.
- Wacht tot het product de juiste temperatuur heeft bereikt (de LED [11] brandt continu).
- Laat de stoom boven een gootsteen ontsnappen totdat er geen aanslag of verontreinigingen meer aanwezig zijn.
- Trek de netstekker [8] uit de stekkerdoos.
- Giet het waterreservoir [5] leeg. Spoel het waterreservoir [5] uit met schoon water.
- Om de interne leidingen te spoelen maakt u aansluitend stoom uitgaand van schoon leidingwater (zie “Gladstomen van kledingstukken”).

Opbergen

- Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking wanneer het niet gebruikt wordt.
- Bewaar het product op een droge plaats buiten het bereik van kinderen.
- Berg het product alleen op met een lege waterreservoir [5].

Afvoer



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product niet weg via het huisvuil maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Informatie over inzamelpunten en openingstijden kunt u opvragen bij uw lokale gemeentelijke instanties.

Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 525017_2601) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

Service

(NL) **Service Nederland**
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) **Service België**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: owim@lidl.be

CE

Avvertenze e simboli utilizzati . . . . . Pagina 51
Introduzione . . . . . Pagina 52
Uso previsto . . . . . Pagina 52
Contenuto della confezione . . . . . Pagina 52
Descrizione dei componenti . . . . . Pagina 52
Dati tecnici . . . . . Pagina 52
Istruzioni di sicurezza . . . . . Pagina 53
Prima del primo utilizzo . . . . . Pagina 56
Funzionamento . . . . . Pagina 56
Spegnimento . . . . . Pagina 56
Standby . . . . . Pagina 56
Riempire/svuotare il serbatoio dell'acqua . . . . . Pagina 56
Rimuovere/posizionamento della spazzola . . . . . Pagina 56
Vaporizzazione dei capi . . . . . Pagina 57
Vaporizzazione di tende e tappezzerie . . . . . Pagina 58
Terminare la vaporizzazione . . . . . Pagina 58
Pulizia e manutenzione . . . . . Pagina 58
Rimozione del calcare . . . . . Pagina 58
Conservazione . . . . . Pagina 58
Smaltimento . . . . . Pagina 59
Garanzia . . . . . Pagina 59
Gestione dei casi in garanzia . . . . . Pagina 59
Assistenza . . . . . Pagina 60

Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale e sull'imballaggio sono utilizzate le seguenti avvertenze:

	**PERICOLO!** Questo simbolo con il termine "Pericolo" indica una minaccia ad alto rischio che, se non evitata, può causare gravi lesioni o un esito letale.		Corrente/tensione alternata
		Hz	Hertz (frequenza di rete)
	**AVVERTENZA!** Questo simbolo con il termine "Avvertenza" indica una minaccia a medio rischio che, se non evitata, può causare gravi lesioni o un esito letale.	**W**	Watt
			**INDICAZIONE:** Questo simbolo con il termine "Indicazione" contiene ulteriori utili informazioni.
	**CAUTELA!** Questo simbolo con il termine "Cautela" indica una minaccia a basso rischio che, se non evitata, può causare lesioni lievi o di media gravità.		Pericolo – Rischio di scossa elettrica!
			CAUTELA Superficie calda!
	**ATTENZIONE!** Questo simbolo, insieme alla parola "Attenzione", indica il rischio di possibili danni materiali.		Questo prodotto è classificato con classe di protezione I e deve essere messo a terra.
	Istruzioni di sicurezza Istruzioni	CE	Il marchio CE conferma la conformità alle direttive UE applicabili al prodotto.
	Prodotto testato. Può contenere gocce d'acqua residue.		

FERRO DA STIRO VERTICALE

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.
Puoi scaricare e visualizzare questo e numerosi altri manuali sul sito www.lidl-service.com. Scansionando il codice QR, verrai reindirizzato subito al sito web dell'assistenza di Lidl (www.lidl-service.com) dove potrai aprire il tuo manuale di istruzioni per l'uso inserendo il codice prodotto (IAN) 525017_2601.

Uso previsto

Questo prodotto è destinato alla vaporizzazione dei tessuti. Non utilizzarlo per altri scopi.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a scopi commerciali.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da utilizzi non conformi.

Contenuto della confezione

Dopo avere disimballato il prodotto, verificare che la confezione sia integra e che tutti i componenti non presentino danni. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio prima dell'uso.

1x Ferro da stiro verticale
1x Serbatoio dell'acqua rimovibile
1x Spazzola
1x Istruzioni per l'uso

Descrizione dei componenti

(Fig. A)

1 Ugelli del vapore
2 Spazzola
3 (Pulsante vapore con cursore di blocco)
4 (Foro del serbatoio dell'acqua)
5 Serbatoio dell'acqua
6 Base
7 Segno **MAX** (capacità massima 250 ml)
8 Cavo di alimentazione (antigroviglio con fascetta in velcro) e spina
9 (Pulsanti di sblocco – su entrambi i lati del serbatoio dell'acqua)
10 Impugnatura

(Fig. B)

11 LED
12 Interruttore ON/OFF **(O/I)**

Dati tecnici

Modelli numero		
Nero	(Spina VDE):	HG14635A
	(Spina BS):	HG14635A-BS
	(Spina CH):	HG14635A-CH
Beige	(Spina VDE):	HG14635C
	(Spina BS):	HG14635C-BS
	(Spina CH):	HG14635C-CH
Ingresso nominale:		220–240 V~, 50–60 Hz
Potenza nominale:		1190–1400 W
Classe di protezione:		I
Consumo di energia in modalità spento:		0,0 W
Consumo di energia in modalità standby:		0,3 W

⚠ Istruzioni di sicurezza

PRIMA DI USARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA, FAMILIARIZZARE CON TUTTE LE ISTRUZIONI PER L'USO E LA SICUREZZA! IN CASO DI CESSIONE DEL PRODOTTO A TERZI, AVERE CURA DI CONSEGNARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE!

In caso di danni dovuti al mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso, la garanzia è invalidata! La Società declina qualsiasi responsabilità per danni consequenziali! Il Produttore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni a cose o persone dovuti a un utilizzo non conforme o al mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza!

Bambini e disabili

⚠ **AVVERTENZA! PERICOLO DI MORTE E INFORTUNIO PER BAMBINI E INFANTI!**
Non lasciare mai i bambini da soli in presenza di materiale di imballaggio. Il materiale di imballaggio comporta un pericolo di soffocamento. I bambini sottovalutano spesso i pericoli esistenti. Tenere sempre i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se supervisionate o preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza del prodotto e solo se informate dei pericoli legati al prodotto stesso.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione utente non possono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Uso previsto

⚠ **AVVERTENZA!** L'uso improprio può causare lesioni. Utilizzare il prodotto esclusivamente in conformità alle presenti istruzioni. Non tentare di modificare in alcun modo il prodotto.

Sicurezza elettrica

⚠ **PERICOLO! Pericolo di folgorazione!** Non tentare di riparare il prodotto autonomamente.
In caso di cattivo funzionamento le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

⚠ **AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione!** Non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua o altri liquidi. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

⚠ **AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione!** Non utilizzare un prodotto danneggiato. Scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione e rivolgersi al rivenditore se il prodotto è danneggiato.

- Verificare regolarmente se sono presenti eventuali danni sulla spina e sul cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione elettrica del prodotto viene danneggiato deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti, o da persona qualificata, per evitare rischi.
- Assicurarsi che la tensione nominale indicata sulla targhetta identificativa corrisponda alla tensione nominale dell'alimentazione elettrica.

Funzionamento

⚠ **AVVERTENZA! Pericolo di lesioni!** Spegnere il prodotto e scollegarlo dall'alimentazione prima di pulirlo e quando non viene utilizzato.

- Il prodotto non deve rimanere incustodito fintanto che è collegato alla rete elettrica.
- Prima di riempire con acqua il serbatoio, staccare la spina dalla presa di corrente.
- Il prodotto può essere utilizzato e collocato solo su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che la superficie su cui il prodotto è posto con la sua base sia stabile.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se presenta segni visibili di danni o dovesse avere perdite.

- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se il prodotto non funziona o se è danneggiato in qualsiasi modo.
- Utilizzare il prodotto solo in ambiente asciutto.
- Non maneggiare il prodotto con le mani bagnate o stando su un pavimento bagnato. Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Proteggere il prodotto dal calore. Non collocare il prodotto vicino a fiamme libere o a fonti di calore come stufe o termosifoni.
- Proteggere il cavo di alimentazione da eventuali danni. Non lasciarlo appeso su spigoli vivi e non schiacciarlo o piegarlo. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e da fiamme libere. Prestare attenzione affinché nessuno possa tirare il cavo o inciamparvi inavvertitamente.
- Non continuare a utilizzare il prodotto se la protezione antipiega sul cavo di alimentazione è danneggiata!
- Per staccare la spina non tirare il cavo di alimentazione e non avvolgerlo attorno al prodotto.
- Proteggere il prodotto, il cavo di alimentazione e la spina dalla polvere, dai raggi diretti del sole, da gocce e spruzzi d'acqua.
- Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto, protetto dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini.
- Pulire il prodotto (vedere "Pulizia e manutenzione").

Pericolo di ustioni

- Quando si usa il prodotto, fare attenzione poiché da esso esce del vapore.
- Toccare il prodotto riscaldato solo dall'impugnatura.
- Il vapore è molto caldo. Non tenere mai le mani sugli ugelli del vapore.
- Non toccare mai gli ugelli del vapore durante il funzionamento o in condizione riscaldata (per es. per verificare la temperatura).

- Tenere il prodotto e il relativo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni quando è collegato alla rete elettrica o se si sta raffreddando.

● Prima del primo utilizzo

- Rimuovere il materiale di imballaggio. Verificare che tutti i componenti siano integri.
- Pulire il prodotto (vedere "Pulizia e manutenzione").

ⓘ **INDICAZIONE:** Durante il primo utilizzo il prodotto può emettere lievi vapori o odori. Si tratta di residui di produzione o di trasporto che scompaiono rapidamente. Inoltre si possono avvertire lievi rumori, come crepitii o scricchiolii. Anche questi scompaiono rapidamente dopo che le parti in plastica si sono definitivamente incastrate in condizioni di esercizio.

● Funzionamento

● Spegnimento

- Il prodotto si spegne quando l'interruttore ON/OFF 12 è in posizione "**O**".

● Standby

- Quando il pulsante vapore 3 non è premuto, il prodotto interromperà automaticamente di riscaldarsi dopo 15 minuti, e il LED 11 rosso lampeggerà.

● Riempire/svuotare il serbatoio dell'acqua

⚠ **PERICOLO! Pericolo di folgorazione!** Prima di riempire il serbatoio dell'acqua 5: Staccare la spina 8 dalla presa.

ⓘ **INDICAZIONI:**

- Riempire il serbatoio dell'acqua 5 con acqua (senza additivi). Utilizzare secondo la durezza dell'acqua regionale:

Durezza dell'acqua	**Acqua**
Dolce	Acqua di rubinetto
Media	Acqua distillata e di rubinetto (rapporto: 1:1)
Dura	Acqua distillata
Per conoscere la durezza dell'acqua nella propria regione, contattare l'ente locale di erogazione dell'acqua.	

- La capacità massima del serbatoio dell'acqua 5 è di 250 ml.
- Il segno **MAX** 7 per il livello massimo dell'acqua è valido se il serbatoio dell'acqua 5 è posizionato verticalmente.
- **Riempire il serbatoio dell'acqua 5:** Premere i pulsanti di sblocco ⏏ 9. Estrarre il serbatoio dell'acqua 5 dal prodotto (Fig. C).
  Riempire d'acqua il serbatoio dell'acqua 5 attraverso il foro del serbatoio dell'acqua 4. Non superare il segno **MAX** 7. Chiudere il foro del serbatoio dell'acqua 4. Asciugare gli spruzzi d'acqua. Inserire il serbatoio dell'acqua 5 nel prodotto (Fig. D). Il serbatoio dell'acqua 5 si blocca nel prodotto con un clic.
- **Svuotare il serbatoio dell'acqua 5:** Rimuovere il serbatoio dell'acqua 5. Versare l'acqua attraverso il foro del serbatoio dell'acqua 4.

● Rimuovere/posizionamento della spazzola

(Fig. E)

⚠ **AVVERTENZA! Pericolo di ustioni!** Attendere che il prodotto si sia raffreddato prima di rimuovere o posizionare la spazzola 2.

ⓘ **INDICAZIONE:** Il prodotto può essere usato con o senza spazzola 2.

- **Rimuovere la spazzola 2:** Estrarre con attenzione la spazzola 2 dalla staffa inferiore.
- **Posizionare la spazzola 2:** Premere la spazzola 2 sugli ugelli del vapore 1. La staffa inferiore deve innestarsi.

Vaporizzazione dei capi

- **Preparazione:** Appendere il capo su una gruccia o una barra.

⚠ **ATTENZIONE! Rischio di danni al prodotto!** Prima di vaporizzare: Controllare le istruzioni di stiratura per vedere se il capo è adatto ad essere trattato con questo prodotto:

Istruzioni per la stiratura	Adatto per
	Sì
	Sì
	Sì
	No
Le istruzioni per la stiratura spesso si trovano su un'etichetta cucita sul capo.	

Se non c'è un'etichetta: Provare prima a vaporizzare su un punto non visibile del tessuto.

⚠ **ATTENZIONE! Rischio di danni al prodotto!**
Non trattare mai cuoio, velluto, mobili impregnati e materiali sensibili al vapore. Non toccare materiali sensibili al calore (per es. materiali sintetici come poliammide o rayon) direttamente con gli ugelli del vapore 1 caldi. Usare solo la funzione di vaporizzazione.

- Inserire la spina 8 in una presa idonea. Posizionare l'interruttore ON/OFF 12 su **I**.

LED 11	Descrizione
Lampeggia (in blu)	Il prodotto si riscalda
Acceso fisso (in blu)	Prodotto pronto alla vaporizzazione

- **Getto di vapore:** Tenere premuto 3.

⚠ **AVVERTENZA! Pericolo di ustioni!**
Dirigere gli ugelli del vapore 1 durante la vaporizzazione sempre verso i capi (Fig. F). Non vaporizzare mai capi di abbigliamento mentre sono indossati.
Lasciare raffreddare il capo su una gruccia prima di indossarlo.

- Tirare delicatamente il capo nel senso della lunghezza con una mano. Vaporizzare il capo e passare la spazzola 2 sulla superficie. Tenere le mani lontano dal vapore.
- Applicare una leggera pressione sul capo con la spazzola 2. Muovere la spazzola 2 avanti e indietro in linea retta.

ⓘ **INDICAZIONI:**
- Dopo il lavaggio: Appendere i capi (per esempio su una gruccia). Questo aiuterà i capi ad asciugarsi con meno pieghe.
- Il prodotto non può creare pieghe forti o un look liscio e stirato. A queste esigenze è più adatto un ferro da stiro.
- Nel vaporizzare: I capi assorbono umidità. Lasciare asciugare completamente i capi prima di riporli nel guardaroba.

Funzionamento a vapore continuo
Durante il funzionamento continuo, dagli ugelli del vapore 1 esce del vapore caldo; per fare questo non c'è bisogno di premere 3.

Funzionamento a vapore continuo	
Avviare il funzionamento continuo	Tenere premuto 3. Abbassare il cursore di blocco 3.
Terminare il funzionamento continuo	Sollevare il cursore di blocco 3.

- Se dagli ugelli del vapore 1 dovesse gocciolare acqua: Sollevare il cursore di blocco 3. Rilasciare 3. Il prodotto si riscalda.

INDICAZIONI:

- Se il serbatoio dell'acqua [5] viene svuotato durante il funzionamento a vapore continuo, il prodotto si spegne automaticamente dopo 40 secondi. Il LED rosso [11] lampeggia. Rilasciare [3]. Riempire d'acqua il serbatoio dell'acqua (vedere "Riempire il serbatoio dell'acqua").
- Quando viene premuto il pulsante vapore [3], il prodotto si riaccende automaticamente.

Vaporizzazione di tende e tappezzerie

- Rimuovere le pieghe da tende e tappezzerie appendendole sopra una ringhiera e tendendole bene.
- Prima di vaporizzare: Fare sempre una prova su un punto del materiale non visibile.
- Vaporizzare le tende/tappezzerie (vedere "Vaporizzazione dei capi").
- In caso di utilizzo del prodotto in orizzontale: Tenere il prodotto verticalmente di tanto in tanto per ottenere la massima produzione di vapore.

Terminare la vaporizzazione

- Se necessario, sollevare il cursore di blocco [3]. Rilasciare [3].
- Posare il prodotto con la base [6] su una superficie piana e stabile.
- Portare l'interruttore ON/OFF [12] in posizione **O**. Staccare la spina [8] dalla presa.

INDICAZIONE: Quando il pulsante vapore [3] non è premuto, il prodotto interromperà automaticamente di riscaldarsi dopo 15 minuti, e il LED [11] rosso lampeggerà.

- Lasciar raffreddare il prodotto (15 minuti). Non lasciare il prodotto incustodito quando è ancora caldo.
- Dopo ogni uso, svuotare il serbatoio dell'acqua [5] per evitare depositi di calcare (vedere "Riempire/svuotare il serbatoio dell'acqua").

Pulizia e manutenzione

PERICOLO! Pericolo di folgorazione! Prima di pulire o trattare il prodotto: Staccare la spina [8] dalla presa.

AVVERTENZA! Non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua o altri liquidi. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

- Pulire il prodotto con un panno leggermente inumidito.
- Per la pulizia non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi né spazzole dure.
- Dopo la pulizia, lasciare asciugare i componenti.

Rimozione del calcare

- Usare un normale anticalcare.
- Mescolare una soluzione di anticalcare e acqua. Riempire con la soluzione il serbatoio dell'acqua [5] fino al segno **MAX** [7]. Inserire il serbatoio dell'acqua nel prodotto.

AVVERTENZA! Quando si miscela la soluzione, seguire le istruzioni del produttore dell'anticalcare.

- Lasciare agire la soluzione secondo le istruzioni del produttore dell'anticalcare.
- Inserire la spina [8] in una presa idonea.
- Attendere che il prodotto abbia raggiunto la sua temperatura d'esercizio (il LED [11] si accende in modo fisso).
- Lasciar fuoriuscire il vapore su un lavandino finché non ci siano più depositi o sporcizia.
- Staccare la spina [8] dalla presa.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua [5]. Sciacquare il serbatoio dell'acqua [5] con acqua pulita.
- Per sciacquare i tubi interni, generare poi del vapore con acqua di rubinetto pulita (vedere "Vaporizzazione dei capi").

Conservazione

- Conservare in prodotto nell'imballo originale quando non viene utilizzato.
- Tenere il prodotto in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

- Conservare il prodotto solo con il serbatoio dell'acqua [5] vuoto.

Smaltimento



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1–7: plastiche / 20–22: carta e cartone / 80–98: materiali compositi.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Si prega di smaltire adeguatamente il prodotto una volta raggiunto il termine della sua vita utile e non tra i rifiuti domestici. Le informazioni concernenti i punti di raccolta e gli orari di apertura degli stessi sono disponibili presso l'ente locale preposto.

Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 525017_2601) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

Assistenza

(IT) **Assistenza Italia**
Tel.: 800781188
E-Mail: owim@lidl.it

(CH) **Assistenza Svizzera**
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: owim@lidl.ch

(MT) **Assistenza Malta**
Tel.: 80062230
E-Mail: owim@lidl.com.mt

CE

Indicaciones de advertencia y símbolos empleados ..... Página 62
Introducción ..... Página 63
Uso previsto ..... Página 63
Volumen de suministro ..... Página 63
Descripción de las piezas ..... Página 63
Datos técnicos ..... Página 63
Indicaciones de seguridad ..... Página 64
Antes del primer uso ..... Página 66
Funcionamiento ..... Página 67
Modo apagado ..... Página 67
Modo de espera ..... Página 67
Llenado/vaciado del depósito de agua ..... Página 67
Extracción/colocación del cepillo ..... Página 67
Alisado al vapor de prendas ..... Página 67
Alisado al vapor de cortinas y acolchados ..... Página 69
Finalización del alisado al vapor ..... Página 69
Limpieza y cuidado ..... Página 69
Descalcificación ..... Página 69
Almacenamiento ..... Página 69
Eliminación ..... Página 70
Garantía ..... Página 70
Tramitación de la garantía ..... Página 70
Asistencia ..... Página 70

Indicaciones de advertencia y símbolos empleados

En este manual de instrucciones y en el embalaje se emplean las indicaciones de advertencia siguientes:

	**¡PELIGRO!** Este símbolo con la palabra de señalización "Peligro" identifica un riesgo de nivel alto que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión grave o incluso la muerte.		Tensión/corriente alterna
		Hz	Hertzio (frecuencia de red)
	**¡ADVERTENCIA!** Este símbolo con la palabra de señalización "Advertencia" identifica un riesgo de nivel medio que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión grave o incluso la muerte.	W	Watt
			**NOTA:** Este símbolo con la palabra de señalización "Nota" ofrece más información útil.
	**¡CUIDADO!** Este símbolo con la palabra de señalización "Cuidado" identifica un riesgo de nivel bajo que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión menor o de tipo leve.		¡Peligro – riesgo de descarga eléctrica!
			CUIDADO ¡Superficie caliente!
	**¡ATENCIÓN!** Este símbolo en combinación con la palabra de señalización "Atención" advierte de un posible daño material.		Este producto está clasificado como clase de protección I y debe conectarse a tierra.
	Indicaciones de seguridad Instrucciones de manipulación	CE	El marcado CE ratifica la conformidad con las directivas de la UE aplicables al producto.
	Producto probado. Puede contener gotas de agua residuales.		

CEPILLO DE VAPOR

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo producto. Ha optado por un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.
Puede descargar y ver este y muchos otros manuales en www.lidl-service.com. Escaneando el código QR accederá directamente a la página web de servicio de Lidl (www.lidl-service.com), donde puede abrir su manual de instrucciones introduciendo el número de artículo (IAN) 525017_2601.

Uso previsto

Este producto está previsto para el alisado al vapor de textiles. No lo utilice para otro fin distinto al previsto.

El producto ha sido diseñado para el uso en el ámbito doméstico, y no es apropiado para fines comerciales.

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños debido a un uso incorrecto.

Volumen de suministro

Después de desembalar el producto, compruebe si la entrega está completa y todas las piezas están en perfecto estado. Antes del uso, elimine la totalidad de los materiales de embalaje.

1x Cepillo de vapor
1x Depósito de agua extraíble
1x Cepillo
1x Manual de instrucciones

Descripción de las piezas

(Fig. A)

1 Boquillas de vapor
2 Cepillo
3 (Botón de vapor con bloqueo)
4 (Abertura del depósito de agua)
5 Depósito de agua
6 Base
7 Marca **MAX** (cantidad de llenado máx. de agua 250 ml)
8 Cable de conexión (con protección antipliegues y velcro para el cable) y enchufe
9 (Botón de liberación – en ambos lados del depósito de agua)
10 Agarre

(Fig. B)

11 LED
12 Interruptor de encendido/apagado **(O/I)**

Datos técnicos

Números de modelo		
Negro	(Enchufe VDE):	HG14635A
	(Enchufe BS):	HG14635A-BS
	(Enchufe CH):	HG14635A-CH
Beis	(Enchufe VDE):	HG14635C
	(Enchufe BS):	HG14635C-BS
	(Enchufe CH):	HG14635C-CH
Entrada nominal:		220–240 V~, 50–60 Hz
Potencia nominal:		1190–1400 W
Clase de protección:		I
Consumo de energía en modo apagado:		0,0 W
Consumo de energía en modo de espera:		0,3 W

⚠ Indicaciones de seguridad

¡ANTES DE USAR EL PRODUCTO, FAMILIARÍCESE CON TODAS LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE USO! ¡SI TRANSFIERE ESTE PRODUCTO, HÁGALO CON TODA LA DOCUMENTACIÓN!

¡Queda anulada su garantía en el caso de daños por la no contemplación de este manual de instrucciones! ¡No se asumirá ninguna responsabilidad por daños indirectos! ¡No se asumirá ninguna responsabilidad en el caso de daños materiales o a personas por un uso inadecuado o por la no contemplación de las indicaciones de seguridad!

Niños y personas con limitaciones

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA NIÑOS Y BEBÉS!**
No deje que los niños jueguen solos con el material de embalaje. El material de embalaje presenta riesgo de asfixia. Los niños subestiman a menudo los peligros. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

- Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que cuenten con poca experiencia y falta de conocimientos, siempre y cuando se les haya enseñado cómo utilizar el producto de forma segura y hayan comprendido los peligros que pueden resultar de un mal uso del mismo.
- No permita que los niños jueguen con el producto.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por niños sin supervisión.

Uso conforme a lo previsto

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Un uso no conforme a lo previsto puede provocar lesiones. Utilice solo el producto conforme a este manual de instrucciones. Nunca intente modificar el producto en modo alguno.

Seguridad eléctrica

⚠ **¡PELIGRO! ¡Peligro de descarga eléctrica!** Nunca intente reparar el producto usted mismo.
En caso de fallo de funcionamiento, deje que solo el personal cualificado lleve a cabo las reparaciones.

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de descarga eléctrica!** No sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca ponga el producto debajo del agua corriente.

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de descarga eléctrica!** No utilice ningún producto dañado. Desconecte el producto de la red eléctrica y póngase en contacto con su distribuidor si estuviera dañado.

- Compruebe regularmente la presencia de daños en el enchufe y el cable de conexión. A fin de evitar riesgos, si el cable de red de este producto resulta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su representante de servicio al cliente o una persona con una cualificación similar.
- Asegúrese de que la tensión nominal de la placa de características coincida con la tensión nominal de su suministro de corriente.

Funcionamiento

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de lesiones!** Apague el producto y desconéctelo de la red eléctrica antes de realizar los trabajos de limpieza y siempre que no lo vaya a usar.

- No deje el producto sin supervisión mientras esté conectado a la red eléctrica.
- Desconectar el enchufe de la toma antes de llenar el depósito de agua.
- Usar y colocar el producto únicamente sobre una superficie horizontal y estable.
- Asegúrese de que la superficie, sobre la cual se coloque el producto con su base, sea estable.
- No utilizar el producto si se ha caído, presenta signos visibles de daños o tiene fugas.
- No ponga el producto en funcionamiento si el cable de conexión o enchufe están dañados, si el producto no funciona o está dañado en modo alguno.

- Utilice el producto solo en espacios interiores secos.
- No maneje el producto con las manos húmedas o si se encuentra sobre suelo húmedo. No toque el enchufe con las manos húmedas.
- Proteja el producto contra el calor. No coloque el producto cerca de llamas abiertas o fuentes de calor como hornos o aparatos de calefacción.
- Proteja el cable de conexión de posibles daños. No deje que cuelgue sobre bordes afilados ni tampoco lo aplaste o doble. Mantenga alejado el cable de conexión de superficies calientes y llamas abiertas. Asegúrese que nadie tire accidentalmente o pueda tropezar.
- ¡No continúe utilizando el producto si la protección contra dobladuras del cable de conexión está dañada!
- No desconecte el enchufe de la toma tirando del cable de conexión y no enrolle el cable de conexión alrededor del producto.
- Proteja el producto, cable de conexión y enchufe del polvo, radiación solar directa, goteo y salpicaduras.
- Guarde el producto en un lugar seco, refrigerado, protegido contra la humedad y fuera del alcance de los niños.
- Limpie el producto (véase "Limpieza y cuidado").

Peligro de quemaduras

- Tenga cuidado al utilizar el producto, ya que sale vapor del producto.
- Solo toque el producto caliente por el agarre.
- El vapor está muy caliente. Nunca ponga las manos delante de las boquillas de vapor.
- Nunca toque las boquillas de vapor si están en funcionamiento o calientes (p. ej. para comprobar la temperatura).
- Mantenga el producto y su cable de conexión fuera del alcance de niños menores de 8 años, siempre que esté conectado o se esté enfriando.

● Antes del primer uso

- Retire por completo el material de embalaje. Compruebe la totalidad de las piezas.
- Limpie el producto (véase "Limpieza y cuidado").

ⓘ **NOTA:** El producto puede desprender ligeros vapores y olores la primera vez que se usa. Estos son restos de fabricación o transporte, que desaparecen rápidamente. Asimismo, pueden producirse ligeros ruidos como chasquidos o crujidos. Estos también desaparecerán rápidamente después de que las piezas de plástico se hayan adaptado de forma definitiva en condiciones de funcionamiento.

● Funcionamiento

● Modo apagado

- El producto entra en modo apagado cuando el interruptor de encendido/apagado 12 está en la posición **O**.

● Modo de espera

- Cuando se suelta el botón de vapor con bloqueo 3, el producto deja de calentarse automáticamente después de 15 minutos y el LED rojo 11 parpadea.

● Llenado/vaciado del depósito de agua

⚠ **¡PELIGRO! ¡Peligro de descarga eléctrica!** Antes de llenar el depósito de agua 5: Desconecte el enchufe 8 de la toma de corriente.

ⓘ **NOTA:**

- Llene el depósito de agua 5 con agua (sin aditivos). Utilice las mezclas siguientes en función de la dureza del agua regional:

Dureza del agua	**Agua**
Suave	Agua potable
Dureza media	Agua destilada y potable (proporción: 1:1)
Dura	Agua destilada
Puede conocer la dureza del agua en su región preguntando a su abastecedor de agua local.	

- La capacidad del depósito de agua 5 es de 250 ml.
- La marca **MAX** 7 de nivel de llenado máx. de agua solo es válida si el depósito de agua 5 se encuentra verticalmente.
- **Llenado del depósito de agua 5:** Pulse el botón de liberación ⏏ 9. Extraiga el depósito de agua 5 del producto (Fig. C).
  Introduzca el agua en el depósito 5 por la abertura del depósito de agua 4. No sobrepase la marca **MAX** 7.
  Cierre la abertura del depósito de agua 4. Limpie las salpicaduras de agua. Inserte el depósito de agua 5 en el producto (Fig. D). El depósito de agua 5 encaja en el producto al oírse un "clic".
- **Vaciado del depósito de agua 5:** Retire el depósito de agua 5. Vierta el agua por la abertura del depósito de agua 4.

● Extracción/colocación del cepillo

(Fig. E)

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras!** Espere hasta que el producto se haya enfriado antes de quitar o colocar el cepillo 2.

ⓘ **NOTA:** El producto puede utilizarse con o sin cepillo 2.

- **Extracción del cepillo 2:** Extraiga el cepillo 2 con cuidado del soporte inferior.
- **Colocación del cepillo 2:** Presione el cepillo 2 en las boquillas de vapor 1. El soporte inferior debe encajar en su sitio.

● Alisado al vapor de prendas

- **Preparación:** Cuelgue la prenda en una percha o barra.

⚠ **¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de daños en el producto!** Antes del alisado al vapor: Compruebe con las indicaciones de planchado si la prenda es apropiada para ser utilizada con este producto:

Indicación de planchado	Apropiado
	Sí
	Sí
	Sí
	No
Por norma general, las indicaciones de planchado se encuentran en una etiqueta cosida a la prenda.	

Si hubiera ninguna etiqueta: Realice primero una prueba de alisado al vapor en una zona del tejido poco visible.

⚠ ¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de daños en el producto!
No utilizar en cuero, terciopelo, muebles impregnados y materiales sensibles al vapor. No toque materiales sensibles al calor (p. ej., materiales sintéticos como poliamida o rayón) directamente con las boquillas de vapor 1 calientes. Utilice solo la función de alisado al vapor.

- Conecte el enchufe 8 a una toma de corriente apropiada. Coloque el interruptor de encendido/apagado 12 en la posición **I**.

LED 11	**Descripción**
Parpadea (azul)	El producto se calienta
Se ilumina permanentemente (azul)	El producto está listo para el alisado al vapor

- **Expulsión de vapor:** Mantenga pulsado 3.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de quemaduras!
Durante el alisado al vapor, oriente siempre las boquillas de vapor 1 a las prendas (Fig. F).
Nunca alise al vapor prendas mientras las lleve puestas.
Deje enfriar las prendas en una percha antes de ponérselas.

- Estire ligeramente las prendas con una mano. Aplique vapor a la prenda y mueva el cepillo 2 por la superficie. Al hacerlo, mantenga alejadas sus manos del vapor.
- Ejerza una ligera presión con el cepillo 2 sobre la prenda. Mueva el cepillo 2 linealmente de un lado a otro.

ⓘ NOTA:
- Después del lavado: Cuelgue las prendas (p. ej. en una percha). De este modo, las prendas se secan con menos pliegues.
- El producto no produce pliegues importantes o una apariencia suave y planchada. Para cubrir dichas necesidades, se recomienda una plancha de vapor.
- En el alisado al vapor: Las prendas absorben la humedad. Deje secar completamente las prendas antes de guardarlas en su armario.

Funcionamiento continuo de vapor
Durante el funcionamiento continuo sale vapor caliente de las boquillas de vapor 1; 3 no se debe pulsar.

Funcionamiento continuo de vapor	
Inicio del funcionamiento continuo	Mantenga pulsado 3. Mueva hacia abajo el bloqueo 3.
Finalización del funcionamiento continuo	Mueva hacia arriba el bloqueo 3.

- Si gotea agua de las boquillas de vapor 1: Mueva hacia arriba el bloqueo 3. Suelte 3. El producto se calienta.

ⓘ NOTA:
- Si el depósito de agua 5 se vacía en el funcionamiento continuo de vapor, el producto se apaga automáticamente transcurridos 40 segundos. El LED 11 rojo parpadea. Suelte 3. Llene el depósito de agua (véase "Llenado del depósito de agua").
- El producto se enciende de nuevo automáticamente si se pulsa el botón de vapor 3.

Alisado al vapor de cortinas y acolchados

- Elimine los pliegues de las cortinas y los acolchados colgándolos sobre una barandilla y, luego, estirándolos.
- Antes del alisado al vapor: Realice siempre una prueba en una zona del tejido poco visible.
- Alise al vapor las cortinas/los acolchados (véase "Alisado al vapor de prendas").
- Si se usa el producto horizontalmente: Mantenga verticalmente el producto cada cierto tiempo para conseguir una potencia máx. del vapor.

Finalización del alisado al vapor

- Mueva hacia arriba el bloqueo [3], si fuera necesario. Suelte [3].
- Coloque el producto con la base [6] sobre una superficie horizontal y estable.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado [12] en la posición **O**. Desconecte el enchufe [8] de la toma de corriente.

ⓘ **NOTA:** Al soltar [3], el producto deja de calentarse automáticamente al cabo de 15 minutos y el LED rojo [11] parpadea.

- Deje enfriar el producto (15 minutos). No deje el producto sin supervisión mientras esté caliente.
- Vacíe el depósito de agua [5] después de cada uso para prevenir deposiciones de cal (véase "Llenado/vaciado del depósito de agua").

Limpieza y cuidado

⚠ **¡PELIGRO! ¡Peligro de descarga eléctrica!** Antes de limpiar o cuidar el producto: Desconecte el enchufe [8] de la toma de corriente.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca ponga el producto debajo del agua corriente.

- Limpie el producto con un paño ligeramente humedecido.
- No utilice ningún producto de limpieza agresivo o abrasivo, o cepillos duros.
- Deje secar todas las piezas después de la limpieza.

Descalcificación

- Utilice un descalcificador común.
- Mezcle una solución de descalcificador y agua. Llene el depósito de agua [5] con la solución hasta la marca **MAX** [7]. Introduzca el depósito de agua en el producto.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Siga las instrucciones del fabricante del descalcificador si mezcla la solución.

- Deje que la solución actúe según las instrucciones del fabricante del descalcificador.
- Conecte el enchufe [8] a una toma de corriente apropiada.
- Espere hasta que el producto haya alcanzado la temperatura de servicio (el LED [11] se ilumina permanentemente).
- Deje que el vapor salga sobre un fregadero hasta que no quede ninguna deposición o suciedad.
- Desconecte el enchufe [8] de la toma de corriente.
- Vacíe el depósito de agua [5]. Enjuague el depósito de agua [5] con agua limpia.
- Para enjuagar los conductos internos, utilice agua limpia para generar vapor (véase "Alisado al vapor de prendas").

Almacenamiento

- Guarde el producto en su embalaje original siempre que no esté en uso.
- Conserve el producto en un lugar seco fuera del alcance de los niños.
- Guarde el producto únicamente con el depósito de agua [5] vacío.

Eliminación



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1–7: plásticos / 20–22: papel y cartón / 80–98: materiales compuestos.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



No tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.

Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 525017_2601) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa indentificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (tícket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

Asistencia

(ES) **Asistencia en España**
Tel.: 900984989
E-Mail: owim@lidl.es

CE

Avisos e símbolos utilizados ... Página 72
Introdução ... Página 73
Utilização prevista ... Página 73
Âmbito de entrega ... Página 73
Descrição das peças ... Página 73
Características técnicas ... Página 73
Instruções de segurança ... Página 74
Antes da primeira utilização ... Página 76
Funcionamento ... Página 77
Modo desligado ... Página 77
Modo inativo ... Página 77
Encher/esvaziar o depósito da água ... Página 77
Retirar/fixar a escova ... Página 77
Passar roupas a vapor ... Página 77
Passar a vapor cortinas a acolchoados ... Página 79
Parar de passar a vapor ... Página 79
Limpeza e cuidados ... Página 79
Eliminar o calcário ... Página 79
Armazenamento ... Página 79
Eliminação ... Página 80
Garantia ... Página 80
Procedimento no caso de ativação da garantia ... Página 80
Assistência Técnica ... Página 80

Avisos e símbolos utilizados

Os seguintes avisos são usados neste manual e na embalagem:

	**PERIGO!** Este símbolo, juntamente com a palavra "Perigo", indica um risco elevado que, se não for evitado, pode dar origem a morte ou ferimentos sérios.		Corrente alternada/voltagem
		Hz	Hertz (frequência de alimentação)
	**AVISO!** Este símbolo, juntamente com a palavra "Aviso", indica um risco médio que, se não for evitado, pode dar origem a morte ou ferimentos sérios.	**W**	Watt
			**NOTA:** Este símbolo, juntamente com a palavra "Nota", fornece informação adicional útil.
	**CUIDADO!** Este símbolo, juntamente com a palavra "Cuidado", indica um risco baixo que, se não for evitado, pode dar origem a ferimentos ligeiros ou moderados.		Perigo - Risco de choque elétrico!
			CUIDADO Superfície quente!
	**ATENÇÃO!** Este símbolo com a palavra de sinalização "Atenção" indica possíveis danos patrimoniais.		Este produto é classificado como proteção de classe I e tem de ser ligado à terra.
	Informação de segurança Instruções de utilização	CE	A marca CE indica a conformidade com as diretivas UE relevantes aplicáveis a este produto.
	Produto testado. Pode conter gotículas de água residuais.		

ESCOVA A VAPOR

Introdução

Damos-lhe os parabéns pela aquisição do seu novo produto. Acabou de adquirir um produto de grande qualidade. O manual de instruções é parte integrante deste produto. Contém indicações importantes referentes à segurança, utilização e eliminação. Familiarize-se com todas as indicações de utilização e de segurança do produto. Utilize o produto apenas como descrito e para as áreas de aplicação indicadas. Se transmitir o artigo a terceiros, entregue também os respectivos documentos.
Pode descarregar e visualizar este e muitos outros manuais em www.lidl-service.com.
Ao ler o código QR, será direcionado diretamente para o site de assistência da Lidl (www.lidl-service.com), onde poderá abrir o manual de instruções introduzindo o número do artigo (IAN) 525017_2601.

Utilização prevista

Este produto foi criado para suavizar tecidos com vapor. Não o utilize para outras finalidades.

Este produto foi criado apenas para uma utilização doméstica privada e não para uso comercial.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uma utilização inadequada.

Âmbito de entrega

Após desempacotar este produto, certifique-se de que possui todas as peças e que estas se encontram em bom estado. Retire todo o material de empacotamento antes da utilização.

1x Escova a vapor
1x Depósito da água amovível
1x Escova
1x Manual de instruções

Descrição das peças

(Imagem A)

1 Bocais do vapor
2 Escova
3 (Botão do vapor com trinco)
4 (Abertura do depósito da água)
5 Depósito da água
6 Base
7 Marca **MAX** (nível de enchimento máximo da água 250 ml)
8 Fio da alimentação (com proteção contra dobras e velcro do fio) e ficha da alimentação
9 (Botões de libertação - em ambos os lados do depósito da água)
10 Pega

(Imagem B)

11 LED
12 Interruptor de ligar/desligar **(O/I)**

Características técnicas

Números do modelo		
Preto	(Spina VDE):	HG14635A
	(Spina BS):	HG14635A-BS
	(Spina CH):	HG14635A-CH
Bege	(Spina VDE):	HG14635C
	(Spina BS):	HG14635C-BS
	(Spina CH):	HG14635C-CH
Entrada nominal:		220–240V~, 50–60 Hz
Potência nominal:		1190–1400W
Classe de proteção:		I
Consumo de energia no modo desligado:		0,0W
Consumo de energia no modo inativo:		0,3W

⚠ Instruções de segurança

ANTES DE USAR O PRODUTO, FAMILIARIZE-SE COM TODA A INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO! QUANDO ENTREGAR ESTE PRODUTO A OUTRAS PESSOAS, ENTREGUE TAMBÉM TODOS OS DOCUMENTOS!

No caso de danos devido ao não seguimento destas instruções de funcionamento, a garantia é anulada! Não nos responsabilizamos por danos consequenciais! No caso de danos materiais ou ferimentos devido ao manuseamento incorreto ou não conformidade com as instruções de segurança, não aceitaremos quaisquer responsabilidades!

Crianças e pessoas com deficiências

⚠ **AVISO! PERIGO DE MORTE E RISCO DE ACIDENTE PARA CRIANÇAS PEQUENAS!**

Nunca deixe uma criança sem supervisão com o material de empacotamento. O material de empacotamento representa um perigo de sufocação. As crianças não se costumam preocupar com os perigos. Mantenha sempre as crianças afastadas do material de empacotamento.

- Este produto pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do produto de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não deverão brincar com o produto.
- A limpeza e manutenção não deverão ser feitas por crianças sem supervisão.

Utilização prevista

⚠ **AVISO!** A má utilização pode dar origem a ferimentos. Use este produto apenas de acordo com estas instruções. Não tente modificar o produto de forma alguma.

Segurança elétrica

⚠ **PERIGO! Risco de choque elétrico!** Nunca tente reparar o produto sozinho.
No caso de mau funcionamento, as reparações só podem ser efetuadas por pessoal qualificado.

⚠ **AVISO! Risco de choque elétrico!** Não coloque os componentes elétricos do produto dentro de água nem de noutros líquidos. Nunca coloque o produto debaixo de água corrente.

⚠ **AVISO! Risco de choque elétrico!** Nunca use um produto danificado. Desligue o produto da alimentação e contacte o seu revendedor, caso este esteja danificado.

- Verifique regularmente a ficha e o fio quanto a danos. Se o fio da alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o agente de reparação ou uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar quaisquer perigos.
- Certifique-se de que a voltagem nominal apresentada na etiqueta das especificações corresponde à voltagem da alimentação.

Utilização

⚠ **AVISO! Existe o risco de ferimentos!** Desligue o produto e retire a ficha da tomada antes de proceder à limpeza e quando não o usar.

- O produto não pode ser deixado sem supervisão enquanto estiver ligado à alimentação.
- A ficha tem de ser retirada da tomada antes de encher o depósito da água.
- O produto tem de ser usado e deixado numa superfície plana e estável.
- Quando colocar o produto na base, certifique-se de que a superfície está estável.
- O produto não deve ser utilizado se tiver caído, se possuir sinais visíveis de danos ou se estiver a verter.
- Não utilize o produto com um fio ou ficha danificados, depois de anomalias do produto, ou se tiver sido danificado de qualquer forma.

- Use o produto apenas em divisões secas no interior.
- Não utilize o produto com as mãos molhadas ou enquanto está em chão molhado. Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Proteja o produto do calor. Não o coloque perto de chamas sem proteção ou fontes de calor, como fogões ou aparelhos de aquecimento.
- Proteja o fio da alimentação de danos. Não o deixe pendurado em extremidades afiadas, não o aperte nem o dobre. Mantenha o fio da alimentação afastado de superfícies quentes e chamas sem proteção, e certifique-se de que ninguém tropeça nele.
- Pare de usar o produto se a proteção anti-dobras no fio da alimentação estiver danificada.
- Não retire a ficha da tomada puxando pelo fio. Não enrole o fio da alimentação à volta do produto.
- Proteja o produto, fio e ficha do pó, luz direta do Sol, pingos e salpicos.
- Guarde o produto num local fresco, seco, sem humidade e fora do alcance das crianças.
- Limpe o produto (consulte "Limpeza e cuidados").

Perigo de queimaduras.

- Deverá ter cuidado quando usar o produto, devido à emissão do vapor.
- Segure o produto apenas pela pega.
- O vapor está muito quente. Nunca coloque as mãos à frente dos bocais do vapor.
- Nunca toque nos bocais do vapor durante o funcionamento ou enquanto estiver quente (por exemplo, para testar a temperatura).
- Mantenha o produto e o seu fio fora do alcance de crianças com menos de 8 anos quando estiver ligado à alimentação ou a arrefecer.

● Antes da primeira utilização

- Retire o material de empacotamento. Verifique se tem todas as peças completas.
- Limpe o produto (consulte "Limpeza e cuidados").

ⓘ **NOTA:** O produto pode libertar algum vapor ou odores durante a primeira utilização. Estes devem-se a resíduos de transporte que desaparecem rapidamente. Também poderá haver alguns pequenos ruídos, como estalidos. Estes também desaparecem rapidamente quando as peças de plástico se ajustarem às condições de funcionamento.

Funcionamento

Modo desligado

- O produto entra no modo desligado quando o interruptor de ligar/desligar [12] estiver na posição **O**.

Modo inativo

- Quando o botão do vapor [3] for libertado, o produto pára automaticamente de aquecer passados 15 minutos, e o LED vermelho [11] pisca.

Encher/esvaziar o depósito da água

⚠ **PERIGO! Risco de choque elétrico!** Antes de encher o depósito da água [5]: Retire a ficha [8] da tomada.

ⓘ **NOTAS:**

- Encha o depósito da água [5] com água da torneira ou água destilada sem aditivos. Use as seguintes misturas de acordo com a dureza da água na sua região:

Dureza da água	Água
Suave	Água da torneira
Médio duro	Água destilada e água da torneira (Rácio: 1:1)
Dura	Água destilada
A sua empresa de abastecimento de água pode informá-lo acerca da dureza da água na sua região.	

- O depósito da água [5] tem uma capacidade de 250 ml.
- A marca de **MAX** [7] para a capacidade máxima de enchimento aplica-se quando o depósito da água [5] estiver posicionado na vertical.
- **Encher o depósito da água** [5]**:** Prima os botões de libertação ⏏ [9]. Puxe o depósito da água [5] para fora do produto (Imagem C).

Verta a água através da abertura do depósito da água [4] para o depósito da água [5]. Não exceda a marca **MAX** [7]. Feche a abertura do depósito da água [4]. Limpe os salpicos de água. Volte a inserir o depósito da água [5] no produto (Imagem D). O depósito da água [5] faz um som ao encaixar no respetivo lugar.

- **Drenar o depósito da água** [5]**:** Retire o depósito da água [5]. Verta a água através da abertura do depósito da água [4].

Retirar/fixar a escova

(Imagem E)

⚠ **AVISO! Risco de queimaduras!** Espere até que o produto arrefeça antes de retirar ou de fixar a escova [2].

ⓘ **NOTA:** O produto pode ser usado com ou sem a escova [2].

- **Retirar a escova** [2]**:** Puxe cuidadosamente a escova [2] para fora do suporte inferior.
- **Fixar a escova** [2]**:** Pressione a escova [2] para os bocais do vapor [1]. O suporte inferior tem de encaixar.

Passar roupas a vapor

- **Preparação:** Pendure as roupas num cabide.

⚠ **ATENÇÃO! Risco de danos patrimoniais!** Antes de passar a vapor: Verifique as instruções de passar a ferro para determinar se o produto pode ser usado com essas roupas.

Instruções para passar a ferro	Adequado
	Sim
	Sim
	Sim
	Não
As instruções para passar a ferro podem ser encontradas frequentemente na etiqueta costurada na roupa.	

Se não houver etiqueta: Primeiro, tente passar a vapor uma peça de roupa discreta.

⚠ ATENÇÃO! Risco de danos patrimoniais!
Não trate pele, veludo, mobiliário impregnado ou materiais que sejam sensíveis ao vapor.
Não toque em materiais que sejam sensíveis ao calor (como materiais sintéticos: poliamida ou rayon) diretamente com os bocais do vapor [1]. Use a função de passar a vapor.

- Ligue a ficha [8] a uma tomada adequada. Coloque o interruptor de ligar/desligar [12] na posição **I**.

LED [11]	**Descrição**
Pisca (a azul)	O produto está a aquecer
Permanece ligado (azul)	O produto está pronto para passar a vapor

- **Ejetar vapor:** Pressione [3].

⚠ AVISO! Risco de queimaduras!
Quando passar a vapor, aponte sempre os bocais do vapor [1] para a roupa (Imagem F).
Nunca passe a vapor roupas enquanto as tem vestidas.
Permita que as roupas arrefeçam num cabide antes de as usar.

- Estique ligeiramente as roupas com uma mão. Passe as roupas a vapor movendo a escova [2] sobre elas. Mantenha as mãos afastadas do vapor.
- Faça uma ligeira pressão na roupa com a escova [2]. Mova a escova [2] para a frente e para trás em linha reta.

ⓘ NOTAS:
- Após a lavagem: Pendure a roupa (por exemplo, num cabide). Assim, as roupas secam com menos vincos.
- O produto não pode produzir vincos grandes nem uma aparência suave e passada a ferro. Para isso, o mais adequado é passar realmente com um ferro.
- Enquanto passa a vapor: As roupas absorvem a humidade. Deixe a roupa secar por completo antes de voltar a guardá-la no guarda-roupa.

Vapor contínuo

Durante um funcionamento contínuo, sai vapor quente dos bocais do vapor [1] sem que precise de pressionar [3].

Vapor contínuo	
Iniciar o funcionamento contínuo	Prima [3]. Mova o trinco [3] para baixo.
Parar o funcionamento contínuo	Mova o trinco [3] para cima.

- Se sair água dos bocais do vapor [1]: Puxe o trinco [3] para cima. Liberte [3]. Agora, o produto aquece.

ⓘ NOTAS:
- Quando o depósito da água [5] for esvaziado durante um funcionamento contínuo do vapor, o produto desliga-se automaticamente passados 40 segundos. O LED vermelho [11] pisca. Liberte [3]. Encha o depósito da água (consulte "Encher o depósito da água").
- O produto volta a ligar-se automaticamente quando o botão do vapor [3] for pressionado.

Passar a vapor cortinas a acolchoados

- Retire vincos e pregas de cortinas e acolchoados pendurando-os numa calha e depois apertando.
- Antes de passar a vapor: Efetue sempre um teste numa peça de tecido discreta.
- Passe a vapor cortinas/acolchoados (consulte "Passar roupas a vapor").
- Quando usar o produto na horizontal: Segure o produto na vertical de vez em quando para manter a potência máxima do vapor.

Parar de passar a vapor

- Mova o trinco [3] para cima, se aplicável. Liberte [3].
- Coloque o produto na respetiva base [6], numa superfície plana e estável.
- Coloque o interruptor de ligar/desligar [12] na posição **O**. Retire a ficha [8] da tomada.

ⓘ **NOTA:** Quando [3] for libertado, o produto pára automaticamente de aquecer passados 15 minutos, e o LED vermelho [11] pisca.

- Deixe o produto arrefecer (durante 15 minutos). Não deixe o produto sem supervisão enquanto estiver quente.
- Esvazie o depósito da água [5] após cada utilização, para evitar o aparecimento de calcário (consulte "Encher/esvaziar o depósito da água").

Limpeza e cuidados

⚠ **PERIGO! Risco de choque elétrico!** Antes da limpeza ou manutenção do produto: Retire a ficha [8] da tomada.

⚠ **AVISO!** Não coloque os componentes elétricos do produto dentro de água nem de noutros líquidos. Nunca coloque o produto debaixo de água corrente.

- Limpe o produto com um pano ligeiramente embebido em água.
- Não use quaisquer produtos de limpeza abrasivos ou agressivos, nem escovas duras para limpar o produto.
- Permita que todas as peças sequem por completo após a limpeza.

Eliminar o calcário

- Use um agente de eliminação do calcário disponível comercialmente.
- Misture uma solução de agente de eliminação do calcário e água. Encha a solução até à marca **MAX** [7] no depósito da água [5]. Insira o depósito da água no produto.

⚠ **AVISO!** Siga as instruções do fabricante do agente de eliminação do calcário quando misturar a solução.

- Deixe a solução funcionar de acordo com as instruções do fabricante do agente de eliminação do calcário.
- Ligue a ficha [8] à tomada.
- Espere até que o produto atinja a temperatura de funcionamento (o LED [11] acende permanentemente).
- Deixe o vapor escapar num lavatório até que não haja mais detritos nem sujidade.
- Retire a ficha [8] da tomada.
- Esvazie o depósito da água [5] . Passe o depósito da água [5] com água limpa.
- Para passar os tubos internos, use água da torneira limpa para criar vapor (consulte "Passar roupas a vapor").

Armazenamento

- Guarde o produto na caixa original quando não o usar.
- Guarde o produto num local seco e fora do alcance das crianças.
- Guarde o produto apenas com o depósito da água [5] vazio.

Eliminação



Esteja atento à especificação dos materiais da embalagem para a separação de lixo. Estas são identificadas com abreviações (a) e números (b) com o seguinte significado: 1–7: Plásticos / 20–22: Papel e papelão / 80–98: Materiais compostos.



As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.



Elimine o produto de forma adequada quando este chegar ao fim da sua vida útil e não o deite no lixo doméstico. Para obter informações sobre os pontos de recolha e respetivos horários de funcionamento, contacte a sua autarquia local.

Garantia

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e cuidadosamente testado antes da entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos legais não são limitados de forma alguma pela nossa garantia abaixo apresentada.

A garantia para este produto é de 3 anos a partir da data de compra. O período de garantia começa na data da compra. Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois este documento é exigido como prova de compra.

Quaisquer danos ou defeitos já presentes no momento da compra devem ser comunicados imediatamente após a desembalagem do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito de material ou de fabrico dentro de 3 anos a partir da data de compra, repará-lo-emos ou substituí-lo-emos gratuitamente, à nossa critério. O período de garantia não pode ser prolongado por uma reclamação de garantia concedida. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.

Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado ou utilizado ou mantido de forma inadequada.

A garantia cobre defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal e, portanto, consideradas peças consumíveis (por ex., baterias, baterias recarregáveis, mangueiras, cartuchos de tinta), nem cobre danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou peças feitas em vidro.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

Procedimento no caso de ativação da garantia

De forma a garantir um rápido processamento do seu pedido, solicitamos as seguintes indicações:

Para qualquer questão, guarde o talão de compra e o número de artigo (IAN 525017_2601) como comprovativo da mesma.

Podes ver o número do artigo na placa de identificação, gravura, na folha título do manual (em baixo esquerda) ou no adesivo na lado de baixo ou de trás.

Caso erros de função ou outras falhas ocorram, entre em contato primeiramente com o seguinte departamento de serviço por telefone ou e-mail.

Um produto identificado como falho, pode ser enviado gratuitamente para o endereço de serviço anexando o comprovativo de compra (nota) e a indicação da falha e quando ela ocorreu.

Assistência Técnica

(PT) **Serviço Portugal**
Tel.: 800849000
E-Mail: owim@lidl.pt

CE