



SVĚTELNÝ LED PÁSEK

CZ

SVĚTELNÝ LED PÁSEK



















Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

SVĚTELNÝ LED PÁSEK

Použitá výstražná upozornění a symboly	Strana	4
Úvod	Strana	5
Použití v souladu s určením	Strana	5
Rozsah dodávky	Strana	5
Potřebujete	Strana	5
Bezpečnostní pokyny	Strana	5
Popis dílů	Strana	7
Technické údaje	Strana	8
Montáž	Strana	9
Párování výrobku a mobilního zařízení	Strana	10
Vytvořit skupinu výrobků	Strana	12
Odstranit skupinu výrobků	Strana	12
Odpojte výrobek od mobilního zařízení	Strana	12
Zapnutí/vypnutí napájení	Strana	13
Nastavení	Strana	13
Nastavení času	Strana	17
Rozšířené funkce	Strana	19
Směrnice o ochraně osobních údajů	Strana	21
Provést/automatizace	Strana	21
Resetovat výrobek ručně (Reset)	Strana	22
Čištění a péče	Strana	22
Odstraňování chyb	Strana	23
Zlikvidování	Strana	23
Záruka	Strana	24
Zjednodušené EU prohlášení o shodě	Strana	25

Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu na obsluhu, stručném návodu, bezpečnostních pokynech a na obalu používána následující výstražná upozornění:

	NEBEZPEČÍ! Tento symbol se signální slovem „Nebezpečí“ označuje ohrožení s vysokým stupněm rizika, které má, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.	 Střídavý proud/napětí
		 Stejnoseměrný proud/napětí
	VAROVÁNÍ! Tento symbol se signální slovem „Varování“ označuje ohrožení se středním stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.	 Ochranná třída II: Napájecí adaptér má dvojitou izolaci.
		 Tlumitelné pomocí aplikace Výrobek nemůže být ztlumen externími stmívači.
	OPATRNĚ! Tento symbol se signální slovem „Opatrně“ označuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek malé nebo lehké zranění.	 Jmenovitá životnost výrobku
		 Bezpečnostní transformátor odolný vůči zkratování
	VÝSTRAHA! Tento symbol se signálním slovem „Výstraha“ ukazuje nebezpečí možného poškození majetku.	 Polarita výstupní přípojky
		 Nezávislý řídicí přístroj svítidla
	UPOZORNĚNÍ! Tento symbol se signálním slovem „Upozornění“ poskytuje další užitečné informace.	 Použijte výrobek jen v suchých vnitřních prostorách.
	Značka CE potvrzuje shodu se směrnicemi EU, které se na výrobek vztahují.	t_c Maximální nominální provozní teplota skříně předřadného přístroje
		t_a Maximální jmenovitá teplota okolí
IP20	Žádná ochrana proti vodě	SELV Ochranné malé napětí (Safety extra low voltage)
 <small>www.tuv.com ID 1000000000</small>	 Napájecí adaptér certifikovaný GS: Model-č. SPA120200VL-01 (HG08132)	 Zigbee 3.0 bezdrátové technologie

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

● Použití v souladu s určením

Tento světelný LED pásek (dále nazývaný „výrobek“) se používá pro efektní osvětlení interiéru.

Vhodné	Nevhodné
Soukromé použití	Průmyslové/obchodní účely
	Použití v tropických klimatických zónách

Jakékoliv jiné použití se považuje, že je v rozporu s jeho určením. Záruka se nevztahuje na nároky v důsledku nesprávného použití nebo neoprávněné změny na výrobku. Takové užívání je na vaše vlastní nebezpečí.





Ovládání a nastavování výrobku probíhá prostřednictvím aplikace **Lidl Home**.


● Rozsah dodávky

- Obr. A:
- 1x Světelný LED pásek
 - 1x Napájecí adaptér
 - 1x Ovládač LED
 - 1x Spojovací kabel
 - 1x Stručný návod
 - 1x Bezpečnostní pokyny

● Potřebujete

 Gateway
(K dostání samostatně)
Navštivte prosím webovou stránku Lidl pro další podrobnosti)

 Router:
2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n

 Mobilní zařízení:
iOS 9.0 nebo vyšší
Android 5.0 nebo vyšší

Bezpečnostní pokyny

SEZNAMTE SE PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SE VŠEMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY A POKYNY PRO OBSLUHU! KDYŽ PŘEDÁVÁTE TENTO VÝROBEK JINÝM LIDEM, PŘEDEJTE JIM I VŠECHNY DOKUMENTY!

 VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ŽIVOTA A NEHOD PRO KOJENCE A DĚTI!

 NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zdušení!

Nenechte děti nikdy hrát si bez dozoru s balicími materiály. Balicí materiál představuje nebezpečí udušení.

Děti často podceňují s tím spojená nebezpečí. Balicí materiál není hračka.

VAROVÁNÍ! Riziko úrazu elektrickým proudem!

- Při čištění nebo provozu nesmí být elektrické části světelného LED pásku a napájecí adaptér ponořeny do vody nebo jiných kapalin. Nedržte světelný LED pásek a napájecí adaptér pod tekoucí vodou.
- Poškozený výrobek nepoužívejte. Pokud je výrobek poškozen oddělte napájecí adaptér z elektrické sítě a obraťte se na svého prodejce.
- Používejte tento výrobek jen s napájecím adaptérem, který je dodáván s ním.
- Před připojením k napájení se ujistěte, že napětí a proud odpovídají údajům na typovém štítku napájecího adaptéru.
- Napájecí adaptér nesmí být zakrýván.
- Výrobek a napájecí adaptér nesmí být vystaveny kapající nebo stříkající vodě.




JEN PRO POUŽITÍ UVNITŘ

- Nepřipojujte výrobek k napájení, když je v obalu nebo je navinut na roli.
- Výrobek nepoužívejte, když je zakrytý nebo zapsušený do povrchu.
- Nepřipojujte výrobek k výrobku od jiného výrobce.
- Spojení smí být provedeno pouze s dodaným zástrčkami. Otevřené konce musí být před použitím utěsněny.
- Maximálně DVA světelné LED pásy (max. délka každého světelného LED pásku: 2 metry) smí být připojeny na zástrčku a provozovány jedním ovládačem LED a jedním napájecím adaptérem.
- Nezasouvejte světelný LED pásek nikdy přímo do zdroje napětí 220–240 V~.

- Tento výrobek je vhodný pouze pro použití s dodaným napájecím adaptérem. Číslo modelu:
 - SPA120200VL-01 (HG08132)
 - SPA120200BL-01 (HG08132-BS)Výrobek nelze použít s žádným jiným napájecím adaptérem.
- Napájecí adaptér spotřebovává malé množství energie, i při vypnutém přístroji, pokud je napájecí adaptér zapojen do zásuvky. Chcete-li výrobek zcela vypnout, vytáhněte zástrčku napájecího adaptéru ze zásuvky.
- Stíříhejte výrobek ke zkrácení pouze mezi měděnými spoji.
- Oddělte výrobek před instalací, čištěním a jinými pracemi na výrobku vždy od napájení.
- V rozsahu dodávky nejsou zahrnuty žádné náhradní díly. Ovladač LED a napájecí adaptér může vyměnit pouze specialista.
- Výrobek je tlumitelný pomocí aplikace.
- Výrobek nemůže být ztlumen externími stmívači.
- Extrémně vysoké rychlosti změn světla mohou za určitých okolností vést u dětí nebo osob s anamnézou duševní choroby k poškození zraku.

● Popis dílů

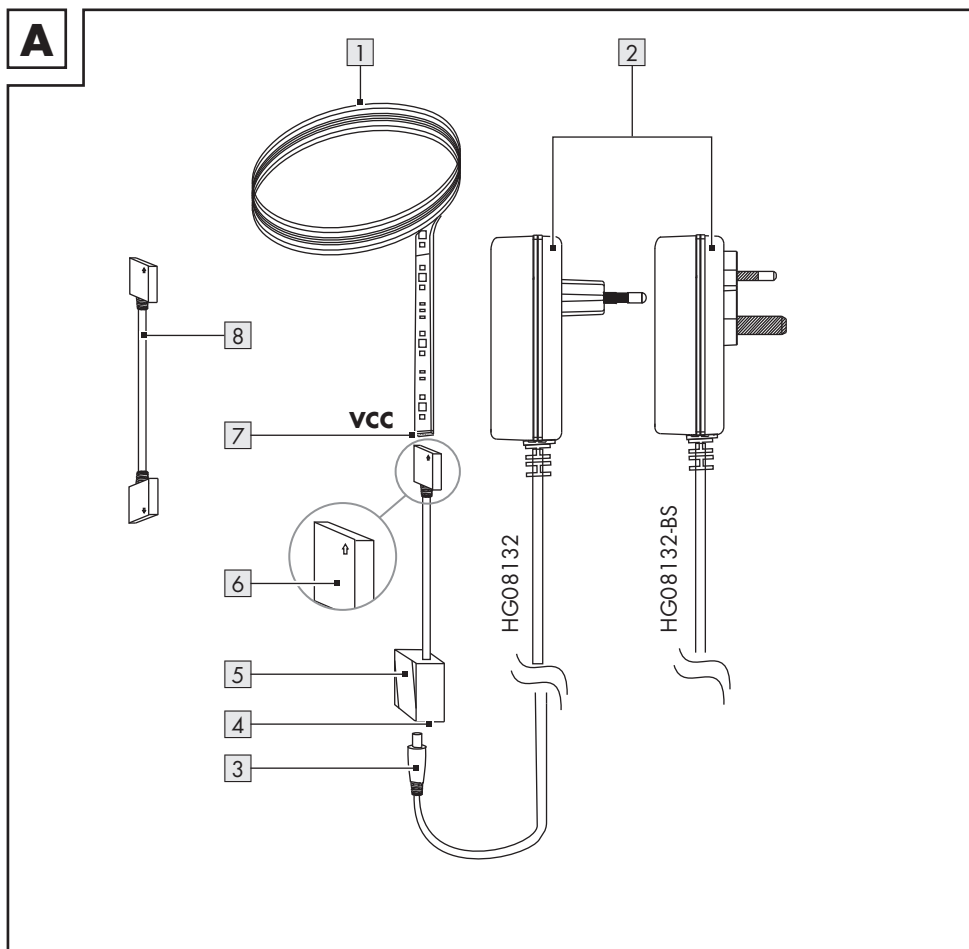

- 1 Světelný LED pásek
- 2 Napájecí adaptér
- 3 DC zástrčka
- 4 DC zásuvka
- 5 Ovládač LED
- 6 Zástrčka
- 7 **VCC** kontakt
- 8 Spojovací kabel

Nezobrazeno:

- 9 Stručný návod
- 10 Bezpečnostní pokyny

● **Technické údaje**

Světelný LED pásek

Vstupní napětí/výkon	12 V $\overline{\text{---}}$, 14,8 W
Rozsah kmitočtu	2405 až 2480 MHz
Max. vysílací výkon	13 dBm
Komunikační protokol	ZigBee 3.0
Oblast příjmu	cca 70 m (volný prostor)
Počet LED	108

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické účinnosti třídy F.

Napájecí adaptér

Číslo(a) modelu(ů)	SPA120200VL-01 (HG08132) SPA120200BL-01 (HG08132-BS)
Vstupní napětí	220–240 V~
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	12 V $\overline{\text{---}}$
Výstupní proud	2 A
Výstupní výkon	24 W
Ochranná třída	II

Světelný LED pásek + napájecí adaptér

Celkový příkon	19 W
----------------	------

Spotřeba energie v pohotovostním režimu při
připojení k síti (P_{net}) 0,32 W

● **Pokyny k ochranným značkám**


- iOS a Apple jsou registrované značky společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích. App Store je registrovaná obchodní značka společnosti Apple Inc.
- Android, Gmail, Google Play a Google Assistant * jsou registrované obchodní značky společnosti Google Inc.
- Windows a Windows 7 / 8 / 10 / XP jsou registrované značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Zigbee je registrovaná ochranná známka společnosti The Zigbee Alliance.

- USB® je registrovaná obchodní známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.
- Obchodní značka a název **LIVARNO Home** jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Všechny ostatní názvy a výrobky mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

* Google Assistant není k dispozici v některých jazycích a zemích.


● Montáž

- ❗ Vyčistěte důkladně plochu, na které chcete výrobek namontovat. Povrch musí být čistý, bez tuku a suchý. V opačném případě může být přilnavost oboustranné lepicí pásky omezena na zadní stranu světelného LED pásku **1** a ovládače LED **5**.

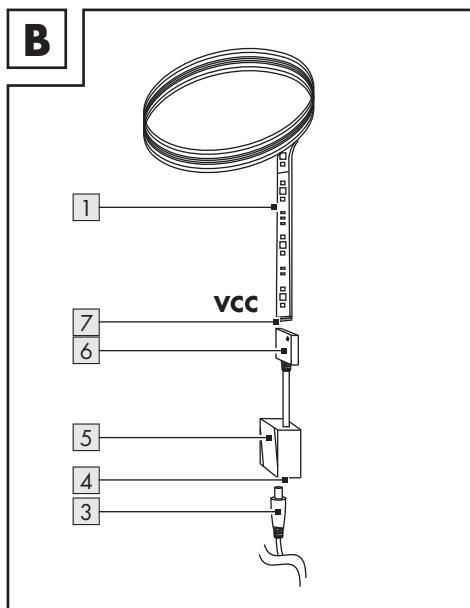

1. Stáhněte ochrannou fólii z lepicího pásku na zadní straně světelného LED pásku **1** a světelný LED pásek na požadované místo.
2. Spojte světelný LED pásek **1** s ovládačem LED **5**.
- ❗ ➔ na zástrčce **6** musí ukazovat na **VCC** kontakt **7**.
3. Spojte uvolněný DC zástrčku **3** s DC zásuvkou **4**.

● Spojit 2 světelné LED pásky

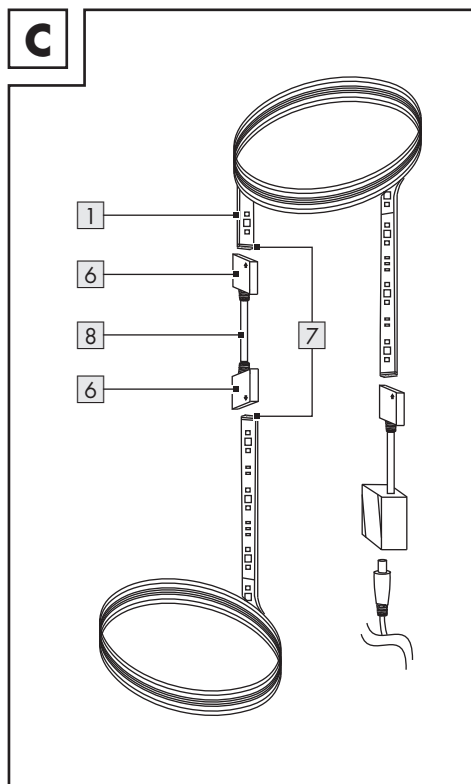

- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Maximálně DVA světelné LED pásky **1** (max. délka jednoho světelného LED pásku: 2 metry) smí být připojeny k zástrčce a provozovány jedním ovládačem LED **5** a jedním napájecím adaptérem **2**. Jinak hrozí přetížení komponent a nebezpečí požáru!


- Spojte vzájemně světelné LED pásky **1** přes spojovací kabel **8**.
- ❗ ➔ na zástrčce **6** musí ukazovat na **VCC** kontakt **7**.

● Zkrácení světelného LED pásku

Světelný LED páska [1] může být zkrácen v odstupech po 16,5 cm.

⚠ VÝSTRAHA!

- Stříhejte výrobek ke zkrácení pouze mezi měděnými spoji.
 - Zkracujte výrobek pouze z jedné strany.
 - Odříznuté části světelného LED páska [1] nelze k výrobku znovu připojit.
- **Příprava:** Vytáhněte napájecí adaptér [2] ze zásuvky.

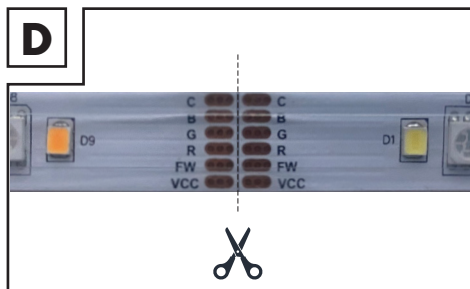

1. Stříhejte světelný LED páska [1] v požadovaném místě (nástroj: ✂).

● Prodloužení světelného LED páska

Přes zástrčku můžete vzájemně spojit maximálně 2 výrobky a provozovat je s 1 ovládačem LED a 1 napájecím adaptérem.

● Párování výrobku a mobilního zařízení

ⓘ UPOZORNĚNÍ:


- Všechny fotografie obrazovky jsou z verze systému iOS 13.3 aplikace (pokud není uvedeno jinak). Starší verze iOS mohou podléhat funkčním omezením.
- Androidová verze aplikace se řídí stejnými zásadami jako verze iOS; mohou existovat rozdíly mezi oběma platformami, jako např. mírně odlišné příkazy obrazovky nebo symboly.
- Aktualizace firmwaru může vést ke změnám funkčnosti aplikace.
- Aktualizovaný návod na obsluhu najdete zde:

Karta ⓘ **Já** :

Klepněte na **Návod na obsluhu**.


Příprava

- Nainstalujte aplikaci **Lidl Home** a nastavte gateway (→ návod na obsluhu gatewaye).
1. Spojte napájecí adaptér USB [2] se zásuvkou. Světelný LED páska [1] pomalu bliká. Připraveno pro spojení.
 2. Otevřete aplikaci **Lidl Home**.

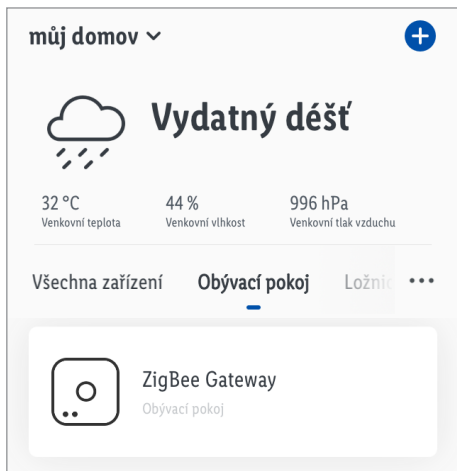

3. Karta **Doma** :

Klepněte na (přidat další přístroje).

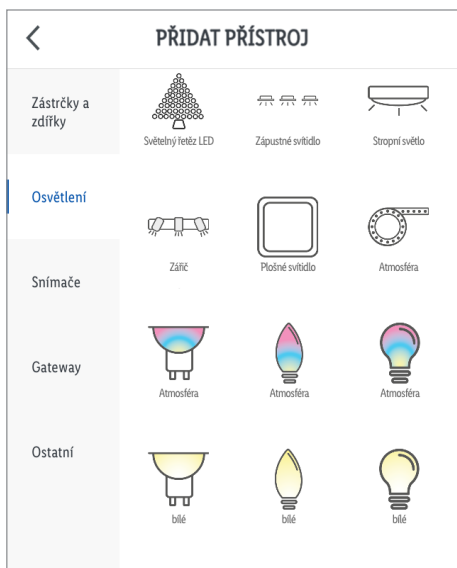


4. Vyberte kategorii: **Osvětlení**

5. Vyberte: Světelný LED pásek

- iOS: **Světelný LED pásek**

- Android: **Světelný LED pásek**

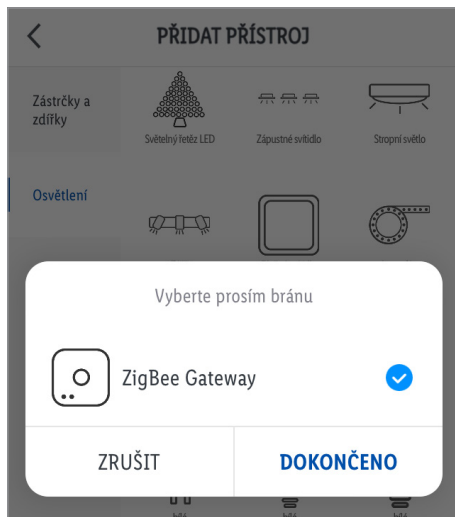

6. Vyberte gateway.

Je to nutné pouze v případě, že máte 2 nebo více gatewayů.

7. Postupujte podle pokynů aplikace.


8. Spojení je vytvořeno.

9. Pojmenovat výrobek:

Klepněte na a zadejte jméno.

10. Klepněte na prostor určité stanoviště výrobku (vybraný prostor je zvýrazněn šedou barvou).

Pokud by měl být připojen více než jeden výrobek: Můžete výrobek přejmenovat a definovat jeho stanoviště.

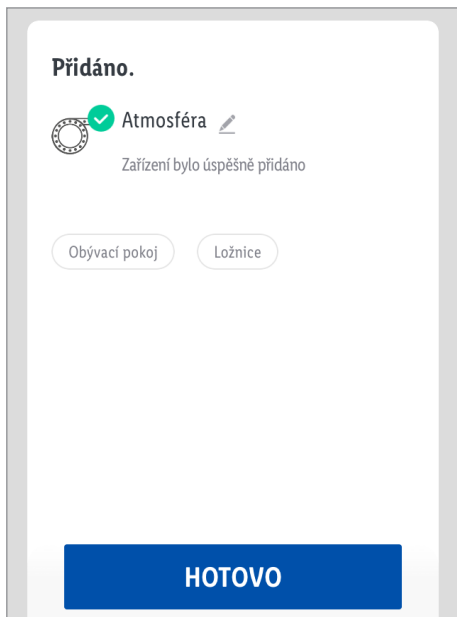

11. Klepněte na **Hotovo**.
12. Párování dokončeno.
13. Přejděte na domovskou obrazovku:
Klepněte na **<**.

● Vytvořit skupinu výrobků

1. Otevřete aplikaci **Lidl Home**.
2. Karta **Doma** :
Klepněte na jednu ze spojených LED žárovek.
3. Klepněte na **✎** (vpravo nahoře).
4. Klepněte na **Vytvořit skupinu**.
5. Zvolit zařízení.
6. Klepněte na **Potvrdit**.
7. Zadejte název skupiny.
8. Klepněte na **Uložit**.

● Odstranit skupinu výrobků

1. Otevřete aplikaci **Lidl Home**.
2. Karta **Doma** :
Klepněte na skupinu, která se má odstranit.
3. Klepněte na **✎** (vpravo nahoře).
4. Klepněte na **Rozpustit skupinu**.
5. Klepněte na **Potvrdit**.

● Odpojte výrobek od mobilního zařízení

1. Otevřete aplikaci **Lidl Home**.
2. Karta **Doma** :
Klepněte na **Světelný LED pásek**.
3. Klepněte na **✎**.
4. Klepněte na **Odstranit přístroj**.
Vyberte:
 - **Oddělení**
nebo
 - **Oddělte a vymažte všechna data**
(→ „Rozšířené funkce“).
5. Klepněte na **Potvrdit**.

● **Zapnutí/vypnutí napájení**




1. Klepněte na 


● **Nastavení**


● **Barevná teplota / jas (Bílá)**

Karta **Bílý** :

1. Hodnoty přizpůsobte 2 posuvníky.

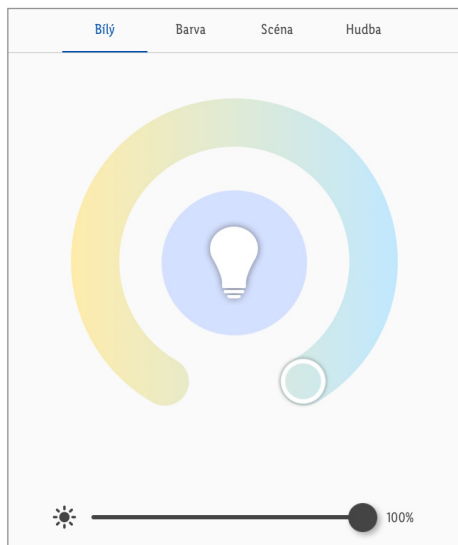


 : Barevná teplota chromatičnosti
(teple bílá až studeně bílá)

 : Jas (1 až 100 %)


● **Nastavení barev**

Karta **Barva** :

1. Hodnoty přizpůsobte 3 posuvníky.

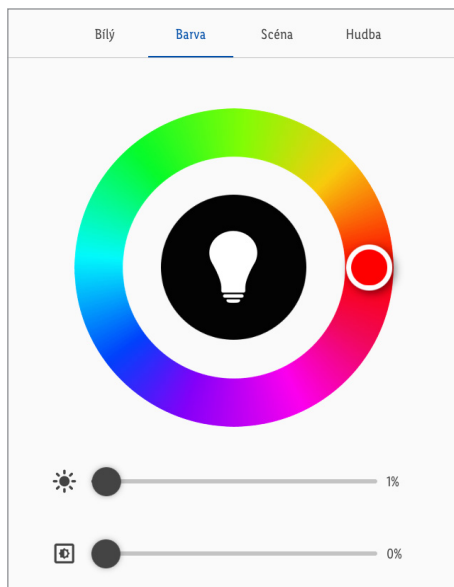

 : Barevný odstín


 : Jas (1 až 100 %)








 : Barevný kontrast (0 až 100 %)

● Osvětlovací scénáře


Karta **Scéna**:

1. Vyberte jeden z přednastavených osvětlovacích scénářů:

Bílý	Barva	Scéna	Hudba
			 Upravit

Jméno	Jedno nastavení		
	Jas	Teplota	Barva
 Noc	nízké	teplé	-
 Čtení	vysoké	neutrální bílá	-
 Práce	vysoké	studené	-
 Volný čas	střední	neutrální bílá	-
 Jemný	vysoké	-	zelená (pulzující světlo)
 Pestrý	vysoké	-	barvu měnící (blikající světlo)
 Překrásný	vysoké	-	barvu měnící (pulzující světlo)

Přizpůsobit scénáře osvětlení

1. Klepněte na jedno z log scén (např.: )
2. Klepněte na **Upravit**.
3. Klepněte na standardní fotografii, abyste ji nahradili jinou.


Vyberte:


- **Vyfotografovat**
(vyfotografovat)
 - **Zvolte z adresáře**
(vybrat z alba)
nebo
 - **Přerušit**
(přerušit náhradu fotografie)
- i** Požaduje se povolení pro přístup aplikace do fotoaparátu a do archivu fotografií.

4. **Název scény** :


Pojmenovat scénář osvětlení.

5. Karta **Barva scény** :

Klepněte na  a hodnoty nastavit pomocí posuvníku.

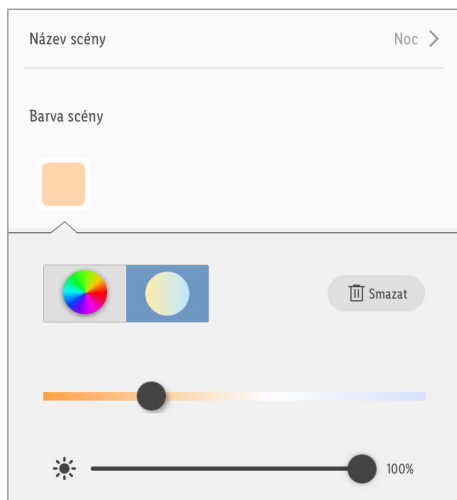

 = Barevné světlo


 = Bílé světlo

 = Jas

 = Barevný kontrast (barevné světlo)

6. **Režim blikající barvy** :

Vyberte režim blikání.

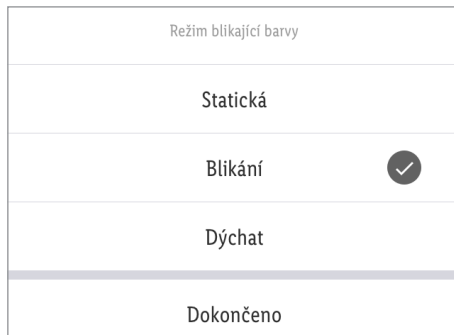

Statická = Statické světlo

Blikání = * Blikavé světlo


Dýchat = * Pulsující světlo

Hotovo = Potvrdit výběr



* **Rychlost blikání barvy** :

Nastavit rychlost blikání pomocí posuvníku.

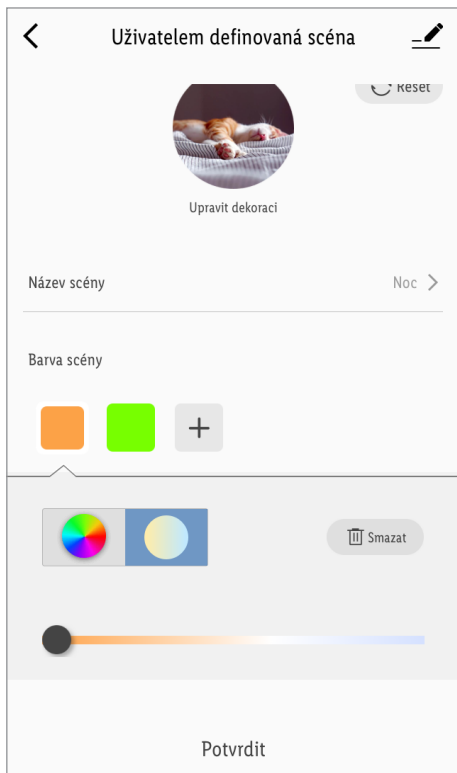

* **Barva scény :**

- Přidat další barvy:

Klepněte na **+**.

- Smazat barvy:

Klepněte na **■**.

Klepněte na **Smazat**.

7. **Reset :**

Obnovit nastavení vybraných osvětlovacích scénářů.


8. **Potvrdit :**

Převzít nastavení.

● Hudba

Karta **Hudba** :

1. Klepněte na **Hudba**. Nastavení se aktivuje.

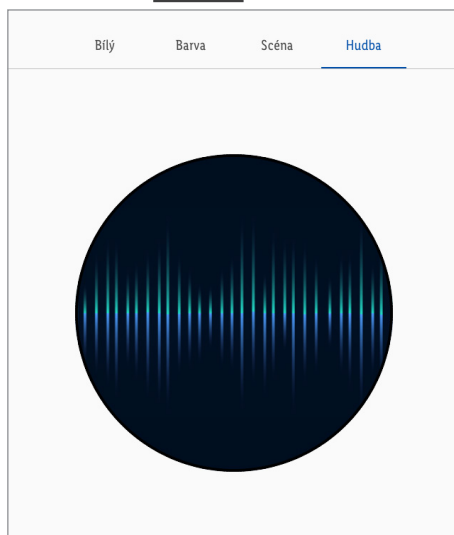

2. Výrobek se synchronizuje (přes mikrofon mobilního zařízení) s hudbou v okolí.

3. Odstín a jas se mění podle audio signálu.


i Je nutné povolení pro přístup aplikace k mikrofonu.

● **Nastavení času**

● **Odpočítávání**

❗ Výrobek po uplynutí odpočítávání automaticky zapne/vypne (tato funkce je k dispozici pouze pro jediný výrobek).

1. Klepněte na **Zbývající čas**.

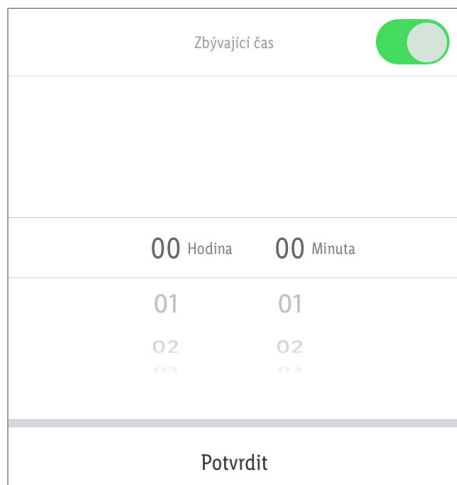

2. Nastavte **Hodina** (00 až 11) a **Minuta** (00 až 59).

3. Klepněte na **Potvrdit**.

4. Zbývající čas se zobrazuje vlevo dole.

5. Odpočítávání ukončit před dokončením:

Klepněte na zbývající čas.

Klepněte na .

Odpočítávání deaktivováno.

Klepněte na **Potvrdit**.


● **Harmonogram**


❗ Výrobek v závislosti na uživatelem definovaném harmonogramu automaticky zapne/vypne.

1. Klepněte na **Harmonogram**.




2. Klepněte na **Přidat**.

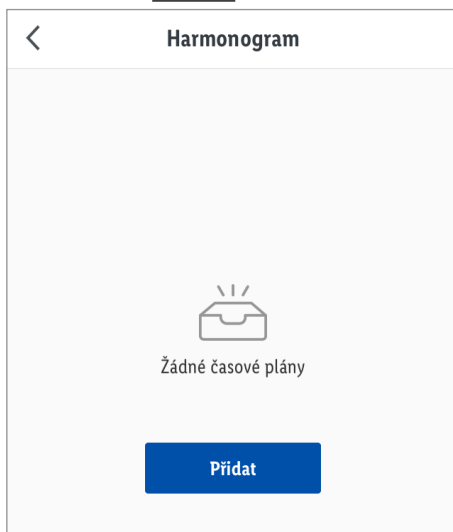

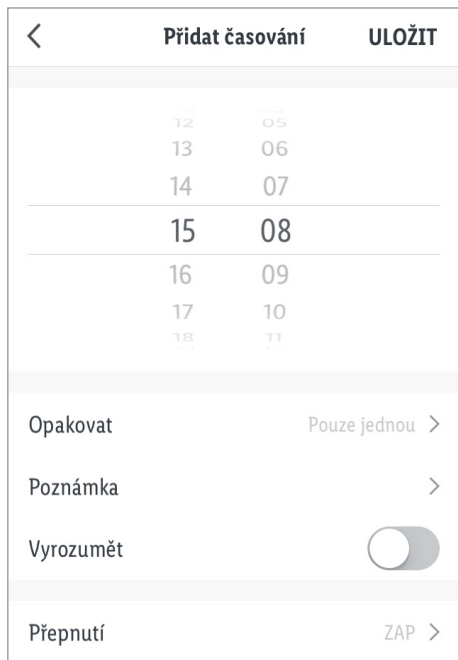

3. Nastavte přesný čas.

4. Volitelně: Klepněte na **Opakovat**.

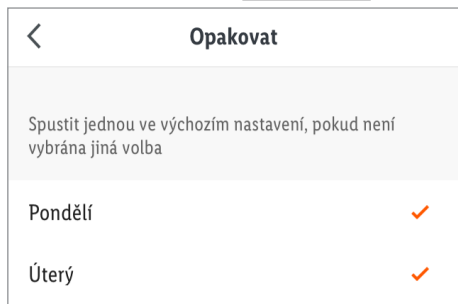

Vyberte den (dny) v týdnu.

✓ = vybrané dny v týdnu

Zrušit výběr: Znovu naklepejte den v týdnu.

Výběr dokončen: Klepněte na

5. Klepněte na **Upozornění**.

Vaše poznámky k tomuto harmonogramu.

Klepněte na **Uložit**.

6. **Vyrozumět**:

Klepněte na pro aktivaci funkce.

7. Klepněte na **Přepnout**.

Vyberte:

- **Zap**

nebo

- **Vyp**

Výběr dokončen:

- iOS:

Klepněte na .

- Android:

Klepněte na **Hotovo**.

8. Klepněte na **Uložit**.

Akce se přidává do harmonogramu.



1. Akci deaktivovat:

Klepněte na .

2. Smazat akci:

- iOS:

Akci přesuňte doleva.

- Android:


Klepněte na a podržte.

Klepněte na **Smazat**.

3. V případě potřeby přidejte další akce.

● **Rozšířené funkce**

1. Klepněte na  (vpravo nahoře).

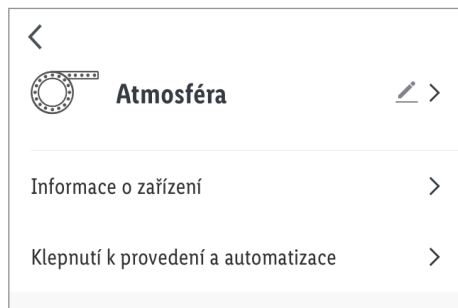

2. Klepněte na  >.

Vyberte:

- **Symbol** :

* **Vyfotografovat**

nebo


* **Vybrat z alba**

- **Jméno** :

Přejmenovat výrobek.

- **Stanoviště** :

Přiřadit výrobku místnost.

*  Požaduje se povolení pro přístup aplikace do fotoaparátu a do archivu fotografií.

3. **Informace o přístroji** :

Určení virtuálního ID a časového pásma výrobku.

4. **Scénáře a automatizace** :

Vzít do úvahy smart funkce/automatizaci výrobku.


5. **Ovládání jiného výrobce** :

Google Assistant: Nyní můžete ovládat svůj Smart přístroj pomocí služby Google Home. Na příkladu svítidla do ložnice jsou podporovány následující příkazy:

- Zapnutí/vypnutí svítidla.
- Nastavte svítidlo na libovolný jas.
- Zvyšte jas svítidla.
- Nastavte barvu světla (pouze pro svítidla se změnou barvy).



Nastavení ovládání jiného výrobce: Klepněte na ikonu a potom postupujte podle pokynů v aplikaci.

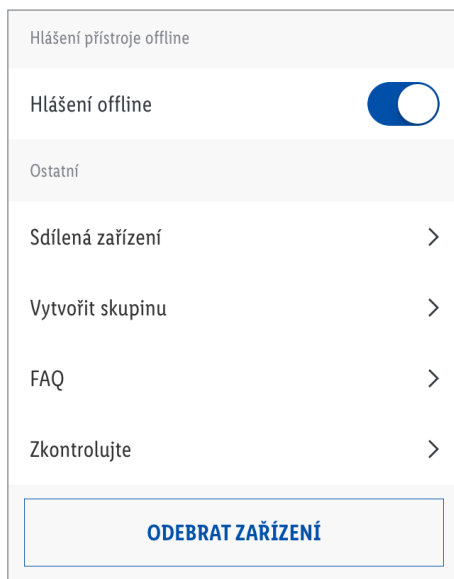 **UPOZORNĚNÍ:** Google Assistant není k dispozici v některých jazycích a zemích.



6. **Hlášení offline** :

Bude odesláno hlášení, pokud je výrobek déle než 30 minut v režimu offline.

- Hlášení offline zapnuto:
Klepněte na .
- Hlášení offline vypnuto:
Klepněte na .

7. **Uvolnit přístroj** :

Sdílet přístup k výrobku s ostatními členy rodiny.

8. **Vytvořit skupinu** :

Přidejte výrobek do jedné skupiny, abyste synchronně ovládali všechny výrobky skupiny.

 = vybrané přístroje.

Klepněte na **Potvrdit**.

Pojmenování skupiny.

Klepněte na **Uložit**.

Skupina se zobrazí na domovské obrazovce aplikace.

9. **FAQ** :

Prohledat často kladené dotazy k výrobku.

10. **Zkontrolujte aktualizaci firmwaru** :

Udání verze firmwaru modulu ZigBee.

11. **Odstranit přístroj** :

Vyberte:

- **Oddělení**

Odstranit výrobek z aplikace. Data zůstanou uložena v paměti výrobku.

Tento postup uvádí výrobek zpět do režimu offline a spustí režim párování.

Chcete-li odstranit všechna data z výrobku a oblaku, přečtěte si následující bod.

- **Oddělte a vymažte všechna data**

Reset na tovární nastavení.

Touto funkcí se vymažou všechna data z výrobku a v cloudu.

i Použijte tuto funkci při předání výrobku někomu dalšímu, při likvidaci nebo při vrácení výrobci.

Zajistěte, aby byla všechna data odstraněna z přístroje a z cloudu.

Řiďte se pokyny v aplikaci.


nebo

- **Přerušit**

Přerušit odstraňování přístroje.

● Směrnice o ochraně osobních údajů

- Karta  **Já** :

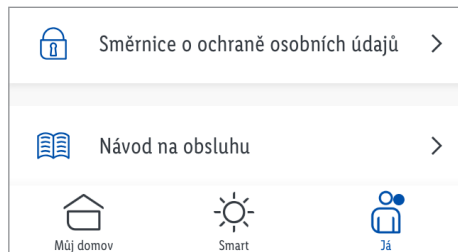


Směrnice o ochraně osobních údajů :

Naše kompletní směrnice o ochraně osobních údajů je k dispozici zde.

● Provést/automatizace

Aplikace nabízí možnost výrobek spolu s dalšími zařízeními **smart Home** integrovat do uživatelských scénářů a automatických akcí.

1. Karta  **Smart** :

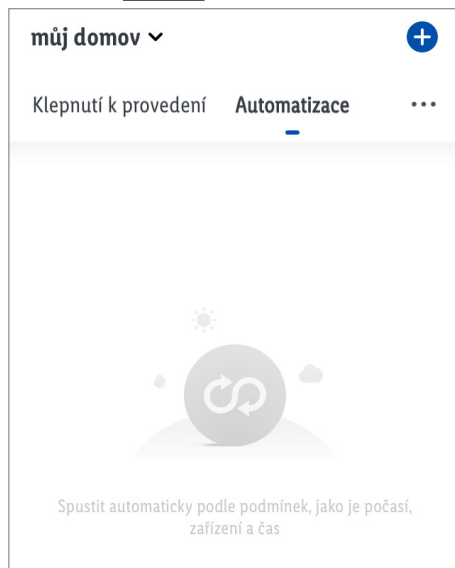

2. Vyberte:

- **Provést**
- nebo
- **Automatizace**

i UPOZORNĚNÍ: Tyto funkce jsou podrobně popsány v návodu na obsluhu gatewaye.

Karta  **Já** :

Klepněte na **Návod na obsluhu**.

● Resetovat výrobek ručně (Reset)

1. 3x zapnut/vypnout.
 2. Zapnutí. Světelný LED pásek **1** pomalu bliká. Reset úspěšný.
- i** Tato funkce resetuje pouze data uložená lokálně ve výrobku. Chcete-li rovněž resetovat paměť cloudu, proveďte reset prostřednictvím aplikace (viz „Rozšířené funkce“, **Oddělte a vymažte všechna data**).

● Čištění a péče

● Čištění

⚠ VÁROVÁNÍ! Riziko úrazu elektrickým proudem! Při čištění nebo provozu nesmí být elektrické části ponořeny do vody nebo jiných kapalin. Výrobek nedržte pod tekoucí vodou.

- Napájecí adaptér oddělte před čištěním od sítě.
- Výrobek nechte minimálně 5 minut chladnout.
- Výrobek a jeho příslušenství čistěte lehce navlhčeným hadříkem.
- Nedovolte, aby dovnitř výrobku pronikla voda nebo jiné kapaliny.
- K čištění výrobku a jeho příslušenství nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, agresivní roztoky nebo tvrdé kartáče.
- Nechte všechny části uschnout.

● Skladování

- Výrobek skladujte, když není používán, v původním obalu.
- Uchovávejte výrobek na suchém, pro děti nedostupném místě.

● Odstraňování chyb

Problém	Příčina	Řešení
Výrobek není ovladatelný.	Vzdálenost mezi gatewayem a výrobkem je příliš velká	Změňte výrobek nebo gateway.
	Stěny nebo překážky mezi gatewayem a výrobkem	
	Žádný proud	Zkontrolovat všechny přípojky.

● Zlikvidování

- i** Před předáním výrobku někomu dalšímu, před likvidací nebo před vrácením výrobci zajistěte, aby byla z výrobku a z cloudu odstraněna všechna data.

Postupujte podle následující kapitoly:

„Rozšířené funkce“, položka nabídky:

Oddělte a vymažte všechna data

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a číslý (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.



Výrobek a obalové materiály jsou recyklovatelné, zlikvidujte je odděleně pro lepší odstranění odpadu.

Logo Triman platí jen pro Francii.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

● Záruka

Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Uschovejte si dobře originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o zakoupení.

Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se výrobek poškodí, neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu.

Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.

Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (např. IAN 123456_7890) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Servis

CZ Servis Česká republika

Tel.: 800600632

E-Mail: owim@lidl.cz

● Zjednodušené EU prohlášení o shodě

My, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NĚMECKO, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobek SVĚTELNÝ LED PÁSEK HG08132, HG08132-BS odpovídá směrnicím EU 2014/53/EU, 2011/65/EU a 2009/125/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě najdete na následující internetové adrese: www.owim.com



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG08132 / HG08132-BS

Version: 09/2021

IAN 379908_2101

