



LED-SELFIE-RINGLICHT

DE AT CH

LED-SELFIE-RINGLICHT

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IT CH

LAMPADA ANULARE A LED PER SELFIE

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza


FR CH

ANNEAU LUMINEUX LED POUR SELFIE

Instructions de montage, d'utilisation et
consignes de sécurité

IAN 390267_2201

AT CH



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

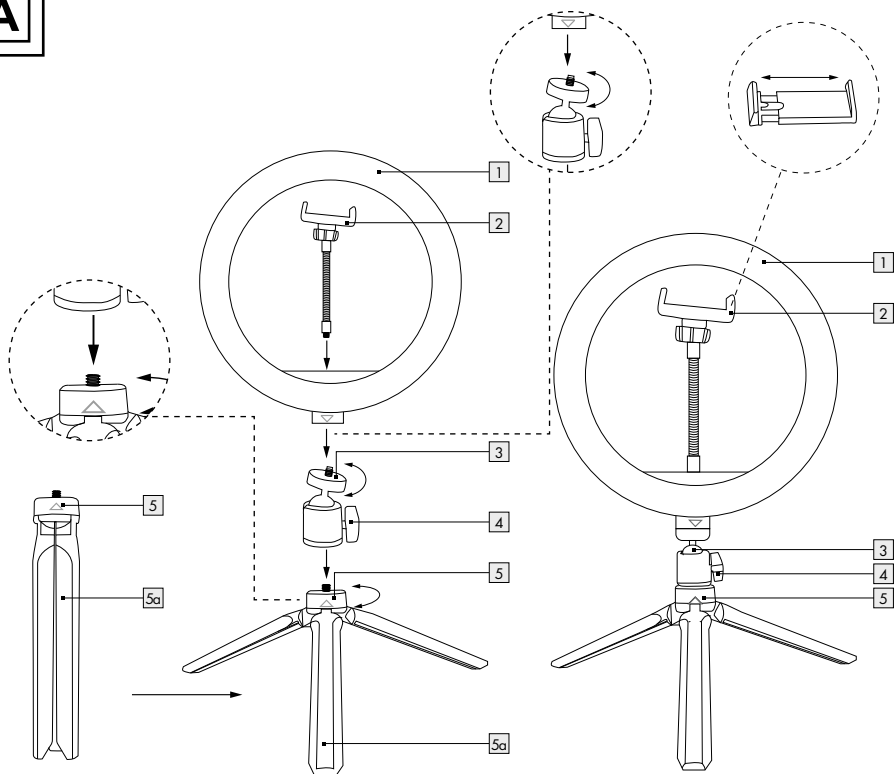
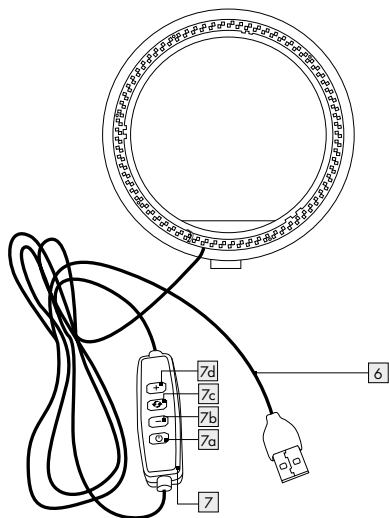
FR CH

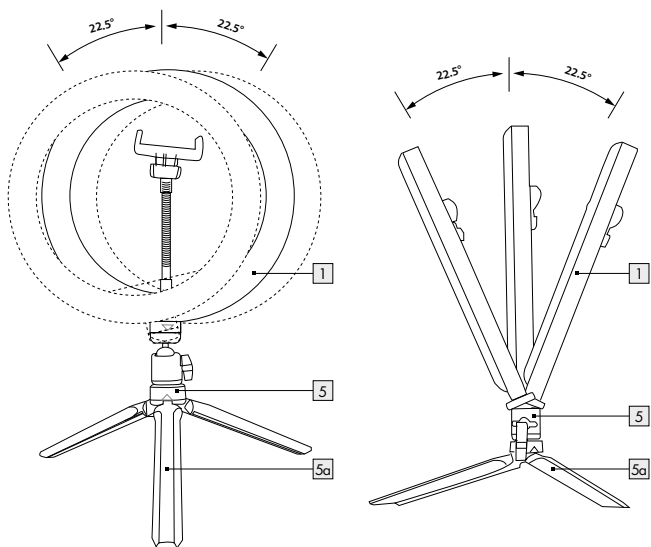
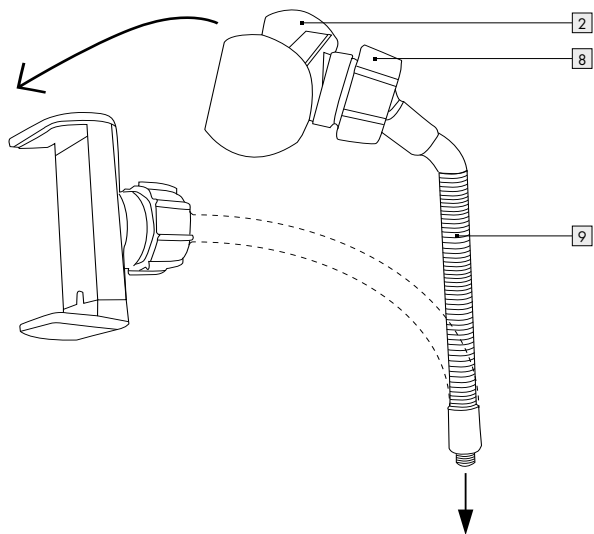
Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez les deux pages contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

IT CH

Prima di leggere aprire le due pagine con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR/CH	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	13
IT/CH	Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza	Pagina	21

A**B**

C**D**

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 6
Einleitung	Seite 7
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 7
Lieferumfang.....	Seite 7
Teilebeschreibung.....	Seite 7
Technische Daten.....	Seite 7
Sicherheit	Seite 7
Sicherheitshinweise.....	Seite 7
Montage	Seite 9
Handy befestigen.....	Seite 9
Inbetriebnahme	Seite 9
Leuchte an Stromversorgung anschließen.....	Seite 9
Bedienung	Seite 9
Leuchte ein-/ausschalten und dimmen.....	Seite 9
Lichtfarbe einstellen/wechseln.....	Seite 10
Leuchtring ausrichten.....	Seite 10
Handyhalterung ausrichten.....	Seite 10
Wartung und Reinigung	Seite 10
Entsorgung	Seite 10
Garantie und Service	Seite 11
Garantieerklärung.....	Seite 11
Serviceadresse.....	Seite 11
Konformitätserklärung.....	Seite 11
Hersteller.....	Seite 12

Legende der verwendeten Piktogramme

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Bedienungsanleitung lesen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)		So verhalten Sie sich richtig
Hz	Hertz (Frequenz)		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
W	Watt (Wirkleistung)	SELV	Schutzkleinspannung
V	Volt		USB-Anschluss
	Schutzklasse III	IP20	Diese Leuchte besitzt den Schutzgrad „IP20“ und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen.
25000h	LED-Lebensdauer		Dieses Produkt ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.		Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
Ra	Farbwiedergabeindex		Lichttemperatur in Kelvin
	Lumen		Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
A	Ampere		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Wellpappe		Polyethylen (geringe Dichte)

LED-Selfie-Ringlicht

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

● Lieferumfang

- 1 LED-Selfie-Ringlicht (14165005L)
- 1 Stativ
- 1 Leuchtringhalterung
- 1 Handyhalterung (2-teilig)

● Teilebeschreibung

-  1 Leuchtring
-  2 Handyhalterung
-  3 Leuchtringhalterung
-  4 Feststellschraube (Leuchtringhalterung)
-  5 Stativ
-  5a Standfuß des Stativs

-  6 USB-Anschlusskabel
-  7 Schnurschalter
-  7a EIN-/AUS-Taste
-  7b - Taste (Helligkeit verringern)
-  7c Pfeiltaste (Lichtfarbe einstellen)
-  7d + Taste (Helligkeit erhöhen)
-  8 Schraubring (Handyhalterung)
-  9 flexible Stange (Handyhalterung)

● Technische Daten

Modell-Nummer:	14165005L
Betriebsspannung:	USB SELV 5V===, 2,1 A
Nennleistung:	max. 10,5 W
Nennleistung LED-Modul:	max. 10 W
Schutzklasse:	III/⚡
Schutzart:	IP20

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F“

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

■ **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und

Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Öffnen Sie niemals das Produkt! Es enthält keine inneren Teile, welche einer Wartung bedürfen.
- Tauchen Sie das Produkt, das USB-Anschlusskabel und den USB-Netzadapter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser fern!
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf feuchten oder leitenden Untergrund.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Produkt in einem solchen Fall sofort von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie nur einen USB-Netzadapter, dessen technische Daten mit denen des Produkts übereinstimmen.
- Fassen Sie den USB-Netzadapter niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den USB-Netzadapter nie am USB-Anschlusskabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den USB-Netzadapter an.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung! Wenn Sie irgendwelche Beschädigungen am Produkt entdecken, verwenden Sie das Produkt nicht mehr!
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Knicken Sie das USB-Anschlusskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus, indem Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose ziehen.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Lassen Sie das Produkt oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere offene Flammen auf oder neben das Produkt.
- Wenn Sie Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, ziehen Sie sofort den USB-Netzadapter aus der Steckdose.
- Decken Sie das Produkt nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass es vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen wie beispielsweise Heizkörper oder anderen Geräten, welche Hitze abgeben!
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Verlegen Sie das USB-Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

ACHTUNG

- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die LEDs nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.



Das Produkt ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.

- Der integrierte USB-Anschluss hat keine Datenfunktion und ist nur als Spannungsversorgung vorgesehen.

- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.



So verhalten Sie sich richtig

- Stellen Sie das Produkt so auf, dass es vor Feuchtigkeit, Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie das Produkt in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem Produkt selbst vertraut.

● Montage (siehe Abb. A)

- Klappen Sie den Standfuß [5a] des Stativs [5] auseinander.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Standfuß [5a] vollständig ausgeklappt ist, damit das Stativ [5] fest und sicher steht.
- Schrauben Sie die Leuchtringhalterung [3] auf das Stativ [5].
- Ziehen Sie die Feststellschraube (Leuchtringhalterung) [4] fest, bevor Sie den Leuchtring [1] auf die Leuchtringhalterung [3] schrauben.
- Setzen Sie den Leuchtring [1] auf die Leuchtringhalterung [3] und schrauben Sie ihn fest. Achten Sie auf den richtigen Sitz. Die Pfeilmarkierungen des Stativs [5] und des Leuchtrings [1] müssen aufeinander zeigen, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.
- Schrauben Sie den Schraubring [8] von der Handyhalterung [2] ab.
- Drücken Sie die flexible Stange [9] der Handyhalterung [2] in die dafür vorgesehene Aussparung. Achten Sie auf den richtigen Sitz.
- Schrauben Sie den Schraubring [8] wieder auf die Handyhalterung [2].
- Wenn Sie den Schraubring [8] leicht lösen, lässt sich die Handyhalterung [2] verstellen.

● Handy befestigen (siehe Abb. A)

- Ziehen Sie die Handyhalterung [2] an den Seiten vorsichtig auseinander und halten Sie diese fest. Setzen Sie Ihr Handy in die Handyhalterung [2] ein und lassen Sie die Seiten der Handyhalterung [2] vorsichtig wieder los. Achten Sie darauf, dass das Handy einen festen Sitz hat.

● Inbetriebnahme

● Leuchte an Stromversorgung anschließen

Hinweis: Verwenden Sie einen USB-Netzadapter der Schutzkleinspannung (SELV) liefert und der Sicherheitsnorm EN62368 entspricht.

- Schließen Sie das USB-Anschlusskabel [6] an einen geeigneten (siehe „Technische Daten“) USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
- Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Achten Sie dabei darauf, das USB-Anschlusskabel [6] nicht zu knicken und so zu verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.

● Bedienung

● Leuchte ein-/ausschalten und dimmen (siehe Abb. B)

- Schalten Sie die Leuchte mittels der EIN-/AUS-Taste [7a] am Schnurschalter [7] ein bzw. aus.
- Dimmen Sie die Leuchte, indem Sie die + Taste [7d] (Helligkeit erhöhen) bzw. die - Taste [7b] (Helligkeit verringern) am Schnurschalter [7] drücken.

Hinweis: Die Leuchte speichert die zuletzt gewählte Dimmstufe. Wird die Leuchte, nachdem Sie vom Stromnetz getrennt wurde, wieder eingeschaltet, ist immer die höchste Helligkeitsstufe (Dimmstufe) aktiviert.

● Lichtfarbe einstellen/wechseln (siehe Abb. B)

- Stellen Sie die gewünschte Lichtfarbe durch mehrmaliges Drücken der Pfeiltaste  am Schnurschalter  ein:
Stufe I = warmweiß
Stufe II = neutralweiß
Stufe III = kaltweiß
- Hinweis:** Die Leuchte speichert die zuletzt gewählte Lichtfarbe. Wird die Leuchte, nachdem

Sie vom Stromnetz getrennt wurde, wieder eingeschaltet, ist immer die Lichtfarbe der Stufe II (Neutralweiß) aktiviert.

● Leuchtring ausrichten (siehe Abb. C)

■ **VORSICHT! VERBRENNUNGS-GEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!**

Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.

- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
 - Verändern Sie die Ausrichtung des Leuchtrings  nur, wenn die Leuchte ausgeschaltet ist.
 - Neigen Sie den Leuchtring  nur vor oder zurück, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Achten Sie auf die Ausrichtung des Standfußes , damit die Leuchte stets einen sicheren Stand hat. Die Pfeilmarkierungen auf dem Stativ  und dem Leuchtring  müssen aufeinander zeigen, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.
- Hinweis:** Neigen Sie den Leuchtring  in keinem Fall bis in die Aussparung der Leuchtringhalterung .

● Handyhalterung ausrichten (siehe Abb. D)

- Biegen Sie die Handyhalterung  vorsichtig nach vorne in die gewünschte Position.
- Lösen Sie vorsichtig den Schraubring  der Handyhalterung , um den Neigungswinkel des Handys zu verändern. Neigen Sie dieses nun in die gewünschte Position und ziehen Sie den Schraubring  wieder fest.

Hinweis: Drehen Sie die Handyhalterung  wieder am Leuchtring  fest, falls sich diese während des Gebrauchs lösen sollte.

● Wartung und Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Trennen Sie zur Reinigung das Produkt zuerst vom Stromnetz, indem Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose entfernen.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie dieses berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie und Service

● Garantieerklärung

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14165005L. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 61/97 12-800
Fax: +49 29 61/97 12-199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 390267_2201

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 390267_2201) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

● Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND

Légende des pictogrammes utilisés	Page 14
Introduction	Page 15
Utilisation conforme.....	Page 15
Contenu de la livraison.....	Page 15
Descriptif des pièces.....	Page 15
Caractéristiques techniques.....	Page 15
Sécurité	Page 15
Consignes de sécurité.....	Page 15
Montage	Page 17
Fixer le téléphone portable.....	Page 17
Mise en service	Page 17
Raccordement de l'éclairage à l'alimentation électrique.....	Page 17
Utilisation	Page 17
Allumer/éteindre/varier l'éclairage.....	Page 17
Régler/changer la couleur de lumière.....	Page 18
Orienter l'anneau lumineux.....	Page 18
Orienter le support de téléphone portable.....	Page 18
Entretien et nettoyage	Page 18
Mise au rebut	Page 18
Garantie et service après-vente	Page 19
Garantie.....	Page 19
Adresse du service après-vente.....	Page 19
Déclaration de conformité.....	Page 19
Fabricant.....	Page 19

Légende des pictogrammes utilisés

Légende des pictogrammes utilisés			
	Lire le mode d'emploi !		Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !
	Ce produit est exclusivement destiné à un usage en intérieur, dans des pièces sèches et fermées.		Attention au risque d'électrocution ! Danger de mort !
 d.c. DC	Tension continue (type de courant et de tension)		Conduite à adopter
Hz	Hertz (fréquence)		Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants !
W	Watt (puissance active)	SELV	Très basse tension de sécurité (TBTS)
V	Volt		Port USB
	Classe de protection III	IP20	Cet éclairage est pourvu de l'indice de protection « IP20 » et est exclusivement conçu pour un usage domestique en intérieur.
25000h	Durée de vie des LED		Ce produit ne convient pas aux variateurs externes ni aux interrupteurs électroniques.
	L'emballage est exclusivement composé de papier recyclé.		Mettez l'emballage et le produit au rebut en respectant l'environnement !
 A.C. a.c.	Tension alternative (type de courant et de tension)		Prudence ! Risque de brûlure du fait de surfaces brûlantes !
Ra	Indice de restitution des couleurs		Température de lumière en Kelvin
	Lumen		Pour éviter toute mise en danger, le remplacement d'une source lumineuse endommagée de ce produit est exclusivement réservé au fabricant, à son représentant de maintenance ou à un spécialiste comparable.
A	Ampère		Instructions de sécurité Instructions de manipulation
	Carton ondulé		Polyéthylène (basse densité)

Anneau lumineux LED pour selfie

● Introduction



Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez choisi un produit de haute qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Ce document contient des indications importantes concernant la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez prendre connaissance de toutes les instructions d'utilisation et de sécurité. N'utilisez l'appareil que pour l'usage décrit et que pour les domaines d'application cités. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents. Avant la mise en marche, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées.

● Utilisation conforme



Cet éclairage est exclusivement conçu pour un usage en intérieur, dans des locaux secs et fermés. Le produit est uniquement destiné à un usage domestique et privé. Ce produit est prévu pour un fonctionnement normal.

● Contenu de la livraison

- 1 anneau lumineux LED pour selfie (14165005L)
- 1 trépied
- 1 support d'anneau lumineux
- 1 support pour téléphone portable (2 pièces)

● Descriptif des pièces

- 1 Anneau lumineux
- 2 Support pour téléphone portable
- 3 Support d'anneau lumineux
- 4 Vis de réglage (support d'anneau lumineux)
- 5 Trépied
- 5a Pied de trépied
- 6 Câble d'alimentation USB

- 7 Interrupteur à tirette
- 7a Touche MARCHÉ/ARRÊT
- 7b Touche - (diminuer la luminosité)
- 7c Touche fléchée (régler la couleur de lumière)
- 7d Touche + (augmenter la luminosité)
- 8 Bague filetée (support pour téléphone portable)
- 9 Barre flexible (support pour téléphone portable)

● Caractéristiques techniques

Numéro de modèle : 14165005L
 Tension de service : USB SELV 5 V==, 2,1 A
 Puissance nominale : max. 10,5 W
 Puissance nominale module LED : 10 W
 Classe de protection : III/III
 Indice de protection : IP20

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique « F ».

● Sécurité



Consignes de sécurité

La garantie ne s'applique pas en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité concernant les dommages qui en résultent ! Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte du produit ou par le non-respect des consignes de sécurité !



DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !

Ne laissez jamais les enfants manipuler sans surveillance les matériaux d'emballage. Il existe un risque d'étouffement avec les matériaux d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez toujours les enfants à distance du produit.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.



Évitez les risques mortels par électrocution

- Ne jamais ouvrir le produit ! Aucune pièce interne ne nécessite d'entretien.
 - Ne plongez jamais le produit, le câble d'alimentation USB ou l'adaptateur secteur USB dans l'eau ou dans d'autres liquides.
 - Tenez le produit à l'abri de l'humidité, des gouttes d'eau et des éclaboussures !
 - Utilisez le produit uniquement en intérieur.
 - Ne placez pas le produit sur un support humide ou conducteur.
 - Ne placez jamais le produit de manière à ce qu'il puisse tomber dans une baignoire ou un lavabo.
 - Ne saisissez jamais un appareil électrique lorsqu'il est tombé dans l'eau. Dans une telle situation, débranchez immédiatement le produit du secteur.
 - Utilisez uniquement un adaptateur secteur USB, dont les caractéristiques techniques correspondent à celles du produit.
 - Ne jamais toucher l'adaptateur secteur USB avec des mains humides ou mouillées.
 - Ne jamais débrancher l'adaptateur secteur USB de la prise électrique en tirant sur le câble d'alimentation USB, mais toujours prendre en main l'adaptateur secteur USB.
 - Vérifiez le produit avant chaque utilisation ! N'utilisez plus le produit si vous constatez des dommages sur le produit !
 - Branchez uniquement le produit dans une prise électrique bien accessible, afin de pouvoir le débrancher rapidement du réseau électrique en cas d'incident.
- Ne pas plier le câble d'alimentation USB, et ne pas le placer sur des arêtes pointues.
 - Lorsque vous n'utilisez pas le produit, que vous le nettoyez ou qu'une panne survient, éteignez toujours immédiatement le produit, en débranchant l'adaptateur secteur USB de la prise électrique.



Évitez les risques d'incendie et de blessures

- Ne laissez pas le produit ou le matériel d'emballage traîner sans surveillance. Les films et les sachets en plastique, les éléments en plastique, etc. peuvent devenir des jouets dangereux dans les mains des enfants.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur le produit ou à côté de celui-ci.
- Si vous remarquez de la fumée, des bruits ou des odeurs inhabituels, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur USB de la prise électrique.
- Ne pas recouvrir le produit avec d'autres objets. Un dégagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.
- Installez le produit de telle sorte à le protéger de l'humidité et des salissures.
- Ne laissez pas le produit allumé sans surveillance. Un dégagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou autres appareils émettant de la chaleur !
- Ne jetez pas le produit au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées.
- Placez le câble d'alimentation USB de manière à éviter tout risque de trébuchement.



ATTENTION

- Pour éviter toute mise en danger, le remplacement d'une source lumineuse endommagée de ce produit est exclusivement réservé au fabricant, à son représentant de maintenance ou à un spécialiste comparable.
- Ne pas regarder les LED avec un instrument optique (par exemple une loupe).

-  Le produit ne convient pas aux variateurs externes ni aux interrupteurs électroniques.
- L'alimentation USB fournie ne possède aucune fonction de données, et est uniquement conçue comme une source d'alimentation.
- Le câble flexible externe de cet éclairage ne peut pas être remplacé ; si ce câble est endommagé, l'éclairage doit être mis au rebut.



Conduite à adopter

- Installez le produit de manière à le protéger de l'humidité, des salissures et d'un réchauffement trop important.
- Soyez toujours vigilant ! Veillez à toujours être attentif à ce que vous faites et à toujours procéder avec prudence. N'installez jamais le produit si vous n'êtes pas concentré ou si vous vous sentez mal.
- Avant d'utiliser le produit, familiarisez-vous avec l'ensemble des instructions et illustrations de ce mode d'emploi, et avec le produit même.

● Montage (voir Fig. A)

- Dépliez le pied [5a] du trépied [5].
Remarque : Veillez à ce que le pied [5a] soit entièrement déplié afin que l'assise du trépied [5] soit stable et sûre.
- Vissez le support d'anneau lumineux [3] sur le trépied [5].
- Serrez fermement la vis de réglage (support d'anneau lumineux) [4] avant de visser l'anneau lumineux [1] sur le support d'anneau lumineux [3].
- Installez l'anneau lumineux [1] sur le support d'anneau lumineux [3] et vissez-le fermement. Veillez à une assise correcte. Les marquages fléchés du trépied [5] et de l'anneau lumineux [1] doivent être orientés les uns vers les autres afin de garantir une assise correcte.
- Dévissez la bague filetée [8] du support pour téléphone portable [2].
- Appuyez sur la barre flexible [9] du support pour téléphone portable [2] afin de l'insérer

dans le renforcement prévu à cet effet. Assurez-vous que le positionnement est correct.

- Revissez la bague filetée [8] sur le support pour téléphone portable [2].
- Dévisser légèrement la bague filetée [8] permet de régler le support pour téléphone portable [2].

● Fixer le téléphone portable (voir Fig. A)

- Dépliez avec précaution les côtés du support pour téléphone portable [2] et maintenez-les fermement. Placez votre téléphone portable dans le support pour téléphone portable [2] et relâchez prudemment les côtés du support pour téléphone portable [2]. Veillez à ce que le téléphone portable soit maintenu fermement.

● Mise en service

● Raccordement de l'éclairage à l'alimentation électrique

Remarque : Utilisez un adaptateur secteur USB de type Très basse tension (TBTS) et correspondant à la norme de sécurité EN62368.

- Branchez le câble d'alimentation USB [6] à un adaptateur secteur USB adéquat (non fourni) (voir « Caractéristiques techniques »).
- Branchez l'adaptateur secteur USB dans une prise électrique installée conformément aux spécifications applicables. Veillez à ne pas plier le câble d'alimentation USB [6] et à l'installer de sorte à éviter tout risque de trébuchement.

● Utilisation

● Allumer/éteindre/varier l'éclairage (voir Fig. B)

- Allumez et éteignez l'éclairage au moyen de la touche MARCHÉ/ARRÊT [7a] sur l'interrupteur à tirette [7].

- Variez l'intensité de l'éclairage en pressant la touche + **[7d]** (augmenter la luminosité) voire la touche - **[7b]** (diminuer la luminosité) sur l'interrupteur à tirette **[7]**.

Remarque : L'éclairage mémorise le niveau de variation choisi en dernier. Si l'éclairage est allumé après avoir été débranché du secteur, le niveau de luminosité maximal (niveau de variation) est activé.

● Régler/changer la couleur de lumière (voir Fig. B)

- Réglez la couleur de lumière souhaitée en pressant plusieurs fois la touche fléchée **[7c]** sur l'interrupteur à tirette **[7]** :

Niveau I = blanc chaud

Niveau II = blanc neutre

Niveau III = blanc froid

Remarque : L'éclairage sauvegarde la dernière couleur de lumière sélectionnée. Si l'éclairage est allumé après avoir été débranché du secteur, la couleur de lumière de niveau II (blanc neutre) est toujours activée.

● Orienter l'anneau lumineux (voir Fig. C)

-  **PRUDENCE ! RISQUE DE BRÛLURES À CAUSE DE SURFACES TRÈS CHAUDES !**

Afin d'éviter toute brûlure, vérifiez que l'éclairage est éteint et suffisamment froid avant de le manipuler. Les ampoules dégagent une forte chaleur.

- Laissez l'éclairage refroidir complètement.
- Ne modifiez l'orientation de l'anneau lumineux **[1]** que lorsque celui-ci est éteint.
- Inclinez l'anneau lumineux **[1]** uniquement vers l'avant ou vers l'arrière, afin de garantir une assise stable. Veillez à l'alignement du pied **[5a]** afin que l'éclairage ait toujours une assise sûre. Les marquages fléchés du trépied **[5]** et de l'anneau lumineux **[1]** doivent être orientés les uns vers les autres afin de garantir une assise correcte.

Remarque : N'inclinez en aucun cas l'anneau lumineux **[1]** jusque dans l'évidement du support d'anneau lumineux **[3]**.

● Orienter le support de téléphone portable (voir Fig. D)

- Courbez avec précaution le support pour téléphone portable **[2]** vers l'avant dans la position souhaitée.
- Desserrez avec précaution la bague filetée **[8]** de support pour téléphone portable **[2]** afin de modifier l'angle d'inclinaison du téléphone. Inclinez à présent celui-ci dans la position souhaitée et serrez de nouveau fermement la bague filetée **[8]**.

Remarque : Serrez de nouveau fermement le support pour téléphone portable **[2]** sur l'anneau lumineux **[1]** au cas où celui-ci devait se desserrer lors de l'utilisation.

● Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉLECTROCUTION !

Pour nettoyer le produit, le débrancher tout d'abord du réseau électrique, en retirant l'adaptateur secteur USB de la prise électrique.

- Afin d'éviter toute brûlure, vérifiez que le produit est éteint et suffisamment froid avant de le manipuler.
- N'utilisez aucun solvant, essence ou produit similaire. Ces substances pourraient endommager le produit.
- Pour le nettoyage du produit, utilisez uniquement un chiffon sec ne peluchant pas.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/ 20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● Adresse du service après-vente

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
ALLEMAGNE
Tél. : +49 29 61/97 12-800
Fax : +49 29 61/97 12-199
E-mail : kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 390267_2201

Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (IAN 390267_2201) à titre de preuves d'achat.

● Garantie et service après-vente

● Garantie


Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si vous deviez constater des défauts pendant la période de garantie, envoyez-nous l'appareil à l'adresse du SAV mentionnée ci-dessous en mentionnant le numéro d'article : 14165005L. La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (p. ex. les ampoules). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

● Déclaration de conformité CE

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales applicables. La conformité du produit a été attestée. Les déclarations et documents correspondants sont disponibles auprès du fabricant.

● Fabricant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
ALLEMAGNE



Legenda dei pittogrammi utilizzati	Pagina 22
Introduzione	Pagina 23
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	Pagina 23
Contenuto della confezione	Pagina 23
Descrizione dei componenti	Pagina 23
Specifiche tecniche	Pagina 23
Sicurezza	Pagina 23
Avvertenze di sicurezza	Pagina 23
Montaggio	Pagina 25
Fissaggio del leash	Pagina 25
Messa in funzione	Pagina 25
Collegare la lampada all'alimentazione elettrica	Pagina 25
Uso	Pagina 25
Accendere/spengere la lampada e regolare la luminosità	Pagina 25
Impostare/cambiare il colore della luce	Pagina 26
Orientare la lampada ad anello	Pagina 26
Orientare il supporto per cellulare	Pagina 26
Manutenzione e pulizia	Pagina 26
Smaltimento	Pagina 26
Garanzia e assistenza	Pagina 27
Dichiarazione di garanzia	Pagina 27
Indirizzo assistenza clienti	Pagina 27
Dichiarazione di conformità	Pagina 27
Produttore	Pagina 27

Legenda dei pittogrammi utilizzati

Legenda dei pittogrammi utilizzati			
	Leggere il manuale di istruzioni per l'uso!		Rispettare le avvertenze e le indicazioni di sicurezza!
	Questo prodotto è adatto esclusivamente a un utilizzo interno, in ambienti asciutti e chiusi.		Attenzione: rischio di folgorazione! Pericolo di morte!
 d.c. DC	Tensione continua (tipo di corrente e di tensione)		Questa è la procedura corretta
Hz	Hertz (frequenza)		Pericolo di morte e di incidente per neonati e bambini!
W	Watt (potenza attiva)	SELV	Bassissima tensione di sicurezza
V	Volt		Porta USB
	Classe di isolamento III	IP20	Questa lampada possiede il grado di protezione "IP20" ed è progettata esclusivamente per uso interno in ambienti domestici privati.
25000h	Durata utile del LED		Questo prodotto non è adatto a regolatori di luminosità (dimmer) o a interruttori elettronici esterni.
	La confezione è realizzata al 100 % in carta riciclata.		Smaltire l'imballaggio e il prodotto in modo ecocompatibile!
 A.C. a.c.	Tensione alternata (tipo di corrente e di tensione)		Cautela! Pericolo di ustione a causa di superfici bollenti!
Ra	Indice di resa cromatica		Temperatura luce in gradi Kelvin
	Lumen		Per evitare pericoli la fonte luminosa di questo prodotto, se danneggiata, deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo centro di assistenza autorizzato o da personale tecnico analogo.
A	Ampere		Avvertenze di sicurezza Istruzioni per l'uso
	Cartone ondulato		Polietilene (bassa densità)

● Lampada anulare a LED per selfie

● Introduzione



Vi ringraziamo per l'acquisto del Vostro nuovo prodotto. Con questo acquisto si è scelto un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante di questo prodotto. Esso contiene importanti avvertenze sulla sicurezza, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto. Prima dell'uso leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze in materia di sicurezza allegate al prodotto. Utilizzare il prodotto solo come da istruzioni e secondo le destinazioni d'uso indicate. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la documentazione. Prima della messa in funzione controllare che sia presente la tensione di rete corretta e che tutti i componenti siano stati montati correttamente.

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso



Questa lampada è destinata esclusivamente all'uso in ambienti interni, asciutti e chiusi. Il prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo domestico privato. Questo prodotto è destinato a un utilizzo normale.

● Contenuto della confezione

- 1 lampada ad anello a LED per selfie (14165005L)
- 1 asta telescopica
- 1 supporto per lampada ad anello
- 1 supporto per cellulare (2 parti)

● Descrizione dei componenti

- 1 Lampada ad anello
- 2 Supporto per cellulare
- 3 Supporto per anello luminoso
- 4 Vite d'arresto (supporto per lampada ad anello)
- 5 Asta telescopica

- 5a Base dell'asta telescopica
- 6 Cavo di collegamento USB
- 7 Interruttore a strappo
- 7a Tasto ON/OFF
- 7b Tasto - (diminuire la luminosità)
- 7c Tasto freccia (impostare colore della luce)
- 7d Tasto + (aumentare luminosità)
- 8 Anello filettato (supporto per cellulare)
- 9 Asta flessibile (supporto per cellulare)

● Specifiche tecniche

- N° modello: 14165005L
- Tensione di esercizio: USB SELV 5V==, 2,1 A
- Potenza nominale: max. 10,5 W
- Potenza nominale modulo LED: 10 W
- Classe di isolamento: III/III
- Grado di protezione: IP20

Questo prodotto include una fonte luminosa con classe di efficienza energetica "F"

● Sicurezza



Avvertenze di sicurezza

Il diritto di garanzia decade in caso di danni derivanti dal mancato rispetto delle indicazioni contenute in questo manuale di istruzioni per l'uso! Si declina ogni responsabilità per danni indiretti! Si declina qualsiasi responsabilità per lesioni personali o danni materiali causati da un uso improprio o dal mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza!



PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE PER NEONATI E BAMBINI!

Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza con il materiale di imballaggio. Il materiale di imballaggio potrebbe provocare il soffocamento. I bambini sottovalutano spesso i pericoli. Tenere sempre il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

- Questo prodotto può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure senza esperienza e conoscenza in merito, se sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro del prodotto e se dimostrano di comprendere i pericoli ad esso connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione eseguibili dall'utente non possono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.



Evitare situazioni che espongono al pericolo di morte per folgorazione

- Non aprire mai il prodotto! I componenti interni non necessitano di manutenzione.
- Non immergere mai il prodotto, il cavo di collegamento USB o l'adattatore di rete USB in acqua o in altri liquidi.
- Tenere il prodotto lontano da umidità, gocce e spruzzi d'acqua!
- Utilizzare il prodotto esclusivamente in ambienti interni.
- Non collocare il prodotto su superfici umide o conduttrici di elettricità.
- Non collocare mai il prodotto in modo che possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- Non afferrare mai un apparecchio elettrico caduto in acqua. In questo caso staccare subito il prodotto dalla corrente.
- Utilizzare soltanto un adattatore di rete USB le cui specifiche tecniche corrispondono a quelle del prodotto.
- Non toccare mai l'adattatore di rete USB con le mani bagnate o umide.
- Non staccare mai l'adattatore di rete USB dalla presa elettrica tirando il cavo di collegamento USB, ma sempre afferrando l'adattatore di rete USB stesso.
- Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo! Interrompere l'utilizzo del prodotto se si rilevano danni al prodotto!
- Collegare il prodotto soltanto a una presa elettrica ben accessibile, in modo da poterlo staccare velocemente dalla rete elettrica in caso di guasti.
- Non piegare il cavo di collegamento USB e non collocarlo su bordi affilati.
- In caso di lungo inutilizzo del prodotto, di pulizia o di malfunzionamento, spegnere sempre il prodotto e staccare l'adattatore di rete USB dalla presa elettrica.



Evitare situazioni di pericolo che possono causare incendi o lesioni

- Non lasciare incustoditi il prodotto o il materiale di imballaggio. Le pellicole / i sacchetti di plastica, i componenti in plastica, ecc. potrebbero diventare un gioco pericoloso per i bambini.
- Non collocare candele accese o altre fiamme libere sopra o in prossimità del prodotto.
- In presenza di fumo, rumori oppure odori insoliti, scollegare immediatamente l'adattatore di rete USB dalla presa elettrica.
- Non coprire il prodotto con altri oggetti. Un'eccessiva produzione di calore può provocare un incendio.
- Posizionare il prodotto in modo tale che sia protetto da umidità e sporcizia.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante il funzionamento. Un'eccessiva produzione di calore può provocare un incendio.
- Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di fonti di calore, come radiatori o altri apparecchi che producono calore!
- Non gettare il prodotto nel fuoco e non esporlo ad elevate temperature.
- Posizionare il cavo di collegamento USB in modo tale che non vi sia pericolo di inciampare.



ATTENZIONE

- Per evitare pericoli la fonte luminosa di questo prodotto, se danneggiata, deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo centro di assistenza autorizzato o da personale tecnico analogo.
- Non esaminare i LED con strumenti ottici (ad es. con una lente di ingrandimento).



Il prodotto non è adatto a regolatori di luminosità (dimmer) esterni o a interruttori elettrici.

- Il cavo di collegamento USB integrato non ha funzione dati e serve esclusivamente per alimentare tensione.
- Il cavo esterno flessibile di questa lampada non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, è necessario sostituire la lampada.



Questa è la procedura corretta

- Posizionare il prodotto in modo tale che sia protetto da umidità e sporcizia.
- Prestare sempre la massima attenzione! Stare sempre attenti a quel che si fa e procedere sempre con prudenza. Non iniziare il montaggio del prodotto se non si è concentrati oppure non ci si sente bene.
- Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le istruzioni e osservare bene tutte le illustrazioni al fine di familiarizzare con il prodotto.

● Montaggio (vedi fig. A)

- Aprire il piede di supporto [5a] dell'asta telescopica [5].
Nota: assicurarsi che il piede di supporto [5a] sia completamente aperto in modo che l'asta telescopica [5] sia stabile e sicura.
- Avvitare il supporto della lampada ad anello [3] sull'asta telescopica [5].
- Serrare la vite di arresto (supporto della lampada ad anello) [4] prima di avvitare la lampada ad anello [1] sul suo supporto [3].
- Collocare la lampada ad anello [1] sul suo supporto [3] e stringere saldamente le viti. Assicurarsi che l'anello sia posizionato correttamente. In tal senso, le frecce riportate sull'asta telescopica [5] e sulla lampada ad anello [1] devono corrispondere.
- Svitare l'anello filettato [8] dal supporto per cellulare [2].
- Spingere l'asta flessibile [9] del supporto per cellulare [2] nell'apposita cavità. Assicurarsi della corretta installazione.
- Riavvitare l'anello filettato [8] sul supporto per cellulare [2].

- Allentando leggermente l'anello filettato [8], è possibile regolare il supporto per cellulare [2].

● Fissaggio del leash (vedi Fig. B)

- Tirare con cautela le pareti laterali del supporto per cellulare [2] verso l'esterno e tenerle ferme in posizione. Collocare il cellulare nel supporto [2] e rilasciarne con cautela le pareti laterali [2]. Assicurarsi che il cellulare stia saldamente in posizione.

● Messa in funzione

● Collegare la lampada all'alimentazione elettrica

Nota: utilizzare un adattatore di rete USB a bassa tensione di protezione (SELV) conforme alla normativa EN62368.

- Collegare il cavo di collegamento LED [6] a un adattatore di rete USB idoneo (vedi "Specifiche tecniche") (non incluso nella fornitura).
- Inserire l'adattatore di rete USB in una presa di corrente a norma. Sistemare il cavo di collegamento USB [6] in modo tale che non possa piegarsi ed evitare che qualcuno possa inciamparci.

● Uso

● Accendere/spegnere la lampada e regolare la luminosità (vedi fig. B)

- Accendere o spegnere la lampada con il tasto ON/OFF [7a] dell'interruttore a peretta [7a].
- Regolare l'illuminazione della lampada premendo il tasto [7a] (aumentare la luminosità) o il tasto [7b] (diminuire la luminosità) dell'interruttore a peretta [7].

Nota: la lampada memorizza l'ultimo grado di luminosità selezionato. Se si riaccende la lampada dopo aver estratto la spina dalla presa di corrente, viene attivato il livello di luminosità più elevato (grado di luminosità).

● Impostare/cambiare il colore della luce (vedi fig. B)

- Impostare il colore della luce preferito premendo ripetutamente il tasto freccia  sull'interruttore a peretta :
 - Livello I = bianco caldo
 - Livello II = bianco neutro
 - Livello III = bianco freddo

Nota: la lampada memorizza l'ultima impostazione di colore selezionata. Se si riaccende la lampada dopo aver estratto la spina dalla presa di corrente, viene sempre attivato il colore del livello II (bianco neutro).

● Orientare la lampada ad anello (vedi fig. C)

■ **CAUTELA! PERICOLO DI USTIONE A CAUSA DI SUPERFICI BOLLENTI!**

Per evitare ustioni, assicurarsi che la lampada sia spenta e raffreddata prima di toccarla. Le lampadine producono un forte calore.

- Lasciar raffreddare completamente la lampada.
- Modificare l'orientamento della lampada ad anello  soltanto se la lampada è spenta.
- Inclinare la lampada ad anello  solo in avanti e all'indietro per garantirle una posizione sicura. Verificare che la base di appoggio  sia correttamente orientata per garantire una posizione stabile e sicura della lampada. In tal senso, le frecce riportate sull'asta telescopica  e sulla lampada ad anello  devono corrispondere.

Nota: non inclinare la lampada ad anello  nella cavità del supporto della lampada ad anello .

● Orientare il supporto per cellulare (vedi fig. D)

- Piegare con cautela il supporto per cellulare  in avanti fino a raggiungere la posizione desiderata.
- Allentare con cautela l'anello filettato  del supporto per cellulare  per modificare l'angolo di inclinazione del cellulare. Inclinare ora il cellulare nella posizione desiderata e serrare di nuovo l'anello filettato .

Nota: stringere di nuovo il supporto per cellulare  alla lampada ad anello  nel caso in cui si fosse allentato durante l'uso.

● Manutenzione e pulizia

ATTENZIONE! PERICOLO DI FOLGORAZIONE!

Prima di ogni intervento di pulizia, staccare il prodotto dalla rete elettrica rimuovendo l'adattatore di rete USB dalla presa elettrica.

- Per evitare ustioni, assicurarsi prima di toccare il prodotto che questo sia spento e si sia raffreddato.
- Non usare solventi, benzina o simili. Questi potrebbero danneggiare il prodotto.
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto e privo di pelucchi.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

IAN 390267_2201

Per tutte le richieste si prega di conservare lo scontrino ed il codice dell' articolo (IAN 390267_2201) a prova dell'avvenuto acquisto.

● Garanzia e assistenza

● Dichiarazione di garanzia

L'acquirente acquisisce il diritto alla garanzia per 36 mesi a partire dalla data di acquisto dell'apparecchio. L'apparecchio è stato prodotto con cura e sottoposto ad un severo controllo di qualità.

All'interno del periodo di garanzia tutti i vizi di materiale e di produzione vengono eliminati gratuitamente. Qualora tuttavia, nel corso del periodo di garanzia dovessero manifestarsi eventuali vizi, si prega di inviare l'apparecchio all'indirizzo del Centro di Assistenza indicato, specificando il seguente numero di articolo: 14165005L.

Sono esclusi dalla copertura della garanzia i danni provocati da un impiego non a regola d'arte, dalla mancata osservanza delle disposizioni di cui al manuale d'uso, nonché dall'intervento di persone non autorizzate. Egualmente non sono coperti da garanzia i pezzi soggetti ad usura (ad esempio la lampadina). Un eventuale intervento in base al diritto di garanzia non prolunga né fa riavviare il tempo di garanzia.

● Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è conforme ai requisiti di cui alle direttive europee e nazionali. La conformità è stata comprovata. Le relative dichiarazioni e la documentazione in merito sono depositate presso il produttore.

● Produttore

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANIA

● Indirizzo assistenza clienti

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANIA
Tel.: +49 29 61/97 12-800
Fax: +49 29 61/97 12-199
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com



BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANY

Stand der Informationen · Version des informations
Versione delle informazioni: 05/2022
Ident.-No.: 14165005L052022-1



IAN 390267_2201

