



AKKU-ARBEITSLEUCHTE PAS 4000 A1

DE AT CH

AKKU-ARBEITSLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR CH

BALADEUSE RECHARGEABLE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

IT CH

LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE

Avvertenze per l'uso e la sicurezza

GB

CORDLESS WORK LIGHT

Operating and safety information



DE **AT** **CH**

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

FR **CH**

Avant de commencer la lecture, dépliez la page d'illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'article.

IT **CH**


Prima di leggere le istruzioni aprire la pagina con le illustrazioni e quindi familiarizzare con tutte le funzioni dell'articolo.

GB


Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of the item's functions.

DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	6
FR/CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	page	13
IT/CH	Avvertenze per l'uso e la sicurezza	pagina	20
GB	Operating and safety information	page	27


A



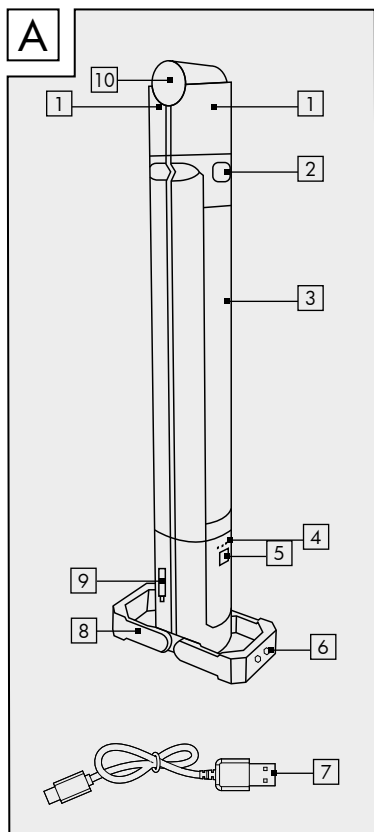


B

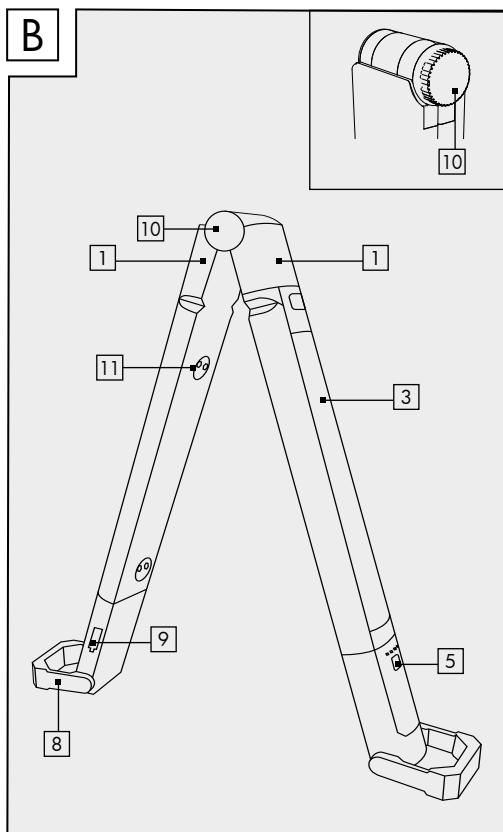

C

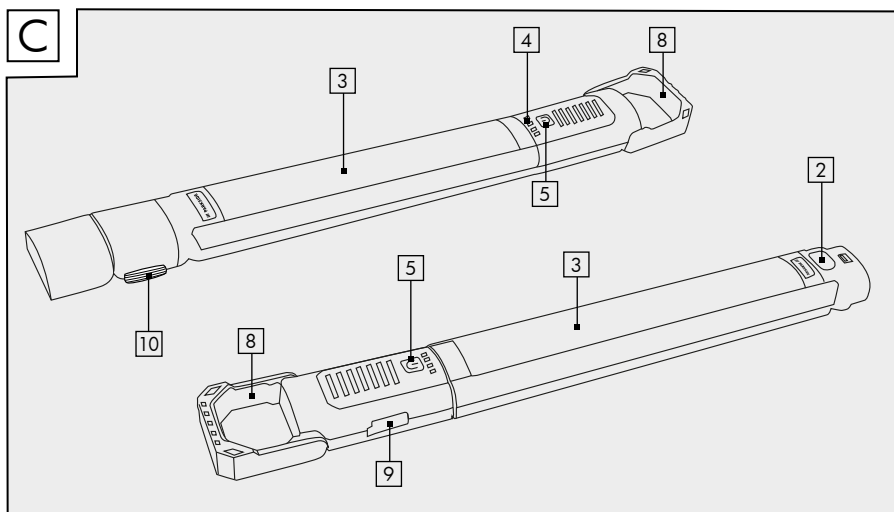

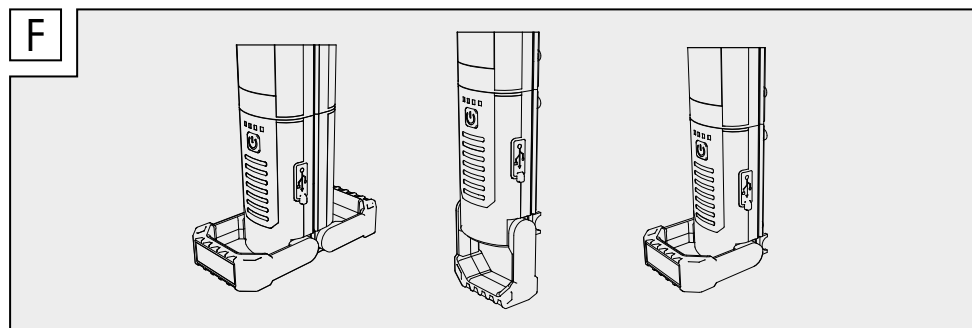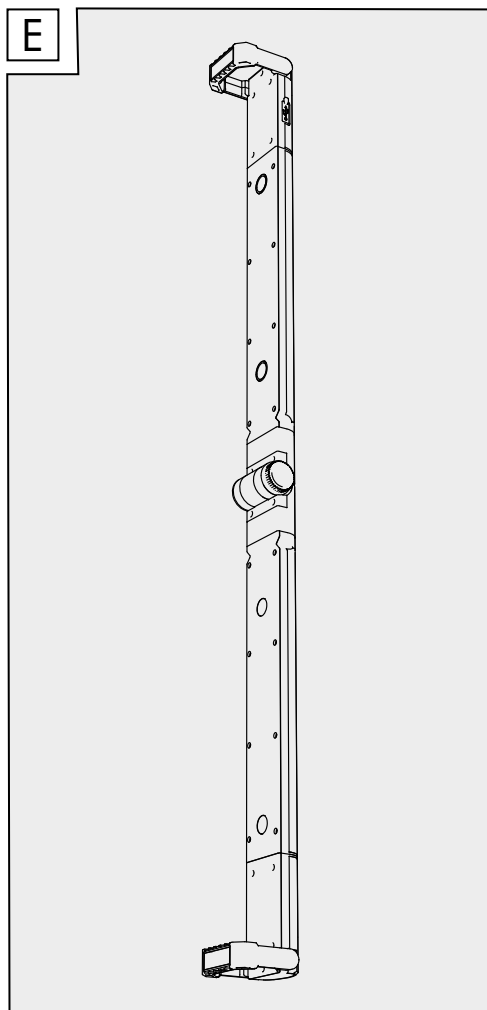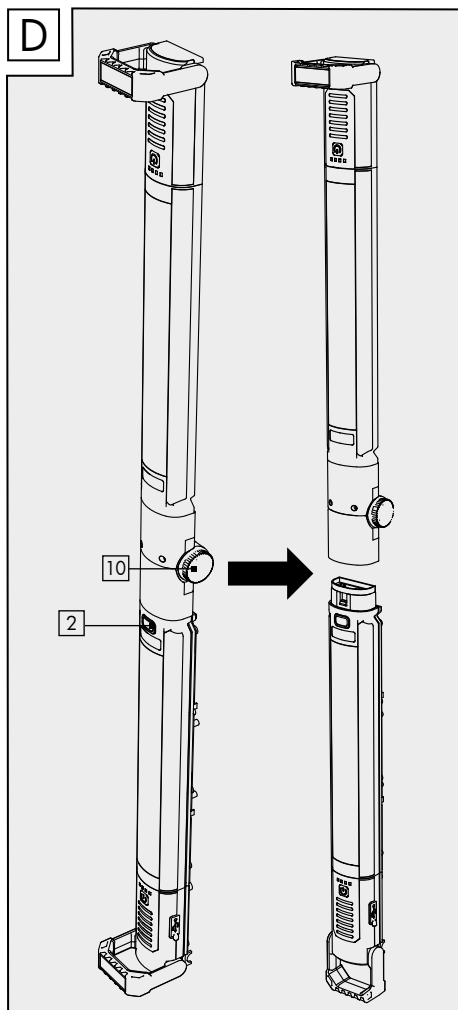

DE AT CH

Einleitung	6
Zeichenerklärung	6
Bestimmungsgemäße	
Verwendung	6
Lieferumfang	6
Teilebeschreibung	7
Technische Daten	7
Sicherheitshinweise	7
Risiko des Auslaufens von Akkus	8
Montage	8
Akku-Arbeitsleuchte	
an-/ausschalten	9
Akku aufladen	9
Reinigung und Lagerung	10
Fehlerbehebung	10
Entsorgung	10
Garantie	11
Service	12

IT CH

Introduzione	20
Legenda dei simboli utilizzati	20
Utilizzo conforme alla destinazione	
d'uso	21
Dotazione	21
Descrizione delle parti	21
Dati tecnici	21
Avvisi di sicurezza	21
Rischio di perdita del liquido dalle	
batterie	22
Montaggio	22
Accensione / spegnimento della	
lampada da lavoro a batteria	23
Ricarica della batteria	24
Pulizia e conservazione	24
Risoluzione dei problemi	24
Smaltimento	24
Garanzia	25
Assistenza	26

FR CH

Introduction	13
Explication des symboles	13
Utilisation conforme	13
Contenu de l'emballage	14
Description des composants	14
Données techniques	14
Consignes de sécurité	14
Risque de fuite des batteries	15
Montage	15
Allumer/éteindre la lampe de travail	
à batterie	16
Recharger la batterie	16
Nettoyage et stockage	17
Dépannage	17
Recyclage	17
Garantie	18
Service après-vente	20

GB

Introduction	27
Explanation of symbols	27
Intended use	27
Included in package	27
Description of parts	27
Technical data	28
Safety instructions	28
Risk of leakage from batteries	29
Assembly and installation	29
Switching the cordless work lamp	
on/off	30
Charging the battery	30
Cleaning and storage	30
Troubleshooting	30
Disposal	31
Warranty	31
Service	32

Akku-Arbeitsleuchte

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Zeichenerklärung



Bedienungsanleitung lesen!



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung



(Monat/Jahr)
Herstellungsdatum
(Monat/Jahr)



Gleichspannung



Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Explosionsgefahr!



Schutzhandschuhe tragen!



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet (Schutzklasse III). Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet



Leuchtdauer und Ladedauer



Lichtstrom



Akkus: Lithium-Ionen



Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht! Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!



Verpackung aus FSC-zertifiziertem Mix-Holz



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Die Leuchte ist für den normalen Gebrauch bestimmt.

● Lieferumfang

- 1 x Akku-Arbeitsleuchte
- 1 x USB-C Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Akku-Arbeitsleuchte
- 2 Entriegelungsknopf
- 3 LED Lichtleiste
- 4 Ladeleuchte
- 5 AN/AUS-Knopf
- 6 Magnethalter
- 7 USB-C Ladekabel
- 8 Griff
- 9 Ladebuchse
- 10 Drehregler

● Technische Daten

Modellnummer:	1 266-B
LED-Leuchtmittel	2 x 5 W COB LED
(nicht austauschbar):	Lichtstrom: 2 x 600 lm
	2 x 3,7 V  ,
Li-Ion-Akku:	2000 mAh (nur durch Fachpersonal austauschbar)
Betriebsspannung:	5V  max. 2,5A
Abmessungen:	ca. 47,8 x 6,3 x 5,6 cm
Farbtemperatur:	6.500 K (kaltweiß)
Schutzklasse:	III

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise



⚠️ WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND

KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Stellen Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.



STROMSCHLAGGEFAHR! Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose



**VERMEIDEN SIE
BRAND- UND
VERLETZUNGSGEFAHR!**



STOLPERGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel so verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann.



Sicherheitshinweise für Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Akkus niemals wieder auf. Schließen Sie Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder

Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Ungleiche Akkutypen oder unterschiedlich geladene Akkus dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Laden Sie den Akku bei normaler Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.
- Der Akku ist nur durch Fachpersonal austauschbar.

● Risiko des Auslaufens von Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die direkt auf Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Akkus lassen Sie diese sofort aus dem Produkt entfernen, um Beschädigungen zu vermeiden.

● Montage

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Inverkehrbringer.

Sie können die Arbeitsleuchte wie folgt bedienen:

Produkt teilen

- Nehmen Sie die Arbeitsleuchte [1] in die Hand.
- Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf [2] und ziehen sie die Hälfte nach unten (siehe Abb. D).



QUETSCH- UND KLEMMGEFAHR!

- Das Produkt besitzt zwei ausklappbare Griffe. Bei unachtsamem Umgang können Sie sich die Finger im Hohlraum des ausklappbaren Griffs quetschen oder verletzen.
- Achten Sie bei der Nutzung des ausklappbaren Griffs auf Ihre Hände und Finger.

Produkt einzeln bedienen

- Sie haben die Option beide Teile der Leuchte unabhängig voneinander zu verwenden.
- Der Teil der Leuchte mit den beiden Magneten [11] kann an magnetisierenden Oberflächen platziert werden.

Hinweis! Dies gilt ausschließlich für einen Teil der Leuchte (siehe Abb.B).

- Achten Sie darauf, dass beide Magneten im Kontakt zu der Oberfläche stehen. Ansonsten ist ein sicherer Halt nicht gewährleistet.

Produkt aufstellen

- Verbinden Sie die beiden Teile der Arbeitsleuchte [1] miteinander.
- Klappen Sie die Griffe [8] um 90° nach oben oder außen (siehe Abb. F).
- Nun ist ein Stand gewährleistet.

Produkt magnetisch befestigen

- Das Ende des Handgriffs [8] enthält Magnete [6].
- Sie können das Produkt [1] an dieser Seite mit dem Magnethalter [6] an magnetischen Oberflächen anbringen.
- Testen Sie den sicheren Halt des Produktes,

bevor Sie das Produkt loslassen. Je nach Beschaffenheit der Oberfläche und Einstellungswinkel der Leuchte kann es sein, dass das Produkt einzeln oder im Verbund nicht hält und herunterfallen würde.

- ☐ Empfindliche Oberflächen müssen dabei geschützt werden. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche glatt und eben ist, um einen stabilen Sitz zu gewährleisten.

Ausleuchtungsbereich

Sie können Ihren Arbeitsbereich flexibel und optimal ausleuchten, indem Sie eine der folgenden Optionen wählen:

- Prüfen Sie ob der Drehregler **[10]** festgezogen ist. Sollte das der Fall sein, lösen Sie den Regler, um die beiden Teile der Arbeitsleuchte auseinander zu ziehen.
- ☐ Durch Drehen an dem Drehregler **[10]** lösen Sie die Verriegelung. Nun können Sie die beiden Teile bewegen, sodass der Ausleuchtungsbereich stufenlos eingestellt werden kann (siehe Abb. B).

Hinweis!

- ☐ Die Teile der Leuchte sind durch Magneten miteinander verbunden, weshalb ein Auseinanderziehen mehr Kraft in Anspruch nimmt.
- ☐ Sobald Sie den gewünschten Ausleuchtungsbereich gewählt haben, drehen Sie den Regler wieder fest (siehe Abb. B).
- ☐ Drehen Sie den Regler auf und ziehen Sie beide Teile so weit auseinander, bis die Leuchte ihre Gesamtlänge erreicht hat (siehe Abb. E).
- ☐ Der Ausleuchtungswinkel ist zusätzlich durch Drehen der LED-Lichtleisten **[3]**, einstellbar.

● Akku-Arbeitsleuchte an-/ausschalten

- ☐ Mit dem AN/AUS-Knopf **[5]** kann die Akku-Arbeitsleuchte ein-/ausgeschaltet oder die Helligkeit eingestellt werden. Die Kapazität des Akkus wird durch die

Ladestatusanzeige **[4]** (siehe Abb. B) angezeigt.

- ☐ Drücken Sie 1x AN/AUS-Knopf **[5]** (siehe Abb. A), um das Produkt **[1]** im hellsten Modus (100 %) zu betreiben.
- ☐ Drücken Sie ein 2. Mal den AN/AUS-Knopf **[5]**, um das Produkt im schwächeren Modus (Modus 50 %) zu betreiben.
- ☐ Drücken Sie ein 3. Mal den AN/AUS-Knopf **[5]**, um das Produkt im niedrigsten Modus (Modus 25 %) zu betreiben.
- ☐ Um das Produkt auszuschalten, drücken Sie erneut den AN/AUS-Knopf **[5]**. Die Leuchtdauer des Produkt beträgt bei voll aufgeladenen Akkus ca. 2 - 6 Stunden.
- ☐ Wenn Sie die Helligkeitsstufe auf beiden Seiten der geteilten Leuchte unterschiedlich stark einstellen, bleibt die jeweilige, unabhängige Helligkeitsstufe bestehen – selbst wenn Sie die beiden Teile der Leuchte wieder miteinander verbinden.
- ☐ Um den Modus beider Teile wieder einheitlich zu steuern, drücken Sie den AN/AUS-Knopf **[5]** einer Seite solange bis sich die Modi angeglichen haben.

● Akku aufladen

- ☐ Schalten Sie das Produkt ggf. aus, indem Sie den AN/AUS-Taster **[5]** betätigen (siehe Abb. A).
- ☐ Verbinden Sie das USB-Ladekabel **[7]** mit dem USB-C-Eingang **[9]** (siehe Abb. B) und einer herkömmlichen SELV-sicheren USB-Schnittstelle.

Hinweis: Während des Ladevorgangs lässt sich das Produkt nicht einschalten, somit ist ein Dauerbetrieb nicht möglich.

Während des Ladevorgangs blinkt die Ladestatusanzeige (4) rot. Die Ladestatus wird in 4 Stufen angezeigt:

- ☐ Erste Stufe 25%
- ☐ Zweite Stufe 50%
- ☐ Dritte Stufe 75%
- ☐ Vierte Stufe 100%
- ☐ Wenn alle 4 LED der Ladestatusanzeige

☐ 4 leuchten, ist die Arbeitsleuchte vollständig aufgeladen.

● **Reinigung und Lagerung**

- ☐ Schalten Sie das Produkt durch Drücken des AN/AUS-Knopf ☐ 5 aus, wenn Sie das Produkt nicht benutzen und lagern wollen.
- ☐ Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschmutzungen. Beseitigen Sie diese, um eine einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.
- ☐ Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- ☐ Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

● **Fehlerbehebung**

- = Fehler
- ⊙ = Ursache
- = Lösung

- = Das Produkt schaltet nicht ein.
- ⊙ = Das Produkt ist ausgeschaltet.
- = Drücken Sie den EIN-/AUS-Knopf ☐ 5, um das Produkt einzuschalten.

- = Das Licht flackert.
- ⊙ = Der Akku ist fast entladen.
- = Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).

● **Entsorgung**



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe
20–22: Papier und Pappe



80–98: Verbundstoffe
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Verordnung EU 2023/1542 und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Akkus und/ oder das Produkt über die angebotenen Sammelanlagen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf

indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien. *) gekennzeichnet mit:

Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Zur Demontage der Akkus finden Sie eine Bedienungsanleitung auf unserer Homepage: www.citygate24.de

● **Garantie**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellten Garantiebedingungen nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt

innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler, sowie für den Akku. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder aus Glas gefertigte Teile. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.

Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden

Hinweisen:

- ☐ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- ☐ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- ☐ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
- ☐ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

AT

Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH

Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 459050_2401

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.citygate24.de

Auf **www.lidl-service.com** können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit dem QR-Code auf dem Titelblatt gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456_7890 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Lampe de travail à batterie

● Introduction



Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un appareil de haute qualité. Veuillez lire cette notice d'utilisation entièrement et avec soin. Cette notice fait partie de l'appareil et comporte des indications importantes concernant la mise en service et le maniement. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des doutes concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver cette notice avec soin et remettez-la le cas échéant à un tiers.

● Explication des symboles



Lire la notice d'utilisation !



Date d'édition de la notice d'utilisation (mois/année)



Date de fabrication (mois/année)



Tension continue



Danger de mort et d'accident pour les jeunes enfants et les enfants !



Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !



Risque d'explosion !



Porter des gants de protection !



Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP) (classe de protection III).



Ne convient pas pour l'éclairage intérieur



Autonomie et durée de charge



Flux lumineux



Batteries : lithium-ion



Recyclez l'emballage et l'appareil dans le respect de l'environnement !



Atteinte à l'environnement en raison d'un recyclage incorrect des piles/batteries !



Emballage en bois mixte certifié FSC



Avec le marquage CE, le fabricant confirme que cet appareil répond aux directives européennes en vigueur.

● Utilisation conforme

Cet appareil est exclusivement conçu pour être utilisé en intérieur dans des pièces sèches et fermées. Cet appareil est uniquement prévu pour une utilisation domestique. Toute autre utilisation que celle décrite ou toute modification de l'appareil est non admissible et peut entraîner des détériorations ou même des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour tout dommage occasionné par un usage non conforme ou incorrect. La lampe est adaptée à une utilisation normale.

● Contenu de l'emballage

1 x lampe de travail à batterie
1 x câble de charge USB-C
1 x notice d'utilisation

● Description des composants

- 1 Lampe de travail à batterie
- 2 Bouton de déverrouillage
- 3 Barre lumineuse à LED
- 4 Voyant de charge
- 5 Bouton MARCHE/ARRÊT
- 6 Support magnétique
- 7 Câble de charge USB-C
- 8 Poignée
- 9 Prise de chargement
- 10 Bouton rotatif

● Données techniques

Numéro du modèle :	1 266-B
Lampe LED (pas interchangeable) :	2 x 5 W COB LED Flux lumineux : 2 x 600 lm
Batterie li-ion :	2 x 3,7 V  2000 mAh (remplaçable uniquement par du personnel spécialisé)
Tension de service :	5V  max. 2,5A
Dimensions :	env. 47,8 x 6,3 x 5,6 cm
Température de couleur:	6500 K (blanc froid)
Classe de protection:	III

● Consignes de sécurité



Consignes de sécurité



⚠ AVERTISSEMENT !

DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES JEUNES

ENFANTS ET LES ENFANTS ! Ne laissez jamais les enfants jouer sans surveillance avec l'emballage. Ils risquent de s'étouffer. Les enfants n'ont souvent pas conscience des dangers. Maintenez toujours les enfants à distance de l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, lorsqu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été instruits quant à une utilisation sécurisée de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Posez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil si vous constatez une détérioration quelconque.
- Les LED ne sont pas interchangeables. Lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, l'appareil complet doit être remplacé.



RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Débranchez toujours la fiche secteur de la prise de courant avant le nettoyage.



ÉVITEZ TOUT RISQUE D'INCENDIE ET DE BLESSURE !



RISQUE DE TRÉBUCHAGE !

Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit posé de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.



Consignes de sécurité relatives aux batteries

- **DANGER DE MORT !** Conservez les batteries hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion !
-  **RISQUE D'EXPLOSION !** Ne jamais recharger les batteries non rechargeables. Ne court-circuitiez pas les batteries et ou ne les ouvrez pas. Surchauffe, risque d'incendie ou explosion pourrait en résulter.
- Ne jetez jamais les batteries dans le feu ou l'eau.
- Ne soumettez pas les batteries à des contraintes mécaniques.
- Il ne faut pas utiliser de types de batteries différentes ou des batteries chargées de manière différente.
- Chargez la batterie à une température ambiante normale (env. 20° C).
- Seul des professionnels peuvent remplacer la batterie.

● Risque de fuite des batteries

- Évitez les conditions extrêmes et les températures susceptibles d'exercer une influence directe sur les batteries, par exemple sur les radiateurs / rayonnement solaire direct.
- Évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact avec de l'acide de batterie, rincez immédiatement et abondamment les parties du corps concernées à l'eau et consultez un médecin dans les plus brefs délais !

-  **PORTER DES GANTS DE PROTECTION !** Les batteries endommagées ou présentant des fuites peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Pour cette raison, portez des gants de protection adaptés.

- En cas de fuite des batteries, retirez-les immédiatement de l'appareil pour éviter les dommages.

● Montage

Remarque : Sortez l'appareil de l'emballage et retirez tous les matériaux d'emballage.

- Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet.
- Vérifiez si l'appareil ou ses pièces sont endommagés. Si tel est le cas, ne mettez pas l'appareil en service. Contactez le responsable de la mise en circulation à l'adresse de SAV indiquée.

Vous pouvez utiliser la lampe de travail comme suit :

Diviser l'appareil

- ☐ Prenez la lampe de travail [1] dans la main.
- ☐ Appuyez sur le bouton de déverrouillage [2] et tirez la moitié vers le bas (voir fig. D).



RISQUE D'ECRASEMENT ET DE COINCEMENT !

- ☐ Le produit possède deux poignées dépliables. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous écraser ou de vous blesser les doigts dans la cavité de la poignée dépliable.
- ☐ Faites attention à vos mains et à vos doigts lorsque vous utilisez la poignée dépliable.

Manipuler l'appareil individuellement

- ☐ Vous avez l'option d'utiliser les deux parties de la lampe indépendamment l'une de l'autre.
- ☐ La partie de la lampe avec les deux aimants [11] peut être placée sur des surfaces magnétisantes.

Remarque ! Cela s'applique uniquement à une partie de la lampe (voir fig. B).

- ☐ Veillez à ce que les deux aimants soient en contact avec la surface. Dans le cas

contraire, un maintien sûr n'est pas garanti.

Mise en place de l'appareil

- ☐ Reliez les deux parties de la lampe de travail [1].
- ☐ Rabattez les poignées [8] de 90° vers le haut ou vers l'extérieur (voir fig. F).
- ☐ Une stabilité est désormais garantie.

Fixer l'appareil magnétiquement

- ☐ L'extrémité de la poignée [8] contient des aimants [6].
- ☐ Vous pouvez fixer le produit [1] de ce côté sur des surfaces magnétiques à l'aide du support magnétique [6].
- ☐ Vérifiez la bonne tenue de l'appareil avant de le lâcher. En fonction de la nature de la surface et de l'angle de réglage de la lampe, il se peut que l'appareil ne tienne pas seul ou en combinaison et qu'il tombe.
- ☐ Il faut pour cela protéger les surfaces sensibles. Veillez à ce que la surface soit lisse et plane pour garantir une bonne stabilité.

Zone d'éclairage

Vous pouvez éclairer votre espace de travail de manière flexible et optimale en choisissant l'une des options suivantes :

- Vérifier que le bouton rotatif [10] est bien serré. Si c'est le cas, desserrez le bouton pour séparer les deux parties de la lampe de travail.
- ☐ Tourner le bouton rotatif [10] pour débloquent le verrouillage. Vous pouvez maintenant faire bouger les deux parties de manière à ce que la zone d'éclairage puisse être réglée en continu (voir fig. B).

Remarque !

- ☐ Les parties de la lampe sont reliées par des aimants, il faut donc plus de force pour les séparer.
- ☐ Une fois que vous avez sélectionné la zone d'éclairage souhaitée, resserrez le bouton de réglage (voir fig. B).
- ☐ Dévissez le bouton de réglage et écartez les deux parties jusqu'à ce que la lampe atteigne sa longueur totale (voir fig. E).
- ☐ Vous pouvez également régler l'angle

d'éclairage en tournant les barres lumineuses à LED [3].

● Allumer/éteindre la lampe de travail à batterie

- ☐ Le bouton MARCHE/ARRÊT [5] permet d'allumer/d'éteindre la lampe de travail à batterie ou de régler la luminosité. L'indicateur d'état de charge [4] (voir fig. B) indique la capacité de la batterie.
- ☐ Appuyer 1x sur le bouton MARCHE/ARRÊT [5] (voir fig. A) pour faire fonctionner l'appareil [1] dans le mode le plus lumineux (100 %).
- ☐ Appuyez une 2e fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT [5] pour utiliser l'appareil dans le mode le plus faible (mode 50 %).
- ☐ Appuyez une 3e fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT [5] pour utiliser l'appareil dans le mode le plus bas (mode 25 %).
- ☐ Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT [5]. La durée d'éclairage de l'appareil est d'environ 2 à 6 heures lorsque les batteries sont entièrement chargées.
- ☐ Si vous réglez le niveau d'intensité lumineuse à un niveau différent de chaque côté de la lampe divisée, le niveau d'intensité lumineuse respectif et indépendant est maintenu - même si vous reliez à nouveau les deux parties de la lampe. Pour contrôler à nouveau le mode des deux parties de manière uniforme, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT [5] d'un côté jusqu'à ce que les modes s'harmonisent.

● Recharger la batterie

- ☐ Le cas échéant, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT [5] (voir fig. A).
- ☐ Raccordez le câble de charge USB [7] à l'entrée USB-C [9] (voir fig. B) et à une interface USB classique protégée contre la

TBTS.

Remarque : L'appareil ne peut pas être allumé pendant la charge, un fonctionnement continu n'est pas possible.

Pendant le chargement, l'indicateur d'état de charge (4) clignote en rouge. 4 niveaux d'état de charge peuvent être affichés :

- ☐ Premier niveau 25 %
- ☐ Deuxième niveau 50 %
- ☐ Troisième niveau 75 %
- ☐ Quatrième niveau 100%
- ☐ Lorsque les 4 LED de l'indicateur d'état de charge [4] sont allumées, la lampe de travail est entièrement chargée.

● **Nettoyage et stockage**

- ☐ Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT [5] si vous ne souhaitez pas l'utiliser et le ranger.
- ☐ Inspectez régulièrement l'appareil pour écarter toute salissure. Éliminez-la pour garantir un fonctionnement irréprochable de l'appareil.
- ☐ Utilisez uniquement un chiffon sec qui ne peluche pas pour le nettoyage. Humidifiez légèrement le chiffon en présence de salissures plus tenaces.
- ☐ Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, conservez-le dans un endroit sec et dans son emballage.

● **Dépannage**

- = Erreur
- ⦿ = Cause
- = Solution

- = L'appareil ne s'allume pas.
- ⦿ = L'appareil est éteint.
- = Appuyer sur le bouton MARCHE / ARRÊT [5] pour allumer l'appareil.

- = La lumière vacille.
- ⦿ = La batterie est presque déchargée.

○ = Rechargez la batterie (cf. chapitre « Recharger la batterie »).

● **Recyclage**



Respectez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets, les abréviations (a) et les numéros (b) ont la signification suivante :

1–7 : plastiques

20–22 : papier et carton

80–98 : matériaux composites

Vous obtiendrez des informations concernant les possibilités de recyclage de l'appareil auprès des administrations de votre commune ou de votre ville.



Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé dans les ordures ménagères mais dans un centre de collecte adapté. Vous obtiendrez des informations concernant les centres de collecte et leurs horaires d'ouverture auprès de l'administration compétente.

Les batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006 / 66 / CE et ses modifications. Déposez les batteries et / ou le produit auprès des centres de collectes indiqués.



Atteinte à l'environnement en raison d'un recyclage incorrect des batteries !

Il est interdit de jeter les batteries et les batteries dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds*) toxiques et sont soumises au traitement des déchets spéciaux. Les batteries qui ne sont pas montées de manière fixe dans l'appareil doivent être retirées au préalable et être mises séparément au rebut. Veuillez ne remettre batteries que dans un état déchargé ! Utilisez si possible des batteries

au lieu de piles jetables.

*) Marqué par : Cd = cadmium,

Hg = mercure, Pb = plomb.

● **Garantie**

Chère cliente,
cher client, vous obtenez une garantie de 3 ans sur le produit à compter de la date d'achat. En cas de défauts sur le produit, vous avez des droits légaux face au vendeur. Vos droits légaux ne sont pas limités par la garantie décrite ci-dessous.

Conditions de garantie

Le délai de garantie débute au moment de l'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse original. Ce dernier fait office de preuve d'achat. Si un défaut de matériel ou de fabrication survient dans un délai de trois ans à compter de la date d'achat, nous déciderons si le produit sera réparé ou remplacé gratuitement, ou si nous en rembourserons le prix d'achat. Cette garantie suppose que l'appareil défectueux et le justificatif d'achat (ticket de caisse) puissent être présentés au cours du délai de trois ans et que le vice soit brièvement décrit ainsi que le moment auquel il est survenu. Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit. La réparation ou l'échange du produit n'entraîne pas de nouvelle période de garantie.

Période de garantie et droits légaux résultant de la constatation d'un vice

La prestation de garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cela vaut également pour les pièces remplacées et réparées. Les dommages et vices éventuellement présents lors de l'achat déjà doivent être signalés immédiatement après le déballage. Une fois la garantie expirée, les réparations éventuelles sont facturées.

Étendue de la garantie

L'appareil a été construit conformément aux strictes directives relatives à la qualité et contrôlé soigneusement avant la livraison. La prestation de garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication, ainsi qu'à la batterie. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale et ainsi considérées comme des pièces d'usure, ni les dégâts visibles sur des pièces fragiles, par exemple le commutateur ou les pièces en verre. La garantie expire en cas d'altération du produit en raison d'une utilisation non conforme ou un entretien insuffisant. Toutes les consignes listées dans la notice d'utilisation doivent être exactement observées pour une utilisation conforme du produit. Il convient obligatoirement d'éviter toute utilisation et action déconseillée dans la notice d'utilisation. Le produit est uniquement destiné à l'usage privé et pas à l'usage commercial. La garantie devient caduque en cas de traitement abusif et incorrect, d'usage de la force et en cas d'interventions, qui n'ont pas été réalisées par notre filiale SAV agréée.

Traitement d'un recours en garantie

Afin de garantir le traitement rapide de votre demande, veuillez suivre ces **consignes** :

- ☐ Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de l'article (par ex. IAN 123456) comme preuve d'achat.
- ☐ Vous trouverez la référence article sur la plaque signalétique de l'appareil, sur une gravure sur le produit, sur la page de garde de votre notice (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou en dessous du produit.
- ☐ Si des défauts de fonctionnement ou tout autre vice apparaît, contactez en premier lieu le service SAV indiqué ci-dessous par téléphone ou par e-mail.
- ☐ Vous pouvez envoyer un produit enregistré comme étant défectueux en franco de port

à l'adresse SAV qui vous a été communiquée en y joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et en indiquant en quoi consiste le vice et la date à laquelle il est survenu.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas

échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

● Service après-vente

CH

Service Suisse
Tél.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 459050_2401

Veillez conserver le ticket de caisse et le numéro de l'article (par ex. IAN 123456) comme preuve d'achat.

Vous trouverez une version actuelle de la notice d'utilisation sur : www.citygate24.de

Sur **www.lidl-service.com** vous pouvez télécharger ce manuel ainsi que beaucoup d'autres, des vidéos produits et des logiciels d'installation. Vous pouvez accéder directement à la page SAV de Lidl (www.lidl-service.com) avec le code QR de la couverture et pouvez ouvrir votre notice d'utilisation en saisissant la référence article (IAN) 123456_7890.

Lampada da lavoro a batteria

● Introduzione



Ci congratuliamo con voi per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete scelto un prodotto di qualità.

Vi preghiamo di leggere attentamente e per intero queste istruzioni per l'uso. Le presenti istruzioni fanno parte del prodotto e contengono indicazioni importanti su come mettere in funzione e maneggiare il prodotto stesso. Rispettare sempre tutte le avvertenze di sicurezza. Se avete domande o dubbi riguardanti l'uso del prodotto, vi preghiamo di mettervi in contatto con il vostro rivenditore o con il centro di assistenza. Si prega di conservare con cura queste istruzioni e di consegnarle a eventuali terzi.

● Legenda dei simboli utilizzati



Leggere le istruzioni per l'uso!



Data di pubblicazione
delle istruzioni per l'uso
(mese/anno)



Data de produção (mês/ano)



Corrente continua



Pericolo di morte e di infortunio
per bambini e infanti!



Seguire le avvertenze di
sicurezza!



Pericolo di esplosione!



Indossare guanti protettivi!



Questo simbolo significa che il
prodotto funziona a bassa
tensione di protezione (SELV /
PELV) (classe di protezione III).
Non adatto per l'illuminazione
di ambienti interni



Durata della luce e tempo di
ricarica



Flusso luminoso



Batterie: ioni di litio



Smaltire l'imballaggio e il prodotto nel rispetto dell'ambiente!



Danni ambientali provocati da smaltimento errato delle batterie!



Imballaggio realizzato con mix legno certificato FSC



Con la marcatura CE, il produttore dichiara che questo prodotto è conforme alle vigenti direttive europee.

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il presente prodotto è stato concepito esclusivamente per il funzionamento in ambienti al chiuso e asciutti. Questo prodotto è stato concepito solo per l'impiego domestico privato. Un utilizzo diverso da quello descritto o non conforme alla destinazione d'uso del prodotto potrebbe causare danni materiali e lesioni alle persone. Il produttore o il rivenditore declinano qualsiasi responsabilità per danni causati da un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso o errato.

La lampada è indicata per l'uso normale.

● Dotazione

- 1 x Lampada da lavoro a batteria
- 1 x Cavo di carica USB-C
- 1 x Istruzioni per l'uso

● Descrizione delle parti

- 1 Lampada da lavoro a batteria
- 2 Tasto di sblocco

- 3 Striscia luminosa a LED
- 4 Spia di carica
- 5 Tasto ON / OFF
- 6 Supporto magnetico
- 7 Cavo di ricarica USB-C
- 8 Impugnatura
- 9 Presa di carica
- 10 Manopola di controllo

● Dati tecnici

Numero modello:	1 266-B
Lampadina a LED (non sostituibile):	2 x 5 W COB LED flusso luminoso: 2 x 600 lm 2 x 3,7 V 
Batteria agli ioni di litio:	2000 mAh (può essere sostituito solo da un tecnico qualificato)
Tensione d'esercizio:	5V  max. 2,5A
Dimensioni:	ca. 47,8 x 6,3 x 5,6 cm
Temperatura di colore:	6.500 K (bianco freddo)
Classe di protezione:	III

● Avvisi di sicurezza



Avvisi di sicurezza



⚠ AVVERTENZA!

PERICOLO DI MORTE E DI INFORTUNIO PER BAMBINI E

INFANTI! Non lasciare mai i bambini non sorvegliati in presenza del materiale di imballaggio. Sussiste il pericolo di soffocamento a causa del materiale di imballaggio. Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere i bambini sempre a debita

distanza dal prodotto.

- L'uso del prodotto da parte di bambini di età superiore a 8 anni e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza è consentito in presenza di un tutore o qualora dette persone siano state istruite sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i pericoli che ne derivano. Il prodotto non è un giocattolo. La pulizia e la manutenzione da parte di bambini sono consentite solo sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto qualora questo fosse danneggiato.
- I LED non sono sostituibili. Alla fine della vita di servizio della fonte luminosa, il prodotto dovrà essere sostituito per intero.



PERICOLO DI SCOSSA

ELETTRICA! Prima della pulizia, estrarre sempre la spina di rete

dalla presa



EVITARE IL PERICOLO DI USTIONI E LESIONI!



PERICOLO DI INCIAMPO!

Verificare che il cavo sia stato posato in modo che nessuno possa camminarci sopra, inciampandovi.



Avvertenze di sicurezza per le batterie

- **PERICOLO DI MORTE!** Conservare le batterie sempre lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico!
- **PERICOLO DI ESPLOSIONE!** Non ricaricare mai le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare e/o aprire le batterie. Ne potrebbe derivare un rischio di incendio, surriscaldamento o scoppio.



- Non buttare mai le batterie nel fuoco o in acqua.
- Non sottoporre le batterie a sollecitazioni meccaniche.
- Non utilizzare mai tipologie di batterie diverse o con livello di carica diverso.
- Ricaricare le batterie a temperatura ambiente normale (ca. 20°C).
- La batteria può essere sostituita solo da un tecnico qualificato.

● Rischio di perdita del liquido dalle batterie

- Evitare condizioni e temperature estreme che possano ripercuotersi direttamente sulle batterie ad esempio la vicinanza a termosifoni / esposizione diretta ai raggi solari.
- Evitare il contatto della pelle, degli occhi e delle mucose con il liquido delle batterie! In caso di contatto con il liquido delle batterie, sciacquare le zone interessate con abbondante acqua pulita e rivolgersi immediatamente a un medico!
- **INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI!** Le batterie danneggiate o che presentino perdite possono corrodere la pelle in caso di contatto. Pertanto, in questo caso indossare guanti protettivi adatti.
- Nel caso di perdita di liquido della batteria, rimuoverla subito dal prodotto per evitare danneggiamenti.



● Montaggio

Avvertenza: Estrarre il prodotto dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.

- Verificare che la fornitura sia completa.
- Assicurarsi che il prodotto o le singole parti non siano danneggiate. Non usare il prodotto nel caso si riscontrino danni. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza o al rivenditore.

La lampada da lavoro può essere utilizzata come segue:

Separazione del prodotto

- ☐ Afferrare la lampada da lavoro (1).
- ☐ Premere il tasto di sblocco [2] e spingere la metà verso il basso (vedi fig. D).



PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO E INTRAPPOLAMENTO!

- ☐ Il prodotto è dotato di due impugnature pieghevoli. In caso di maneggiamento con noncuranza, le dita potrebbero essere schiacciate o ferite nella cavità dell'impugnatura pieghevole.
- ☐ Fare attenzione alle mani e alle dita quando si utilizza l'impugnatura pieghevole.

Utilizzo delle singole parti del prodotto

- ☐ È possibile utilizzare entrambe le parti della lampada indipendentemente l'una dall'altra.
- ☐ La parte della lampada con i due magneti [11] può essere posizionata su superfici magnetizzanti.

Avvertenza! Questo vale esclusivamente per una parte della lampada (vedi fig. B).
☐ Assicurarsi che entrambi i magneti poggino correttamente sulla superficie. In caso contrario la presa sicura non è garantita.

Posizionamento del prodotto

- ☐ Collegare tra loro le due parti della lampada da lavoro [1].
- ☐ Piegarle le impugnature [8] di 90° verso l'alto o verso l'esterno (vedi fig. F).
- ☐ In questo modo viene garantito un supporto.

Fissaggio magnetico del prodotto

- ☐ L'estremità dell'impugnatura [8] contiene il magnete [6].
- ☐ È possibile fissare il prodotto [1] su questo lato a superfici magnetiche utilizzando il supporto magnetico [6].
- ☐ Prima di rilasciare il prodotto, testare la sua tenuta sicura. A seconda della caratteristica

della superficie e dell'angolo di regolazione della lampada, il prodotto potrebbe non reggere singolarmente o in combinazione e cadere.

- ☐ Le superfici delicate devono essere protette. Verificare che la superficie sia liscia, uniforme e sufficientemente stabile.

Area di illuminazione

È possibile illuminare l'area di lavoro in modo flessibile e ottimale selezionando una delle seguenti opzioni:

- ☐ Assicurarsi che la manopola di controllo [10] sia serrata. In questo caso, allentare la manopola per separare entrambe le parti della lampada da lavoro.
- ☐ Ruotare la manopola di controllo [10] per rilasciare il bloccaggio. A questo punto è possibile spostare le due parti in modo da regolare in modo continuo l'area di illuminazione (vedi fig. B).

Avvertenza!

- ☐ Le parti della lampada sono tenute insieme da magneti e quindi per separarle bisogna applicare più forza.
- ☐ Dopo aver selezionato l'area di illuminazione desiderata, serrare nuovamente la manopola (vedi fig. B).
- ☐ Girare la manopola e separare entrambe le parti in modo che la lampada possa raggiungere la sua lunghezza massima (vedi fig. E).
- ☐ L'angolo di illuminazione può essere regolato anche ruotando le strisce luminose a LED [3].

● Accensione / spegnimento della lampada da lavoro a batteria

- ☐ Con il tasto ON / OFF [5] è possibile accedere / spegnere la lampada da lavoro a batteria oppure impostarne la luminosità. L'autonomia della batteria viene evidenziata dall'indicatore di stato carica [4] (vedi fig. B).
- ☐ Premere il tasto 1x ON / OFF [5] (vedi fig.

A) per far funzionare il prodotto [1] alla luminosità massima (100%).

- ☐ Premere una seconda volta il tasto ON / OFF [5] per far funzionare il prodotto a una luminosità inferiore (modalità 50%).
- ☐ Premere una terza volta il tasto ON / OFF [5] per far funzionare il prodotto alla luminosità minima (modalità 25%).
- ☐ Per spegnere il prodotto, premere nuovamente il tasto ON / OFF [5]. La durata di illuminazione del prodotto è di circa 2-6 ore quando la batteria è completamente carica.
- ☐ Se si imposta il livello di luminosità di entrambi i lati della lampada divisa su livelli diversi, il rispettivo livello di luminosità indipendente rimane invariato, anche se si ricollegano le due parti.
- ☐ Per controllare nuovamente la modalità di entrambe le parti in modo uniforme, premere il tasto ON / OFF [5] su un lato fino a quando le modalità si sono uniformate.

● **Ricarica della batteria**

- ☐ Spegnerne, se necessario, il prodotto con il tasto ON / OFF [5] (vedi fig. A).
- ☐ Collegare il cavo di carica USB [7] all'ingresso USB-C [9] (vedi fig. B) e quindi a un'interfaccia USB convenzionale a sicurezza SELV.

Avvertenza: Durante la procedura di carica il prodotto non si accende e quindi non è possibile farlo funzionare a ciclo continuo.

Durante la procedura di ricarica lampeggia l'indicatore di stato di carica [4] rosso. Lo stato di carica viene visualizzato in 4 livelli:

- ☐ Primo livello 25%
- ☐ Secondo livello 50%
- ☐ Terzo livello 75%
- ☐ Quarto livello 100%
- ☐ Quando tutti e 4 i LED dell'indicatore di stato di carica [4] si accendono, la lampada da lavoro è completamente carica.

● **Pulizia e conservazione**

- ☐ Quando il prodotto non viene utilizzato e deve essere conservato, spegnerlo premendo il tasto ON / OFF [5].
- ☐ Ispezionare regolarmente il prodotto per vedere se è sporco. Rimuovere lo sporco per garantire il regolare funzionamento del prodotto.
- ☐ Per la pulizia utilizzare un panno asciutto senza pelucchi. In caso di sporco più tenace, utilizzare un panno leggermente umido.
- ☐ Se il prodotto non viene utilizzato, conservarlo in un ambiente asciutto e nella sua confezione.

● **Risoluzione dei problemi**

- = Guasto
- ⦿ = Causa
- = Soluzione

- = Il prodotto non si accende.
- ⦿ = Il prodotto è spento.
- = Premere il tasto ON / OFF [5] per accendere il prodotto.

- = La luce è tremolante.
- ⦿ = La batteria è quasi scarica.
- = Caricare la batteria (vedi il capitolo "Caricamento della batteria").

● **Smaltimento**



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per la raccolta differenziata, che sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato:

1-7: Materie plastiche

20-22: Carta e cartone

80-98: Materiali compositi

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del



prodotto usato presso la vostra amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non conferire il prodotto usato insieme ai rifiuti domestici, ma provvedere al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i centri di raccolta e i relativi orari di apertura.

Le batterie guaste o esauste devono essere riciclate ai sensi della Direttiva 2006/66/CE e relative modifiche. Conferire le batterie e / o il prodotto presso i centri di raccolta indicati.



Danni ambientali causati dell'errato smaltimento delle batterie!

Le batterie non devono essere conferite insieme ai rifiuti domestici. Esse possono contenere metalli pesanti*) nocivi e sono soggetti al trattamento previsto per i rifiuti speciali. Le batterie e le pile che non sono montate in modo fisso nel dispositivo devono essere rimosse e smaltite separatamente. Conferire batterie e pile solo quando sono scariche! Se possibile, utilizzare le batterie al posto delle pile monouso.

*) contrassegnate con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

● Garanzia

Gentile cliente, questo dispositivo è coperto da una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. In caso di difetti del prodotto, l'acquirente può far valere i propri diritti previsti per legge nei confronti del venditore. Detti diritti previsti per legge non vengono limitati in alcun modo dalla garanzia di seguito riportata.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si invia a conservare lo scontrino di acquisto originale in buone condizioni. Questo servirà come giustificativo dell'avvenuto acquisto. Se entro tre anni dalla data di acquisto di questo prodotto, viene riscontrato un difetto di materiale o di fabbricazione, ci impegnano - a nostra esclusiva discrezione - a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto. La copertura della garanzia è valida se entro il termine dei tre anni è possibile presentare il dispositivo difettoso e il documento di acquisto (scontrino) e se viene spiegato per iscritto la tipologia del difetto e quando si è manifestato. Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, riceverà il prodotto riparato o uno nuovo sostitutivo. La riparazione o la sostituzione del prodotto non rappresentano l'inizio di un nuovo periodo di garanzia.

Durata della garanzia e reclami per difetti dei prodotti previsti dalla legge

La durata della garanzia non viene prolungata dalla prestazione prevista dalle condizioni di garanzia. Ciò vale anche per i componenti sostituiti o riparati. Consigliamo di comunicare i danni o i difetti presenti al momento dell'acquisto, immediatamente dopo aver disimballato il prodotto. Alla scadenza del periodo di garanzia, tutte le nuove riparazioni saranno a carico del cliente.

Copertura della garanzia

Il dispositivo è stato realizzato secondo severe direttive di qualità e ed è stato accuratamente controllato prima della consegna. La prestazione in garanzia vale per difetti di materiale e di fabbricazione, nonché per la batteria. La presente garanzia non copre le parti del prodotto soggette a normale usura e che possono quindi essere considerate materiali di consumo, né le parti fragili, come ad es. interruttori o parti in

vetro. La garanzia decade in caso di danneggiamento del prodotto, di utilizzo o di manutenzione scorretti. Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso del prodotto è importante rispettare alla lettera le istruzioni per l'uso. Le destinazioni d'uso non conformi e le operazioni sconsigliate o evidenziate nelle istruzioni per l'uso devono essere evitate. Il prodotto è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo privato e non commerciale. L'utilizzo improprio o errato, forzature o interventi non autorizzati dalla nostra filiale di assistenza autorizzata fanno decadere la garanzia.

Procedura in caso di reclamo di garanzia

Per consentire l'evasione rapida del suo reclamo, invitiamo a seguire la procedura sotto **Avvertenza:**

- ☐ Per qualsiasi richiesta si invita a conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456) da esibire come prova d'acquisto.
- ☐ Il codice dell'articolo è leggibile sulla targhetta del prodotto, stampigliato su questo, sulla copertina delle istruzioni (in basso a sinistra) o sull'adesivo applicato sul retro o il fondo del prodotto stesso.
- ☐ In caso di anomalie di funzionamento o di altri difetti, è importante contattare telefonicamente o per e-mail il servizio assistenza riportato sotto.
- ☐ Un prodotto difettoso può essere spedito gratuitamente all'indirizzo del servizio assistenza, corredato di documento di acquisto (scontrino), di una descrizione scritta del difetto e quando questo si è verificato.

● Assistenza



Assistenza Svizzera
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 459050_2401

Per qualsiasi richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456) da esibire come prova d'acquisto.

La versione aggiornata delle istruzioni per l'uso è disponibile nel sito:
www.citygate24.de

Dalla pagina **www.lidl-service.com** è possibile scaricare altri manuali, video sui prodotti e il software di installazione. Grazie al codice QR si può accedere direttamente alla pagina Lidl-Service (www.lidl-service.com) e inserendo il numero articolo (IAN) 123456_7890 è possibile visualizzare e scaricare le istruzioni per l'uso complete.

Cordless Work Lamp

● Introduction



Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. Please read these operating instructions thoroughly and carefully. These instructions are an essential part of the product and contain important information on first-time use and handling. Always observe all safety instructions. If you have any questions or are unsure how to operate the product, please contact your retailer or service centre. Please keep this manual in a safe place and pass it on to third parties where necessary.

● Explanation of symbols



Read the operating instructions!



Issue date of instruction manual (month/year)



Date of manufacture (month/year)



Direct current



Risk of fatal injury and accidents for infants and children!



Observe warning notices and safety instructions!



Explosion hazard!



Wear protective gloves!



This symbol indicates that the product operates with safety extra-low voltage (SELV/PELV, protection class III).



Not suitable for indoor lighting



Light duration and charging time



Luminous flux



Batteries: Lithium-ion



Dispose of packaging and product in an environmentally friendly manner!



Risk of environmental damage from incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!



Packaging made of FSC certified wood mix



With the CE label, the manufacturer confirms that this product complies with the applicable European directives.

● Intended use

This product is intended exclusively for indoor use in dry and enclosed spaces. This product is intended for use in private households only. Any type of use other than that described above or any modification of the product is prohibited and likely to cause damage or even personal injury. The manufacturer or retailer accepts no liability for loss or damage that occurs as a result of use other than intended or incorrect use. The lamp is suitable for normal use.

● Included in package

- 1 cordless work lamp
- 1x USB-C charging cable
- 1x instruction manual

● Description of parts

- 1 Battery-powered work light
- 2 Unlock button
- 3 LED light strip
- 4 Charge indicator


- 5 ON/OFF button
- 6 Magnetic mount
- 7 USB-C charging cable
- 8 Handle
- 9 Charging socket
- 10 Control knob

● **Technical data**

Model number: 1266-B

LED illuminant
(non-replaceable): 2 x 5 W COB LED
Luminous power: 2 x 600 lm

Li-ion battery: 2 x 3.7 V 
2000 mAh (only to be replaced by professionals)

Power supply voltage: 5V  max. 2.5A

Dimensions: approx. 47.8 x 6.3 x 5.6 cm

Colour temperature: 6500 K (cold white)

Protection class: III

abilities or lacking in experience and knowledge if they have been supervised and instructed as to the safe use of the product and understand the resulting hazards. Do not let children play with the product. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without proper supervision.

- Keep the product out of the reach of children.
- Do not use the product if you notice any damage.
- The LEDs are not replaceable. Once the light source reaches the end of its service life, the product must be replaced.



RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Always unplug the mains plug from the socket before cleaning the

product



AVOID THE RISK OF FIRE AND INJURY!



TRIPPING HAZARD! Ensure that the mains power cable is positioned in such a way that nobody can

tread on or trip over it.

● **Safety instructions**



Safety instructions



⚠ WARNING!

RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS TO INFANTS AND

CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material may pose a risk of suffocation. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- This product can be used by children aged 8 years and over, as well as by persons with limited physical, sensory or mental



Safety instructions for batteries

- **RISK OF DEATH!** Keep batteries out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately!
-  **EXPLOSION HAZARD!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit and/or open up batteries. They could overheat, cause a fire or explode.
- Never throw batteries into fire or water.
- Do not expose the batteries to mechanical stress.
- Never combine different types of battery with different charge levels.
- Charge the battery at normal room

temperature (approx. 20 °C).

- The battery must only be replaced by professionals.

● **Risk of leakage from batteries**

- Avoid exposing batteries to extreme conditions and temperatures, e.g. radiators or direct sunlight.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membrane! In the event of skin contact with battery acid, immediately rinse the affected area with plenty of clean water and seek urgent medical advice!



WEAR PROTECTIVE GLOVES!

Leaking or damaged batteries can cause chemical burns if they come into contact with skin. Make sure to wear suitable protective gloves in such cases.

- In the event of battery leaks, have the batteries removed from the product immediately to avoid damage.

● **Assembly and installation**

Instructions: Remove the product from its packaging and remove all packaging material.

- Check that all package contents are present.
- Check if the product or individual parts are damaged. If that is the case, do not use the product. Please contact the retailer via the service address indicated.

You can operate the work lamp as described below:

Separating the lamp into two parts

- Pick up the work lamp [1].
- Press the unlock button [2] and pull half of the lamp downwards (see fig. D).



DANGER OF CRUSHING AND ENTRAPMENT!

- The product has two retractable handles. If you do not exercise proper caution, your

fingers may get crushed or injured in the opening of the handle.

- Be careful with your fingers when using the handles.

Using the product in two halves

- You have the option of using both halves of the lamp separately.
- The part of the lamp with the two magnets [11] can be mounted on magnetic surfaces.

Instructions! The magnets are only on one half of the lamp (see fig. B).

- Ensure that both magnets are in contact with the magnetic surface. Otherwise, a secure hold is not guaranteed.

Set up your product

- Connect both halves of the work lamp [1] together.
- Retract the handles [8] at a 90° or 180° angle from the base (see fig. F).
- This ensures it will stand securely.

Mounting the product magnetically

- There are magnets [6] at the end of the handle [8].
- You can mount the product [1] to magnetic surfaces with the magnetic mount [6] on this side.
- Ensure the product is held securely in place before letting go of it. Depending on the surface, the mounting angle and the configuration of the lamp, there may be a risk that the product cannot be held securely and falls.

- Make sure you protect the surface if it is of a type that marks easily. Make sure that the surface is flat and level to ensure the lamp is firmly attached.

Illumination area

You can choose between the following options for optimal illumination of your work area.

- Check if the control knob [10] is tightened. If it is, loosen it so that you can take the two halves of the work lamp apart.
- Turn the control knob [10] to loosen the locking mechanism. You should now be able to move both halves of the lamp so

that the illumination area can be adjusted in any direction (see fig. B).

Please note!

- ☐ The two halves of the lamp are connected by magnets, so separating them requires extra force.
- ☐ Once you have set your desired illumination area, retighten the knob (see fig. B)
- ☐ Loosen the knob and pull the two halves apart until the lamp reaches its full length (see fig. E).
- ☐ The illumination angle can also be adjusted by turning the LED light strips [3].

● Switching the cordless work lamp on/off

- ☐ The ON/OFF button [5] switches the cordless work lamp on/off and also controls its brightness. The battery charge level is indicated by the charge indicator [4] (see Fig. B).
- ☐ Press the ON/OFF button [5] once (see fig. A) to set the product [1] to maximum brightness (100%).
- ☐ Press it a second time to set the product to reduced brightness (50%).
- ☐ Press it a third time to set the product to minimum brightness (25%).
- ☐ Press the ON/OFF button [5] again to switch the product off. The product's illumination time is 2–6 hours with a fully charged battery.
- ☐ If you set the two halves of the lamp at two different brightness levels, they will remain lit at different brightness levels – even if the two halves are connected.
- ☐ If you wish to set the two halves at the same brightness level, press the ON/OFF button [5] on one half until both of them have the same brightness.

● Charging the battery

- ☐ If the lamp is on, switch it off by pressing the ON/OFF button [5] (see Fig. A).

- ☐ Connect the USB charging cable [7] to the USB-C port [9] (see Fig. B) and a standard SELV USB interface.

Instructions: The product cannot be switched on during the charging process, so it is not suitable for continuous operation. When the product is charging, the charge indicator [4] flashes red. The charge status is displayed in 4 levels:

- ☐ Level one 25%
- ☐ Level two 50%
- ☐ Level three 75%
- ☐ Level four 100%
- ☐ If all 4 LEDs of the charge indicator [4] are lit up, the work lamp is fully charged.

● Cleaning and storage

- ☐ If you wish to stop using the product and store it away, turn it off by pushing the ON/OFF/button [5].
- ☐ Regularly inspect the product for soiling. Remove any dirt to ensure proper function of the product.
- ☐ Use only a dry, lint-free cloth for cleaning. If the product is very dirty, dampen the cloth slightly.
- ☐ When the product is not in use, store it inside the packaging in a dry place.

● Troubleshooting

- = Fault
- ◎ = Cause
- = Solution

- = The product is not switching on.
- ◎ = The product is switched off.
- = Press the ON/OFF button [5] to switch the product on.

- = The light is flickering.
- ◎ = The battery is almost fully discharged.
- = Charge the battery (see section "Charging the battery").

● Disposal



Note the labels on the packaging materials when sorting the waste; they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

- 1-7: Plastics
- 20-22: Paper and cardboard
- 80-98: Composite materials



You can find out how to dispose of the used product by contacting your local district or city council.



In the interest of environmental protection, when the product has reached the end of its useful life, do not dispose of it as general household waste but have it properly recycled. For information on recycling centres and their opening times, please contact your local council.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the product to the local recycling facilities provided.



Risk of environmental damage from incorrect disposal of rechargeable batteries!

Batteries must not be disposed of as general household waste. They may contain toxic heavy metals* and are subject to special waste treatment. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently fixed inside the product must be removed before disposal of the product and disposed of separately. Please ensure batteries/rechargeable batteries are fully discharged when disposed of! Wherever possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.

*) Marked as followed: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

● Warranty

Dear customer, This product comes with a 3-year warranty from the date of purchase. In the event that this product is faulty, you have legal rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our warranty as set out below.

Warranty terms

The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. It is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase, we will repair or replace the product for you free of charge, or refund the purchase price, at our discretion. This warranty service is granted provided that the faulty device and the proof of purchase (receipt) are presented within three years, along with a brief written description of the fault and of when it occurred. If the fault is covered by our warranty, we will return the fixed product or send you a new one. No new warranty period shall begin upon repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory warranty claims

The warranty period is not renewed after a warranty service has been granted. This rule shall also apply for any replaced or repaired parts. Any damage or faults that already existed when buying the product must be reported immediately upon unpacking the product. A fee is charged for any repairs that are carried out after the end of the warranty period.

Warranty scope

The device was carefully manufactured according to the strictest quality guidelines and thoroughly tested before delivery. The warranty covers material and manufacturing defects as well as the battery. This warranty

does not apply to product parts that are subject to normal wear and tear and can thus be regarded as wearing parts; nor does it cover damage to fragile parts, such as switches or parts made of glass.

This warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. To ensure proper use, all instructions included in the manual must be followed carefully. All uses and actions that users are discouraged from or warned of in the manual must be avoided under all circumstances. The product is intended for private household use only, and not for commercial activities. The warranty is void, if the product is treated inappropriately, if force is applied, and in the case of any manipulation that is not carried out by our authorised service branch.

Warranty processing

To ensure your request is handled swiftly, please observe the following **Notes**:

- ☐ Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.
- ☐ Please refer to the type plate on the product, an engraving on the product, the cover of the manual (bottom left) or the sticker on the back or base of the product to find out the product number.
- ☐ In the case of any malfunctions or other defects, please call or email the service department indicated below as a first step.
- ☐ After your product has been registered as faulty, you can send it to the specified service address, free of charge. Please include the proof of purchase (receipt) and information about the defect and about when it occurred.

● Service



Service Great Britain

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 459050_2401

Please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456) ready as proof of purchase for all enquiries.

You can find an up-to-date version of the operating instructions at:
www.citygate24.de

You can download this and many other manuals, product videos and installation software at **www.lidl-service.com**.

Scanning the QR code on the front page will take you directly to the Lidl Service web page (www.lidl-service.com) where you can access the user instructions by entering the item number (IAN) 123456_7890.



citygate24 GmbH

Altstädter Straße 8
20095 Hamburg
GERMANY

 06/2024
Model No.: 1266-B

 10/2024

IAN 459050_2401

1 