



BREAD MAKER SBB 850 F2

(SK)

DOMÁCA PEKÁREŇ

Krátky návod

(DE)

(AT)


(CH)

BROTBACKAUTOMAT

Kurzanleitung

IAN 498961_2204

(SK)






(SK)

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

SK	Krátky návod	Strana	1
DE / AT / CH	Kurzanleitung	Seite	15

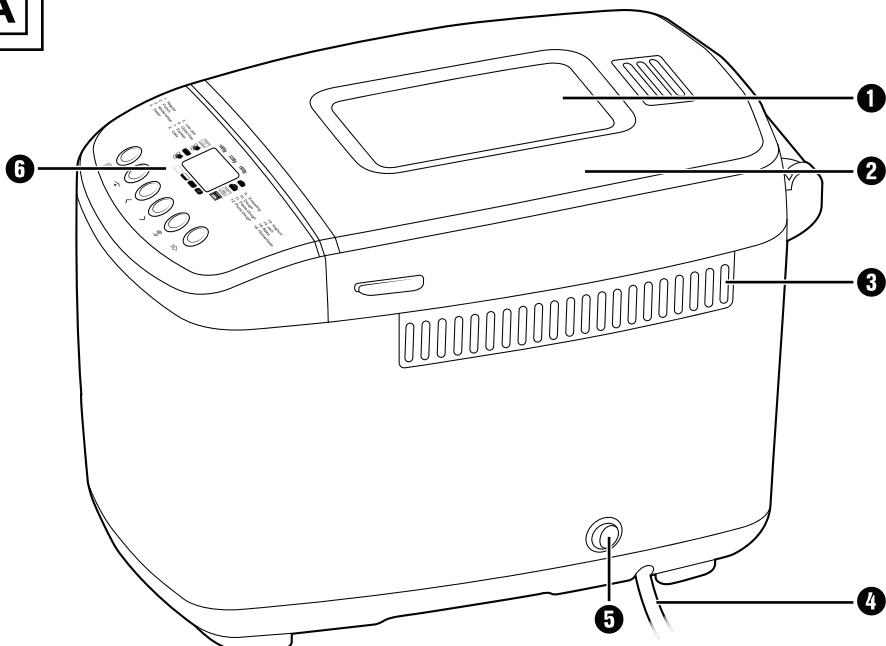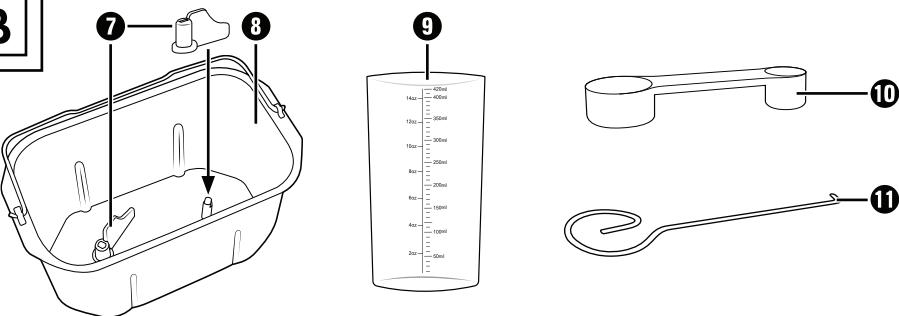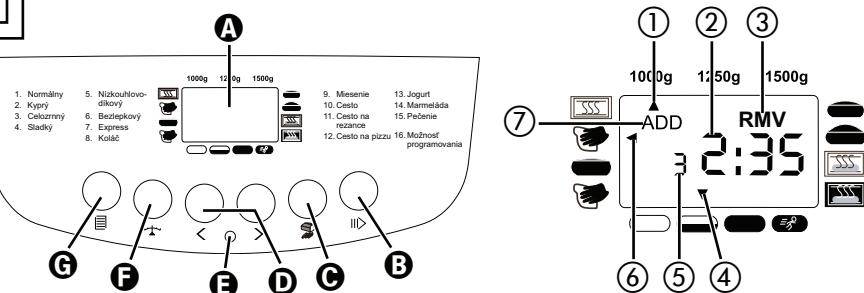A**B****C**

Obsah

Informácie o tomto krátkom návode	2
Používanie v súlade s určeným účelom	2
Rozsah dodávky.....	2
Vybalenie	2
Technické údaje	2
Bezpečnostné pokyny	3
Ovládacie prvky.....	6
Ovládací panel	6
Pred prvým použitím	7
Pečenie chleba	8
Prísady	8
Uvedenie do prevádzky	8
Nastavenie a spustenie programu	8
Programy	8
Prerušenie/ukončenie programu	10
Vyberanie chleba	10
Vypnutie prístroja	10
Čistenie	11
Objednávanie náhradných dielov	12
Likvidácia	12
Likvidácia prístroja	12
Likvidácia obalu	12
Servis.....	13
Dovozca.....	13

Informácie o tomto krátkom návode

Pri tomto dokumente ide o skrátené tlačové vydanie kompletného návodu na obsluhu.



Naskenovaním QR-kódu sa dostanete priamo na servisnú stránku Lidl (www.lidl-service.com) a po zadaní čísla výrobku (IAN) 498961_2204 si môžete prezrieť a stiahnuť kompletný návod na obsluhu.

⚠ VÝSTRAHA!

Zohľadnite kompletný návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia, aby ste sa vyhli poškodeniam zdravia osôb a vecným škodám.

Krátky návod je súčasťou tohto výrobku. Pred použitím výrobku sa oboznámite so všetkými pokynmi na obsluhe a bezpečnostnými pokynmi. Uschovajte si dobre krátky návod a pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním všetky podklady.

Používanie v súlade s určeným účelom

Tento prístroj je určený výlučne na výrobu chleba, cesta, jogurtu alebo marmelády v suchom interéri v súkromných domácnostiach.

Prístroj nepoužívajte na sušenie potravín alebo iných predmetov.

Prístroj nepoužívajte v komerčných ani priemyselných oblastiach.

Iné používanie alebo používanie nad tento rámec sa považuje za používanie v rozpore s určeným účelom.

Rozsah dodávky

Prístroj sa štandardne dodáva s nasledujúcimi komponentmi:

- domáca pekáreň
- forma na pečenie
- 2 hnetacie háky

- odmerná nádobka
- odmerná lyžica
- vyberač hnetacích hákov
- krátky návod
- stručné informácie
- receptár

Vybalenie

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

► Obalové materiály sa nesmú používať na hranie. Hrozí nebezpečenstvo udusenia!

- 1) Prístroj vybalte a odstráňte všetok obalový materiál, ako aj prípadné nálepky a ochranné fólie z prístroja.
- 2) Skontrolujte kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia. V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení spôsobených nedostatočným balením alebo prepravou sa obráťte na poradenskú linku servisu (pozri kapitolu „**Servis**“).

Technické údaje

Menovité napätie	220 – 240 V ~ (striedavý prúd), 50 Hz
Menovitý výkon vyhrievacieho prvkú	850 W
Menovitý výkon motora	100 W
	Všetky diely tohto prístroja prichádzajúce do kontaktu s potravinami sú bezpečné z hľadiska použitia s potravinami.

Bezpečnostné pokyny

Pre bezpečnú manipuláciu s prístrojom dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia:

⚠ NEBEZPEČENSTVO – ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- ▶ Pred každým použitím skontrolujte sieťový kábel a sieťovú zástrčku. Ak je sieťový kábel poškodený, musí ich vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo obdobne kvalifikovaná osoba, aby ste zabránili nebezpečenstvám.
- ▶ Sieťový kábel neohýbajte ani nestláčajte a položte ho tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo v blízkosti horúcich plôch alebo predmetov. Mohla by sa tým poškodiť izolácia kábla.
- ▶ Vždy, keď idete prístroj čistiť alebo ho nepoužívate, vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- ▶ Nikdy neponárajte prístroj do vody ani do iných kvapalín. Hrozí nebezpečenstvo zasiahania elektrickým prúdom!
- ▶ Prístroj nesmiete vystaviť žiadnej vlhkosti ani ho používať vonku. Ak by do krytu prístroja predsa len vnikla kvapalina, ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky a nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným odborným personálom.
- ▶ Prístroj, sieťový kábel a sieťovú zástrčku nikdy nechytajte mokrými rukami.
- ▶ Prístroj nečistite špongiou, ktorá zanecháva škrabance. Keď sa uvoľnia časti špongie a dostanú sa do kontaktu s elektrickými časťami, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- ▶ Deti nesmú používať obalové materiály na hranie. Nebezpečenstvo udusenia!
- ▶ Skôr než začnete vyberať alebo vkladať časti príslušenstva, nechajte prístroj vychladnúť a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- ▶ Keď idete prístroj čistiť alebo ho nepoužívate, vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky. Sieťový kábel vytáhajte zo sieťovej zásuvky vždy za zástrčku, nikdy neťahajte za samotný kábel.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- ▶ Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili z toho vyplývajúce riziká.
- ▶ Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- ▶ Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, iba ak sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov nesmú mať prístup k prístroju ani pripojiacemu vedeniu.
- ▶ Tento prístroj zodpovedá príslušným bezpečnostným predpisom. Kontrolu, opravu a technickú údržbu môže vykonávať len kvalifikovaný odborný predajca alebo nás zákaznícky servis.
- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa pri používaní nedostali do kontaktu s rotujúcim hnetacím hákom.
- ▶ Neprenášajte prístroj, keď je vo forme na pečenie horúci alebo tekutý obsah, napríklad džem. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

Pozor! Horúci povrch! Nebezpečenstvo popálenia!



Časti prístroja sú počas prevádzky veľmi horúce! Nechajte prístroj a jeho príslušenstvo dostatočne vychladnúť alebo použite chňapku alebo ochranné rukavice.

- ▶ Prístroj nepoužívajte na iné účely, ako je opísané v tomto návode. Pri nesprávnom používaní prístroja hrozí riziko poranenia!

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

- ▶ Prístroj nikdy nedávajte na plynový alebo elektrický sporák, horúcu pec či iné zdroje tepla a ani do ich blízkosti. Nedávajte prístroj pod horľavé materiály ani do ich do blízkosti a ani do blízkosti výbušných a/alebo horľavých plynov. Existuje nebezpečenstvo prehriatia a požiaru.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

- ▶ Dávajte pozor na to, aby vetracia štrbina prístroja nebola zakrytá. Prístroj nikdy nezakrývajte utierkou ani inými predmetmi. Horúčava a para musia mať voľný priechod. Zo všetkých strán dodržte od ostatných predmetov minimálnu vzdialenosť 10 cm, aby bolo možné zabezpečiť dostatočné odvádzanie tepla. Existuje nebezpečenstvo prehriatia a požiaru.
- ▶ Nekladťte na prístroj žiadne predmety.
- ▶ Nikdy nedávajte do prístroja hliníkovú fóliu ani iné kovové predmety. Môže to viest ku skratu.
- ▶ Pri pečení nikdy neprekračujte množstvo 900 g múky alebo 900 g zmesi na pečenie. Pridajte k tomu maximálne 20 g čerstvého, resp. 10 g sušeného droždia. Cesto by mohlo pretieť a spôsobiť požiar! Výnimkou z toho sú bezlepkové chleby. Pri nich sa smie pridať maximálne 20 g čerstvého, resp. 15 g sušeného droždia.
- ▶ Prístroj nikdy nenechávajte vyhrievať s prázdnou formou na pečenie dlhšie ako 5 minút.
- ▶ Na prevádzkovanie prístroja nepoužívajte externý časový spínač ani samostatný systém diaľkového ovládania.

POZOR – VECNÉ ŠKODY!

- ▶ Používajte príslušenstvo výlučne odporúčané výrobcom.
- ▶ Prístroj nepoužívajte na skladovanie potravín ani pomôcok.
- ▶ Prístroj nikdy nepoužívajte bez formy na pečenie alebo s prázdnou formou na pečenie dlhšie ako 5 minút. Mohlo by to spôsobiť nenapraviteľné poškodenia prístroja.
- ▶ Nikdy nevyberajte formu na pečenie počas prebiehajúcej prevádzky.
- ▶ Prístroj postavte výlučne na suché a rovné miesto odolné proti teplu.
- ▶ Počas prevádzky nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru.

Ovládacie prvky

(Obrázky pozri na roztváracej strane)

Obrázok A:

- ① priečladné okienko
- ② veko
- ③ vetracia štrbiná
- ④ sieťový kábel
- ⑤ spínač ZAP/VYP (0/I)
- ⑥ ovládací panel

Obrázok B:


- ⑦ 2 hnetacie háky
- ⑧ forma na pečenie
- ⑨ odmerná nádobka
- ⑩ odmerná lyžica
- ⑪ vyberač hnetacích hákov

Obrázok C:


Ovládací panel/displej

Ovládací panel

Ovládací panel ⑥ pozostáva z nasledujúcich komponentov:

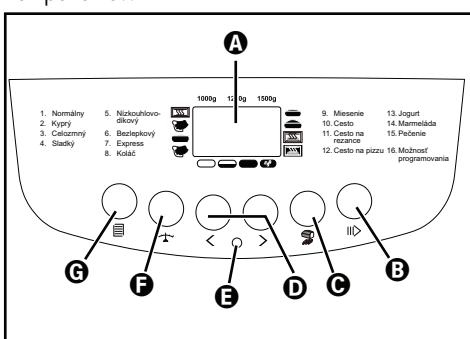

A Displej

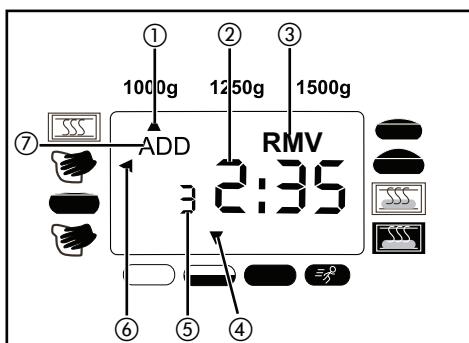

- ① volba hmotnosti (1000 g/1250 g/1500 g)
- ② zostávajúci čas programu v hodinách/naprogramovaný časovač/naprogramovaný čas fázy (program 16)
- ③ funkcia Remove - zatiaľ čo sa zobrazuje „RMV“ (= „Remove“), môžu sa odstrániť hnetacie háky ⑦
- ④ zvolený stupeň zhnednutia/rýchly režim (svetlý □, stredný □, tmavý □, rýchly □)
- ⑤ aktívne číslo programu
- ⑥ aktívna fáza programu
- ⑦ funkcia Add - zatiaľ čo sa zobrazuje „ADD“, môžu sa do cesta pridať ďalšie príslady

B Tlačidlo Start/stop ||>

Tlačidlo na spustenie, prerušenie alebo zastavenie programu.

Program prerušíte, ak krátko stlačíte tlačidlo Start/stop B. Ukazovateľ času ② bliká. Opäťovným stlačením tlačidla Start/stop B môže prevádzka znova pokračovať. Inak sa v programe automaticky pokračuje po 10 minútach.

Na predčasné ukončenie programu a vymazanie nastavení podržte stlačené tlačidlo Start/stop B, až zaznie dlhý signálny tón.

UPOZORNENIE

- Tlačidlo Start/stop B nestláčajte, keď chcete len skontrolovať stav chleba. Priebeh pečenia môžete pozorovať cez priečladné okienko ①.

© Zvolenie stupňa zhnednutia/

Tlačidlo na voľbu stupňa zhnednutia, resp. rýchleho režimu (svetlý/stredný/tmavý/rýchly).

Stláčajte tlačidlo toľkokrát, až sa šípka ④ objaví nad požadovaným stupňom zhnednutia.

Alebo aktivujte rýchly režim, aby ste skrátili proces pečenia.

UPOZORNENIE

- Pre programy 9 - 14 sa nemôže nastaviť žiadny stupeň zhnednutia.
- Funkcia „rýchly“ je k dispozícii iba pre programy 1 - 4.

④ Nastavenie časovača <>

Tlačidlá na nastavenie časovača pre časovo oneskorené pečenie (pozri kapitolu „**Funkcia časovača**“).

UPOZORNENIE

- Pre programy 9, 11 a 13 - 15 nie je funkcia časovača k dispozícii.

⑤ Prevádzková kontrolka

Prevádzková kontrolka ⑤ signalizuje, či je nejaký program práve aktívny.

Ak ste aktivovali funkciu časovača, prevádzková kontrolka ⑤ počas času oneskorenia bliká. Len čo sa program spustí, prevádzková kontrolka ⑤ svieti nepretržite.

⑥ Nastavenie hmotnosti chleba

Tlačidlo na voľbu hmotnosti chleba (1000 g / 1250 g / 1500 g). Stláčajte tlačidlo toľkokrát, až sa šípka ① objaví pod požadovanou hmotnosťou. Údaje o hmotnosti sa vzťahujú na množstvo prísad, ktorými sa naplní forma na pečenie ⑧.

UPOZORNENIE

- Pre programy 9 - 15 sa nemôže nastaviť žiadna hmotnosť.

⑦ Volba programu

Tlačidlo na voľbu požadovaného programu (1 - 16). Na displeji ④ sa objaví číslo programu ⑤ a čas programu ②.

Pred prvým použitím

VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Prístroj nikdy nenechávajte vyhrievať s prázdnu formou na pečenie ③ dlhšie ako 5 minút. Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

UPOZORNENIE

- V dôsledku zvyškov podmienených výrobou môže pri prvom uvedení do prevádzky dôjsť k miernemu tvoreniu zápachu a dymu. Toto je neškodné a po krátkom čase prestane. Postarať sa o dostatočné vetranie, napr. otvorte okno.

- 1) Pred prvým uvedením do prevádzky utrite formu na pečenie ③, hnetacie háky ⑦ a vonkajšiu plochu prístroja navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace špongie ani abrazívne prostriedky, ktoré zanechávajú škrabance.
- 2) Výlučne pri prvom ohrevе vložte do prístroja prázdnu formu na pečenie ③, ako aj hnetacie háky ⑦ a zatvorte veko ②.
- 3) Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- 4) Spínač ZAP/VYP (0/I) ⑤ dajte do polohy „I“. Zaznie signálny tón a na displeji ④ sa zobrazí číslo programu ⑤ a čas ② pre program 1.
- 5) Na zohriatie prístroja zvolte pomocou tlačidla voľby programu ⑥ program 15 a stlačte tlačidlo Štart/stop ③.
- 6) Po 5 minútach stláčajte znova tlačidlo Štart/stop ③, až zaznie dlhý signálny tón na ukončenie programu.
- 7) Prístroj nechajte celkom vychladnúť a ešte raz utrite formu na pečenie ③, hnetacie háky ⑦ a vonkajšiu plochu prístroja navlhčenou utierkou.

Pečenie chleba

Prísady

Pre optimálny výsledok pečenia zohľadnite, prosím, nasledujúce pokyny:

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- ▶ Pred naplnením príasad vyberte formu na pečenie ❸ z krytu. Keď sa prísady dostanú na vyhrievacie špirály, existuje nebezpečenstvo požiaru!
- ▶ V žiadnom prípade nepoužívajte väčšie než uvedené množstvá. Pri pečení nikdy neprekračujte množstvo 900 g múky alebo 900 g zmesi na pečenie. Ak sa pretečené cesto dostane na vyhrievacie špirály, existuje nebezpečenstvo požiaru!

- Všetky prísady by mali byť zahriate na izbovú teplotu, aby sa zabezpečil optimálny priebeh kysnutia.
- Podľa možnosti presne dodržiavajte zadané množstvá príasad. Aj nepatrné odchýlky môžu ovplyvniť výsledok pečenia.
- Prísady vkladajte do formy na pečenie ❸ vždy v poradí uvedenom v recepte. Spravidla sa najprv pridajú tekutiny, potom cukor, sol' a múka a nakoniec droždie. Droždie by sa nemalo dostať do kontaktu s tekutinami či soľou.

Uvedenie do prevádzky

- 1) Formu na pečenie ❸ vytiahnite z prístroja nahor.
- 2) Nastrčte hnetacie háky ❷ na hnacie hriadele vo forme na pečenie ❸. Dbajte na to, aby pevne dosadali.
- 3) Vložte suroviny do formy na pečenie ❸ v poradí uvedenom v recepte.
- 4) Opäť vložte formu na pečenie ❸. Dbajte na to, aby správne dosadla.
- 5) Zatvorte veko ❶.
- 6) Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- 7) Prístroj zapnite spínačom ZAP/VYP (0/I) ❹. Zaznie signálny tón a na displeji ❺ sa zobrazí číslo programu ❻ a čas ⠁ pre program 1.

Nastavenie a spustenie programu

- 1) Pomocou tlačidla voľby programu ❻ si zvolíte želaný program. Príslušné číslo programu ⅁ a čas programu ⠁ sa zobrazia na displeji ❺.
- 2) Prípadne zvoľte hmotnosť chleba ❶ pomocou tlačidla ❻.
- 3) Zvoľte prípadne aj požadovaný stupeň zhnednutia ❻ pomocou tlačidla ❻ alebo zvoľte nastavenie „rýchly“ na urýchlenie kysnutia.
- 4) Pomocou tlačidiel so šípkou ❻ nastavte časovač alebo spusťte ihneď program pomocou tlačidla Štart/stop ❽. Program teraz automaticky zrealizuje rôzne fázy programu ⅁.

UPOZORNENIE

- ▶ Niektoré programy sa spúšťajú s predhrievacou fázou, pri ktorej sa hnetacie háky ❷ nepohybujú. Je to želaný jav, nie chyba prístroja.
- ▶ Veko ❶ môžete počas fázy hnetenia otvoriť. Neotvárajte však veko ❶ počas fázy kysnutia a pečenia. Chlieb by potom mohol splašať.
- ▶ Priebeh programu môžete sledovať cez prieľahadné okienko ❶.

Programy

Pomocou tlačidla voľby programu ❻ si zvolíte požadovaný program. Príslušné číslo programu ⅁ sa zobrazí na displeji ❺. Časy programu ⠁ sú závislé od zvolených kombinácií programu.

Program 1: Normálny

Na pečenie bieleho a zmiešaného chleba, ktorý pozostáva hlavne z pšeničnej alebo ražnej múky. Chlieb má kompaktnú konzistenciu.

Program 2: Kyprý

Na pečenie ľahkých chlebov z jemnej múky. Chlieb je spravidla kyprý a má chrumkavú kôrku.

Program 3: Celozrnný

Na pečenie chlebov z hrubších druhov múk, napr. celozrnná pšeničná a ražná múka. Chlieb bude kompaktnejší a ťažší.

Program 4: Sladký

Na pečenie sladkých chlebov s prísadami ako ovocné šťavy, strúhaný kokos, hrozienka, čokoláda alebo viac cukru. Vďaka dlhšej fáze kysnutia je chlieb ľahší a nadýchannejší.

Program 5: Nízkouhlovodíkový

Na pečenie chlebov s nízkym obsahom sacharidov.

Program 6: Bezlepkový

Na pečenie chlebov z bezlepkových múk a zmesí na pečenie. Tieto si vyžadujú viac času na absorpciu tekutín a majú iné vlastnosti pri misesení.

Program 7: Express

Časy na misesenie, kysnutie a pečenie sú výrazne kraťšie. Tento program je vhodný len pre recepty, ktoré neobsahujú hrubú múku alebo iné ťažké príady. Majte na pamäti, že chlieb pri tomto programe nemusí byť nadýchaný a až taký chutný.

Program 8: Koláč

Na pečenie koláčov zo zmesí na pečenie alebo podľa vlastných receptov.

Program 9: Miesenie

Pri tomto programe sa iba miesi cesto. Čas mieseňa môžete nastaviť v rozsahu 10 až 45 minút.

Program 10: Cesta

Na prípravu kysnutého cesta na žemle, pizzu alebo podobné pečivo.

Program 11: Cesto na rezance

Na prípravu cesta na rezance.

Program 12: Cesto na pizzu

Na prípravu cesta na pizzu.

Program 13: Jogurt

Na výrobu jogurtu z kravského mlieka alebo sójového nápoja. Presný postup je uvedený v priloženom receptári.

Prednastavený čas programu 8 hodín by sa mal v závislosti od použitého množstva prispôsobiť takto:

do 1000 ml	8 - 10 hodín
1000 - 1500 ml	9 - 11 hodín
nad 1500 ml	10 - 12 hodín

Program 14: Marmeláda

Na výrobu ovocných nátierok, napríklad marmelád, džemov alebo želé.

Program 15: Pečenie

Na pečenie hotového cesta, ako aj na dopečenie chleba, ktorý je príliš svetlý alebo nie je úplne dopečený. Program neobsahuje žiadne procesy misesenia alebo kysnutia. V 5-minútových krokoch môžete nastaviť čas pečenia od 5 do 60 minút.

Program 16: Možnosť programovania

S týmto programom môžete nastaviť až 8 individuálnym programom vlastné časy jednotlivých fáz.

Postupujte pritom takto:

- 1) Pomocou tlačidla voľby programu **C** zvolte program 16.
- 2) Pomocou tlačidla pre stupeň zhnednutia **C** zvolte pamäťové miesto programu (1 - 8).
- 3) Tlačidlom pre hmotnosť chleba **F** zvolte fázu programu, ktorú chcete nastaviť.
- 4) Pomocou tlačidiel so šípkou **D** prispôsobte čas zvolenej fázy programu svojim potrebám.
- 5) Znovu stlačte tlačidlo pre hmotnosť chleba **F** pre zmenu na nasledujúcu fázu programu.
- 6) Keď ste nastavili všetky želané fázy programu, stlačte tlačidlo Štart/stop **B** na uloženie nastavení a na opustenie menu pre nastavenia tohto pamäťového miesta programu.
- 7) Keď chcete nastaviť ďalší individuálny program, pomocou tlačidla pre stupeň zhnednutia **C** zvolte iné pamäťové miesto programu a pokračujte podľa opisu uvedeného vyššie.

- 8) Individuálny program spusťte pomocou tlačidla pre stupeň zhnednutia **C** a tlačidla Štart/stop **B**.

UPOZORNENIE

- ▶ Nastavenia zostanú uložené tak dlho, kým sa nevynulujú prostredníctvom funkcie vynulovania.
- ▶ Na vynulovanie časov na štandardné nastavenia zvolte pomocou tlačidla pre stupeň zhnednutia **C** príslušný individuálny program a stlačte súčasne tlačidlo voľby programu **G** a tlačidlo pre hmotnosť chleba **F**.

Prerušenie/ukončenie programu

- Program prerušíte, ak krátko stlačíte tlačidlo Štart/stop **B**. Ukazovateľ času **②** na displeji **A** bliká. Na pokračovanie v programe stlačte znova tlačidlo Štart/stop **B**. Inak sa v programe automaticky pokračuje po 10 minútach.
- Pri automatickom ukončení programu zaznejú viaceré signálne tóny a ukazovateľ času **②** zobrazí 0:00. Prístroj sa prepne do 60-minútového režimu udržiavania teploty.

UPOZORNENIE

- ▶ Na konci programov 9 – 14 sa nespustí režim udržiavania teploty.
- ▶ Chlieb vyberte z prístroja najneskôr na konci režimu udržiavania teploty, inak môže zvlniť.
- Na predčasné ukončenie programu, resp. režimu udržiavania teploty podržte stlačené tlačidlo Štart/stop **B**, až zaznie dlhý signálny tón.

Vyberanie chleba

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- ▶ Forma na pečenie **⑧** sa môže počas prevádzky silne zohriat. Používajte chňapky alebo ochranné rukavice. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

POZOR – VECNÉ ŠKODY!

- ▶ Nepoužívajte žiadne kovové predmety na uvoľnenie chleba z formy na pečenie **⑧**. Môžu spôsobiť škrabance na nepríťavej povrchovej vrstve.

UPOZORNENIE

- ▶ Chlieb sa dá spravidla ľahšie vybrať, keď ho po pečení ponecháte ešte aspoň 30 minút vo forme na pečenie **⑧**. Na tento účel môžete využiť režim udržiavania teploty.

- 1) Formu na pečenie **⑧** a chlieb nechajte dostačne vychladnúť alebo použite chňapky, resp. ochranné rukavice.
- 2) Formu na pečenie **⑧** prevráťte, držte ju šikmo nad roštom a ľahko ľou zatrasťte, aby chlieb vyklzol.

UPOZORNENIE

- ▶ V prípade, že ste hnetacie háky **⑦** už predtým neodobrali a chlieb sa nedá z nich uvoľniť, odstráňte ich opatrne pomocou priloženého vyberača hnetacích hákov **⑪**.

Vypnutie prístroja

Ked' už prístroj nechcete používať, vypnite ho spínačom ZAP/VYP (0/I) **⑤** a vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Čistenie

⚠ NEBEZPEČENSTVO! ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- ▶ Pred každým čistením vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- ▶ Prístroj nikdy neponárajte do vody ani do iných tekutín.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!


- ▶ Pred čistením nechajte prístroj dostatočne vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- ▶ Pri čistení prístroja nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Kryt prístroja, veko, priestor na pečenie

- 1) Vyberte formu na pečenie ❸ z prístroja.
- 2) Odstráňte zvyšky z priestoru na pečenie pomocou navlhčenej handričky alebo mäkkej špongie.
- 3) Kryt prístroja a veko ❷ utrite taktiež iba pomocou navlhčenej handričky alebo špongie. Pre ľahšie čistenie môžete veko ❷ odstrániť z krytu:
 - Otvorte veko ❷ natol'ko, aby plastové čapy licovali s otvormi závesov.
 - Veko ❷ vytiahnite zo závesov:

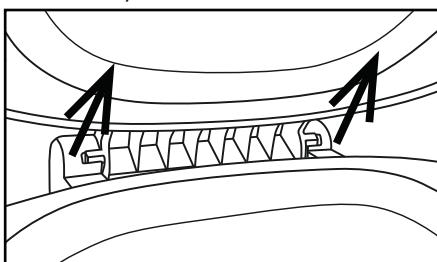

- Na opäťovné namontovanie veka ❷ po vyčistení zavedťte plastové čapy znova cez otvor závesov.

- 4) Všetko dôkladne vytrite dosucha.

Forma na pečenie, hnetacie háky a príslušenstvo

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- ▶ Na povrchu formy na pečenie ❸ a hnetacích hákov ❷ je nepríľnavá vrstva. Pri čistení nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky ani drsné prostriedky či predmety, ktoré môžu spôsobiť poškrabanie povrchov.

UPOZORNENIE

- ▶ V dôsledku tepla a vlhkosti sa môže po čase zmeniť vzhľad povrchov. Nemá to to negatívny vplyv na kvalitu ani funkčnosť.
- ▶  Hnetacie háky ❷ a vyberač hnetacích hákov ❶ sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

- 1) Vyberte hnetacie háky ❷ a formu na pečenie ❸ z prístroja.
- 2) Vyberte hnetacie háky ❷ z formy na pečenie ❸. Keby sa hnetacie háky ❷ nedali uvoľniť z formy na pečenie ❸, napľňte formu na pečenie ❸ horúcou vodou a nechajte odmočiť. Hnetacie háky ❷ by sa mali dať skoro vybrať.
- 3) Umyte hnetacie háky ❷ v teplej vode a pridajte trocha jemného umývacieho prostriedku. Pri pripiečených nečistotách nechajte hnetacie háky ❷ dovtedy namočené vo vode s umývacím prostriedkom, dokiaľ sa nečistoty nebudú dať uvoľniť kefkou na riad. Ak je držiak hnetacieho háku ❷ upchať, môžete ho opatrne vyčistiť špaľou.
- 4) Poutierajte vonkajšiu stranu formy na pečenie ❸ vlhkou handričkou.
- 5) Vnútorný priestor formy na pečenie ❸ vyčistite teplou vodou s umývacím prostriedkom. Ak sa vo forme na pečenie ❸ nachádzajú pripiečené nečistoty, napľňte ju vodou a pridajte jemný prostriedok na umývanie riadu. Nechajte namočené tak dlho, až sa pripiečené nečistoty budú dať uvoľniť kefkou na riad. Formu na pečenie ❸ vypláchnite potom čistou vodou, aby bolo možné odstrániť zvyšky umývacieho prostriedku.

- 6) Vyčistite odmernú nádobku ⑨, odmernú lyžicu ⑩ a vyberač hnetacích hákov ⑪ tepľou vodou a jemným umývacím prostriedkom. Potom opláchnite všetky diely čistou vodou, aby ste odstránili zvyšky umývacieho prostriedku.
- 7) Po vyčistení všetky diely dôkladne vysušte.

Objednávanie náhradných dielov

K tomuto produktu môžete objednať tieto náhradné diely:

- hnetacie háky ⑦
- forma na pečenie ⑧
- odmerná nádobka ⑨
- odmerná lyžica ⑩
- vyberač hnetacích hákov ⑪

Náhradné diely objednávajte cez našu servisnú telefonickú linku (pozri kapitolu „Servis“) alebo pohodlne na našej webovej stránke www.kompernass.com.



UPOZORNENIE

- V niektorých krajinách sa objednávanie náhradných dielov nemôže uskutočniť online. V takom prípade využite našu servisnú telefonickú linku (pozri kapitolu „**Servis**“).
- Pri svojej objednávke majte pripravené číslo IAN, ktoré nájdete na obale tohto návodu na obsluhu.

Likvidácia

Likvidácia prístroja



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach upozorňuje, že tento prístroj podlieha smernici č. 2012/19/EU. Táto smernica stanovuje, že tento prístroj po uplynutí doby používania nesmiete zlikvidovať s normálnym domovým odpadom, ale musíte ho odovzdať v špeciálne zriadených zbernych miestach, zbernych dvoroch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov.

Táto likvidácia je pre vás bezplatná. Chráňte životné prostredie a likvidujte odborne.

Pokiaľ vás starý prístroj obsahuje osobné údaje, máte zodpovednosť vymazať ich skôr, ako ho odovzdáte.



Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.

Likvidácia obalu



Pri výbere obalových materiálov sa prihliadal na ekologické hľadisko a odborné možnosti likvidácie, a preto ich možno recyklovať. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov.



Obal zlikvidujte ekologicky. Dabajte na označenie na rôznych obalových materiáloch a triedte ich prípadne osobitne. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicom (b) s nasledujúcim významom: 1–7: plasty, 20–22: papier a lepenka, 80–98: kompozitné materiály.

Servis

 **Servis Slovensko**

Tel. 0850 232001

E-Mail: kompernass@idl.sk

IAN 498961_2204

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Informationen zu dieser Kurzanleitung	16
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	16
Lieferumfang.....	16
Auspicken.....	16
Technische Daten	16
Sicherheitshinweise	17
Bedienelemente	20
Bedienfeld	20
Vor dem ersten Gebrauch	21
Brot backen.....	22
Zutaten.....	22
Gerät in Betrieb nehmen	22
Programm einstellen und starten.....	22
Programme	22
Programm unterbrechen / beenden	24
Brot entnehmen.....	24
Gerät ausschalten	24
Reinigen.....	25
Ersatzteile bestellen	26
Entsorgung	26
Gerät entsorgen	26
Verpackung entsorgen	27
Service.....	27
Importeur	27

Informationen zu dieser Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung.



Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 498961_2204 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

⚠️ WARNUNG!

Beachten Sie die vollständige Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ausschließlich zur Herstellung von Brot, Teig, Joghurt oder Marmelade in trockenen Innenräumen privater Haushalte vorgesehen.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Lebensmitteln oder Gegenständen.

Benutzen Sie das Gerät nicht in gewerblichen oder industriellen Bereichen.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Brotbackautomat
- Backform
- 2 Knethaken
- Messbecher
- Messlöffel
- Knethakenentferner
- Kurzanleitung
- Kurzinformation
- Rezeptheft

Auspicken

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr!

- 1) Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial sowie eventuelle Aufkleber und Schutzfolien vom Gerät.
- 2) Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport, wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel „Service“).

Technische Daten

Nennspannung	220 - 240 V ~ (Wechselstrom), 50 Hz
Nennleistung Heizelement	850 W
Nennleistung Motor	100 W
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

⚠ GEFÄHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

- ▶ Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch Netzkabel und -stecker. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es nicht über scharfe Kanten oder in der Nähe von heißen Flächen oder Gegenständen. Die Isolierung des Kabels kann beschädigt werden.
- ▶ Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor jeder Reinigung des Gerätes den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Stromschlaggefahr!
- ▶ Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus und benutzen Sie es nicht im Freien. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Gerätegehäuse gelangen sollte, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- ▶ Fassen Sie Gerät, Netzkabel und -stecker nie mit nassen Händen an.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät nicht mit kratzenden Putzschwämmen. Wenn sich Partikel des Schwammes lösen und mit elektrischen Teilen in Berührung kommen, besteht Stromschlaggefahr.

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht von Kindern zum Spielen verwendet werden. Erstickungsgefahr!
- ▶ Lassen Sie das Gerät abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Teile des Zubehörs herausnehmen oder einsetzen.
- ▶ Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor dem Reinigen immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.

⚠ **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- ▶ Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- ▶ Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Überprüfung, Reparatur und technische Wartung dürfen nur von einem qualifizierten Fachhändler oder unserem Kundenservice durchgeführt werden.
- ▶ Kommen Sie nie während der Benutzung mit den rotierenden Knethaken in Berührung.
- ▶ Versetzen Sie das Gerät nicht, wenn sich heißer oder flüssiger Inhalt, z. B. Konfitüre, in der Backform befindet. Es besteht Verbrennungsgefahr!



Achtung! Heiße Oberfläche! Verbrennungsgefahr!

Teile des Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß!

Lassen Sie das Gerät und sein Zubehör ausreichend abkühlen oder benutzen Sie Topflappen oder Schutzhandschuhe.

- ▶ Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser Anleitung beschrieben. Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsgefahr!

⚠ **WARNUNG! BRANDGEFAHR!**

- ▶ Stellen Sie das Gerät nie auf oder neben einen Gas- oder Elektroherd, einen heißen Backofen oder sonstige Hitzequellen. Stellen Sie das Gerät nicht unter oder in der Nähe von brennbaren Materialien, explosiven und/oder brennbaren Gasen auf. Es besteht Überhit-zungs- und Brandgefahr.

⚠️ WARNUNG! BRANDGEFAHR!

- ▶ Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitz des Gerätes nicht verdeckt werden. Decken Sie das Gerät niemals mit einem Handtuch oder anderen Materialien ab. Hitze und Dampf müssen entweichen können. Halten Sie an allen Seiten einen Mindestabstand von 10 cm zu anderen Gegenständen ein, um eine ausreichende Hitzeabfuhr zu gewährleisten. Es besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.
- ▶ Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- ▶ Legen Sie nie Alufolie oder andere metallische Gegenstände in das Gerät. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
- ▶ Überschreiten Sie beim Backen niemals eine Menge von 900 g Mehl bzw. 900 g Backmischung. Geben Sie maximal 20 g frische bzw. 10 g Trockenhefe dazu. Der Teig kann überlaufen und einen Brand verursachen! Ausgenommen hiervon sind glutenfreie Brote. Hierbei dürfen bis maximal 20 g frische bzw. 15 g Trockenhefe hinzugegeben werden.
- ▶ Lassen Sie das Gerät nicht länger als 5 Minuten mit leerer Backform aufheizen.
- ▶ Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirk- system, um das Gerät zu betreiben.

ACHTUNG – SACHSCHADEN!

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, um darin Speisen oder Utensilien aufzubewahren.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nie ohne oder länger als 5 Minuten mit leerer Backform. Das führt zu irreparablen Schäden am Gerät.
- ▶ Entfernen Sie nie die Backform während des laufenden Betriebs.
- ▶ Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf eine trockene, ebene und hitzeunempfindliche Oberfläche.
- ▶ Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.

Bedienelemente

(Abbildungen siehe Auskappseite)

Abbildung A:

- ① Sichtfenster
- ② Deckel
- ③ Belüftungsschlitz
- ④ Netzkabel
- ⑤ Ein-/Ausschalter (0/I)
- ⑥ Bedienfeld

Abbildung B:


- ⑦ 2 Knethaken
- ⑧ Backform
- ⑨ Messbecher
- ⑩ Messlöffel
- ⑪ Knethakenentferner

Abbildung C:


Bedienfeld / Display

Bedienfeld

Das Bedienfeld ⑥ besteht aus den folgenden Komponenten:

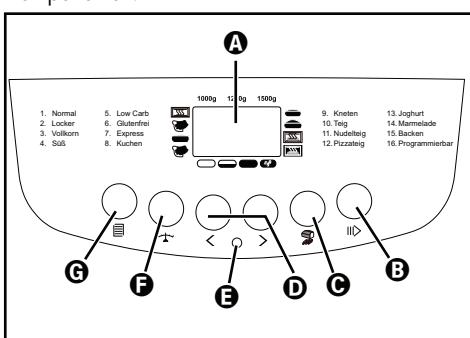

A Display

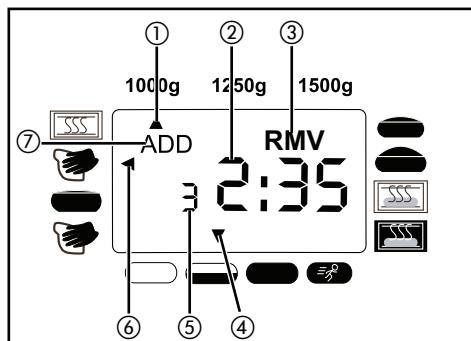

B Start-/Stopp-Taste ||>

Taste zum Starten, Unterbrechen oder Stoppen eines Programms.

Um ein Programm zu unterbrechen, drücken Sie kurz die Start-/Stopp-Taste ③, die Zeitanzeige ② blinkt. Durch erneutes Drücken der Start-/Stopp-Taste ③ kann der Betrieb wieder fortgesetzt werden. Ansonsten wird das Programm nach 10 Minuten automatisch fortgesetzt.

Um ein Programm vorzeitig zu beenden und die Einstellungen zu löschen, halten Sie die Start-/Stopp-Taste ③ gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt.

HINWEIS

- Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste ③ nicht, wenn Sie lediglich den Zustand des Brotes kontrollieren wollen. Beobachten Sie den Backvorgang durch das Sichtfenster ①.

C Bräunungsgrad/Schnellmodus wählen

Taste zur Wahl des Bräunungsgrades bzw. Schnellmodus (hell/mittel/dunkel/schnell).

Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil ④ über dem gewünschten Bräunungsgrad erscheint. Oder aktivieren Sie den Schnellmodus, um den Backvorgang zu verkürzen.

HINWEIS

- Für die Programme 9 – 14 kann kein Bräunungsgrad eingestellt werden.
- Die Funktion „schnell“ steht nur für die Programme 1 – 4 zur Verfügung.

D Timer einstellen < >

Tasten zur Einstellung des Timers für zeitverzögertes Backen (siehe Kapitel „**Timer-Funktion**“).

HINWEIS

- Für die Programme 9, 11 und 13 – 15 steht die Timer-Funktion nicht zur Verfügung.

E Betriebsleuchte

Die Betriebsleuchte ③ zeigt an, ob gerade ein Programm aktiv ist.

Wenn Sie die Timer-Funktion aktiviert haben, blinkt die Betriebsleuchte ③ während der Verzögerungszeit. Sobald das Programm startet, leuchtet die Betriebsleuchte ③ dauerhaft.

F Brotgewicht einstellen

Taste zur Wahl des Brotgewichtes (1000 g/1250 g/1500 g). Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil ① unter dem gewünschten Gewicht erscheint. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf die ungefähr Menge der in die Backform ⑧ eingefüllten Zutaten.

HINWEIS

- Für die Programme 9 – 15 kann kein Gewicht eingestellt werden.

G Programm wählen

Taste zur Wahl des gewünschten Programms (1–16). Im Display ④ erscheinen Programmnummer ⑤ und -zeit ②.

Vor dem ersten Gebrauch**⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 5 Minuten mit leerer Backform ⑧ aufheizen. Es besteht Brandgefahr!

HINWEIS

- Durch fertigungsbedingte Rückstände kann es bei der ersten Inbetriebnahme zu leichter Geruchs- und Rauchbildung kommen. Dies ist unschädlich und hört nach kurzer Zeit auf. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, öffnen Sie z. B. ein Fenster.

- 1) Wischen Sie Backform ⑧, Knethaken ⑦ und die Außenfläche des Gerätes vor der ersten Inbetriebnahme mit einem angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie keine kratzenden Putzschwämme oder Scheuermittel.
- 2) Setzen Sie ausschließlich beim erstmaligen Aufheizen die leere Backform ⑧ sowie die Knethaken ⑦ in das Gerät ein und schließen Sie den Deckel ②.
- 3) Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 4) Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (0/I) ⑤ auf die Position „I“. Es ertönt ein Signalton und im Display ④ erscheinen Programmnummer ⑤ und -zeit ② für das Programm 1.
- 5) Wählen Sie mit der Taste Programmwahl ⑥ das Programm 15 und drücken Sie die Start-/Stopp-Taste ③, um das Gerät aufzuheizen.
- 6) Drücken Sie nach 5 Minuten erneut die Start-/Stopp-Taste ③, bis ein langer Signalton ertönt, um das Programm zu beenden.
- 7) Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen und wischen Sie noch einmal Backform ⑧, Knethaken ⑦ und die Außenfläche des Gerätes mit einem angefeuchteten Tuch ab.

Brot backen

Zutaten

Für ein optimales Backergebnis berücksichtigen Sie bitte folgende Hinweise:

⚠️ WÄRNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Nehmen Sie die Backform ❸ aus dem Gehäuse, bevor Sie die Zutaten einfüllen. Wenn Zutaten auf die Heizschlangen gelangen, besteht Brandgefahr!
- ▶ Verwenden Sie auf keinen Fall größere Mengen als angegeben. Überschreiten Sie beim Backen niemals eine Menge von 900 g Mehl bzw. 900 g Backmischung. Gelangt überlaufernder Teig an die Heizschlangen, besteht Brandgefahr!
- Alle Zutaten sollten auf Zimmertemperatur erwärmt sein, um einen optimalen Gärvorgang der Hefe sicherzustellen.
- Halten Sie sich möglichst genau an die vorgegebenen Zutatenmengen. Bereits geringe Abweichungen können das Backergebnis beeinflussen.
- Geben Sie die Zutaten immer in der im Rezept angegebenen Reihenfolge in die Backform ❸. In der Regel werden zuerst die Flüssigkeiten, danach Zucker, Salz und Mehl und zuletzt die Hefe eingefüllt. Die Hefe sollte nicht mit Flüssigkeiten oder Salz in Berührung kommen.

Gerät in Betrieb nehmen

- 1) Ziehen Sie die Backform ❸ nach oben aus dem Gerät heraus.
- 2) Stecken Sie die Knethaken ❷ auf die Antriebswellen in der Backform ❸. Achten Sie darauf, dass sie fest sitzen.
- 3) Geben Sie die Zutaten Ihres Rezeptes in der angegebenen Reihenfolge in die Backform ❸.
- 4) Setzen Sie die Backform ❸ wieder ein. Achten Sie darauf, dass sie richtig einrastet.
- 5) Schließen Sie den Deckel ❶.
- 6) Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

- 7) Schalten Sie das Gerät am Ein-/Ausschalter (0/I) ❶ ein. Es ertönt ein Signalton und im Display ❾ erscheinen Programmnummer ⑤ und -zeit ② für das Programm 1.

Programm einstellen und starten

- 1) Wählen Sie das gewünschte Programm mit der Taste Programmwahl ❷. Die entsprechende Programmnummer ⑤ und -zeit ② wird im Display ❾ angezeigt.
- 2) Wählen Sie ggf. das Brotgewicht ① mit der Taste ❸.
- 3) Wählen Sie ggf. den gewünschten Bräunungsgrad ④ mit der Taste ❹ oder wählen Sie die Einstellung „schnell“, um die Gehzeiten zu verkürzen.
- 4) Stellen Sie mit den Pfeiltasten ❻ den Timer ein oder starten Sie das Programm mit der Start-/Stopp-Taste ❺ sofort.
Das Programm führt nun automatisch die verschiedenen Programmphasen ⑥ durch.

HINWEIS

- ▶ Manche Programme starten mit einer Vorheizphase, bei der sich die Knethaken ❷ nicht bewegen. Dies ist gewollt und kein Fehler des Gerätes.
- ▶ Der Deckel ❶ kann während der Knetphase geöffnet werden. Öffnen Sie den Deckel ❶ jedoch nicht während der Geh- oder Backphase. Das Brot könnte dann in sich zusammenfallen.
- ▶ Sie können den Programmablauf über das Sichtfenster ❶ beobachten.

Programme

Mit der Taste Programmwahl ❷ wählen Sie das gewünschte Programm aus. Die entsprechende Programmnummer ⑤ wird im Display ❾ angezeigt. Die Programmzeiten ② sind abhängig von den gewählten Programmkominationen.

Programm 1: Normal

Zum Backen von Weiß- und Mischbrot, die hauptsächlich aus Weizen- oder Roggenmehl bestehen. Das Brot hat eine kompakte Konsistenz.

Programm 2: Locker

Zum Backen von leichten Brot aus gut gemahlenem Mehl. Das Brot ist in der Regel locker und hat eine knusprige Kruste.

Programm 3: Vollkorn

Zum Backen von Brot mit kräftigeren Mehlsorten, z. B. Weizenvollkornmehl und Roggengrundmehl. Das Brot wird kompakter und schwerer.

Programm 4: Süß

Zum Backen von süßen Brot mit Zutaten wie z. B. Fruchtsäften, Kokosnussflocken, Rosinen, Schokolade oder zusätzlichem Zucker. Durch eine längere Aufgehphase wird das Brot leichter und luftiger.

Programm 5: Low Carb

Zum Backen von kohlenhydratreduzierten Brot.

Programm 6: Glutenfrei

Zum Backen von Brot aus glutenfreien Mehlen und Backmischungen. Diese benötigen länger für die Aufnahme von Flüssigkeiten und haben andere Triebegenschaften.

Programm 7: Express

Die Zeiten für das Kneten, Teig gehen lassen und Backen sind stark reduziert. Für dieses Programm sind nur Rezepte geeignet, die keine kräftigen Mehlsorten oder sonstige schweren Zutaten enthalten. Beachten Sie, dass das Brot bei diesem Programm möglicherweise weniger luftig und nicht ganz so schmackhaft wird.

Programm 8: Kuchen

Zum Backen von Kuchen mit Backmischungen oder nach eigenen Rezepten.

Programm 9: Kneten

Bei diesem Programm wird der Teig nur geknetet. Sie können eine Knetzeit zwischen 10 und 45 Minuten einstellen.

Programm 10: Teig

Zur Herstellung von Hefeteig für Brötchen, Pizza oder ähnliches Gebäck.

Programm 11: Nudelteig

Zur Herstellung von Nudelteig.

Programm 12: Pizzateig

Zur Herstellung von Pizzateig.

Programm 13: Joghurt

Zur Herstellung von Joghurt aus Kuhmilch oder Sojadrink. Zur genauen Vorgehensweise siehe beiliegendes Rezeptheft.

Die voreingestellte Programmzeit von 8 Stunden sollte, abhängig von der verwendeten Menge, wie folgt angepasst werden:

Bis 1000 ml	8 - 10 Stunden
1000 - 1500 ml	9 - 11 Stunden
über 1500 ml	10 - 12 Stunden

Programm 14: Marmelade

Zur Herstellung von Fruchtaufstrichen wie Marmeladen, Konfitüren oder Gelees.

Programm 15: Backen

Zum Backen von Fertigteigen sowie zum Nachbacken von Brot, die zu hell oder nicht ganz durch gebacken sind. Das Programm enthält keine Knet- oder Ruhevorgänge. Sie können eine Backzeit von 5 bis 60 Minuten in 5-Minuten-Schritten einstellen.

Programm 16: Programmierbar

Mit diesem Programm können Sie für jede Phase von bis zu 8 individuellen Programmen eigene Zeiten einstellen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1) Wählen Sie mit der Taste Programmwahl **G** Programm 16.
- 2) Wählen Sie mit der Taste Bräunungsgrad **C** einen Programmspeicherplatz (1 - 8).
- 3) Wählen Sie mit der Taste Brotgewicht **F** die Programmphase aus, die Sie einstellen wollen.
- 4) Passen Sie mit den Pfeiltasten **D** die Zeit der gewählten Programmphase an Ihre Bedürfnisse an.
- 5) Drücken Sie erneut die Taste Brotgewicht **F**, um zur nächsten Programmphase zu wechseln.

- 6) Wenn Sie alle gewünschten Programmphasen eingestellt haben, drücken Sie die Start-/Stopp-Taste **B**, um die Einstellungen zu speichern und das Einstellungsmenü dieses Programmspeicherplatzes zu verlassen.
- 7) Wenn Sie ein weiteres individuelles Programm einstellen wollen, wählen Sie mit der Taste Bräunungsgrad **C** einen anderen Programmspeicherplatz aus und fahren Sie fort, wie oben beschrieben.
- 8) Um ein individuelles Programm zu starten, wählen Sie dieses ggf. mit der Taste Bräunungsgrad **C** aus und drücken Sie die Start-/Stopp-Taste **B**.

HINWEIS

- Die Einstellungen bleiben so lange gespeichert, bis Sie durch die Reset-Funktion zurückgesetzt werden.
- Um die Zeiten auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie mit der Taste Bräunungsgrad **C** das entsprechende individuelle Programm aus und drücken Sie die Tasten Programmwahl **G** und Brotgewicht **F** gleichzeitig.

Programm unterbrechen/ beenden

- Um das Programm zu unterbrechen, drücken Sie kurz die Start-/Stopp-Taste **B**, die Zeitanzeige **②** im Display **A** blinkt. Drücken Sie erneut die Start-/Stopp-Taste **B**, um das Programm fortzusetzen. Ansonsten wird das Programm nach 10 Minuten automatisch fortgesetzt.
- Bei automatischem Programmende ertönen mehrere Signaltöne und die Zeitanzeige **②** zeigt 0:00 an. Das Gerät schaltet in einen 60-minütigen Warmhaltebetrieb.

HINWEIS

- Am Ende der Programme 9–14 erfolgt kein Warmhaltebetrieb.
- Nehmen Sie das Brot spätestens zum Ende des Warmhaltebetriebs aus dem Gerät, es könnte sonst feucht werden.

- Um das Programm bzw. den Warmhaltebetrieb vorzeitig zu beenden, halten Sie die Start-/Stopp-Taste **B** gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt.

Brot entnehmen

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Die Backform **B** kann sich während des Betriebs stark erhitzen. Verwenden Sie Topflappen oder Schutzhandschuhe. Es besteht Verbrennungsgefahr!

ACHTUNG – SACHSCHADEN!

- Benutzen Sie keine Metallgegenstände, um das Brot aus der Backform **B** zu lösen. Diese können zu Kratzern auf der Antihaltbeschichtung führen.

HINWEIS

- Brot lässt sich in der Regel leichter entnehmen, wenn Sie es nach dem Backen noch mindestens 30 Minuten in der Backform **B** belassen. Sie können hierfür den Warmhaltebetrieb nutzen.

- 1) Lassen Sie die Backform **B** und das Brot ausreichend abkühlen oder verwenden Sie Topflappen bzw. Schutzhandschuhe.
- 2) Halten Sie die Backform **B** schräg kopfüber über einen Rost und schütteln Sie leicht, bis das Brot herausrutscht.

HINWEIS

- Falls Sie die Knethaken **7** nicht schon vorher entnommen haben und sich das Brot nun nicht von diesen lösen lässt, entfernen Sie sie vorsichtig mit dem beiliegenden Knethakenentferner **11**.

Gerät ausschalten

Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden möchten, schalten Sie es am Ein-/Ausschalter (0/I) **5** aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Reinigen

⚠ GEFÄHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- ▶ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!


- ▶ Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung ausreichend abkühlen. Es besteht Verbrennungsgefahr!

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keine chemischen Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Gerätegehäuse, Deckel, Backraum

- 1) Entnehmen Sie ggf. die Backform ⑧ aus dem Gerät.
- 2) Entfernen Sie mit einem angefeuchteten Tuch oder weichem Schwamm alle Rückstände im Backraum.
- 3) Wischen Sie das Gerätegehäuse und den Deckel ② ebenfalls nur mit einem angefeuchteten Tuch oder Schwamm ab.
Zur leichteren Reinigung kann der Deckel ② vom Gehäuse entfernt werden:
 - Öffnen Sie den Deckel ② so weit, bis die Kunststoffzapfen durch die Öffnungen der Scharniere passen.
 - Ziehen Sie den Deckel ② aus den Scharnieren heraus:

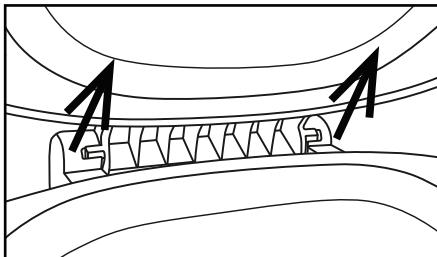

Um den Deckel ② nach der Reinigung wieder zu montieren, führen Sie die Kunststoffzapfen wieder durch die Öffnung der Scharniere.

- 4) Trocknen Sie alles gründlich ab.

Backform, Knethaken und Zubehör

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Die Oberflächen der Backform ⑧ und der Knethaken ⑦ sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen. Benutzen Sie bei der Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel oder Gegenstände, die zu Kratzern auf den Oberflächen führen können.

HINWEIS

- ▶ Durch Hitze und Feuchtigkeit kann sich das Aussehen der Oberflächen im Laufe der Zeit verändern. Dies ist keine Beeinträchtigung der Qualität oder Funktionsfähigkeit.
- ▶  Die Knethaken ⑦ und der Knethakenentferner ⑪ sind für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

- 1) Entnehmen Sie ggf. Knethaken ⑦ und Backform ⑧ aus dem Gerät.
- 2) Entnehmen Sie ggf. die Knethaken ⑦ aus der Backform ⑧. Sollten sich die Knethaken ⑦ nicht aus der Backform ⑧ lösen, füllen Sie heißes Wasser in die Backform ⑧ und lassen Sie dieses einweichen. Die Knethaken ⑦ sollten sich bald entnehmen lassen.
- 3) Reinigen Sie die Knethaken ⑦ in warmem Wasser und geben Sie ein mildes Spülmittel hinzu. Bei hartnäckigen Verkrustungen lassen Sie die Knethaken ⑦ so lange in dem Spülwasser einweichen, bis sich die Verkrustungen mit Hilfe einer Spülbürste lösen lassen.
Ist die Einsatzhalterung im Knethaken ⑦ verstopt, können Sie diese vorsichtig mit einem Holzstäbchen reinigen.
- 4) Wischen Sie die Außenseite der Backform ⑧ mit einem feuchten Tuch ab.

- 5) Reinigen Sie den Innenraum der Backform ⑧ mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Bei Verkrustungen in der Backform ⑧ befüllen Sie diese mit Wasser und geben Sie ein mildes Spülmittel hinzu. Lassen Sie es so lange einweichen, bis sich die Verkrustungen mit einer Spülburste lösen lassen. Spülen Sie die Backform ⑧ danach mit klarem Wasser aus, um Spülmittelreste zu entfernen.
- 6) Reinigen Sie den Messbecher ⑨, den Messlöffel ⑩ und den Knethakenentfänger ⑪ mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Spülen Sie die Teile danach mit klarem Wasser ab, um Spülmittelreste zu entfernen.
- 7) Trocknen Sie alle Teile nach der Reinigung gründlich ab.

Ersatzteile bestellen

Folgende Ersatzteile können Sie zu diesem Produkt bestellen:

- Knethaken ⑦
- Backform ⑧
- Messbecher ⑨
- Messlöffel ⑩
- Knethakenentfänger ⑪

Bestellen Sie die Ersatzteile über unsere Service-Hotline (siehe Kapitel „Service“) oder bequem auf unserer Webseite unter www.kompernass.com.



HINWEIS

- In einigen Ländern kann die Bestellung von Ersatzteilen nicht online vorgenommen werden. Nutzen Sie in diesem Fall unsere Service-Hotline (siehe Kapitel „Service“).
- Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf dem Umschlag dieser Bedienungsanleitung finden, für Ihre Bestellung bereit.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm.

LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmемöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.




Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungs-technischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 498961_2204

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stav informácií · Stand der Informationen:

06 / 2022 · Ident.-No.: SBB850F2-062022-1

IAN 498961_2204