




DANGER en cas de non respect du mode d'emploi!

- Cette notice succincte ne remplace pas le mode d'emploi. Avant de commencer, lisez le chapitre Consignes de sécurité du mode d'emploi !

Alimentation

- Commencez par connecter le câble de raccordement à la prise d'alimentation de l'appareil puis branchez la fiche secteur dans une prise de courant appropriée.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

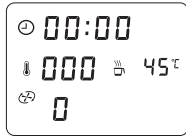

- Commutez l'interrupteur principal situé à l'arrière de l'appareil sur **I**. Tous les boutons s'allument brièvement et l'affichage s'allume.


Mettre le bol mixeur en place

1. Placez le bol mixeur, toujours avec le couteau hachoir en place, dans le support prévu à cet effet sur l'appareil.
2. Appuyez légèrement le bol mixeur vers le bas jusqu'à ce que le bol s'imbrique dans l'engrenage.


REMARQUE : Si le bol mixeur n'est pas correctement mis en place, un mécanisme de sécurité empêche l'appareil de fonctionner.

Mettre en place le couvercle du bol mixeur

Le couvercle du bol mixeur ne peut être mis en place qu'à condition que le bol mixeur soit correctement en place.

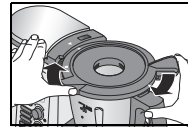

1. Placez le couvercle du bol mixeur légèrement tourné sur le bol mixeur. Le symbole du cadenas ouvert pointe sur la flèche du système de verrouillage.

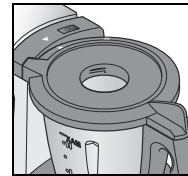






2. Appuyez sur le couvercle et tournez-le à deux mains dans le sens horaire jusqu'à ce que le symbole du cadenas fermé pointe vers la flèche du système de verrouillage. L'appareil ne peut être mis en marche qu'une fois que le couvercle est parfaitement fermé.












REMARQUES :

- Pour faciliter la fermeture du couvercle, versez quelques gouttes d'huile sur un chiffon avec lequel vous frottez le joint.
- L'appareil ne peut démarrer qu'une fois que le couvercle est correctement mis en place.

Boutons importants

-  Bouton de réglage de la température
-  Bouton de réglage de la vitesse
- **START/STOP**  Mettre en marche l'appareil et l'arrêter
-  Mettre en marche la balance / activer la fonction de tare
-  Bouton de réglage du temps

Utiliser les boutons

Éclairage / clignotement du/des bouton(s)	Situation	Fonction du bouton
START/STOP clignote.	Les réglages ont été effectués et une opération peut démarrer.	Appuyez sur le bouton pour démarrer une opération.
START/STOP est allumé.	L'opération est en cours.	Appuyez sur le bouton pour interrompre une opération.
TURBO est allumé en blanc.	La fonction turbo peut être activée.	Maintenez le bouton enfoncé tant que vous avez besoin de la fonction.
TURBO est allumé en rouge.	La fonction est bloquée (par ex. parce que la température des aliments dans le bol mixeur dépasse 60 °C).	Le bouton est bloqué.
Le bouton de programmation ( ,  , ) est allumé et START/STOP clignote.	Le programme est sélectionné mais n'a pas encore démarré.	Appuyez sur START/STOP pour démarrer la fonction.
Le bouton de programmation ( ,  , ) est allumé et START/STOP est allumé.	Le programme est sélectionné et a démarré.	Appuyez sur START/STOP pour interrompre prématurément le programme en cours.
Le bouton de programmation  clignote et START/STOP est allumé.	Le programme est sélectionné et a démarré. Mais le temps de préchauffage de 10 min. n'est pas encore écoulé.	Le programme démarre automatiquement. - Le temps pré-réglé peut être modifié avec le bouton de réglage du temps. - Pour démarrer le programme avant l'écoulement des 10 minutes, appuyez à nouveau sur 
 est allumé en blanc. Vous voyez  sur l'écran.	La balance est allumée.	Appuyez brièvement sur  pour régler l'affichage du poids sur 0.




GEFAHR durch Missachtung der Bedienungsanleitung!

- Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Bevor Sie beginnen, lesen Sie das Kapitel Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung!

Stromversorgung

- Verbinden Sie die Anschlussleitung erst mit der Netzbuchse am Gerät und anschließend stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

Gerät ein- und ausschalten

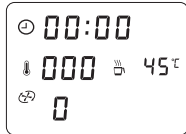

- Stellen Sie den Hauptschalter auf der Rückseite auf **I**. Alle Tasten leuchten kurz auf und das Display leuchtet.


Mixbehälter einsetzen

1. Setzen Sie den Mixbehälter, immer mit eingesetztem Messereinsatz, in die Aufnahme des Gerätes.
2. Drücken Sie den Mixbehälter leicht nach unten, bis dieser in den Zahnradantrieb greift.


HINWEIS: Wenn der Mixbehälter nicht korrekt eingesetzt ist, verhindert ein Sicherheitsmechanismus die Funktion des Gerätes.

Deckel des Mixbehälters aufsetzen

Der Deckel für den Mixbehälter lässt sich nur dann aufsetzen, wenn der Mixbehälter korrekt eingesetzt wurde.

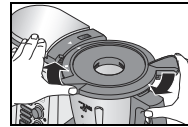

1. Setzen Sie den Deckel für den Mixbehälter etwas verdreht auf den Mixbehälter. Das Symbol des geöffneten Schloßes zeigt auf den Pfeil der Verriegelung.

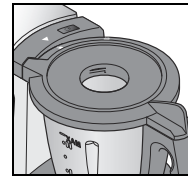





2. Drücken und drehen Sie den Deckel mit beiden Händen im Uhrzeigersinn, bis das Symbol des geschlossenen Schloßes auf den Pfeil der Verriegelung zeigt. Erst wenn der Deckel richtig verschlossen ist, kann das Gerät starten.












HINWEISE:

- Um das Schließen des Deckels etwas einfacher zu machen, geben Sie einige Tropfen Öl auf ein Tuch und reiben die Dichtung damit ein.
- Das Gerät lässt sich nur starten, wenn der Deckel korrekt aufgesetzt ist.

Wichtige Tasten

-  Temperaturregler
-  Geschwindigkeitsregler
- **START/STOP** Gerät starten und stoppen
-  Waage starten / Tara-Funktion aktivieren
-  Zeitregler

Tasten bedienen

Leuchten/Blinken der Taste(n)	Situation	Funktion der Taste
START/STOP blinkt.	Einstellungen wurden vorgenommen und ein Arbeitsgang kann gestartet werden.	Taste drücken, um einen Arbeitsgang zu starten.
START/STOP leuchtet.	Arbeitsgang läuft.	Taste drücken, um einen Arbeitsgang zu stoppen.
TURBO leuchtet weiß.	Turbo-Funktion kann aktiviert werden.	Halten Sie die Taste gedrückt, solange Sie die Funktion benötigen.
TURBO leuchtet rot.	Die Funktion ist gesperrt (z. B. weil die Lebensmitteltemperatur im Mixbehälter über 60 °C liegt).	Die Taste ist blockiert.
Programmtaste ( ,  , ) leuchtet und START/STOP blinkt.	Das Programm ist gewählt, aber noch nicht gestartet.	START/STOP drücken, um die Funktion zu starten.
Programmtaste ( ,  , ) leuchtet und START/STOP leuchtet.	Das Programm ist gewählt und gestartet.	Um das Programm vorzeitig abzubrechen, START/STOP drücken.
Programmtaste () blinkt und START/STOP leuchtet.	Das Programm ist gewählt und gestartet. Es läuft aber noch die 10-minütige Aufheizzeit.	Das Programm startet automatisch. <ul style="list-style-type: none"> - Die voreingestellte Zeit kann mit dem Zeitregler geändert werden. - Um das Programm vor Ablauf der 10 Minuten zu starten, drücken Sie () erneut.
 leuchtet weiß. Im Display sehen Sie  .	Die Waage ist eingeschaltet.	Um die Gewichtsanzeige auf 0 zu stellen, drücken Sie kurz  .