



## KID'S LED WALL LIGHT

GB IE NI

### KID'S LED WALL LIGHT

Operation and safety notes

DE AT CH

### LED-KINDERZIMMERLEUCHE


Bedienungs- und Sicherheitshinweise

NL BE

### LED KINDERKAMERLAMP

Bedienings- en veiligheidsinstructies

IAN 459035\_2401



GB/IE/NL	Operation and safety notes	Page	5
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	10
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	15





**A**

HG11864A


HG11864B

HG11864C


HG11864D

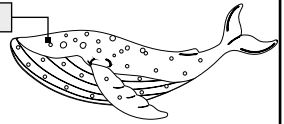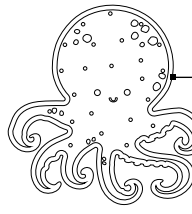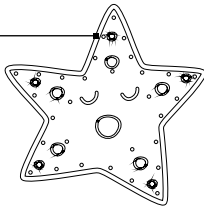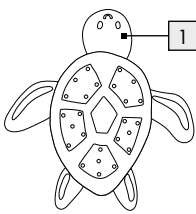


66 mm

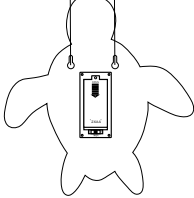


125 mm

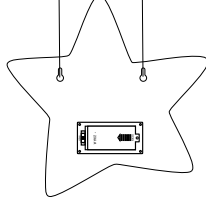

87 mm

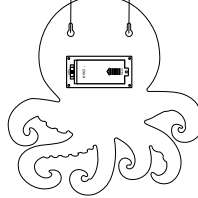

125 mm



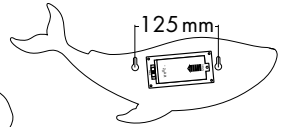
**B**

2

3

4





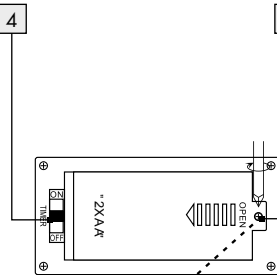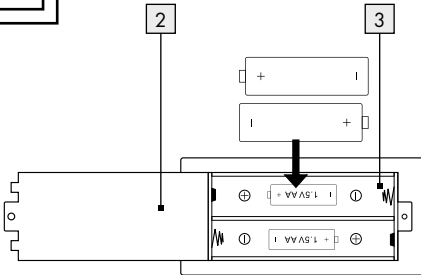










5





<b>List of pictograms used</b> .....	Page 6
<b>Introduction</b> .....	Page 6
Intended use.....	Page 6
Description of parts.....	Page 6
Technical data.....	Page 6
Includes.....	Page 6
<b>Safety advice</b> .....	Page 7
Safety instructions for batteries/rechargeable batteries.....	Page 7
<b>Initial use</b> .....	Page 8
Inserting/replacing batteries.....	Page 8
Fixing the product.....	Page 8
Switching on and off.....	Page 8
<b>Cleaning and care</b> .....	Page 8
<b>Disposal</b> .....	Page 8
<b>Warranty</b> .....	Page 9
Warranty claim procedure.....	Page 9
Service.....	Page 9

## List of pictograms used

	Read instruction before use		Direct current/voltage
	Keep out of reach of children		Safety information Instructions for use
	Do not dispose of in fire		Do not mix new and used
	Do not insert incorrectly		Do not charge
	Do not deform/damage		Keep away from water and excessive moisture
	Do not open/dismantle		Do not short circuit
	Do not mix different types or brands		Insert correctly
	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.		

## Kid's LED Wall Light

### ● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

### ● Intended use




This product is only suitable for private use for decorating in dry indoor rooms.

This product is not intended for commercial use. For indoor use only!

### ● Description of parts

- 1 LED light decoration
- 2 Battery compartment cover
- 3 Battery compartment
- 4 Switch
- 5 Screw

### ● Technical data

LED: HG11864A: 25 LEDs, total: 0.27 W  
 HG11864B: 30 LEDs, total: 0.27 W  
 HG11864C: 23 LEDs, total: 0.27 W  
 HG11864D: 23 LEDs, total: 0.27 W  
 Battery type: 2 x 1.5V  AA (LR6) Alkaline batteries

### ● Includes

- 1 LED light decoration
- 2 Batteries
- 1 Operating instructions



## Safety advice

PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS FOR USE IN A SAFE PLACE!

### **WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!**

Never leave children alone and unsupervised with the packaging material. There is always a risk of suffocation if children play with the packaging material. Children often underestimate risks. Always keep children away from the packaging material.

- Packaging must be retained since it contains important information.
- Do not use the product if you notice any signs of damage.
- Never expose the product to high temperatures or moisture, as otherwise the product may be damaged.
- Ensure that the product is not subjected to a mechanical load!
- Please contact a qualified electrician in the case of damage, repairs or other problems with the product.


### **CAUTION! RISK OF OVERHEATING!**

Do not operate the product whilst it is still in the packaging.

- After use, place the product back in the packaging to avoid it becoming unintentionally damaged.
- This product does not contain any parts which can be serviced by the user.
- The LEDs are not replaceable.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- The product must not be electrically connected to another light chain.
- Never connect the product directly to a 230 V mains supply.
- Not suitable for children under 36 months due to small removable parts.



## Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
-  **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

### **Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries**

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.
- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!

### **WEAR PROTECTIVE GLOVES!**



- Leaked or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
- In the event of a leakage of batteries/rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Only use the same type of batteries/rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries/rechargeable batteries.
- Remove batteries/rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

## Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery/rechargeable battery!
- Insert batteries/rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery/rechargeable battery and the product.
- Use a dry lint-free cloth or cotton swab to clean the contacts on the battery/rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries/rechargeable batteries from the product immediately.

## ● Initial use

**Note:** Remove all packaging materials from the product.

## ● Inserting/replacing batteries (see Fig. B)

- Loose the screw [5] on battery compartment cover [2]. Raise the screw [5] up and then open the battery compartment [3] by holding the screw [5] to pull out the battery compartment cover [2].
- Reinstall new batteries if necessary.

**Note:** Make sure you insert the batteries with the correct polarity. This is indicated in the battery compartment [3].

- Close the battery compartment cover [2] and reinstall the screw [5] by screwing it tightly. The product is now ready for use.

## ● Fixing the product

**Note:** There are two holes at the back for hanging up to preset location (see Fig. A).

- When hanging up the product, it must be ensured that the selected location is suitable for the weight of the product.

## ● Switching on and off

### The switch [4] has three functions (see Fig. B):

- Slide the switch [4] to set the product to TIMER, the product lights glow permanently for 6 hours and will be followed by a subsequent pause of 18 hours. Afterwards, the product will light up again at its designated turn on time for 6 hours followed by a subsequent pause of 18 hours.
- Slide the switch [4] to set the product to ON, the product glows permanently. In ON mode, product will light until switched off.
- Slide the switch [4] to set the product to OFF, the product is switched off.

## ● Cleaning and care

- Use a feather duster for cleaning purposes.
- Do not clean the product with water or other liquids.

## ● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibre-board/80-98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.



Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled. Return the batteries/rechargeable batteries and the product to the available collection points.



### **Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/rechargeable batteries!**

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries/rechargeable batteries at a local collection point.

## **● Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

## **● Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 459035\_2401) available as proof of purchase. You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

## **● Service**

### **(GB) Service Great Britain**

Tel.: 0800 0569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

### **(IE) Service Ireland**

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie

### **(NI) Service Northern Ireland**

Tel.: 0800 0927852

E-Mail: owim@lidl.ie



<b>Legenda van de gebruikte pictogrammen</b> .....	Pagina 11
<b>Inleiding</b> .....	Pagina 11
Doelmatig gebruik.....	Pagina 11
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina 11
Technische gegevens.....	Pagina 11
Leveringsomvang .....	Pagina 12
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	Pagina 12
Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's .....	Pagina 12
<b>Ingebruikname</b> .....	Pagina 13
Batterijen plaatsen/vervangen.....	Pagina 13
Product bevestigen.....	Pagina 13
Aan- en uitschakelen.....	Pagina 13
<b>Reiniging en onderhoud</b> .....	Pagina 13
<b>Afvoer</b> .....	Pagina 13
<b>Garantie</b> .....	Pagina 14
Afwikkeling in geval van garantie .....	Pagina 14
Service .....	Pagina 14

Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Voor gebruik de gebruiksaanwijzing lezen		Gelijkstroom/-spanning
	Buiten het bereik van kinderen opbergen		Veiligheidsinstructies Instructies
	Niet in het vuur gooien		Nieuwe en gebruikte batterijen niet door elkaar gebruiken
	Niet verkeerd plaatsen		Niet opladen
	Niet deformer/beschadigen		Houd batterijen uit de buurt van water en overmatig vocht.
	Niet openen/uit elkaar halen		Niet kortsluiten
	Verschillende types en merken niet door elkaar gebruiken		Op de juiste manier plaatsen
	De CE-markering bevestigt de conformiteit met de voor het product van toepassing zijnde EU-richtlijnen.		

## LED kinderkamerlamp

### ● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

### ● Doelmatig gebruik



Dit product is uitsluitend bedoeld voor de decoratie in droge vertrekken en alléén geschikt voor privégebruik. Het product is

niet voor zakelijke doeleinden geschikt. Alleen voor binnenshuis!

### ● Beschrijving van de onderdelen

- 1 Led-lichtdecoratie
- 2 Batterijvakdeksel
- 3 Batterijvak
- 4 Schakelaar
- 5 Schroef

### ● Technische gegevens

Leds: HG11864A: 25 leds, totaal: 0,27W  
 HG11864B: 30 leds, totaal: 0,27W  
 HG11864C: 23 leds, totaal: 0,27W  
 HG11864D: 23 leds, totaal: 0,27W

Batterijtype: 2 x 1,5V=== AA (LR6) alkaline-batterijen

## ● Leveringsomvang

- 1 LED-houtdecoratie
- 2 batterijen
- 1 gebruiksaanwijzing



### Veiligheidsinstructies

**BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN VOOR LATER GEBRUIK!**



#### **LET OP! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDE-**

**REN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht achter bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar door het verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.

- De verpakking moet worden bewaard omdat deze belangrijke informatie bevat.
- Gebruik het product niet, als u een beschadiging constateert.
- Stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen en vocht, omdat het product anders beschadigd kan raken.
- Voorkom eventuele mechanische belasting van het product!
- Neem in geval van beschadigingen, reparaties of andere problemen met het product contact op met een elektricien.

**⚠️ VOORZICHTIG! KANS OP OVERVERHITTING!** Schakel het product niet in zolang het zich in de verpakking bevindt.

- Bewaar het product na gebruik weer in de verpakking om mogelijke beschadigingen te vermijden.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- De led's kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de led's aan het einde van hun levensduur uitvallen, dan dient het gehele product te worden vervangen.
- Het product mag niet elektrisch met een andere lichtsignaler worden verbonden.

- Sluit het product nooit direct aan op een 230 V-aansluiting.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden vanwege kleine afneembare onderdelen.



### **Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's**

- **LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
- Inslikken kan leiden tot inwendige verbrandingen, perforatie van zacht weefsel en tot de dood. Ernstige inwendige verbrandingen kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden.
-  **EXPLOSIEGEVAAR!** Laad niet oplaadbare batterijen nooit op. Sluit de batterijen/accu's niet kort en/of open deze niet. Daardoor kan de batterij oververhit raken, in brand vliegen of exploderen.
- Gooi batterijen/accu's nooit in het vuur of water.
- Stel batterijen/accu's nooit bloot aan mechanische belastingen.

#### **Risico dat de batterijen/accu's lekken**

- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed op de batterijen/accu's zouden kunnen hebben bijv. radiatoren/direct zonlicht.
- Bij lekkende batterijen/accu's het contact van de chemicaliën met de huid, ogen en slijmvliezen vermijden! Spoel de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!
-  **DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!** Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen in geval van huidcontact chemische brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- Als de batterijen/accu's lekken, dient u deze direct uit het product te halen om beschadigingen te vermijden.
- Gebruik alleen batterijen/accu's van hetzelfde type. Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen/accu's door elkaar!

- Verwijder de batterijen/accu's, als u het product gedurende een langere periode niet gebruikt.

## Risico op beschadiging van het product

- Gebruik uitsluitend het aangegeven type batterij/accu!
- Plaats de batterijen/accu's volgens de weergegeven polariteit (+) en (-) op batterij/accu en op product.
- Reinig de contacten van de batterij/accu en in het batterijvak voor het plaatsen met een droge, pluisvrije doek of wattenstaafje!
- Verwijder verbruikte batterijen/accu's direct uit het product.

## Ingebruikname

**Opmerking:** verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.

## Batterijen plaatsen / vervangen (zie afb. B)

- Draai de schroef **5** van het batterijvakdeksel **2** los. Trek de schroef **5** omhoog. Open dan het batterijvak **3** door de schroef **5** vast te houden om het batterijvakdeksel **2** eruit te trekken.
- Plaats indien nodig nieuwe batterijen.  
**Opmerking:** let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit. Deze wordt in het batterijvak **3** aangegeven.
- Sluit het batterijvakdeksel **2** en doe de schroef **5** er weer in. Zet de schroef weer goed vast. Het product is nu klaar voor gebruik.

## Product bevestigen

**Opmerking:** aan de achterkant bevinden zich twee gaten om het product op een vooraf bepaalde plek op te hangen (zie afb. A).

- Controleer bij het ophangen van het product of het gekozen ophangpunt geschikt is voor het gewicht van het product.

## Aan- en uitschakelen

**De schakelaar **4** heeft 3 functies (zie afb. B):**

- Als u de schakelaar **4** op TIMER zet, brandt het product continu gedurende 6 uur met een erop volgende pauze van 18 uur. Het product brandt aansluitend gedurende de inschakelduur weer 6 uur met een erop volgende pauze van 18 uur.
- Als u de schakelaar **4** op ON zet, brandt het product continu. In de modus ON brandt het product totdat het wordt uitgeschakeld.
- Als u de schakelaar **4** op OFF zet, is het product uitgeschakeld.

## Reiniging en onderhoud

- Gebruik een ragebol om het product te reinigen.
- Reinig het product niet met water of andere vloeistoffen.

## Afvoer

De verpakking bestaat uit milieu-vriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen/20-22: papier en vezelplaten/80-98: composietmaterialen.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun

openingstijden kunt u zich bij uw aange-  
wezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen/accu's moeten wor-  
den gerecycled. Geef batterijen/accu's en/of het  
product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.



### **Milieuschade door foutieve verwij- dering van de batterijen/accu's!**

Batterijen/accu's mogen niet via het huisvuil wor-  
den weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen  
bevatten en vallen onder het chemisch afval. De  
chemische symbolen van de zware metalen zijn:  
Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte  
batterijen/accu's daarom af bij een gemeentelijk  
inzamelpunt.

## ● **Garantie**

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen  
gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecon-  
troleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten  
hebt u tegenover de verkoper van het product wette-  
lijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen  
enkele manier door onze hieronder vermelde garantie  
beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf  
aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de  
datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs  
van aankoop op een veilige plek aangezien dit  
document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het  
moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen  
na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum  
een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij  
het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of  
vervangen. De garantieperiode wordt door een  
plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd.  
Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde  
onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd bescha-  
digd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af.  
Deze garantie dekt geen productonderdelen die  
aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als  
verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen,  
opladbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch  
dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv.  
schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

## ● **Afwikkeling in geval van garantie**

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te  
waarborgen dient u de volgende instructies in acht  
te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het  
artikelnummer (IAN 459035\_2401) als bewijs van  
aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegra-  
veerd, op het titelblad van uw handleiding (linkson-  
der) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere  
gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per  
e-mail contact met de onderstaande service-afdeling  
op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan  
samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en ver-  
melding van de concrete schade alsmede het tijdstip  
van optreden voor u franco aan het u meegedeelde  
servicepunt verzenden.

## ● **Service**

### **(NL) Service Nederland**

Tel.: 08000225537

E-Mail: [owim@lidl.nl](mailto:owim@lidl.nl)

### **(BE) Service België**
















Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)



<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite 16
<b>Einleitung</b> .....	Seite 16
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 16
Teilebeschreibung.....	Seite 16
Technische Daten.....	Seite 16
Lieferumfang.....	Seite 17
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite 17
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus.....	Seite 17
<b>Inbetriebnahme</b> .....	Seite 18
Batterien einlegen/wechseln.....	Seite 18
Produkt befestigen.....	Seite 18
Ein- und ausschalten.....	Seite 18
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	Seite 18
<b>Entsorgung</b> .....	Seite 18
<b>Garantie</b> .....	Seite 19
Abwicklung im Garantiefall.....	Seite 19
Service.....	Seite 19

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen		Gleichstrom/-spannung
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Nicht ins Feuer werfen		Neue und gebrauchte Batterien nicht miteinander mischen
	Nicht falsch einlegen		Nicht laden
	Nicht deformieren/beschädigen		Halten Sie Batterien von Wasser und übermäßiger Feuchtigkeit fern.
	Nicht öffnen/auseinandernehmen		Nicht kurzschließen
	Unterschiedliche Typen und Marken nicht miteinander mischen		Auf richtiges Einlegen achten
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.		

## LED-Kinderzimmerleuchte

den gewerblichen Einsatz bestimmt. Nur für den Innenbereich!

### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung



Dieses Produkt ist nur für die Dekoration in trockenen Innenräumen für den privaten Einsatz geeignet. Das Produkt ist nicht für

### ● Teilebeschreibung

- 1 LED-Leuchtdekoration
- 2 Batteriefachdeckel
- 3 Batteriefach
- 4 Schalter
- 5 Schraube

### ● Technische Daten

LED: HG11864A: 25 LEDs, gesamt: 0,27W  
 HG11864B: 30 LEDs, gesamt: 0,27W  
 HG11864C: 23 LEDs, gesamt: 0,27W  
 HG11864D: 23 LEDs, gesamt: 0,27W  
 Batterietyp: 2 x 1,5V=== AA (LR6) Alkaline-Batterien





## ● Lieferumfang

- 1 LED-Holzdekorationslampe
- 2 Batterien
- 1 Bedienungsanleitung




### **Sicherheitshinweise**

**BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!**


-  **ACHTUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern.
  - Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da diese wichtige Informationen enthält.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Schäden feststellen.
  - Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aus, da sonst das Produkt Schaden nehmen kann.
  - Verhindern Sie mechanische Beanspruchung des Produkts!
  - Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an dem Produkt an eine Elektrofachkraft.
-  **VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.
  - Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch wieder in der Verpackung auf, um ungewollte Beschädigungen zu vermeiden.
  - Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
  - Die LEDs sind nicht austauschbar.
  - Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.
  - Das Produkt darf nicht mit einer anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.
  - Schließen Sie das Produkt nie direkt an einem 230 V-Anschluss an.
  - Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten aufgrund kleiner abnehmbarer Teile.



### **Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus**

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
  - Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
  - Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

### **Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus**

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
  - Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
  - Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien/Akkus mit neuen!
  - Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

## Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.

## ● Inbetriebnahme

**Hinweis:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

### ● Batterien einlegen/ wechseln (siehe Abb. B)

- Lösen Sie die Schraube [5] am Batteriefachdeckel [2]. Ziehen Sie die Schraube [5] hoch. Öffnen Sie dann das Batteriefach [3], indem Sie die Schraube [5] festhalten, um den Batteriefachdeckel [2] herauszuziehen.

- Setzen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.  
**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien mit der richtigen Polarität einlegen. Diese wird im Batteriefach [3] angezeigt.

- Schließen Sie den Batteriefachdeckel [2] und setzen Sie die Schraube [5] wieder ein, indem Sie sie fest anziehen. Das Produkt ist nun einsatzbereit.

### ● Produkt befestigen

**Hinweis:** Auf der Rückseite befinden sich zwei Löcher zum Aufhängen an einer voreingestellten Stelle (siehe Abb. A).

- Stellen Sie beim Aufhängen des Produkts sicher, dass der gewählte Aufhängeort für das Gewicht des Produkts geeignet ist.

## ● Ein- und ausschalten

### Der Schalter [4] hat 3 Funktionen (siehe Abb. B):

- Schieben Sie den Schalter [4] auf die Position TIMER, leuchtet das Produkt dauernd für 6 Stunden mit einer anschließenden Pause von 18 Stunden. Das Produkt leuchtet anschließend zur Einschaltzeit erneut 6 Stunden mit einer anschließenden 18-stündigen Pause.
- Schieben Sie den Schalter [4] auf die Position ON, leuchtet das Produkt dauernd. Im Modus ON leuchtet das Produkt, bis es ausgeschaltet wird.
- Schieben Sie den Schalter [4] auf die Position OFF, ist das Produkt ausgeschaltet.

## ● Reinigung und Pflege

- Benutzen Sie einen Staubwedel, um das Produkt zu säubern.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung

zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



### **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!**

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

## **● Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattge-

gebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

## **● Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbonn und die Artikelnummer (IAN 459035\_2401) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbonn) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

## **● Service**

### **DE Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)

**AT Service Österreich**  
Tel.: 0800 292726  
E-Mail: owim@lidl.at

**CH Service Schweiz**  
Tel.: 0800562153  
E-Mail: owim@lidl.ch



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model no.: HG11864A/HG11864B/HG11864C/  
HG11864D  
Version: 06/2024

Last Information Update · Stand van de  
informatie · Stand der Informationen: 04/2024  
Ident.-No.: HG11864A/B/C/D042024-NL

---



IAN 459035\_2401