



LED-LICHTERBAUM


DE AT CH

LED-LICHTERBAUM


Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 484808_2501



DE AT

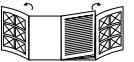


HG11622B

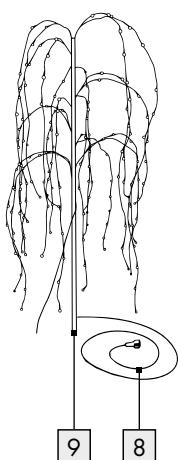


HG06586A

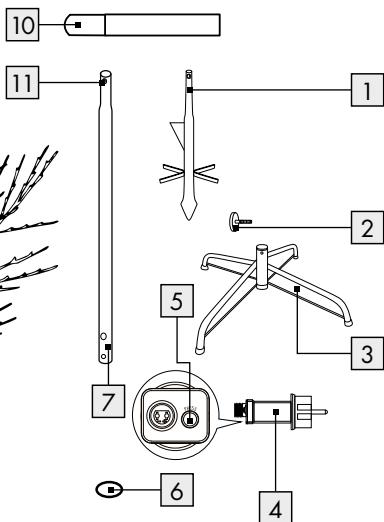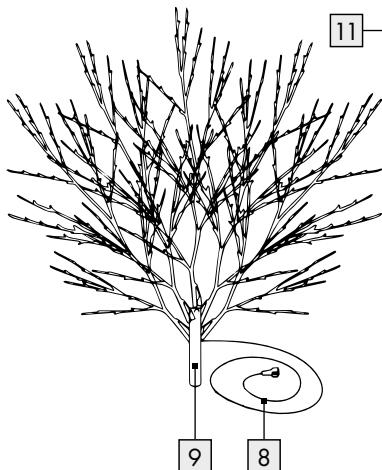


A1

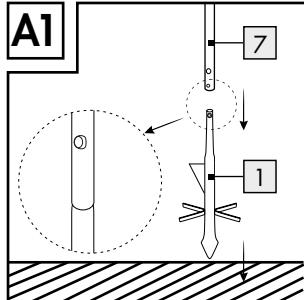


A2

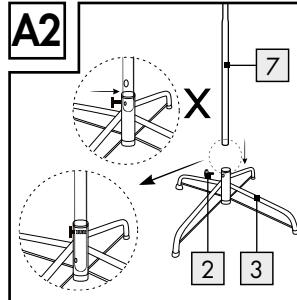


B

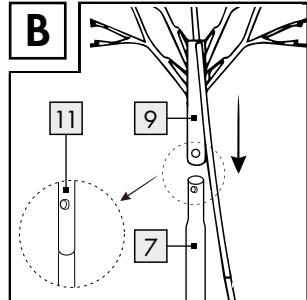


C

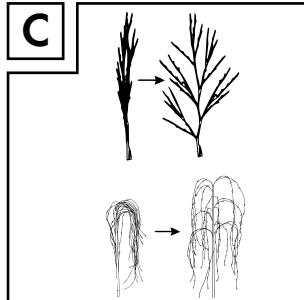


D









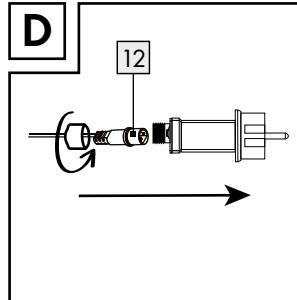


E

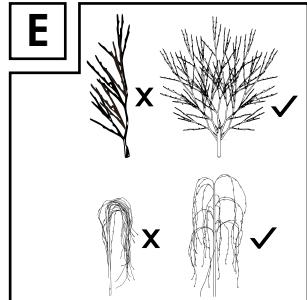

F

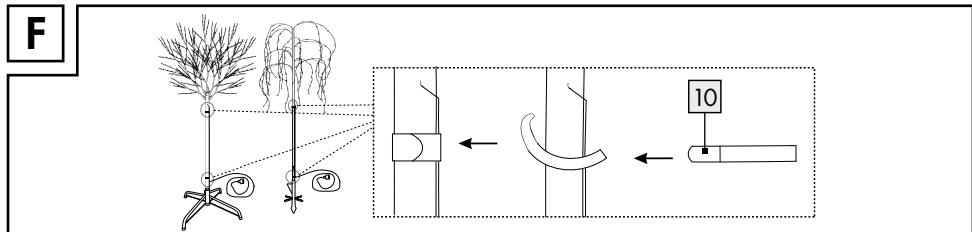

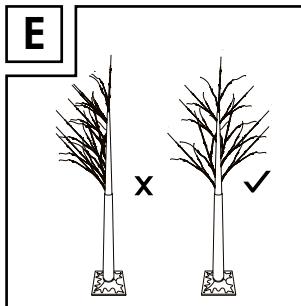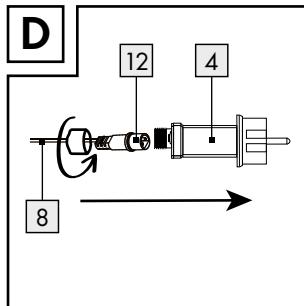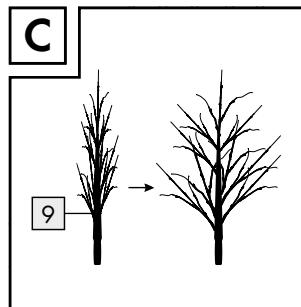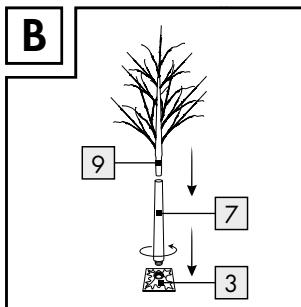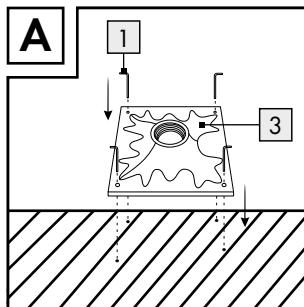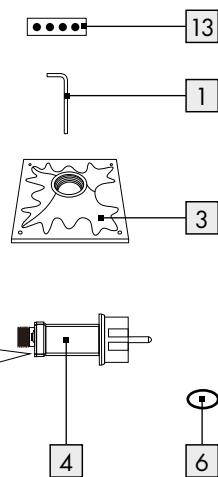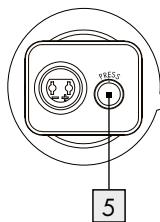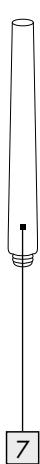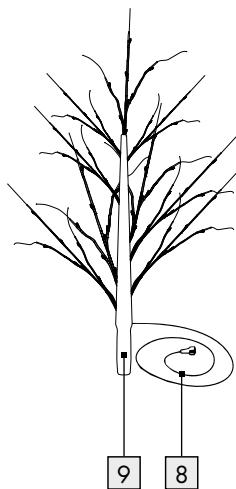

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	6
Teilebeschreibung	Seite	6
Technische Daten	Seite	6
Lieferumfang	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	7
Montage	Seite	8
Timer-Funktion	Seite	9
Reinigung und Pflege	Seite	9
Entsorgung	Seite	9
Garantie	Seite	10
Abwicklung im Garantiefall	Seite	10
Service	Seite	11

Legende der verwendeten Piktogramme

	Gleichstrom/-spannung		Wechselstrom/-spannung
	Schutzklasse II		Polarität des Ausgangspols
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Spritzwassergeschützt
	Unabhängiges Betriebsgerät		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.		

LED-Lichterbaum

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zur Lichtdekoration im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

● Teilebeschreibung

- 1 Erdspieß (für HG06586A, HG11622B)/ Befestigungsspieß (für HG11622C)
- 2 Befestigungsschraube (für HG06586A, HG11622B)
- 3 Standfuß (für HG06586A, HG11622B)/ Montageplatte (für HG11622C)
- 4 Netzteil
- 5 Timer-Taste
- 6 Dichtungsring (vorinstalliert auf dem Stecker des 10 m langen Kabels)
- 7 Standrohr
- 8 10 m-Anschlussleitung
- 9 LED-Baum
- 10 Klett-Kabelbefestigung (für HG06586A, HG11622B)
- 11 Arretierung (für HG06586A, HG11622B)
- 12 Anschlussstecker
- 13 Aufkleber (für HG11622C)

● Technische Daten

LED-Baum [9] + Netzteil [4]:

Leistungsaufnahme: ca. 4,5 W (für HG06586A)
ca. 2,7 W (für HG11622B)
ca. 2,4 W (für HG11622C)

LED-Baum [9]:

Betriebsspannung: 31V === (für HG06586A)
4,5V === (für HG11622B,
HG11622C)
LEDs: LEDs x 200 (für HG06586A,
HG11622B), LEDs x 120
(für HG11622C) (LEDs können
nicht ausgetauscht werden)
Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)
Modell-Nr.: HG06586A, HG11622B,
HG11622C GS-zertifiziert.

Netzteil [4]:

Betriebsspannung
primär: 220-240V ~, 50/60Hz
Betriebsspannung
sekundär: 31V ===, 3,6W (für HG06586A)
4,5V ===, 3,6W (für HG11622B)
4,5V ===, 2,1W (für HG11622C)
Schutzklasse:
Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)
Netzteil (Modell-Nr.: DS-310DC0360Hs-IP44) für
HG06586A, (Modell-Nr. DS-045DC0360Hs-IP44)
für HG11622B, (Model-Nr. DS-045DC0210Hs-IP44)
für HG11622C GS-zertifiziert.
SELV: Schutzkleinspannung (Safety
extra low voltage)
Ta: Maximale Umgebungstemperatur
Tc: Gehäusetemperatur am ange-
gebenen Punkt

● Lieferumfang

1 LED-Baum, inklusive 10m-Anschlussleitung
1 Standrohr
1 Montageplatte (für HG11622C)
1 Standfuß (für HG06586A, HG11622B)
1 Erdspieß (für HG06586A, HG11622B)
4 Befestigungsspieße (für HG11622C)
1 Netzteil
1 Befestigungsschraube (für HG06586A, HG11622B)
5 Ersatzblüten (nur für HG06586A)
2 Klett-Kabelbefestigungen (für HG06586A,
HG11622B)
1 Aufkleber (für HG11622C)
1 Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER BENUTZUNG
DES PRODUKTS MIT ALLEN BEDIEN- UND
SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT. HÄNDIGEN
SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES
PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!



⚠️ **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEIN- KINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Produkt entstehen, nicht erkennen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.

⚠️ **VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!**

Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.

- Ziehen Sie nicht an der 10m-Anschlussleitung [8] und stellen Sie sicher, dass diese so verlegt ist, dass niemand darüber laufen oder stolpern kann.
- Das Produkt kann auf allen normal entflammmbaren Oberflächen verwendet werden.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Netzteil an die Netzspannung angeschlossen ist (220–240 V~).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt und die 10 m-Anschlussleitung **8** auf etwaige Beschädigungen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Die 10 m-Anschlussleitung **8** des LED-Baums **9** kann nicht ausgetauscht werden; falls diese beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil **4** des Typs (Modell-Nr. DS-310DC0360Hs-IP44) für HG06586A, (Model-Nr. DS-045DC0360Hs-IP44) für HG11622B, (Model-Nr. DS-045DC0210Hs-IP44) für HG11622C, ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben.
- Schützen Sie die 10 m-Anschlussleitung **8** vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Ziehen Sie immer das Netzteil **4** vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Berühren Sie weder das Netzteil **4** noch den LED-Baum **9** selbst mit nassen Händen.
- Das Produkt darf nicht mit einer anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.
- Bei längerer Nichtnutzung (z. B. Urlaub) trennen Sie das Produkt vom Stromnetz.
- Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder sich nicht sicher sind, fragen Sie einen Elektrofachbetrieb um Rat.
- Beachten Sie, dass das Netzteil **4** auch ohne Betrieb des Produkts noch eine geringe Leistung aufnimmt, solange sich das Netzteil **4** in der

Steckdose befindet. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie das Netzteil **4** aus der Steckdose.

- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.
- Der LED-Treiber kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.
- Die Lichterkette darf ohne LED-Treiber nicht an eine 220–240 V~-Versorgung angeschlossen werden.
- **WARNUNG!** Dieses Produkt darf nicht ohne ordnungsgemäß installierte Dichtungsringe (Dichtungsring **6**) verwendet werden.

⚠️ WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!

Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Dämpfe, Gase oder Stäube befinden.

- Setzen Sie das Produkt keinen starken Vibrationen oder starken mechanischen Beanspruchungen aus.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die 10 m-Anschlussleitung **8** nicht in Bereichen verlegen, in denen Rasenmäher, Beschneidemaschinen, Scheren oder ähnliche Schneidwerkzeuge verwendet werden.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Vergewissern Sie sich beim Abbauen des LED-Baums **9**, dass Sie auch die Montageplatte **3** und den Erdspieß **1** mit abbauen, so dass diese kein Risiko (z. B. Stolpern über die Montageplatte und den Erdspieß) darstellen.

- Die Zweige bestehen aus Metalldraht, der Kratzer oder Verfärbungen auf empfindlichen Oberflächen verursachen kann.

● Montage

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Nehmen Sie die einzelnen Teile aus der Verpackung und montieren Sie das Produkt gemäß Abbildungen A–E. Der LED-Baum **9** muss auf einem festen, ebenen und vibrationsarmen Untergrund installiert werden. Verankern Sie den LED-Baum **9** fest im Boden und sorgen Sie für einen stabilen Stand.

- **Montage im Innenbereich:** Platzieren Sie die Montageplatte/den Standfuß **[3]** an der ausgewählten Stelle. Für HG11622C können Sie den Aufkleber **[13]** verwenden, um die Löcher für die Befestigungsspieße **[1]** in der Montageplatte **[3]** abzudecken.
- **Montage im Außenbereich (s. Abb. A1):** **Für HG06586A, HG11622B:** Verankern Sie den Erdspieß **[1]** im Boden.
- **Für HG11622C:** Platzieren Sie die Montageplatte **[3]** auf dem Boden und befestigen Sie diese mit den Befestigungsspießen **[1]** (siehe Abb. A).

Weitere Schritte für beide Montagevarianten:

- **Für HG06586A, HG11622B:** Befestigen Sie das Standrohr **[7]** auf dem Standfuß **[3]** oder auf dem Erdspieß **[1]** und ziehen Sie die Befestigungsschraube **[2]** an, wenn Sie das Standrohr **[7]** auf dem Standfuß **[3]** befestigen (siehe Abb. A1 - 2). **Hinweis:** Schrauben Sie die Befestigungsschraube **[2]** durch die Bohrung des Standrohrs **[7]**, nicht durch die Oberfläche des Standrohrs **[7]** (siehe Abb. A2).
- Drücken Sie die Arretierung **[11]** des Standrohrs **[7]** und befestigen Sie den LED-Baum **[9]** am Standrohr **[7]** (siehe Abb. B).
- **Für HG11622C:** Schrauben Sie das Standrohr **[7]** in die Montageplatte **[3]**, befestigen Sie anschließend den LED-Baum **[9]** am Standrohr **[7]** (siehe Abb. B).
- Biegen Sie die einzelnen Äste des LED-Baumes **[9]** in die gewünschte Position (siehe Abb. C). Biegen Sie nicht alle Äste nur zu einer Seite (siehe Abb. E).
- Wickeln Sie die 10 m-Anschlussleitung **[8]** vor dem ersten Gebrauch ab. Stecken Sie den Anschlussstecker **[12]** der 10 m-Anschlussleitung **[8]** in die Buchse vom Netzteil **[4]** und schrauben Sie die Schraubverbindung fest, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Achten Sie dabei auf den Dichtungsring **[6]**. Stecken Sie nun das Netzteil **[4]** in eine Steckdose (siehe Abb. D).
- Verwenden Sie die Klett-Kabelbefestigungen **[10]**, um die 10 m-Anschlussleitung **[8]** entlang des

Rohrs zu befestigen (für HG06586A, HG11622B) (siehe Abb. F).

● Timer-Funktion

Die Timer-Taste **[5] hat drei Funktionen:**

1 x drücken:

- Das Produkt leuchtet permanent.

2 x drücken:

- Das Produkt leuchtet 6 Stunden lang permanent und schaltet sich anschließend für 18 Stunden aus. Das Produkt schaltet sich dann zur vorgeesehenen Zeit wieder für 6 Stunden ein und anschließend für 18 Stunden aus.

Hinweis: Die Timer-Taste **[5]** leuchtet grün, wenn die Timer-Funktion aktiv ist.

3 x drücken:

- Das Produkt ist ausgeschaltet.

● Reinigung und Pflege

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!
Ziehen Sie zuerst das Netzteil **[4]** aus der Steckdose.

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!
Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Bei starker Verschmutzung einfach mit einem leicht feuchten Tuch zu reinigen.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/ 20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben

Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 484808_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse übersenden.

● Service

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

Service Österreich

Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

Service Schweiz

Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

CE IP44

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG06586A/HG11622B/HG11622C
Version: 06/2025

Stand der Informationen: 04/2025 · Ident.-No.:
HG06586A/HG11622B/C042025-DE/AT

IAN 484808_2501

DE AT