



2 BURNER GAS BARBECUE

(GB)

2 BURNER GAS BARBECUE

Instructions for use

(NL)

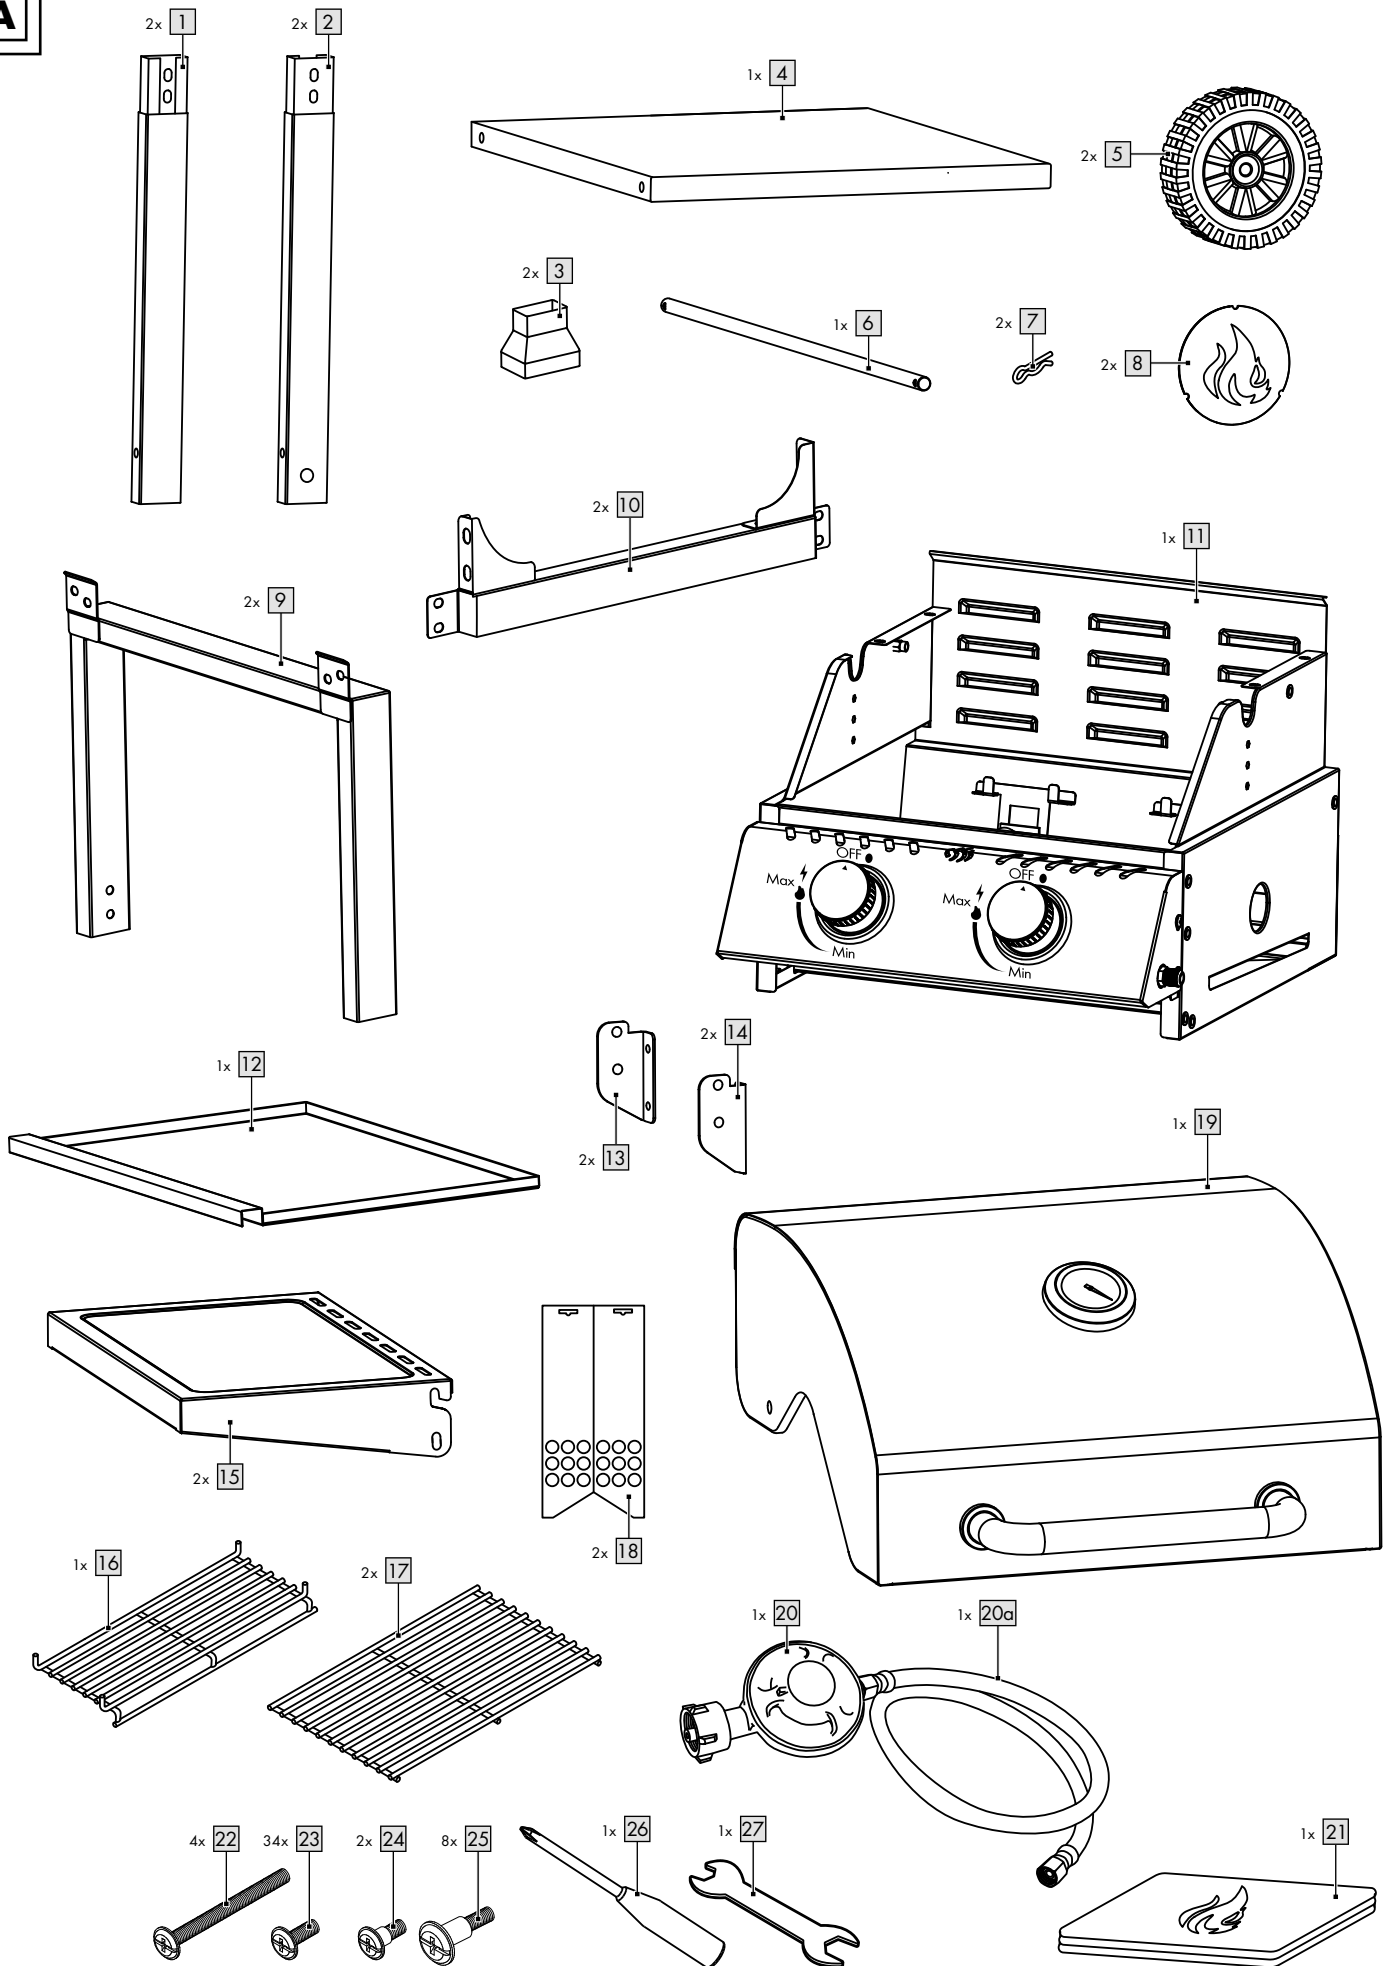
2-PITS GASBARBECUE

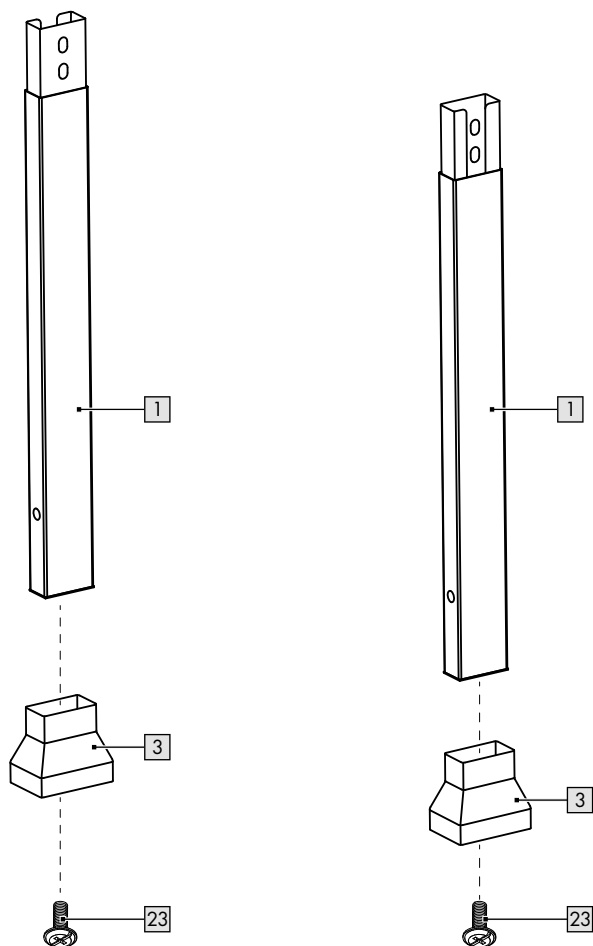
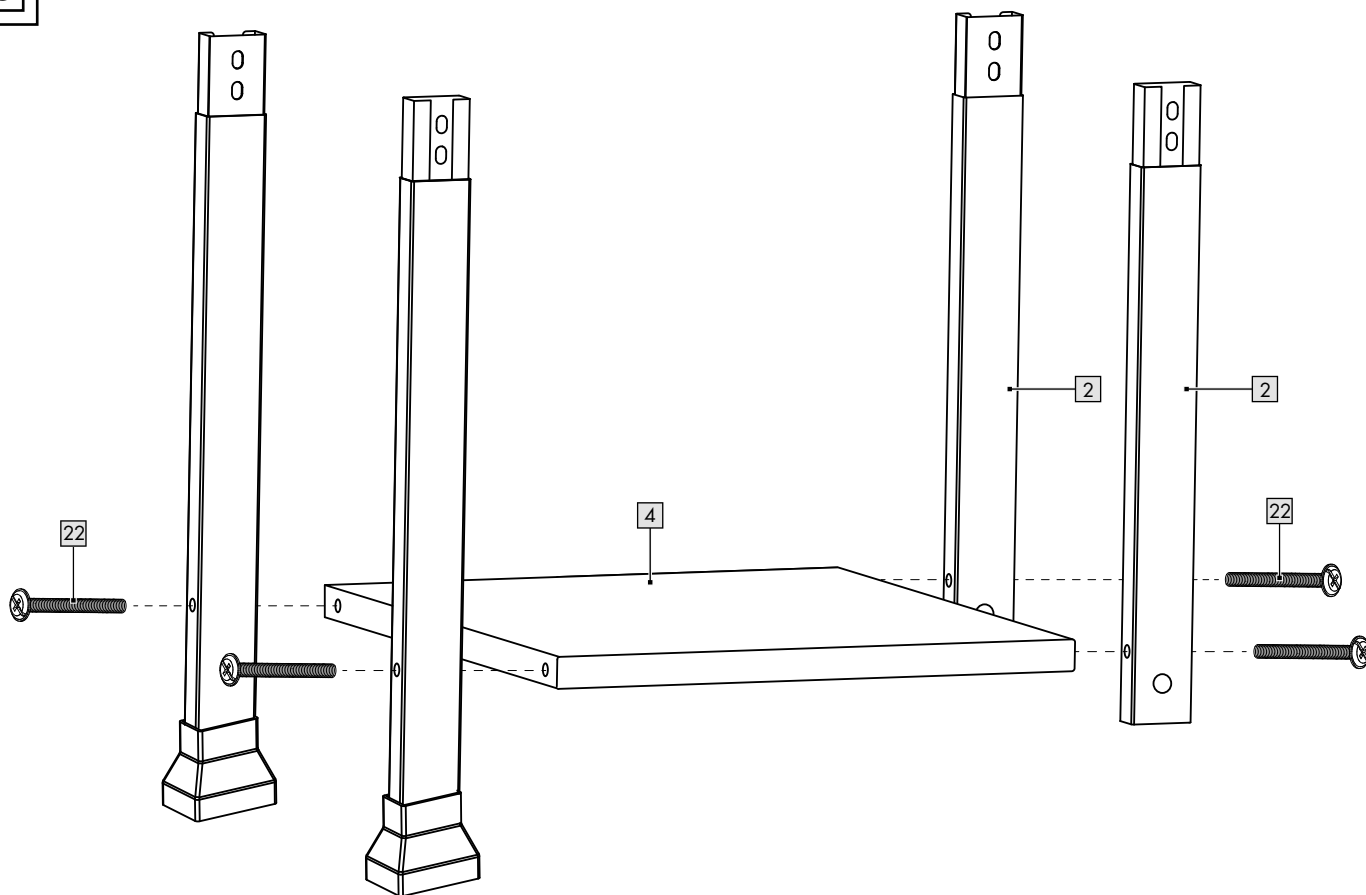
Gebruiksaanwijzing

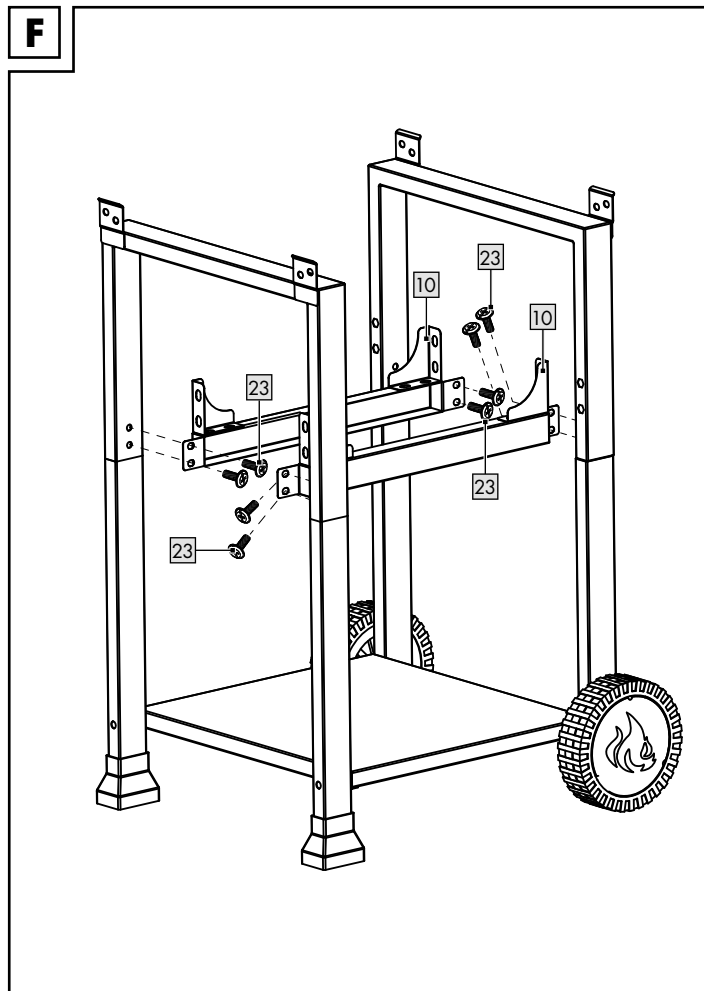
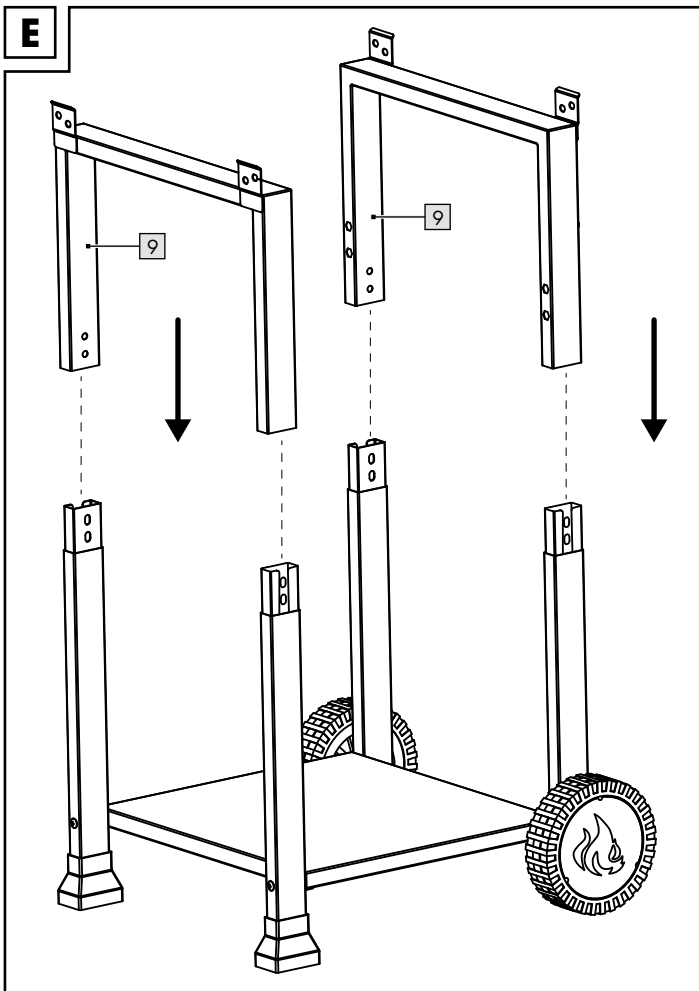
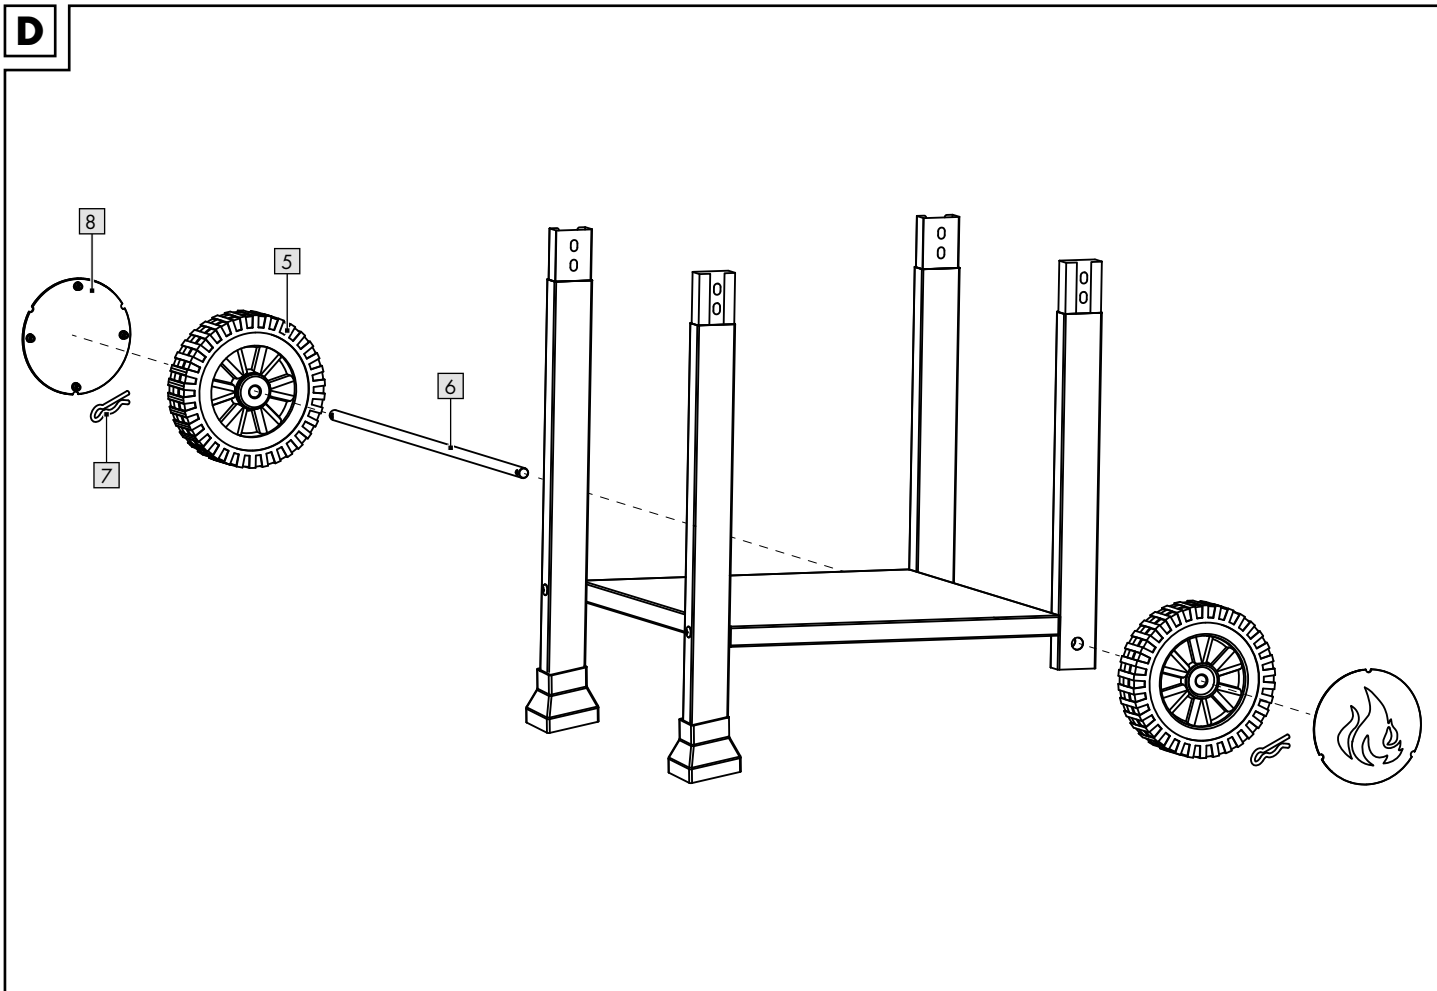
CE

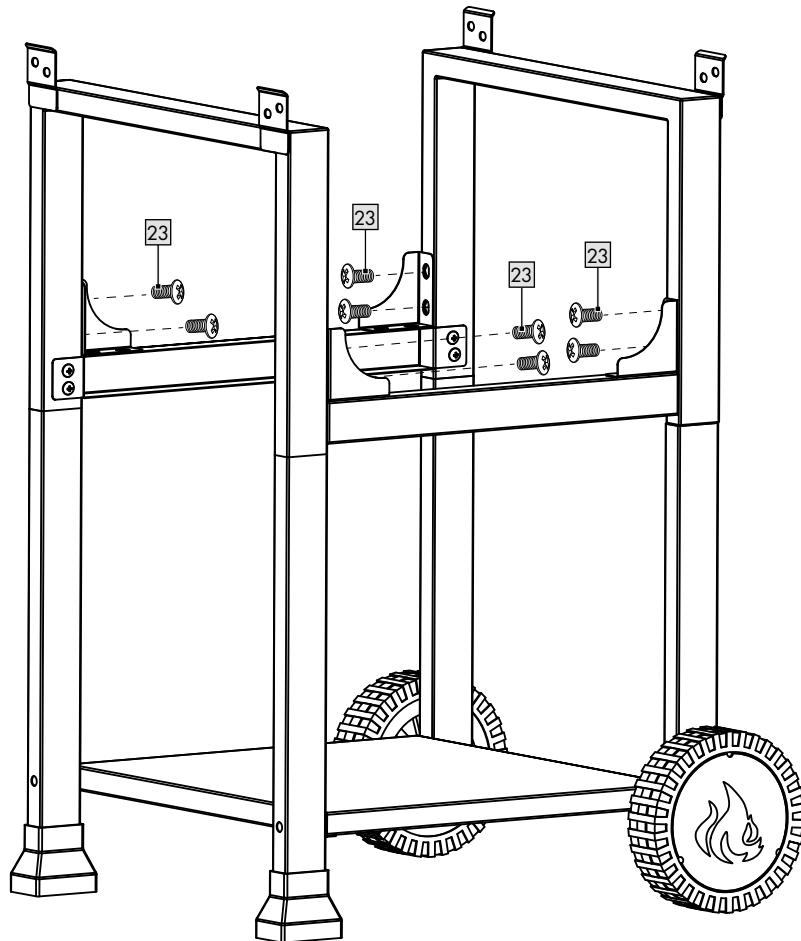
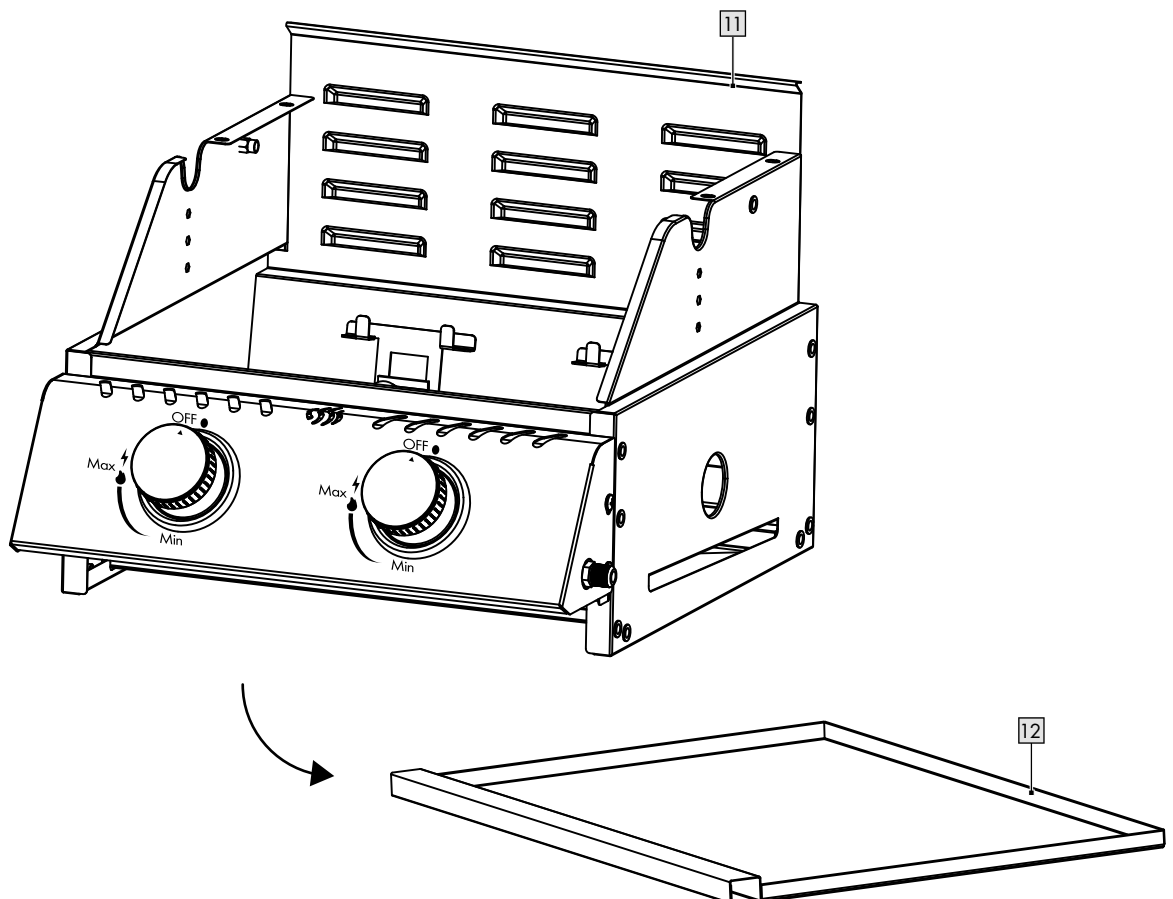
IAN 467543_2404

(GB) (NL)

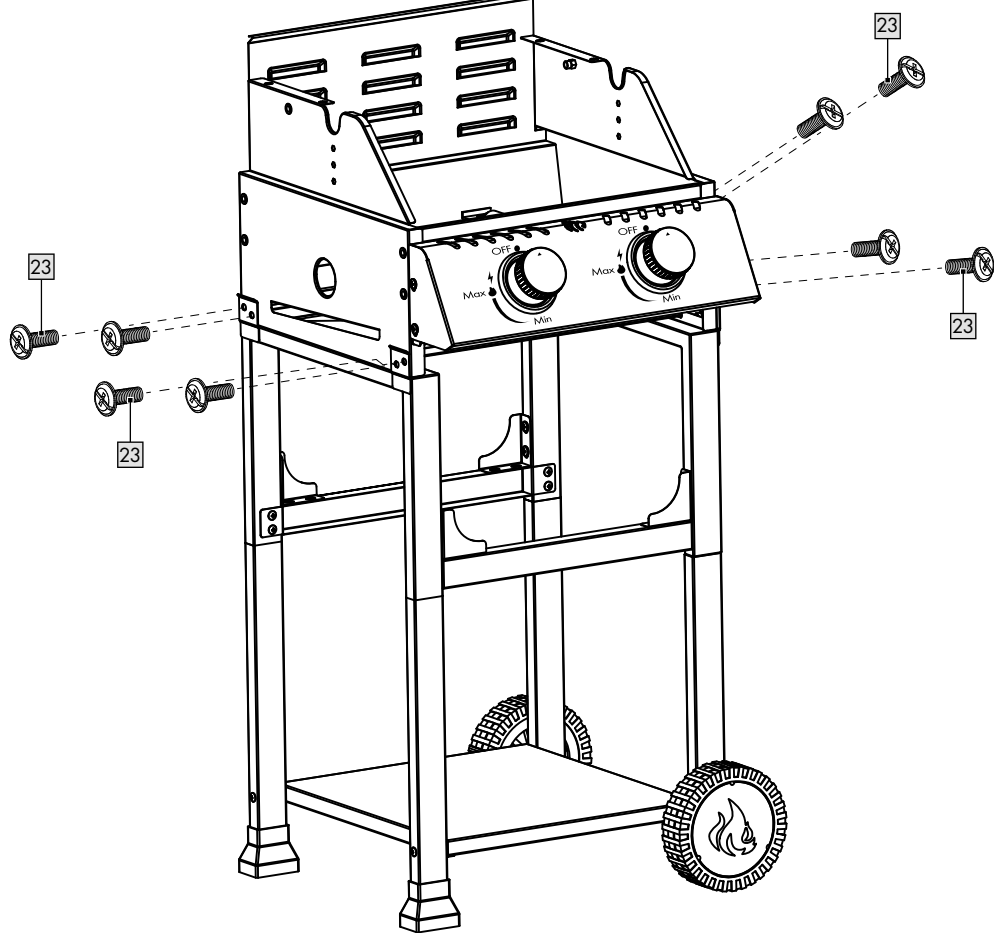
A

B**C**

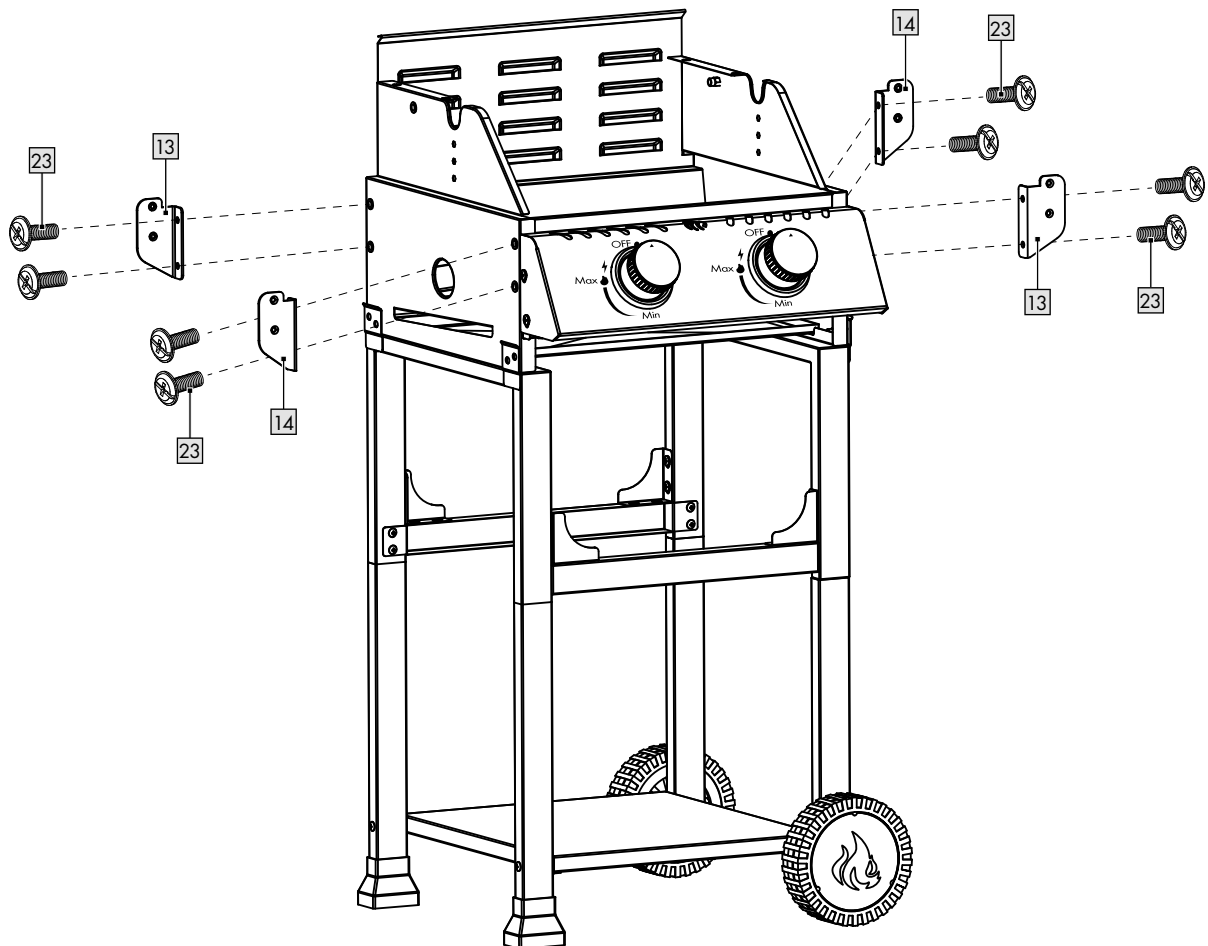


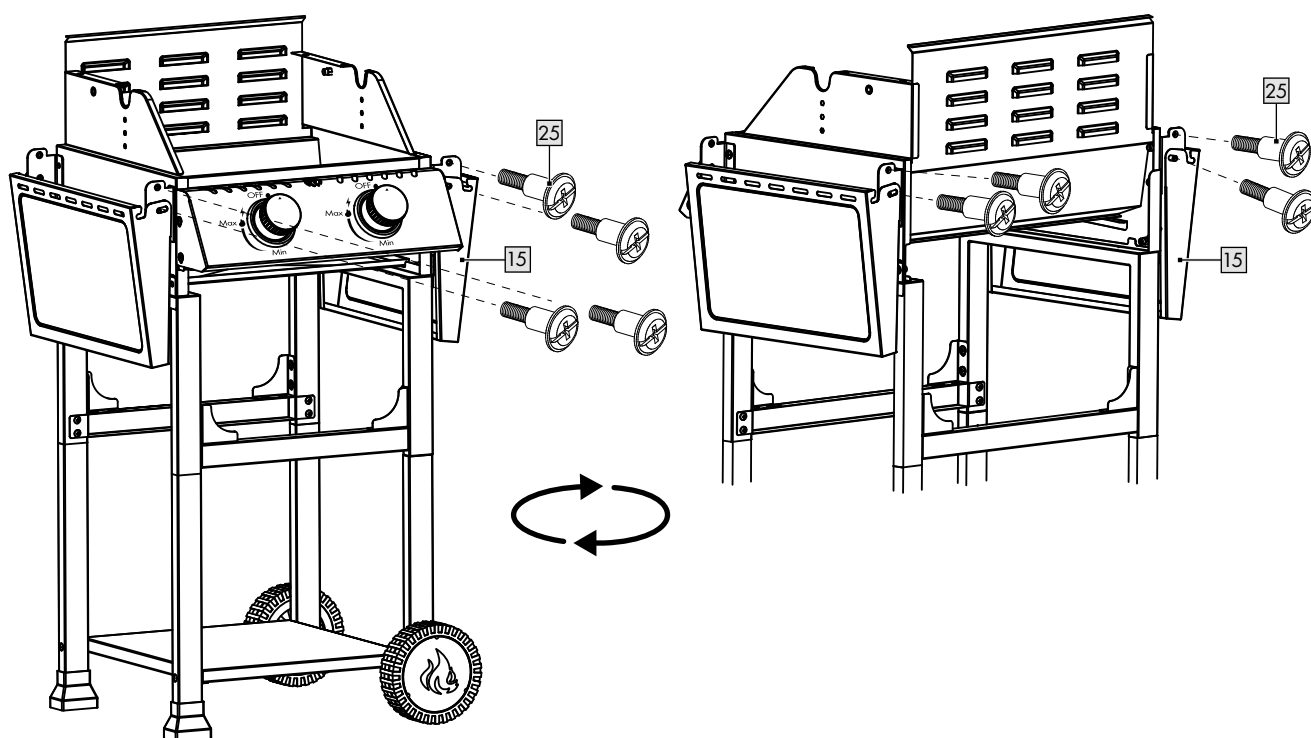
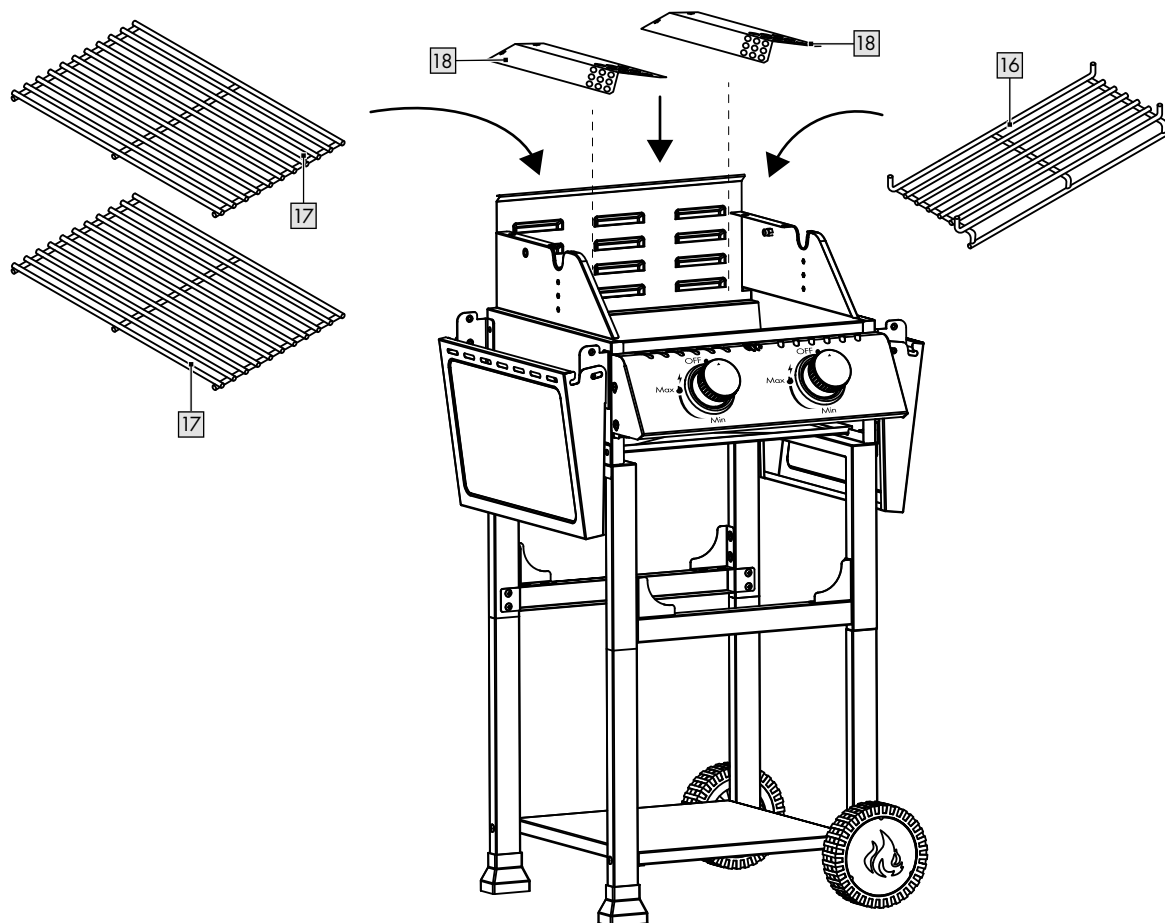
G**H**

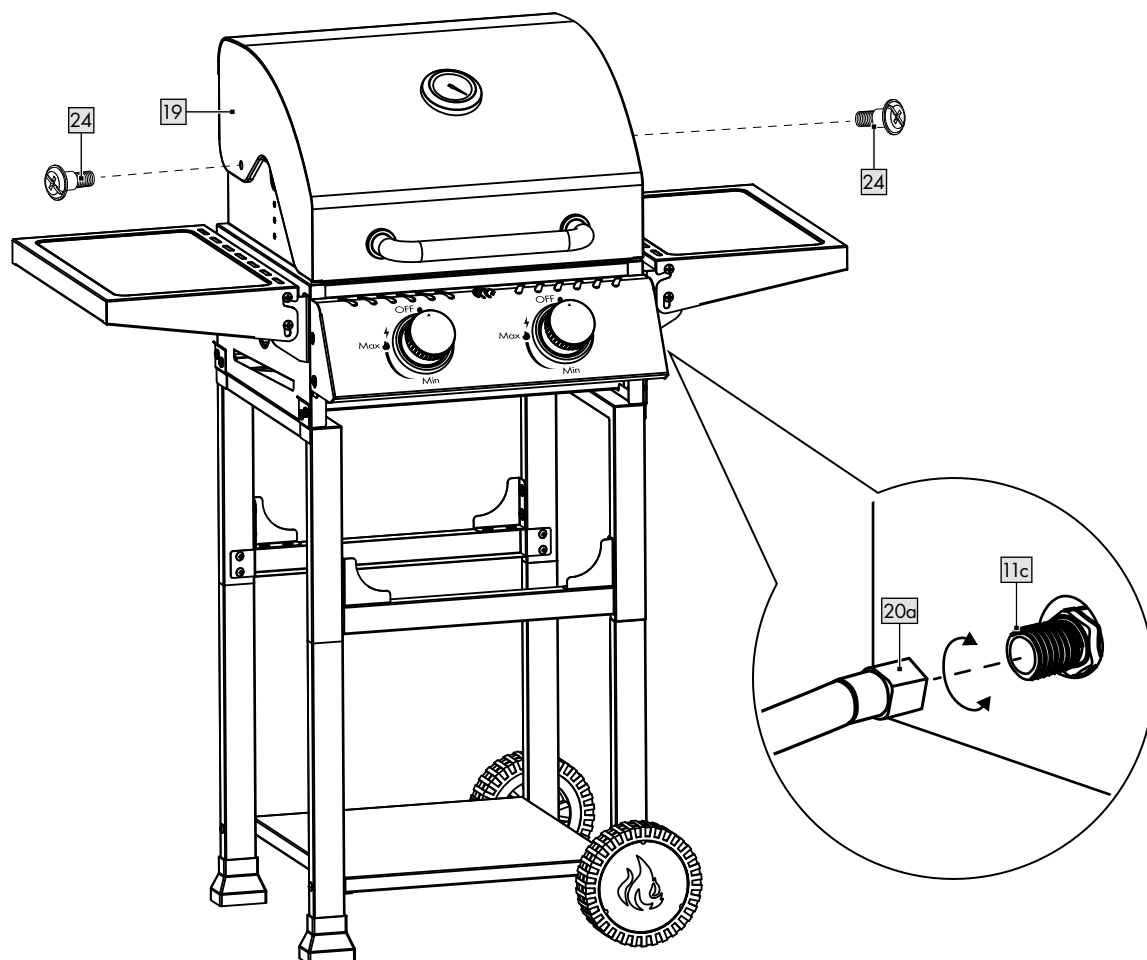
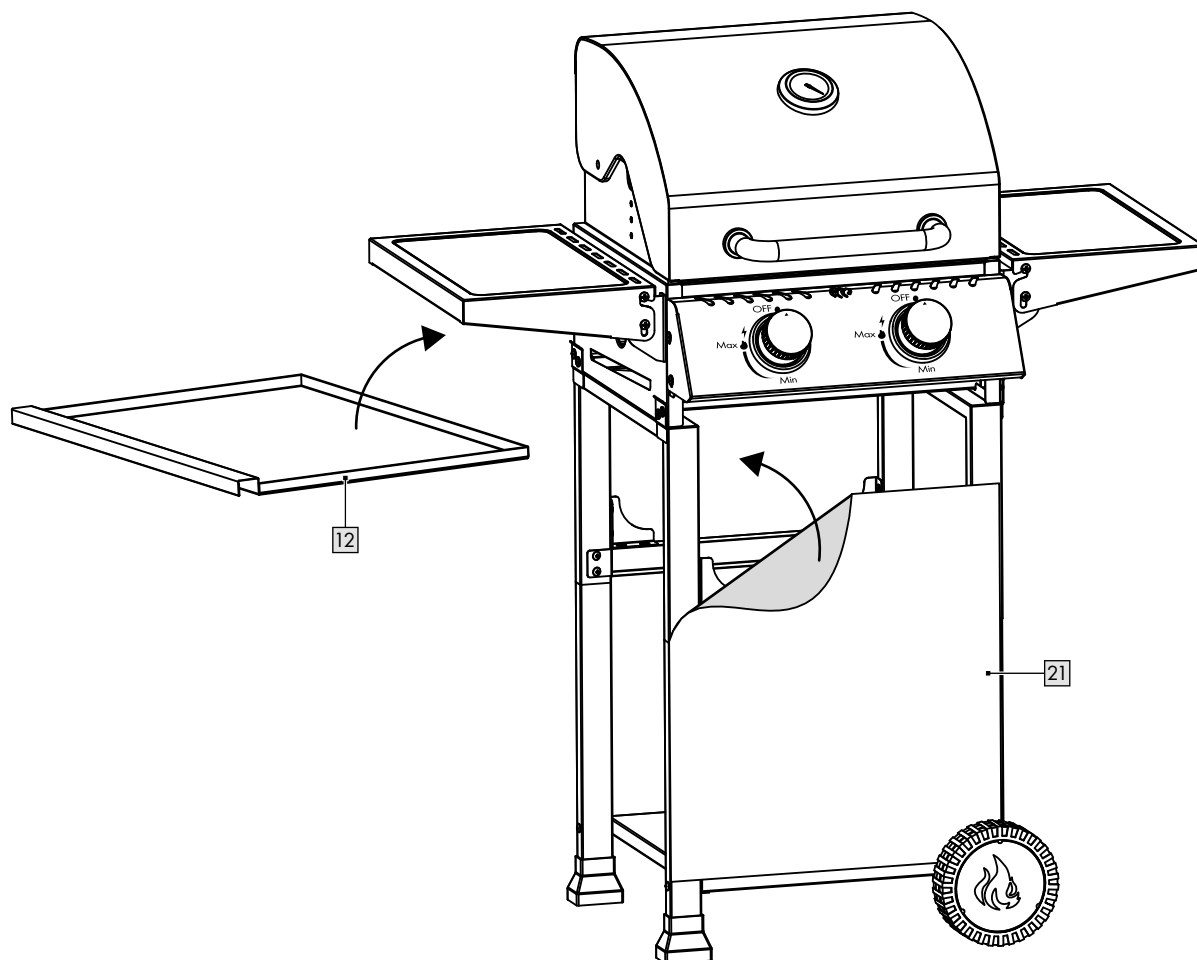
I

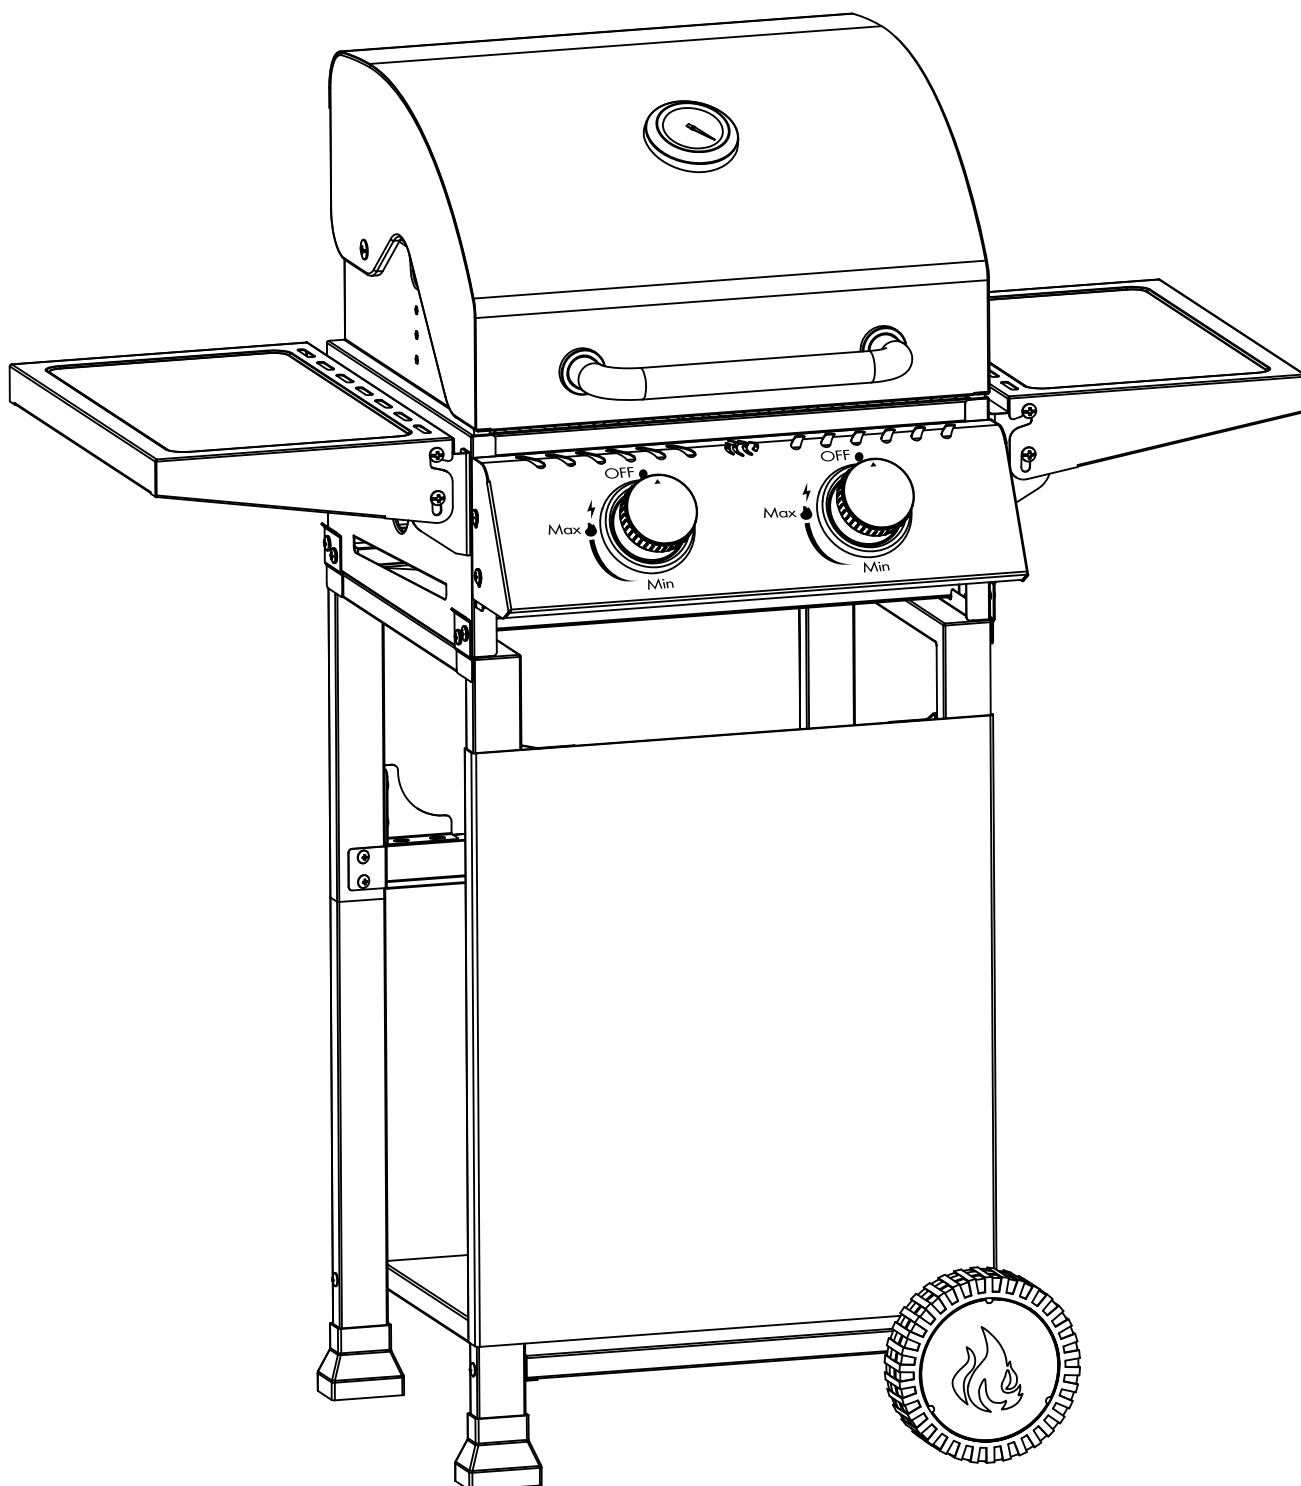


J



K**L**

M**N**



(GB)

Scope of delivery	11
Technical data	11
Intended use	11
Safety instructions	11
Danger to life!	11
Risk of injury to children!	11
Risk of injury!	11
Fire and explosion hazard! ...	12
Avoiding material damage! ...	12
Assembly	12
Before start-up	12
Connect pressure reducer ...	13
Connecting the gas cylinder ...	13
Leak test	13
Use	13
Burner ignition	14
Grilling	14
Storage, cleaning	14
Storage	14
Cleaning of surfaces	14
Cleaning of burners	14
Cleaning of textile screen ...	15
Disposal	15
Notes on the guarantee and service handling	15

(NL)

In het leveringspakket inbegrepen	16
Technische gegevens	16
Voorgeschreven gebruik	16
Veiligheidsinstructies	16
Levensgevaar!	16
Gevaar voor blessures bij kinderen!	16
Gevaar voor blessures!	16
Brand-en explosiegevaar! ...	17
Preventie van materiële schade!	17
Montage.....	17
Voor de ingebruikname	17
Drukregelaar aansluiten	18
Gasfles aansluiten	18
Lektest	18
Gebruik	19
Brander ontsteken	19
Barbecueën	19
Opslag, reiniging	20
Opslag	20
Oppervlakke reinigen	20
Brander reinigen	20
Textielen scherm reinigen ...	20
Afvalverwerking	20
Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling	20

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery (fig. A)

- 1 x gas grill,
disassembled (1-19, 21)
- 1 x pressure reducer incl.
gas hose (20)
- 1 x assembly material (22-25)
- 1 x tool (26-27)
- 1 x instructions for use

Technical data

Dimensions, closed:

approx. 93.5 x 109.5 x 53cm
(w x h x d)

Weight: approx. 14.5kg

Dimensions, grill surface:

approx. 39.8 x 36.3cm (w x d)

Dimensions, heat-retaining area:

approx. 36.5 x 13cm (w x d)

Device category: I3+(28-30/37)

Gas type: Butane

Gas pressure: 29mbar

Nozzle diameter: 0.85mm

Nominal heat output:

6.4kW (2 x 3.2kW)

Nominal flow: 466g/h

Model: Q039

Pressure reducer conforms
to EN 16129:2013

Gas cylinder volume: 5/8/11kg



Maximum load per lateral
storage area 5kg



Maximum load, storage
area, below: 8kg



Date of manufacture
(month/year): 11/2024

Manufacturer:

Zhejiang Leihuofeng Technology
Co., Ltd. 5th Industrial Building
No. 2 Cangling Road
Huzhen Town, Jinyun County,
Lishui City, Zhejiang, China



The product complies with
all pertinent EU require-
ments.

1336: Number of the notified
body responsible for
module C2.

PIN: 1336DO028

Importer:

DELTA-SPORT
HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY
product-info@delta-sport.com

Intended use

This product has been designed
for private use for preparing
barbecue food outdoors. It is not
suitable for commercial purposes
or for use as a fireplace.

Symbols used



Gas cylinder not included



No holding area for
gas cylinders



Suitable for foodstuffs
(grill grates, warming rack)

Safety instructions



Danger to life!

- Never leave children unsu-
pervised with the packaging
material. Risk of suffocation.

- Do not make any modifications
to the product!
- **WARNING!** Risk of carbon
monoxide poisoning. Operate
the grill outdoors only and not
in enclosed spaces!
- Do not operate the grill in a de-
pression as leaking gas might
collect there.
- Do not use the barbecue in a
confined and / or habitable
space e.g. houses, tents, car-
avans, motor homes, boats.
Danger of carbon monoxide
poisoning fatality.

⚠ Risk of injury to children!

- Children may not play with the
product. Warn children specifi-
cally that the product is not a toy.
- Take into account children's nat-
ural instinct to play and sense
of adventure. Prevent situations
and behaviours for which the
product is not intended.
- When not in use, the product
must be stored out of the reach
of children.

⚠ Risk of injury!

- Use outdoors only.
- Read the instructions before
using the appliance.
- **WARNING:** accessible parts
may be very hot. Keep young
children away
- This appliance must be kept
away from flammable materials
during use.
- Do not move the appliance
during use.
- Turn off the gas supply at the
gas cylinder after use.
- Do not modify the appliance.
- Check the product for damage
and wear before each use.
- Check regularly that all screw
connections are tight!

The product may be used only when in good working order and condition!

- Do not wear clothing that is too loose and be sure to tie back long hair while grilling.
- **WARNING!** This barbecue will become very hot, do not move it during operation!
- Do not use indoors!
- **WARNING!** Keep children and pets away!
- Keep sufficient distance from hot components because any contact can lead to very serious burns.
- Always use grilling utensils with long, heat-resistant handles.
-  Always wear grilling gloves or oven gloves. Use gloves as per the PPE regulations (Heat Protection Category II, e.g. DIN EN 407).
- Do not leave the product unattended during use.
- Always remain vigilant and watch what you are doing at all times. Do not use the product if you are unfocused, tired, or under the influence of drugs, alcohol, or medications. Even a moment's carelessness when using the product can lead to serious injuries.
- Hot fat can drip out of the product during use. Keep sufficient distance away because otherwise you run the risk of very serious burns.

Fire and explosion hazard!

- Check pressure reducer and gas hose regularly for leaks!
- In the event of gas leaks there is the risk of fire or explosion.
- Replace worn gas hoses!

- Have a fire extinguisher and a first-aid kit ready so as to be prepared in case of an accident or fire.
- Place the product on a secure and even surface before use.
- Be sure to close the gas supply at the gas cylinder after each use.
- Allow the grill to cool down completely before connecting a new cylinder.
- Operate the grilling device only in an area protected from the wind.
- Set the product up so that it is standing at least 1 m away from highly flammable materials.

Avoiding material damage!

- Do not sit or stand on the product.
- Do not use the product if any parts are missing, damaged, or worn.

Assembly

CAUTION. Risk of injury!

- Though great care has been taken, the components may have sharp edges. Wear protective gloves.

The product should be assembled by two people.

Note: For assembly of the product the screwdriver (26) and spanner (27) included in delivery are required.

1. Place the individual parts of the product on an even and soft surface. (Warning: Assembling the product on a hard surface can lead to scratching both the product and the floor!)

2. Assemble all product parts as shown in figs. B-O. To prevent unwanted material stresses, wait until assembly is complete before tightening all screws securely.

Note: Be sure to assemble the individual parts correctly.

Before start-up

WARNING! Fire and explosion hazard!

- Improper handling of the product can lead to personal injury as well as damage to the product.
- Connecting and changing the gas cylinder must be done away from any kind of ignition source.
- The connecting gas hose may be no more than 1.5m long.
- Check pressure reducer and gas hose regularly for leaks!
- Replace worn gas hoses without fail!
- Replace the gas hose and pressure reducer after 10 years at most even if no external damage can be ascertained.
- Do not store gas cylinders at temperatures of more than 50°C.
- Store gas cylinders away from open flame and combustible materials.

The product may only be started up if

- a certified pressure reducer (in accordance with EN 16129) in perfect working order is mounted.
- a flexible gas hose that is in perfect working order/brand new is connected to the pressure reducer.
- the gas hose is connected without kinks and without contact to other components.

- you can use an undamaged gas cylinder (not included in delivery).
- the gas cylinder corresponds to the specification stipulated (filling capacity 5, 8, or 11 kg).
- the gas cylinder is equipped with a safety valve.

If one of these points is not met you must desist from operating.

Connect pressure reducer

WARNING! Fire and explosion hazard!

Improper handling of the product can lead to personal injury as well as damage to the product.

- To guarantee safe and efficient functioning use only the pressure reducer provided or equivalent pressure reducers.
- Use only knobs that meet the applicable standards and requirements (EN 16129).

Note: The gas grill may only be operated with the prescribed kind of gas and with a pressure reducer suitable for the prescribed gas pressure on a flexible gas hose (see Technical Data). Follow the instructions of the gas cylinder manufacturer/rental agency! Use only gas hoses whose use is permitted with liquefied gas (LPG) and that comply with national regulations.

- Connect the gas hose (20a) to the screw thread (11c) provided for it (fig. M).
- Check that the gas hose and pressure reducer are tightly connected (turn anticlockwise if necessary).
- Make sure that the connections sit safely and firmly. Perform a gas leak test (see leak test) after completion of assembly and before first use.

Connecting the gas cylinder

Note: Check whether the gas hose complies with the national requirements and replace it if need be.

- Make sure that the gas cylinder valve is closed (if necessary, turn it clockwise to close it).
- Make sure that the correct external thread is there.
- Ensure that all the control knobs of the gas grill are switched off.
- Check the valve connection and the knobs for damage and dirt; clean if necessary.
- Check the gas hose (20a) for damage or obstructions; replace if necessary.
- Turn the union nut clockwise manually to connect the pressure reducer (20) to the gas cylinder valve.

Note: Hard and rigid tools can damage the sealing and the union nut.

Leak test

WARNING! Fire and explosion hazard!

Improper handling of the product can lead to personal injury as well as damage to the product.

If leaks are overlooked, uncontrollable fires can result which can lead to serious personal injuries and material damage. The leak test must be done very conscientiously, outdoors, and away from ignition sources such as electronic devices or open flame and sparks.

- Do not smoke during the test.
- All flames must be out and the control knobs switched off.

Note: Check for gas leakage before initial start-up, before each use, and after each change of gas cylinder, particularly if any smell of gas is detected.

1. Check whether all connections are properly in place.
 2. Before switching on the gas grill, apply a soap solution to the connections to detect possible leaks. For this, prepare a thin solution of soap and lukewarm water.
 3. Open the gas cylinder valve fully by turning it anticlockwise.
- Note:** Should a whistling sound be heard, the valve must be shut off again immediately and the fire brigade called, or possibly a gas system technician notified, since there may be some damage to the connections.
4. Inspect all points on the entire gas line system, from the cylinder to the burners, by applying a little soap solution.

Note: If bubbles form, close the gas cylinder valve, and check whether the leakage can be fixed (perhaps, say, a connection is not completely closed and merely has to be tightened). Check the location once again.

Use

WARNING! Risk of injury!

Improper handling of the product can lead to personal injury as well as damage to the product.

- Stand the product on a surface that is easily accessible, even, dry, heat-resistant, non-flammable and sufficiently stable (e.g. concrete floor, soil).
- The product may never be used on a wooden floor or any other flammable set-up area.
- When setting the product up keep a minimum clearance of 1 m on all sides.

Set the product up at the desired location.

Note: If you wish to stand the product on a grass surface, first lay paving stones at the desired location.

These will guarantee that it stands securely.

Note: Wash the grill grates (17) and the warming rack (16) with warm water and mild detergent before first use.

Burner ignition

Note: For ignition the cap must be open.

1. Set all control knobs to the OFF position (by turning clockwise).
2. Connect the gas cylinder if necessary. Open the gas supply on the gas cylinder (follow the instructions of the gas cylinder manufacturer/rental agency).
3. To light one of the burners, press the corresponding control knob down slightly and turn it anticlockwise until you hear a click.

Note: If the burner does not ignite, turn the control knob back to the OFF position, and repeat Step 3.

4. Control the gas supply with the control knob.
5. To light one of the burners, press the corresponding control knob down slightly and turn it clockwise until you hear a click.

Grilling

Note: Heat the product before using it for the first time.

Heat it on the highest level for 15 minutes without food for grilling. This will ensure that any food residue on the surfaces will be burnt off.

WARNING! **Risk of poisoning!**

Take care because a lot of smoke may be produced at this stage.

Keep yourself and others away from any smoke produced.

WARNING! **Risk of injury!**

Improper handling of the product can lead to personal injuries.

- Injury may occur because of a possible flare-up. Do not open the lid too quickly. At first raise the lid only about 25mm and wait a few seconds before opening it fully.
- The product gets very hot. Never touch it with bare hands as you grill. Use suitable grilling gloves.
- Heat radiating from the hot grill must not reach gas cylinder and gas hose.

WARNING! **Avoiding material damage!**

Improper handling can lead to damage to the product.

Note: Avoid pre-treatments of the product such as applying and burning-in oil.

1. Place the food on the grill grates (17).
2. Close the lid and open it only to turn the food over or to check its condition.
3. Control the heat with the control knob to increase or reduce the gas supply.
4. Use the warming rack (16) as needed.

Note: Over time the product may become discoloured, turning dark. This is because of smoke and combustion.

Storage, cleaning

WARNING! **Risk of injury!**

Improper handling of the product can lead to personal injuries.

- The product gets very hot. Never touch it with bare hands as you grill. Use suitable grilling gloves.
- Allow the product to dry completely before cleaning each time.

WARNING! **Avoiding material damage!**

Improper handling can lead to damage to the product.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, metallic or sharp cleaning implements such as knives, metal sponges and the like. This can damage the surface.

Storage

- Store the product when it has cooled down completely and been separated from the gas cylinder.
- When not using the product, always store it clean and dry at room temperature.

Cleaning of surfaces

- Clean the product each time after using it.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.
- Remove any loose deposits on the product with a wet sponge.
- Take the grill grates (17) and the warming rack (16) off and remove the grease tray (12). Clean these parts thoroughly with warm water and mild detergent. Then dry them thoroughly.

Cleaning of burners

1. Close the gas supply to the grill.
2. Remove the pressure reducer (20).

3. Use a torch to examine the inside of the burners. Check also for infestation of spiders and insects and remove anything you find.
4. If necessary clean the outside of the burners with a damp cloth.

Cleaning of textile screen



Disposal



Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects.

The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts. If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee. Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 467543_2404

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.



Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

In het leveringspakket inbegrepen (afb. A)

- 1 x drukregelaar, gedemonteerd (1-19, 21)
- 1 x drukregelaar, incl. gaslang (20)
- 1 x montagemateriaal (22-25)
- 1 x werktuig (26-27)
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Afmetingen, gesloten:
ca. 93,5 x 109,5 x 53 cm
(b x h x d)

Gewicht: ca. 14,5 kg

Afmetingen barbecueoppervlak:
ca. 39,8 x 36,3 cm (B x T)

Afmetingen van de verwarmingsruimte:

ca. 36,5 x 13 cm (B x T)

Apparaatcategorie: I3+(28-30/37)

Gastype: Butaan

Gasdruk: 29 mbar

Mondstukdiameter: 0,85 mm

Netto verwarmingsvermogen:
6,4 kW (2 x 3,2 kW)

Nettodebiet: 466 g/h

Model: Q039

Drukregelaar conform
EN 16129:2013

Gasflesvolume: 5/8/11 kg



Maximale belasting per zijplank: 5 kg



Maximale belasting opbergplek onderaan: 8 kg



Productiedatum
(maand/jaar): 11/2024

Fabrikant:

Zhejiang Leihuofeng Technology Co., Ltd., 5th Industrial Building, No. 2 Cangling Road Huzhen Town, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang, China



Het artikel voldoet aan alle toepasselijke EU-eisen.

1336: Nummer van de aangemelde instantie die voor module C2 bevoegd is.

PIN: 1336DO028

Importeur:

DELTA-SPORT
HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY
product-info@delta-sport.com

Voorgeschreven gebruik

Dit artikel werd ontworpen voor de bereiding van te barbecue- en gerechten voor privégebruik buitenshuis. Het artikel is niet geschikt voor commerciële doeleinden of voor het gebruik als open haard.

Gebruikte symbolen



Gasfles niet inbegrepen



Geen opbergplaats voor gasflessen



Voedselgeschikt (barbecue-eroosters, warmhoudrek)

Veiligheidsinstructies

⚠ Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikingsgevaar.
- Er mogen geen aanpassingen aan het artikel doorgevoerd worden!
- **WAARSCHUWING!** Gevaar voor een koolmonoxidevergiftiging. Barbecue niet in gesloten ruimtes, maar alleen in de open lucht gebruiken!
- Gebruik de barbecue niet in een kuiltje, omdat ontsnappend gas zich hier kan verzamelen.
- Gebruik de barbecue niet in gesloten en/of bewoonbare ruimtes, bv. gebouwen, tenten, caravans, campers, boten. Er bestaat levensgevaar door koolmonoxidevergiftiging.

⚠ Gevaar voor blessures bij kinderen!

- Kinderen mogen niet met het artikel spelen. Wijs kinderen er in het bijzonder op dat het artikel geen speelgoed is.
- Neem de natuurlijke speel- en experimenterdrang van kinderen in acht. Verhinder situaties en gedragingen die niet voor het artikel voorzien zijn.
- Het artikel moet bij niet-gebruik buiten het bereik van kinderen opgeborgen worden.

⚠ Gevaar voor blessures!

- Alleen buiten gebruiken.
- Lees de instructies voor gebruiknaam.
- **WAARSCHUWING:** Aanraakbare delen kunnen erg heet zijn. Houdt jonge kinderen op afstand.
- Dit toestel gedurende gebruik verwijdt houden van ontvlambare materialen.

- Toestel niet verplaatsen tijdens gebruik.
- Gastoevoer op de gasfles afsluiten na gebruik.
- Toestel niet aanpassen of modificeren.
- Controleer het artikel telkens vóór gebruik op beschadigingen of slijtageverschijnselen.
- Controleer regelmatig of alle schroeven nog goed vast zitten! Het artikel mag uitsluitend in een perfecte staat gebruikt worden!
- Draag tijdens het barbecueën geen te wijde kleding, bind lang haar vast.
- **WAARSCHUWING!** Deze barbecue wordt erg heet, niet verplaatsen tijdens het gebruik.
- Niet binnenshuis gebruiken!
- **WAARSCHUWING!** Houdt kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue!
- Houd voldoende afstand tot hete onderdelen, omdat anders elk contact tot ernstige brandwonden kan leiden.
- Gebruik steeds barbecuebestek met lange, hittebestendige handgrepen.
-  Draag altijd barbecue- of keukenhandschoenen. Gebruik handschoenen conform de PBM-regelgeving (hittebescherming categorie II, bv. DIN EN 407).
- Laat het artikel niet zonder toezicht wanneer u het aan het gebruiken bent.
- Wees voortdurend aandachtig en let er altijd op wat u doet. Gebruik het product niet als u ongeconcentreerd of moe of onder de invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent. Alleen al een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het artikel kan tot ernstige blessures leiden.

- Heet vet kan tijdens het gebruik uit het artikel druppelen. Houd voldoende afstand, omdat er anders ernstige brandwonden dreigen.

Brand-en explosiegevaar!

- Controleer de drukregelaar en de gasslang regelmatig op lekkages!
- Bij lekkend gas bestaat er brand- of explosiegevaar.
- Vervang versleten gasslangen!
- Houd een brandblusapparaat en een EHBO-koffer klaar om in geval van een ongeval of brand voorbereid te zijn.
- Plaats het artikel vóór het gebruik op een veilige, vlakke onderlaag.
- Zorg ervoor dat na elk gebruik de gastoevoer aan de gasfles wordt gesloten.
- Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u een nieuwe gasfles aansluit.
- Gebruik het barbecuerooster alleen op plaatsen die tegen de wind beschermd zijn.
- Installeer het artikel zodanig, dat het op een afstand van minstens 1 m tot licht ontvlambare materialen staat.

Preventie van materiële schade!

- Ga niet op het artikel zitten of staan.
- Gebruik het artikel niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.

Montage

VOORZICHTIG. Gevaar voor blessures!

- Ondanks grote zorgvuldigheid kunnen de componenten scherpe kanten vertonen. Draag beschermende handschoenen.

Het artikel dient door twee personen gemonteerd te worden.

Opmerking: Voor de montage van het artikel zijn de meegeleverde schroevendraaier (26) en de schroefsleutel (27) nodig.

1. Leg de onderdelen van het artikel op een vlakke en zachte ondergrond.
(Waarschuwing: Een montage op een harde ondergrond kan tot het bekrassen van het artikel en van de grond leiden!)
2. Monteer alle onderdelen van het artikel zoals in afb. B-O getoond. Draai pas na beëindiging van de montage alle schroeven stevig aan om ongewenste materiaalspanningen te vermijden.

Opmerking: Let op de juiste samenstelling van de onderdelen.

Voor de ingebruikname

WAARSCHUWING! Brand-en explosiegevaar!

- Een onvakkundige omgang met het artikel kan tot letselschade en beschadigingen van het artikel leiden.
- Het aansluiten en verwisselen van de gasfles moet gebeuren uit de buurt van een ontstekingsbron.
- De aangesloten gasslang mag max. 1,5 m lang zijn.
- Controleer de drukregelaar en de gasslang regelmatig op lekkages!
- Vervang versleten gasslangen altijd!
- Vervang de gasslang en de drukregelaar uiterlijk na 10 jaar, zelfs als er geen zichtbare uitwendige schade is.

- Bewaar de gasfles niet bij temperaturen van meer dan 50 °C.
- Bewaar de gasfles uit de buurt van vuur en brandbare stoffen.

Het artikel mag alleen in gebruik worden genomen wanneer

- een conform EN 16129 gecertificeerde en geschikte drukregelaar gemonteerd is.
- een geschikte/niet-versleten gas slang met de drukregelaar verbonden is.
- de gas slang zonder knikken en zonder contact met andere onderdelen wordt geleid.
- u een onbeschadigde gasfles (niet bij de levering inbegrepen) kunt gebruiken.
- de gasfles voldoet aan de voorgeschreven specificatie (capaciteit 5, 8 of 11 kg).
- de gasfles over een veiligheidsklep beschikt.

Als aan een van deze punten niet is voldaan, moet u afzien van het gebruik.

Drukregelaar aansluiten

WAARSCHUWING! **Brand-en explosiegevaar!**

Een onvakkundige omgang met het artikel kan tot letselschade en beschadigingen van het artikel leiden.

- Gebruik alleen de meegeleverde of gelijkwaardige drukregelaar(s) voor een veilige en efficiënte werking.
- Gebruik alleen regelaars die voldoen aan de relevante normen en vereisten (EN 16129).

Opmerking: De gasbarbecue mag alleen gebruikt worden met de gespecificeerde gassoort en met een drukregelaar geschikt voor de gespecificeerde gasdruk op een flexibele gas slang (zie Technische gegevens). Neem de instructies van de fabrikant/verhuurder van de gasfles in acht! Gebruik alleen gas slangen die zijn goedgekeurd voor gebruik met vloeibaar petroleumgas (LPG) en die voldoen aan de nationale voorschriften.

- Verbind de gas slang (20a) met de daarvoor voorziene schroefdraad (11c) (afb. M).
- Controleer of de gas slang en de drukregelaar goed zijn aangesloten (draai zo nodig linksom).
- Zorg ervoor dat de aansluitingen goed vastzitten. Voer een gaslekttest uit na voltooiing van de installatie en vóór het eerste gebruik (zie lekttest).

Gasfles aansluiten

Opmerking: Controleer of de gas slang aan de nationale vereisten voldoet en vervang hem eventueel.

- Zorg ervoor dat de gasflesafsluiter gesloten is (draai met de klok mee om te sluiten indien nodig).
- Controleer of de juiste buitenschroefdraad is aangebracht.
- Zorg ervoor dat alle draaiknoppen van de gasbarbecue zijn uitgeschakeld.
- Controleer de ventielaansluiting en de regelaars op beschadigingen en vuil; reinig ze indien nodig.
- Controleer de gas slang (20a) op schade of verstoppingen en vervang hem eventueel.

- Draai de wartelmoer met de hand rechtsom om de drukregelaar (20) aan te sluiten op de gasflesafsluiter.

Opmerking: Harde gereedschappen kunnen de pakking en de wartelmoer beschadigen.

Lekttest

WAARSCHUWING! **Brand-en explosiegevaar!**

Een onvakkundige omgang met het artikel kan tot letselschade en beschadigingen van het artikel leiden.

Als lekken over het hoofd worden gezien, kunnen er onbeheersbare branden ontstaan, die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel en schade aan eigendommen.

De lekttest moet zeer voorzichtig worden uitgevoerd, buiten en uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals elektrische apparaten of open vuur en vonken.

- Rook niet tijdens de test.
- Alle vlammen moeten worden gedoofd en de draaiknoppen moeten worden uitgeschakeld.

Opmerking: Controleer de gasdichtheid voor het eerste gebruik, voor elk gebruik en na elke vervanging van de gasfles, vooral als er een gasgeur wordt waargenomen.

1. Controleer of alle aansluitingen correct verbonden zijn.
2. Breng voordat u de gasbarbecue aanzet een zeepoplossing aan op de aansluitingen om eventuele lekken op te sporen. Bereid hiervoor een lichte zeepoplossing van zeep en lauw water voor.
3. Draai de gasflesafsluiter volledig open in tegenwijzerzin.

Opmerking: Als er een fluitend geluid te horen is, moet de kraan onmiddellijk weer worden gesloten en moet de brandweer of eventueel een monteur van de gasinstallatie worden ingelicht, omdat er schade aan de aansluitingen kan zijn.

4. Controleer elk onderdeel van het gehele gasleidingsysteem, van de gasfles tot de branders, door een beetje zeepoplossing aan te brengen.

Opmerking: Als er zich bellen vormen, sluit u de gasflesafsluiter en controleert u of het lek kan worden gerepareerd (bijv. een aansluiting is niet volledig gesloten en hoeft alleen maar te worden aangedraaid). Controleer de plek opnieuw.

Gebruik

WAARSCHUWING! **Gevaar voor blessures!**

Een onvakkundige omgang met het artikel kan tot letselschade en beschadigingen van het artikel leiden.

- Plaats het artikel op een goed toegankelijk, vlak, droog, hittebestendig, niet brandbaar en voldoende stabiel oppervlak (bv. betonnen vloer, aardbodem).
- Het artikel mag nooit op een houten vloer of op een ander brandbare ondergrond gebruikt worden.
- Neem bij het opstellen van het artikel een minimale afstand van 1 m in alle richtingen in acht.

Zet het artikel op de gewenste plaats.

Opmerking: Als u het artikel op een gazon wenst op te stellen, legt u allereerst straatstenen op de gewenste plaats. Deze garanderen een goede stabiliteit.

Opmerking: Was de barbecuerooster (17) en de warmhoudrooster (16) vóór het eerste gebruik met warm water en mild afwasmiddel af.

Brander ontsteken

Opmerking: Het deksel moet geopend zijn bij het ontsteken.

1. Zet indien nodig alle draaiknoppen op OFF (door ze met de klok mee te draaien).
2. Sluit indien nodig de gasfles aan. Open de gastoevoer naar de gasfles (volg de instructies van de fabrikant/verhuurder van de gasfles).
3. Om een van de branders aan te steken, drukt u de bijbehorende draaiknop iets naar binnen en draait u hem tegen de klok in totdat u een klikgeluid hoort.

Opmerking: Als de brander niet ontsteekt, draait u de draaiknop terug naar de OFF-stand en herhaalt u stap 3.

4. Regel de gastoevoer met de draaiknop.
5. Om de brander uit te schakelen, drukt u de betreffende draaiknop iets naar binnen en draait u deze rechtsom totdat u een klikgeluid hoort.

Barbecueën

Opmerking: Warm het artikel vóór het eerste gebruik op. Verwarm het 15 minuten op de hoogste stand zonder voedsel. Hierdoor worden ook eventuele productieresten op de oppervlakken weggebrand.

WAARSCHUWING! **Vergiftigingsgevaar!**

Houd er rekening mee dat er veel rook kan ontstaan tijdens deze stap. Houd uzelf en andere personen uit de buurt van de rook die ontstaat.

WAARSCHUWING! **Gevaar voor blessures!**

Een onvakkundige omgang met het artikel kan tot letselschade leiden.

- Er bestaat gevaar voor blessures door een mogelijke steekvlam. Open het deksel niet te snel. Til het deksel in eerste instantie slechts ca. 25 mm op en wacht een paar seconden voordat u het compleet opent.
- Het artikel wordt zeer heet. Pak het tijdens het gebruik nooit met blote handen vast. Gebruik geschikte barbecuehandschoenen.
- De warmtestraling van de hete barbecue mag de gasfles en gasslang niet bereiken.

WAARSCHUWING! **Preventie van materiële schade!**

Een onvakkundige omgang met het artikel kan tot beschadigingen van het artikel leiden.

Opmerking: Vermijd voorbehandelingen van het artikel, zoals bv. het opbrengen en inbranden van olie.

1. Leg het voedsel op de barbecuerooster (17).
2. Sluit het deksel en open het alleen voor het keren of ter controle van de gaarheidstoestand.
3. Regel de warmte met de draaiknop om de gastoevoer te verhogen of te verlagen.
4. Gebruik desgewenst de warmhoudrooster (16).

Opmerking: Het artikel kan na verloop van tijd een donkerdere kleur krijgen. Dit is aan rook en verbranding te wijten.

Opslag, reiniging

WAARSCHUWING! **Gevaar voor blessures!**

Een onvakkundige omgang met het artikel kan tot letselschade leiden.

- Het artikel wordt zeer heet. Pak het tijdens het gebruik nooit met blote handen vast. Gebruik geschikte barbecuehandschoenen.
- Laat het artikel vóór elke reiniging volledig afkoelen.

WAARSCHUWING! **Preventie van materiële schade!**

Een onvakkundige omgang met het artikel kan tot beschadigingen van het artikel leiden.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met haren van metaal of kunststof, metalen en scherpe reinigingsvoorwerpen zoals messen, metalen sponzen en dergelijke. Het oppervlak kan daardoor beschadigd worden.

Opslag

- Sla het artikel volledig afgekoeld en losgekoppeld van de gasfles op.
- Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur.

Oppervlakke reinigen

- Reinig het artikel telkens na gebruik.
BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.
- Verwijder losse aanslag aan het artikel met een natte spons.
- Verwijder de barbecueroosters (17) en het warmhoudrooster (16) en verwijder de lekbak (12). Reinig deze onderdelen grondig met warm water en mild spoelmiddel. Droog ze vervolgens grondig af.

Brander reinigen

1. Sluit de gastoevoer naar de barbecue.
2. Neem de drukregelaar(20) weg.
3. Gebruik een brander om de binnenkant van de branders te inspecteren. Controleer ook of er spinnen en insecten aanwezig zijn en verwijder deze indien nodig.
4. Reinig indien nodig de buitenkant van de brander met een vochtige doek.

Textielen scherm reinigen



Afvalverwerking



Voer het artikel en de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoeleinden te kenmerken. De code bestaat uit een recyclingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantie-termijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtageonderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en eventueel op breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas gemaakt zijn. Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruikdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is. Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet.

Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 467543_2404

 Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: deltasport@lidl.nl

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



11/2024

Delta-Sport-Nr.: GG-15405

12.12.2024 / FM 2/24

IAN 467543_2404

