



LED WORK LIGHT/LED-ARBEITSSTRAHLER/ PROJECTEUR DE CHANTIER LED PASL 32 A1

(GB) (IE) (NI) (MT)

LED WORK LIGHT

Operation and safety notes

(FR) (BE) (CH)

PROJECTEUR DE CHANTIER LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(IT) (CH) (MT)

FARO LED DA LAVORO

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(PT)

REFLETOR DE TRABALHO LED

Instruções de utilização e de segurança

(DE) (AT) (BE) (CH)

LED-ARBEITSSTRAHLER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(NL) (BE)


LED-BOUWLAMP

Bedienings- en veiligheidsinstructies






(ES)

FOCO DE TRABAJO LED


Instrucciones de utilización y de seguridad



GB/IE/NL/MT	Operation and safety notes	Page	5
DE/AT/BE/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	10
FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	16
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	22
IT/CH/MT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	27
ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	32
PT	Instruções de utilização e de segurança	Página	37

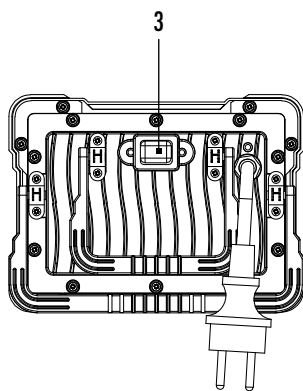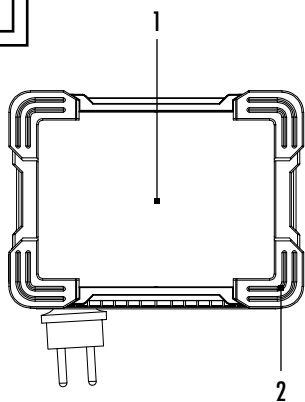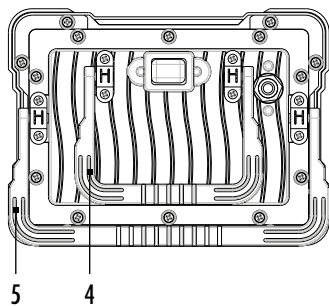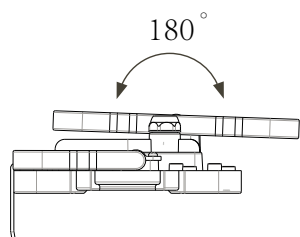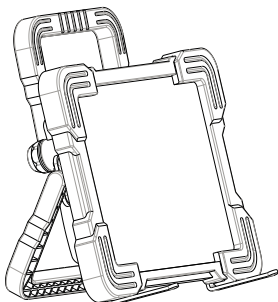
A**B****C****D**

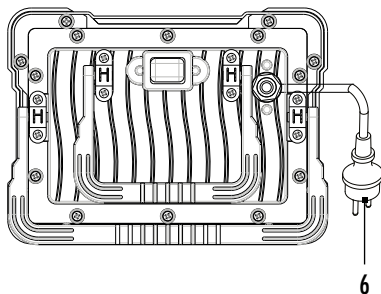VDE/TR



E

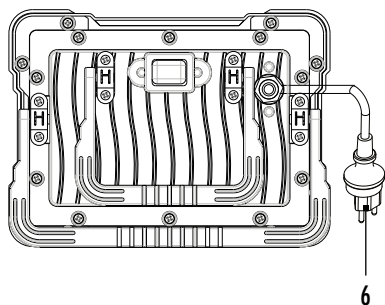
CH






6

F

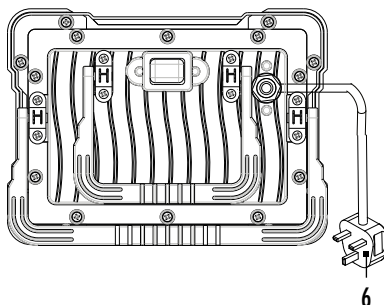BS



6

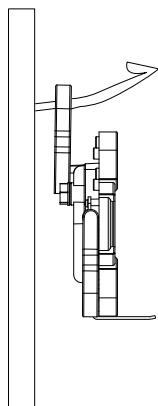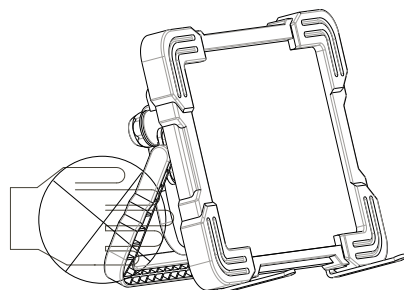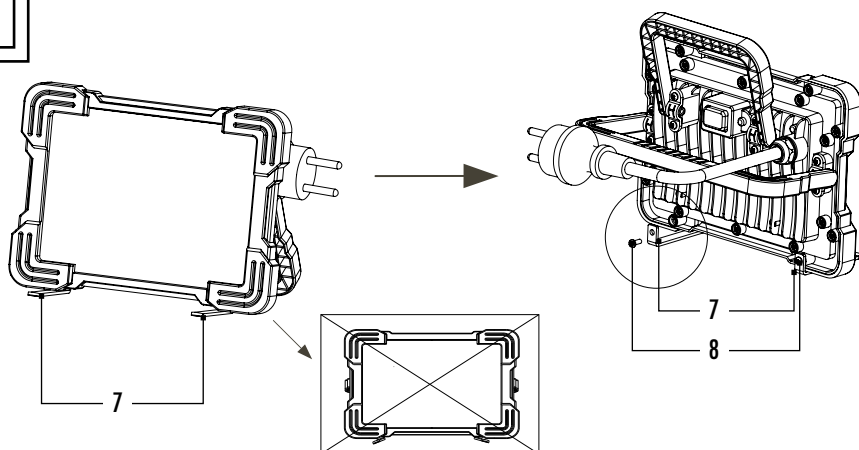G**H****I**

7

7

8

Warnings and symbols usedPage 6

Intended usePage 6

Parts listPage 6

Technical dataPage 6

Scope of deliveryPage 7

General safety instructionsPage 7

First usePage 7

 Unpacking the productPage 7

 Setting up the productPage 8

UsagePage 8

 Switching the product on/offPage 8

CleaningPage 8

TroubleshootingPage 8

DisposalPage 8

Warranty and servicePage 8

 WarrantyPage 8

 Warranty claim procedurePage 9

 ServicePage 9

Warnings and symbols used The symbols shown are used in the operating instructions, on the packaging and on the unit.			
	DANGER! This symbol with the signal word "DANGER" indicates a hazard with a high degree of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death.		Alternating current/voltage
	WARNING! This symbol together with the signal word "WARNING" indicates a hazard of moderate risk which can lead to death or serious injuries if not avoided.		Not suitable for household room illumination
	CAUTION! This symbol, along with the signal word "CAUTION", indicates a low-risk danger which may cause minor or moderate injuries if the danger warning is not observed.		Minimum distance to illuminated material
	ATTENTION! This symbol, along with the signal word "ATTENTION", indicates that property damage is possible.		Dust-protected + splash-proof (IP54) for LED work light
	NOTE: This symbol with the signal word "NOTE" provides further useful information.		Length of the mains cord: 3 m
	Safety information		CAUTION. Hot surface!
	Instructions for use		Product designed to withstand severe mechanical handling
	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.		

LED work light

Intended use

This product is intended for use in rough conditions. This product is only suitable for private use in outdoor areas. This product is not intended for commercial use or for use in other applications.

- This product is not suitable for household room illumination.

Parts list

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the product.

- (1) LED panel

(2) Lamp

(3) On/off switch

(4) Hanger
- (5) Stand

(6) Mains cord with mains plug

(7) assist stands

(8) screws

Technical data

Model:	HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Input voltage:	230 V~, 50Hz
Total power consumption:	32 W
Protection Class:	I
Dimensions:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Weight:	Model HG14242: 750g Model HG14242-BS: 750g Model HG14242-CH: 730g
Projected area:	20 cm x 14 cm
Certification:	GS only for HG14242 (HG14242-BS and HG14242-CH without GS)
Degree of protection:	IP54
This product contains a light source of energy efficiency class "E"	
Operating temperature:	0 °C to 35 °C
Storage temperature:	-10 °C to 45 °C
Operating humidity:	40 to 75 % RH

Scope of delivery

1 LED work light

1 User manual



General safety instructions

BEFORE USING THE PRODUCT, FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!



⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

- Never leave children unsupervised with the packaging material. Always keep children away from the packaging material.
- This product may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or those lacking experience and/or knowledge provided they are supervised or instructed in the safe use of the product and they understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- This product is not a toy and should be kept out of the reach of children. Children are not aware of the dangers associated with handling electrical products.

⚠ DANGER! RISK OF SUFFOCATION! Children could swallow and choke on small included parts (e.g. screws). Keep children away from the work area during assembly.

- Do not use the product if you detect any type of damage.
- Never immerse the product in water or other liquids!
- Do not carry out any modifications or repairs to the product yourself. The built-in LED module and built-in LED driver cannot be replaced.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- The mains cord of this product cannot be replaced. If the mains cord is damaged, the product shall be destroyed.



Danger to life by electric shock

- Always check the product for damage before connecting it to the mains. Never use the product if it shows any signs of damage.
- Protect the mains cord against sharp edges, mechanical stresses and hot surfaces.
- Always unplug the mains plug from the socket before cleaning.

- Disconnect the product from the mains supply if it is not going to be used for some time (e.g. holiday).
- Verify that the mains voltage on site corresponds with the operating voltage required for the product (230 V~, 50 Hz), before you use it. Otherwise do not use the product.

⚠ CAUTION! DANGER OF BURN INJURIES! To prevent burns, verify the product is switched off and has cooled down for at least 15 minutes before touching it. The product can become very hot.

- The accessible surface, is very hot when the lamp is operating.

■ **FIRE HAZARD!** Fit the product so that it is at least 1.0 metre away from the material to be illuminated. Excessive heat can result in a fire.



⚠ WARNING! Do not turn on the light when the product is facing down to a combustible surface. The exposed surface may be overheated or ignited.

- Do not place burning candles or open fire on or near the product.
- Do not use the product near heat sources such as radiators or devices emitting heat.
- The product is only suited for use with the built-in LED control gear.
- The product continues to draw a small amount of power even if the product is off as long as product is connected to supply mains. To switch the product off completely, unplug the mains plug from the socket-outlet.
- The mains plug can only be connected with a corresponding socket-outlet with the same IP degree in order to keep the protective degree against dust/water (HG14242-BS only; mains plug for indoor use only).
- The product can be hung up (max. 2 m height, Fig. G) by hanger (4) or it can be used on a flat, stable surface, e.g. floor or table.
- The product must not be used as a hand lamp.
- Do not mount the product to a wall or ceiling. The product may only be used as described in this user manual.
- The device must not be opened under any circumstance and that no small parts may be inserted into the device.

First use

Unpacking the product

- Take the product out of the packaging and remove all packaging materials and plastic wrappings.
- Check to make sure that all listed parts are included (see "Scope of delivery").
- Check whether the product and all parts are in good condition. If any damage or defect is detected, do not use the product, but follow the procedure described in chapter "Warranty".
- Install the pair of assist stand (7) before setting up the product (Fig. I):

- Therefore lose out two screws (8) from rear bottom side of lamp. Tighten the screws (8) with pair of assist stand (7) at the rear bottom side of lamp.

Setting up the product (Fig. C, H)

CAUTION! RISK OF INJURY! Note the position of your hands whilst folding the stand (5) in or out. There is a risk of pinching your fingers.

1. Fold out the stand (5) as far as it will go.
2. Place the product on a stable, horizontal surface.
3. Check the stability of the product.

Usage

Switching the product on/off

⚠ ATTENTION! RISK OF PROPERTY DAMAGE! Do not move the mains cord after connecting the mains plug to a socket-outlet. There is a risk that the product will slip or tip over.

- ❗ **NOTE:** Connect the mains plug (6) to an IPX4 socket-outlet during outdoor use.
- Connect the mains plug (6) to a suitable socket-outlet.

Switching on:

- Press the on/off switch (3) to position **I** (normal brightness) or **II** (max. brightness).

Switching off:

- Press the on/off switch (3) to position **0**.

Cleaning

- Never immerse the product in water or other liquids. Otherwise the product can be damaged.

Before cleaning:

- Remove the mains plug (6) from the socket-outlet.
- Allow the product to cool down.
- Clean the product with a lint-free, slightly moist cloth and mild cleaning agent.

Troubleshooting

- Problem
- ⦿ Cause
- Solution

- The light does not come on at all:
- ⦿ The mains plug (6) is not fully plugged into an outlet.

- - Ensure the circuit breaker is set in the "ON" position
- Ensure the the mains plug (6) is plugged into an outlet.
- Ensure the switch is turned on.

Disposal

Packaging:

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.

Product:



Contact your municipality for information on how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU.

This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.



The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

Warranty and service

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

- o For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 541211_2510) ready as proof of purchase.
- o The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.
- o If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.
- o You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.

o



You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the

item number (IAN) 541211_2510 takes you to the operating instructions for your item.

Service

(GB) Service Great Britain

Tel.: 0800 0518970

Contact form on parkside-diy.com

IAN 541211_2510

(IE) Service Ireland

Tel.: 1800851251

Contact form on parkside-diy.com

IAN 541211_2510

(NI) Service Northern Ireland

Tel.: 08081013435

Contact form on parkside-diy.com

IAN 541211_2510

(MT) Service Malta

Tel.: 80065168

Contact form on parkside-diy.com

IAN 541211_2510



Verwendete Warnhinweise und Symbole Seite 11

Bestimmungsgemäße Verwendung Seite 11

Teilebeschreibung Seite 11

Technische Daten Seite 11

Lieferumfang Seite 12

Allgemeine Sicherheitshinweise Seite 12

Inbetriebnahme Seite 13

 Produkt auspacken Seite 13

 Produkt aufstellen..... Seite 13

Verwendung Seite 13

 Produkt ein- und ausschalten..... Seite 13

Reinigung..... Seite 13

Fehlerbehebung..... Seite 13

Entsorgung Seite 13

Garantie und Service Seite 14

 Garantie Seite 14

 Abwicklung im Garantiefall..... Seite 14

 Service Seite 15

Verwendete Warnhinweise und Symbole Die abgebildeten Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Gerät verwendet.			
	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		Wechselstrom/-spannung
	WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.		Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet
	VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.		Minimaler Abstand zu beleuchtetem Material
	ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „ACHTUNG“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.		Staub- und spritzwassergeschützt (IP54) für LED-Arbeitsstrahler
	HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „HINWEIS“ bietet weitere nützliche Informationen.		Länge der Anschlussleitung: 3 m
	Sicherheitshinweise		VORSICHT. Heiße Oberfläche!
	Handlungsanweisungen		Produkt ist konzipiert, um starken mechanischen Belastungen zu widerstehen
	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.		

LED-Arbeitsstrahler

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz unter rauen Bedingungen. Dieses Produkt eignet sich ausschließlich zur privaten Verwendung in Außenbereichen. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch oder andere Anwendungen bestimmt.

- Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Teilebeschreibung

Schlagen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen auf und machen Sie sich mit allen Funktionen des Produkts vertraut.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| (1) LED-Panel | (5) Standfuß |
| (2) Leuchte | (6) Anschlussleitung mit Netzstecker |
| (3) Ein-/Aus-Schalter | (7) Stützfüße |
| (4) Aufhänger | (8) Schrauben |

Technische Daten

Modell:	HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Eingangsspannung:	230 V~, 50Hz
Gesamte Leistungsaufnahme:	32 W
Schutzklasse:	I
Abmessung:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Gewicht:	Modell HG14242: 750g Modell HG14242-BS: 750g Modell HG14242-CH: 730g
Projektionsfläche:	20 cm x 14 cm
Zertifizierung:	GS nur für HG14242 (HG14242-BS und HG14242-CH ohne GS)
Schutzart:	IP54
Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „E“.	
Betriebstemperatur:	0 °C bis 35 °C
Lagertemperatur:	-10 °C bis 45 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit:	40 bis 75 % RH



Allgemeine Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!



⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGS- UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder immer vom Verpackungsmaterial fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und/oder fehlendem Wissen verwendet werden, solange diese beaufsichtigt werden oder zur sicheren Verwendung des Produktes angewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Kinder sind sich der Gefahren in Zusammenhang mit dem Umgang mit Elektrogeräten nicht bewusst.

- ⚠️ **GEFAHR! ERSTICKUNGSRISIKO!** Kinder können mitgelieferte Kleinteile (z. B. Schrauben) verschlucken und daran ersticken. Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!
- Führen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am Produkt durch. Das eingebaute LED-Modul und der eingebaute LED-Treiber können nicht ausgetauscht werden.
- Wenn die LEDs am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mehr funktionieren, muss das gesamte Produkt ausgetauscht werden.
- Die Anschlussleitung dieses Produkts kann nicht ersetzt werden. Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Schützen Sie die Anschlussleitung vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden (z. B. Urlaub).
- Vergewissern Sie sich, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (230 V~, 50 Hz), bevor Sie es verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn dies nicht der Fall ist.

⚠️ **VORSICHT! VERBRENNUNGSRISIKO!** Um Verbrennungen zu vermeiden, überzeugen Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet und für mindestens 15 Minuten abgekühlt ist, bevor Sie es berühren. Das Produkt kann sehr heiß werden.

- Die zugängliche Oberfläche wird sehr heiß, wenn die Lampe in Betrieb ist.



BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Produkt so auf, dass es mindestens 1,0 Meter von dem zu beleuchtenden Material entfernt ist. Übermäßige Wärmeentwicklung kann zu einem Brand führen.

⚠️ **WARNUNG!** Schalten Sie das Licht nicht ein, wenn das Produkt auf eine brennbare Oberfläche gerichtet ist. Die angestrahlte Oberfläche könnte sich überhitzen oder entzünden.

- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere offenen Flammen auf oder in die Nähe des Produktes.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme abgeben.
- Das Produkt ist nur mit dem eingebauten LED-Vorschaltgerät zu verwenden.
- Das Produkt nimmt auch dann noch eine geringe Leistung auf, wenn das Produkt zwar ausgeschaltet ist, aber mit der Stromversorgung verbunden ist. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Der Netzstecker kann nur mit einer entsprechenden Steckdose mit dem gleichen IP-Schutzgrad verbunden werden, um den Schutzgrad gegen Staub/Wasser zu erhalten (nur HG14242-BS; Netzstecker nur für den Innenbereich).
- Sie können das Produkt entweder mittels Aufhänger (4) aufhängen (max. 2 m Höhe, Abb. 6) oder auf einer ebenen, stabilen Oberfläche, z. B. Boden oder Tisch, aufstellen.

- Das Produkt darf nicht als Handlampe verwendet werden.
- Montieren Sie das Produkt nicht an einer Wand oder einer Decke. Das Produkt darf nur entsprechend der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.
- Das Produkt darf unter keinen Umständen geöffnet werden, und es dürfen keine Kleinteile in das Produkt hineingesteckt werden.

Inbetriebnahme

Produkt auspacken

- Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
- Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und ob der beschriebene Lieferumfang vollständig ist (siehe „Lieferumfang“).
- Prüfen Sie, ob sich das Produkt und sämtliche Teile in gutem Zustand befinden. Sollten Sie eine Beschädigung oder einen Defekt feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht, sondern verfahren Sie wie im Kapitel „Garantie“ beschrieben.
- Bringen Sie die beiden Stützfüße (7) an, bevor Sie das Produkt aufstellen (Abb. I):
- Lösen Sie dazu die beiden Schrauben (8) an der hinteren Unterseite der Leuchte. Ziehen Sie die Schrauben (8) mit den beiden Stützfüßen (7) an der hinteren Unterseite der Leuchte fest.

Produkt aufstellen (Abb. C, H)

VORSICHT! VERLETZUNGSRISIKO! Achten Sie auf die Position Ihrer Hände, während Sie den Standfuß (5) ein- oder ausklappen. Es besteht das Risiko der Quetschung Ihrer Finger.

1. Klappen Sie den Standfuß (5) bis zum Anschlag aus.
2. Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, waagerechte Oberfläche.
3. Überprüfen Sie die Stabilität des Produkts.

Verwendung

Produkt ein- und ausschalten

⚠ **ACHTUNG! RISIKO VON SACHSCHÄDEN!** Bewegen Sie die Anschlussleitung des Produkts nicht, nachdem Sie den Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen haben. Es besteht das Risiko, dass das Produkt verrutscht oder umkippt.

- ① **HINWEIS:** Verbinden Sie den Netzstecker (6) mit einer IPX4-Steckdose, wenn Sie das Produkt im Außenbereich verwenden.
- Verbinden Sie den Netzstecker (6) mit einer geeigneten Steckdose.

Einschalten:

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter (3) in die Position **I** (normale Helligkeit) oder **II** (max. Helligkeit).

Ausschalten:

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter (3) in die Position **O**.

Reinigung

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.

Vor der Reinigung:

- Ziehen Sie den Netzstecker (6) aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Produkt abkühlen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

Fehlerbehebung

● Problem

◎ Ursache

○ Lösung

- Die Leuchte geht überhaupt nicht an:
- ◎ Der Netzstecker (6) ist nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt.
- - Vergewissern Sie sich, dass der Schutzscharter auf „ON“ steht.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker (6) in eine Steckdose eingesteckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter eingeschaltet ist.

Entsorgung

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender

Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist

bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Garantie und Service

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer

Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- o Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 541211_2510) als Nachweis für den Kauf bereit.
- o Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- o Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- o Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 541211_2510

gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 8855300

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 541211_2510

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447750

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 541211_2510

BE Service Belgien

Tel.: 0800 12614

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 541211_2510

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 563601

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 541211_2510

CE

Avertissements et symboles utilisésPage 17

Utilisation conformePage 17

Description des piècesPage 17

Caractéristiques techniquesPage 17

Contenu de la livraisonPage 18

Consignes générales de sécuritéPage 18

Mise en servicePage 19

 Déballage du produitPage 19

 Installation du produit.....Page 19

UtilisationPage 19

 Allumer/éteindre le produit.....Page 19

NettoyagePage 19

DépannagePage 19

Mise au rebut.....Page 19

Garantie et servicePage 20

 GarantiePage 20

 Faire valoir sa garantiePage 21

 Service après-ventePage 21

Avertissements et symboles utilisés

Les symboles illustrés sont utilisés dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil.

	DANGER ! Ce symbole accompagné du mot-clé « DANGER » caractérise une situation de danger présentant un degré de risque élevé qui, si elle n'est pas évitée, entraîne des blessures graves ou la mort.		Courant alternatif/Tension alternative
	AVERTISSEMENT ! Ce symbole accompagné du mot-clé « AVERTISSEMENT » caractérise une situation de danger présentant un degré de risque moyen qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou la mort.		Ne convient pas à l'éclairage des pièces dans le cadre d'un usage privé
	PRUDENCE ! Ce symbole accompagné du mot-clé « PRUDENCE » caractérise une situation de danger présentant un degré de risque faible qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.		Distance minimale par rapport au matériel éclairé
	ATTENTION ! Ce symbole accompagné du mot-clé « Attention » avertit de potentiels risques de dommages matériels.		Protégé contre les poussières et projections d'eau (IP54) pour les projecteurs de travail LED
	REMARQUE : ce symbole accompagné du mot-clé « REMARQUE » propose des informations utiles supplémentaires.		Longueur du câble d'alimentation : 3 m
	Consignes de sécurité		PRUDENCE. Surface chaude !
	Instructions de manipulation		Le produit est conçu pour résister à de fortes sollicitations mécaniques
	Le marquage CE atteste la conformité aux directives UE applicables au produit.		

Projecteur de chantier LED

Utilisation conforme

Ce produit convient à une utilisation dans des conditions difficiles.

Ce produit est uniquement conçu pour un usage privé et en extérieur.

Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou à d'autres utilisations.

- Ce produit n'est pas destiné à servir d'éclairage de pièce dans un cadre domestique.

Description des pièces

Avant de lire le mode d'emploi, consultez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous avec toutes les fonctions du produit.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) Panneau LED | (6) Câble d'alimentation avec |
| (2) Luminaire | fiche secteur |
| (3) Interrupteur Marche/Arrêt | (7) Pieds de support |
| (4) Attache de suspension | (8) Vis |
| (5) Pied | |

Caractéristiques techniques

Modèles : HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH

Tension d'entrée : 230 V~, 50Hz

Puissance totale absorbée : 32 W

Classe de protection : I

Dimensions : 20 cm x 14 cm x 4 cm

Poids : Modèle HG14242 : 750 g

Modèle HG14242-BS : 750 g

Modèle HG14242-CH : 730 g

Surface de projection : 20 cm x 14 cm

Certification : GS uniquement pour HG14242
(HG14242-BS et HG14242-CH sans GS)

Indice de protection : IP54

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique « E ».

Température de

fonctionnement : de 0 °C à 35 °C

Température de stockage : de -10 °C à 45 °C

Humidité de l'air : de 40 à 75 % HR

Contenu de la livraison

1 projecteur de travail LED

1 mode d'emploi



Consignes générales de sécurité

AVANT UTILISATION DU PRODUIT, VEUILLEZ VOUS FAMILIARISER AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION ! SI VOUS REMETTEZ CE PRODUIT À DES TIERS, VEUILLEZ ÉGALEMENT LEUR REMETTRE TOUS LES DOCUMENTS !



⚠️ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !

- Ne laissez pas des enfants manipuler sans surveillance les matériaux d'emballage. Tenez toujours les enfants à l'écart des matériaux d'emballage.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été informés de l'utilisation en toute sécurité du produit et qu'ils comprennent les risques en découlant. Ne laissez pas des enfants jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à l'utilisation d'appareils électriques.

⚠️ DANGER ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT ! Les enfants peuvent ingérer les petites pièces fournies (telles que les vis) et s'étouffer avec. Tenez toujours les enfants à l'écart de la zone de travail lors du montage.

- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.
- Ne plongez jamais le produit dans de l'eau ou d'autres liquides !
- N'effectuez aucune modification ou réparation sur le produit. Le module LED intégré ainsi que le pilote LED intégré ne peuvent pas être remplacés.
- Lorsque les LED ne fonctionnent plus à la fin de leur durée de vie, le produit entier doit être remplacé.
- Le câble d'alimentation de ce produit ne peut pas être remplacé. Si le câble d'alimentation est endommagé, le produit doit être mis au rebut.



Danger de mort par électrocution

- Avant chaque branchement sur secteur, contrôlez le bon état du produit. N'utilisez jamais le produit si vous détectez le moindre dommage.
- Protégez le câble d'alimentation des bords tranchants, des contraintes mécaniques et des surfaces chaudes.
- Débranchez la fiche secteur de la prise de courant avant de nettoyer le produit.
- Débranchez le produit du réseau électrique s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée (par ex. vacances).
- Avant utilisation, vérifiez que la tension secteur correspond à la tension de service requise du produit (230 V~ 50 Hz). N'utilisez pas le produit si ce n'est pas le cas.

⚠️ PRUDENCE ! RISQUE DE BRÛLURE ! Pour éviter les brûlures, assurez-vous que le produit est éteint et qu'il a refroidi pendant au moins 15 minutes avant de le toucher. Le produit peut chauffer fortement.

- La surface accessible devient très chaude lorsque la lampe est utilisée.



RISQUE D'INCENDIE ! Placez le produit de manière à ce qu'il se trouve à au moins 1,0 mètre du matériau à éclairer. Un dégagement de chaleur

excessif peut provoquer un incendie.

⚠️ AVERTISSEMENT ! N'allumez pas la lumière lorsque le produit est dirigé vers une surface inflammable. La surface éclairée pourrait surchauffer ou s'enflammer.

- Ne placez pas de bougies allumées ou d'autres flammes nues sur ou à proximité du produit.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur, par ex. des radiateurs ou d'autres appareils dégagant de la chaleur.
- Le produit doit être utilisé uniquement avec le ballast à LED intégré.
- Le produit continue de consommer une faible puissance lorsqu'il est éteint mais qu'il reste branché à l'alimentation électrique. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- La fiche secteur peut uniquement être connectée à une prise correspondante, présentant le même indice de protection IP afin de maintenir le degré de protection contre la poussière/l'eau (HG14242-BS uniquement ; fiche secteur seulement pour une utilisation en intérieur).
- Vous pouvez soit accrocher le produit au moyen de l'attache de suspension (4) (à 2 m de hauteur max., fig. 6), soit le poser sur une surface plane et stable, p. ex. sur le sol ou une table.
- Le produit ne doit pas être utilisé comme lampe baladeuse.

- Ne montez pas le produit sur un mur ou un plafond. Le produit doit exclusivement être utilisé dans le respect des descriptions fournies dans le présent mode d'emploi.
- Le produit ne doit en aucun cas être ouvert et aucune pièce de petite taille ne doit être insérée dans le produit.

Mise en service

Déballage du produit

- Retirez le produit de son emballage. Retirez tous les matériaux d'emballage et films de protection.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et que la livraison décrite est complète (voir « Contenu de la livraison »).
- Vérifiez que le produit et toutes les pièces sont en bon état. Si vous constatez un dommage ou un défaut, n'utilisez pas le produit, mais procédez comme décrit au chapitre « Garantie ».
- Fixez les deux pieds de support (7) avant de mettre le produit en place (fig. 1) :
- Retirez pour cela les deux vis (8) situées à l'arrière, sous le luminaire. Serrez les deux vis (8) situées à l'arrière, sous le luminaire, avec les deux pieds de support (7).

Installation du produit (fig. C, H)

PRUDENCE ! RISQUE DE BLESSURES ! Veillez à la position de vos mains lorsque vous dépliez ou repliez le pied (5). Vous pourriez vous coincer les doigts.

1. Dépliez le pied (5) jusqu'à la butée.
2. Posez le produit sur une surface stable et horizontale.
3. Contrôlez la stabilité du produit.

Utilisation

Allumer/éteindre le produit

⚠ ATTENTION ! RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS !

Ne déplacez pas le câble d'alimentation du produit après avoir branché la fiche secteur à une prise. Le produit risquerait alors de glisser ou de basculer.

- ③ **REMARQUE :** n'insérez la fiche secteur (6) que dans une prise de courant IPX4 lorsque vous utilisez le produit en extérieur.
- Raccordez la fiche secteur (6) à une prise de courant adaptée.

Mise en marche :

- Pressez le bouton marche/arrêt (3) pour le mettre en position I (luminosité normale) ou II (luminosité max.).

Arrêt :

- Pressez le bouton marche/arrêt (3) pour le mettre en position 0.

Nettoyage

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans d'autres liquides. Dans le cas contraire, le produit pourrait être endommagé.

Avant le nettoyage :

- Débranchez la fiche secteur (6) de la prise de courant.
- Laissez refroidir le produit.
- Nettoyez le produit avec un chiffon non pelucheux légèrement humide et un produit de nettoyage doux.

Dépannage

● Problème

◎ Cause

○ Solution

- Le luminaire ne s'allume pas :

- ◎ La fiche secteur (6) n'est pas complètement insérée dans la prise de courant.

- - Assurez-vous que l'interrupteur de sécurité est en position « ON ».

- Assurez-vous que la fiche secteur (6) est branchée dans une prise de courant.

- Assurez-vous que l'interrupteur est activé.

Mise au rebut

Emballage :

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.

Produit :



Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité.



Le symbole de la poubelle à roulettes barrée ci-contre indique que ce produit est soumis aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule que vous ne devez pas jeter ce produit avec les ordures ménagères mais dans des centres de collecte désignés, des centres de recyclage ou des services d'élimination des déchets.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

Garantie et service

Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à couvrir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les consignes suivantes :

- o Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 541211_2510) comme preuve d'achat.
- o Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque signalétique du produit ou sur une gravure du produit, sur la couverture de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant placé sur la face arrière ou inférieure du produit.
- o En cas de dysfonctionnement ou de tout autre défaut de l'appareil, contactez d'abord le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.
- o Tout produit considéré comme défectueux peut alors être envoyé sans frais de port supplémentaires au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut et de sa date d'apparition.



Sur parkside-diy.com, vous pouvez visualiser et télécharger de nombreux autres manuels. Avec ce QR Code, vous accédez directement au site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et recherchez le mode d'emploi dans le champ de recherche. En saisissant le numéro d'article (IAN)

541211_2510, vous accédez au mode d'emploi de votre article.

(BE) Service après-vente Belgique

Tél. : 0800 12614

Formulaire de contact sur parkside-diy.com

IAN 541211_2510

(CH) Service après-vente Suisse

Tél. : 0800 563601

Formulaire de contact sur parkside-diy.com

IAN 541211_2510



Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél. : 0800 907612

Formulaire de contact sur parkside-diy.com

IAN 541211_2510

Gebruikte waarschuwingen en symbolenPagina 23

Correct en doelmatig gebruikPagina 23

Beschrijving van de onderdelenPagina 23

Technische gegevensPagina 23

Omvang van de leveringPagina 23

Algemene veiligheidsinstructiesPagina 24

IngebruiknamePagina 25

 Product uitpakken.....Pagina 25

 Product neerzetten.....Pagina 25

GebruikPagina 25

 Product in- en uitschakelen.....Pagina 25

ReinigingPagina 25

Storingen oplossenPagina 25

AfvoerPagina 25

Garantie en servicePagina 26

 GarantiePagina 26

 Afwikkeling in geval van garantie.....Pagina 26

 ServicePagina 26

Gebruikte waarschuwingen en symbolen De afgebeelde symbolen worden in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat gebruikt.			
	GEVAAR! Dit symbool met het signaalwoord 'GEVAAR' duidt op een gevaar met een hoog risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.		Wisselstroom/-spanning
	WAARSCHUWING! Dit symbool met het signaalwoord 'WAARSCHUWING' duidt op een gevaar met een gemiddeld risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.		Niet geschikt als kamerverlichting in huis.
	PAS OP! Dit symbool met het signaalwoord 'PAS OP' duidt op een gevaar met een laag risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of middelzwaar letsel.		Minimale afstand tot het te verlichten materiaal
	LET OP! Dit symbool met het signaalwoord 'Let op' duidt op gevaar voor mogelijke materiële schade.		Stof- en spatwaterdicht (IP54) voor de led-werklamp
	OPMERKING: dit symbool met het signaalwoord 'OPMERKING' geeft nuttige aanvullende informatie.		Lengte van de stroomkabel: 3 m
	Veiligheidsinstructies		PAS OP. Heet oppervlak!
	Instructies		Het product is ontworpen om sterke mechanische belastingen te kunnen verdragen
	Het CE-teken bevestigt de conformiteit met de voor het product van toepassing zijnde EU-richtlijnen.		

LED-bouwlamp

Correct en doelmatig gebruik

Dit product is geschikt voor gebruik onder ruwe omstandigheden. Dit product is uitsluitend geschikt voor privégebruik buitenshuis. Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik of voor andere toepassingen.

- Dit product is niet geschikt als kamerverlichting in huis.

Beschrijving van de onderdelen

Sla vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het product.

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| (1) Led-paneel | (5) Standvoet |
| (2) Lamp | (6) Stroomkabel met stekker |
| (3) Aan/Uit-knop | (7) Steunpoten |
| (4) Ophangbeugel | (8) Schroeven |

Technische gegevens

Model:	HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Ingangsspanning:	230 V~, 50Hz
Totaal opgenomen vermogen:	32 W
Beschermingsklasse:	I
Afmetingen:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Gewicht:	model HG14242: 750 g model HG14242-BS: 750 g model HG14242-CH: 730 g
Projectie-oppervlak:	20 cm x 14 cm
Certificering:	GS alleen voor HG14242 (HG14242-BS en HG14242-CH zonder GS)
Bescherming:	IP54
Het product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse 'E'.	
Bedrijfstemperatuur:	0 °C tot 35 °C
Opslagtemperatuur:	-10 °C tot 45 °C
Bedrijfsluchtvochtigheid:	40 tot 75 % RH

Omvang van de levering

1 led-werklamp

1 gebruiksaanwijzing



Algemene veiligheidsinstructies

MAAK UZELF VOOR HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VERTROUWD MET ALLE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN! GEEF OOK ALLE DOCUMENTEN MEE WANNEER U DIT PRODUCT AAN ANDEREN DOORGEeft!



WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLen VOOR ZUIGELINGEN EN KINDEREN!

- Laat kinderen niet zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Houd kinderen altijd uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
- Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt zolang ze in de gaten worden gehouden of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de eruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Laat kinderen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Dit product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren tijdens de omgang met elektrische apparaten.

⚠ GEVAAR! KANS OP VERSTIKKING! Kinderen kunnen meegeleverde kleine onderdelen (bijv. schroeven) inslikken en hierin stikken. Houd kinderen tijdens de montage uit de buurt van de werkplek.

- Gebruik het product niet als er zichtbare beschadigingen zijn.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen!
- Voer geen veranderingen of reparaties uit aan het product. De ingebouwde led-module en de ingebouwde led-driver kunnen niet worden vervangen.
- Als de leds aan het einde van hun levensduur niet meer functioneren, moet het hele product worden vervangen.
- De aansluitkabel van dit product kan niet worden vervangen. Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet het product worden weggegooid.



Levensgevaar door elektrocutie

- Controleer het product altijd op eventuele beschadigingen voordat u het op het lichtnet aansluit. Gebruik het product nooit wanneer u beschadigingen heeft geconstateerd.

- Bescherm de aansluitkabel tegen scherpe randen, mechanische belastingen en hete oppervlakken.
- Haal voor de reiniging de stekker uit het stopcontact.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als het een langere tijd niet wordt gebruikt (bijv. tijdens vakanties).
- Controleer of de aanwezige netspanning overeenkomt met de vereiste bedrijfsspanning van het product (230 V~ 50 Hz) voordat u het gebruikt. Gebruik het product niet als dit niet het geval is.

⚠ PAS OP! KANS OP BRANDWONDEN! Om brandwonden te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het product is uitgeschakeld en minstens 15 minuten is afgekoeld voordat u het aanraakt. Het product kan zeer heet worden.

- Het zichtbare oppervlak wordt zeer heet als de lamp in gebruik is.



BRANDGEVAAR! Zet het product zo neer dat er minstens 1,0 meter afstand is ten opzichte van het te verlichten materiaal. Overmatige warmteontwikkeling kan tot brand leiden.

⚠ WAARSCHUWING! Schakel de lamp niet in wanneer het product op een brandbaar oppervlak is gericht. Het bestraalde oppervlak kan oververhit raken of ontbranden.

- Plaats geen brandende kaarsen of ander open vuur op of in de buurt van het product.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals bijv. radiatoren of andere apparaten die warmte afgeven.
- Het product mag alleen met de ingebouwde led-driver worden gebruikt.
- Het product verbruikt ook nog een geringe hoeveelheid stroom als het product is uitgeschakeld maar nog met het elektriciteitsnet verbonden is. Voor het volledig uitschakelen dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- De stekker kan alleen in combinatie met een overeenkomstig stopcontact met dezelfde IP-bescherming worden gebruikt om de bescherming tegen stof/water te garanderen (alleen HG14242-BS; netstekker alleen voor binnenshuis).
- U kunt het product ofwel aan de ophangbeugel (4) ophangen (max. 2 m hoogte, afb. G) of op een vlak, stabiel oppervlak zoals de vloer of een tafel neerzetten.
- Het product mag niet als handlamp worden gebruikt.
- Monteer het product niet aan een wand/muur of een plafond. Het product mag alleen volgens de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- Het product mag onder geen beding worden geopend en er mogen geen kleine onderdelen in het product worden gestopt.

Ingebruikname

Product uitpakken

- Haal het product uit de verpakking. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermfolies.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of de beschreven leveringsomvang compleet is (zie 'Omvang van de levering').
- Controleer of het product en alle onderdelen in goede staat verkeren. Mocht u een beschadiging of een defect constateren, gebruik het product dan niet maar ga te werk zoals beschreven bij het onderdeel 'Garantie'.
- Monteer de beide steunpoten (7) voordat u het product neerzet (afb. 1):
- Draai daarvoor de beide schroeven (8) aan de achterkant onderaan de lamp los. Draai de schroeven (8) met de beide steunpoten (7) aan de achterkant onderaan de lamp vast.

Product neerzetten (afb. C, H)

PAS OP! KANS OP VERWONDING! Let op de positie van uw handen terwijl u de standvoet (5) in- of uitklapt. Het risico bestaat dat uw vingers bekneld raken.

1. Klap de standvoet (5) tot aan de aanslag uit.
2. Zet het product op een stabiel, horizontaal oppervlak.
3. Controleer de stabiliteit van het product.

Gebruik

Product in- en uitschakelen

⚠ LET OP! KANS OP MATERIËLE SCHADE! Beweeg de aansluitkabel van het product niet nadat u de stekker in een stopcontact hebt gestoken. De kans bestaat dat het product wegglijdt of omvalt.

- ① **OPMERKING:** stop de stekker (6) in een IPX4-stopcontact als u het product buitenshuis gebruikt.
- Steek de stekker (6) in een geschikt stopcontact.

Inschakelen:

- Druk de Aan/Uit-schakelaar (3) in de stand **I** (normale lichtsterkte) of **II** (max. lichtsterkte).

Uitschakelen:

- Druk de Aan/Uit-schakelaar (3) in de stand **O**.

Reiniging

- Dompel het product nooit onder in water of in andere vloeistoffen. Het product kan dan beschadigd raken.

Voor de reiniging:

- Haal de stekker (6) uit het stopcontact.
- Laat het product afkoelen.
- Reinig het product met een pluisvrije, iets vochtig gemaakte doek en een mild reinigingsmiddel.

Storingen oplossen

● Probleem

◎ Oorzaak

○ Oplossing

- De lamp gaat helemaal niet aan:
- ◎ De stekker (6) is niet goed in het stopcontact gedaan.
- - Controleer of de aardlekschakelaar op 'ON' staat.
 - Controleer of de stekker (6) in het stopcontact zit.
 - Controleer of de schakelaar is ingeschakeld.

Afvoer

Verpakking:

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen/20-22: papier en vezelplaten/80-98: composietmaterialen.

Product:



Uw gemeentelijke overheid verstrekt informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product af te voeren



Het hiernaast afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilniscontainer op wieltjes geeft aan dat dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2012/19/EG. Deze richtlijn houdt

in dat u dit apparaat aan het einde van de gebruiksduur niet via het normale huisvuil mag afvoeren, maar dat u het op een speciaal hiervoor ingericht inzamelpunt, bij een milieupark of afvalverwerkend bedrijf af moet geven.



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

Garantie en service

Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw probleem te garanderen, dient u de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

- o Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 541211_2510) als bewijs van aankoop bij de hand.
- o Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, een gravure op het product, het titelblad van uw handleiding (links onderaan) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- o Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, neem dan eerst contact op met de hierna genoemde service-afdeling per telefoon of e-mail.
- o Een als defect bestempeld product kunt u dan samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een beschrijving van het gebrek en het moment waarop het is opgetreden franco opsturen naar het aan u doorgegeven service-adres.



Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere handleidingen bekijken en downloaden. Met deze QR-code gaat u direct naar parkside-diy.com. Kies uw land en gebruik het zoekmasker om de gebruiksaanwijzing te zoeken. Vul het artikelnummer (IAN) 541211_2510 in om toe-

gang te krijgen tot de gebruiksaanwijzing van uw artikel.

Service

(NL) Service Nederland

Tel.: 0800 0229556

Contactformulier op parkside-diy.com

IAN 541211_2510

(BE) Service België

Tel.: 0800 12614

Contactformulier op parkside-diy.com

IAN 541211_2510



Avvertenze e simboli utilizzati.....Pagina 28

Utilizzo conforme.....Pagina 28

Descrizione dei componenti.....Pagina 28

Specifiche tecniche.....Pagina 28

Fornitura.....Pagina 29

Avvertenze generali in materia di sicurezza.....Pagina 29

Messa in funzione.....Pagina 30

Disimballaggio del prodottoPagina 30

Installazione del prodotto.....Pagina 30

UtilizzoPagina 30

Accensione e spegnimento del prodottoPagina 30

Pulizia.....Pagina 30

Risoluzione dei problemiPagina 30

Smaltimento.....Pagina 30

Garanzia e assistenzaPagina 31

Garanzia.....Pagina 31

Gestione dei casi in garanzia.....Pagina 31

Assistenza.....Pagina 31

Avvertenze e simboli utilizzati I simboli raffigurati vengono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sulla confezione e sul dispositivo.			
	PERICOLO! Questo simbolo abbinato alla parola "PERICOLO" indica un pericolo con un grado di rischio elevato che, se non evitato, provoca lesioni gravi o morte.		Tensione / corrente alternata
	AVVERTENZA! Questo simbolo abbinato alla parola "AVVERTENZA" indica un pericolo con un grado di rischio medio che, se non evitato, può provocare lesioni gravi o morte.		Non è idoneo per l'illuminazione di ambienti domestici
	CAUTELA! Questo simbolo abbinato alla parola "CAUTELA" indica un pericolo con un grado di rischio basso che, se non evitato, può provocare lesioni moderate o lievi.		Distanza minima da materiali infiammabili
	ATTENZIONE! Questo simbolo abbinato alla parola "Attenzione" indica il rischio di danni materiali.		Resistente a polvere e spruzzi d'acqua (IP54) per faro a LED da officina
	NOTA: questo simbolo abbinato alla parola "NOTA" indica la presenza di ulteriori informazioni utili.		Lunghezza del cavo di collegamento: 3 m
	Avvertenze di sicurezza		CAUTELA. Superficie calda!
	Istruzioni per l'uso		Il prodotto è progettato per resistere a forti sollecitazioni meccaniche
	Il marchio CE garantisce la conformità con le Direttive UE specifiche per il prodotto.		

Faro LED da lavoro

Utilizzo conforme

Questo prodotto è adatto all’impiego con temperature estreme. Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso privato in ambienti esterni. Questo prodotto non è destinato all’uso commerciale o ad altri utilizzi.

■ Questo prodotto non è indicato per l’illuminazione domestica.

Descrizione dei componenti

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e familiarizzare con le diverse funzioni del prodotto.

- (1) Pannello a LED

(2) Lampada

(3) Tasto ON/OFF

(4) Gancio

(5) Piede di supporto
- (6) Cavo di collegamento con spina

(7) Piedini di supporto

(8) Viti

Specifiche tecniche

Modello:	HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Tensione d’ingresso:	230 V~, 50Hz
Potenza complessiva assorbita:	32 W
Classe di isolamento:	I
Dimensioni:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Peso:	modello HG14242: 750g modello HG14242-BS: 750g modello HG14242-CH: 730g
Superficie di proiezione:	20 cm x 14 cm
Certificazione:	GS solo per HG14242 (HG14242-BS e HG14242-CH senza GS)
Grado di protezione:	IP54
Il prodotto include una fonte luminosa con classe di efficienza energetica “E”.	
Temperatura di esercizio:	da 0 °C a 35 °C
Temperatura di conservazione:	da -10 ° a 45 °C
Umidità di esercizio:	da 40 a 75 % RH



Avvertenze generali in materia di sicurezza

PRIMA DELL'UTILIZZO DEL PRODOTTO FAMILIARIZZARE CON TUTTE LE AVVERTENZE PER LA SICUREZZA E LE ISTRUZIONI PER L'USO! SE SI CEDE QUESTO PRODOTTO AD ALTRE PERSONE, CONSEGNARE ANCHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE!



ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE PER NEONATI E BAMBINI!

- Non lasciare mai i bambini privi di sorveglianza con il materiale di imballaggio. Tenere sempre il materiale d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure con esperienza e/o conoscenze carenti in merito, qualora sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro del prodotto e se comprendono i pericoli ad esso correlati. Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. I bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli legati all'uso di prodotti elettrici.

⚠ PERICOLO! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO! I bambini possono ingoiare i componenti più minuti (ad es. viti) e morire di soffocamento. Tenere i bambini lontano dall'area di lavoro durante il montaggio.

- Non utilizzare il prodotto in caso di danni visibili.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi!
- Non effettuare modifiche o riparazioni del prodotto. Il modulo LED e il driver LED integrati non possono essere sostituiti.
- Quando i LED giungono al termine della loro vita di servizio, sarà necessario sostituire l'intero prodotto.
- Il cavo di collegamento di questo prodotto non può essere sostituito. Se il cavo di collegamento è danneggiato, il prodotto deve essere smaltito.

- Prima di ogni collegamento alla rete elettrica, controllare che il prodotto non presenti danneggiamenti. Non utilizzare mai il prodotto se si rilevano danneggiamenti.
- Proteggere il cavo di collegamento da spigoli taglienti, sollecitazioni meccaniche e superfici calde.
- Prima di procedere con la pulizia staccare sempre la spina dalla presa.
- Staccare il prodotto dalla rete elettrica se non viene utilizzato per un periodo prolungato (ad es. durante le vacanze).
- Assicurarsi che l'alimentazione di rete presente coincida alla tensione d'esercizio necessaria al prodotto (230 V ~ 50 Hz) prima di utilizzarlo. Se non è così, non utilizzare il prodotto.

⚠ CAUTELA! RISCHIO DI USTIONI! Per evitare ustioni, prima di toccare il prodotto assicurarsi che questo sia spento e si sia raffreddato da almeno 15 minuti. Il prodotto può diventare molto caldo.

- La superficie accessibile diventa molto calda quando il faretto è in funzione.



PERICOLO DI INCENDIO! Collocare il prodotto in modo tale che esso sia lontano almeno 1,0 metri da materiali facilmente infiammabili. Un'eccessiva produzione di calore può provocare un incendio.

⚠ ATTENZIONE! Non accendere la luce se il prodotto è diretto su una superficie infiammabile. La superficie irradiata potrebbe surriscaldarsi e incendiarsi.

- Non posizionare candele accese o altre fiamme aperte sul prodotto o nelle sue immediate vicinanze.
- Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di fonti di calore quali radiatori o altri apparecchi che producono calore.
- Utilizzare il prodotto soltanto con il driver LED integrato.
- Anche se il prodotto è spento, continuerà a essere lievemente alimentato finché resta collegato alla presa. Per uno spegnimento completo staccare la spina dalla presa.
- La spina può essere collegata solo a una presa idonea con lo stesso grado di protezione IP per garantire il corretto grado di protezione contro la polvere/e l'acqua (solo HG14242-BS, spina solo per ambienti interni).
- È possibile appendere il prodotto per mezzo del gancio (4) (max. 2 m di altezza, Fig. G) oppure collocarlo su una superficie piana e stabile, ad es. il pavimento o il tavolo.
- Il prodotto non può essere utilizzato come torcia.
- Non appendere né montare il prodotto sul soffitto o la parete. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente secondo la descrizione contenuta in queste istruzioni per l'uso.

- Il prodotto non deve essere mai aperto, inoltre non devono essere inseriti oggetti di piccole dimensioni nel prodotto.

Messa in funzione

Disimballaggio del prodotto

- Estrarre il prodotto dalla confezione. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e le pellicole di protezione prima dell'uso.
- Verificare che tutte le parti siano presenti e che il contenuto della confezione descritto sia completo (vedi "Fornitura").
- Verificare che il prodotto e tutti i suoi componenti siano in buono stato. Se il prodotto è danneggiato o difettoso, cessare immediatamente di utilizzarlo e procedere come descritto nel capitolo "Garanzia".
- Montare entrambi i piedini di supporto (7) prima di posizionare il prodotto (Fig. I):
- Allentare a tal fine entrambe le viti (8) dal lato inferiore posteriore della lampada. Fissare le viti (8) con entrambi i piedini di supporto (7) al lato inferiore posteriore della lampada.

Installazione del prodotto (Fig. C, H)

CAUTELA! RISCHIO DI LESIONI! Fare attenzione alla posizione delle mani mentre si apre o si chiude il piede di supporto (5). Sussiste il rischio di schiacciarsi le dita.

1. Aprire il piede di supporto (5) fino a fine corsa.
2. Collocare il prodotto su una superficie orizzontale e stabile.
3. Controllare la stabilità del prodotto.

Utilizzo

Accensione e spegnimento del prodotto

⚠ ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI MATERIALI! Non spostare il cavo di collegamento del prodotto dopo aver collegato la spina ad una presa. Sussiste il pericolo che il prodotto scivoli via o si ribalti.

- ❗ **NOTA:** inserire la spina (6) solo in una presa IPX4 se si intende usare il prodotto in un ambiente esterno.
- Inserire la spina (6) in una presa idonea.

Accensione:

- spostare l'interruttore ON/OFF (3) in posizione **I** (luminosità normale) o **II** (luminosità max.).

Spegnimento:

- spostare l'interruttore ON/OFF (3) in posizione **O**.

Pulizia

- Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il prodotto.

Prima della pulizia:

- estrarre la spina (6) dalla presa.
- Lasciare raffreddare il prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno privo di pelucchi e leggermente umido e un detergente delicato.

Risoluzione dei problemi

● Problema

⊗ Causa

○ Soluzione

- La lampada non si accende:
- ⊗ La spina (6) non è completamente inserita nella presa.
- - Assicurarsi che l'interruttore di sicurezza si trovi su "ON".
- Assicurarsi che la spina (6) sia inserita in una presa.
- Assicurarsi che l'interruttore sia acceso.

Smaltimento

Imballaggio:

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.

Prodotto:



Informarsi presso l'amministrazione comunale o locale circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato.



Il simbolo a lato, raffigurante un bidone dei rifiuti su ruote barrato, indica che il presente apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE. Tale direttiva stabilisce che, finita la sua vita utile, questo apparecchio non debba essere smaltito con la normale spazzatura domestica, bensì debba essere consegnato a centri di raccolta appositi, a centri per il riciclaggio o a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.



Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata. Il logo Triman è valido solamente per la Francia.

Garanzia e assistenza

Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo della vostra richiesta, attenersi alle istruzioni di seguito riportate:

- o per qualunque richiesta conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 541211_2510) come prova di acquisto.
- o il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa presente sul prodotto, inciso su di esso, riportato sulla copertina delle istruzioni (in basso a sinistra) o sull'adesivo posizionato sul lato posteriore o inferiore del prodotto.
- o se si dovessero presentare errori di funzionamento o altri difetti, contattare dapprima il reparto di assistenza di seguito riportato, telefonicamente, o per e-mail.
- o è possibile inviare gratuitamente il prodotto difettoso all'indirizzo dell'assistenza clienti comunicato, allegando la ricevuta d'acquisto (scontrino) e indicando il tipo di difetto e il momento in cui tale difetto è comparso.



Su parkside-diy.com potete visionare e scaricare queste istruzioni e molti altri manuali. Facendo la scansione del codice QR si accede direttamente a parkside-diy.com. Scegliere il proprio paese e attraverso il motore di ricerca cercare le istruzioni per l'uso. Inserendo il codice dell'articolo (IAN) 541211_2510

si accede alle istruzioni per l'uso del proprio articolo.

Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800172663

Modulo di contatto sul sito parkside-diy.com

IAN 541211_2510

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 563601

Modulo di contatto sul sito parkside-diy.com

IAN 541211_2510

MT Assistenza Malta

Tel.: 80065168

Modulo di contatto sul sito parkside-diy.com

IAN 541211_2510



Indicaciones de advertencia y símbolos empleadosPágina 33

Uso adecuado.....Página 33

Descripción de las piezasPágina 33

Datos técnicosPágina 33

Volumen de suministroPágina 34

Indicaciones generales de seguridad.....Página 34

Puesta en funcionamientoPágina 35

Desempaquetar el producto.....Página 35

Colocar el productoPágina 35

Utilización.....Página 35

Encender y apagar el productoPágina 35

LimpiezaPágina 35

Solución de problemasPágina 35

EliminaciónPágina 35

Garantía y servicioPágina 36

GarantíaPágina 36

Tramitación de la garantíaPágina 36

AsistenciaPágina 36

Indicaciones de advertencia y símbolos empleados			
Los símbolos representados se utilizan en el manual de instrucciones, el embalaje y el aparato.			
	¡PELIGRO! Este símbolo con la palabra indicadora «PELIGRO» señala un peligro con un nivel de riesgo alto que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.		Corriente/tensión alterna
	¡ADVERTENCIA! Este símbolo con la palabra indicadora «ADVERTENCIA» señala un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.		No apto para la iluminación de habitaciones domésticas
	¡PRECAUCIÓN! Este símbolo con la palabra indicadora «PRECAUCIÓN» señala un peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.		Distancia mínima al material que iluminar
	¡ATENCIÓN! Este símbolo con la palabra indicadora «Atención» indica el peligro de un posible daño material.		Protección contra polvo y chorros de agua (IP54) para el foco de trabajo LED
	NOTA: Este símbolo con la palabra indicadora «NOTA» ofrece información útil adicional.		Longitud del cable de conexión: 3 m
	Indicaciones de seguridad		PRECAUCIÓN. ¡Superficie caliente!
	Instrucciones de manejo		Producto diseñado para soportar fuertes cargas mecánicas
	El marcado CE atestigua conformidad con las normativas de la UE aplicables al producto.		

Foco de trabajo led

Uso adecuado

Este producto está preparado para su uso en condiciones adversas. Este producto es adecuado únicamente para el uso privado en áreas exteriores. Este producto no ha sido concebido para el uso comercial ni para otros usos.

- Este producto no es apto para la iluminación de espacios domésticos.

Descripción de las piezas

Antes de empezar a leer, consulte la página que contiene las imágenes y familiarícese con todas las funciones del producto.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (1) Panel LED | (5) Pie de apoyo |
| (2) Lámpara | (6) Cable de conexión con enchufe de red |
| (3) Interruptor de encendido/apagado | (7) Pies de apoyo |
| (4) Gancho | (8) Tornillos |

Datos técnicos

Modelo:	HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Tensión de entrada:	230 V~, 50Hz
Consumo energético total:	32 W
Clase de protección:	I
Dimensiones:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Peso:	Modelo HG14242: 750 g Modelo HG14242-BS: 750 g Modelo HG14242-CH: 730 g
Superficie de proyección:	20 cm x 14 cm
Certificación:	GS solo para HG14242 (HG14242-BS y HG14242-CH sin GS)
Tipo de protección:	IP54
Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética «E».	
Temperatura de funcionamiento:	entre 0 °C y 35 °C
Temperatura de almacenamiento:	entre -10 °C y 45 °C
Humedad ambiental:	entre 40 y 75 % de HR



Indicaciones generales de seguridad

¡ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, FAMILIARÍCESE CON TODAS LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE USO! ¡SI ENTREGA ESTE PRODUCTO A TERCEROS, ADJUNTE TAMBIÉN TODOS LOS DOCUMENTOS!

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS!

- No deje a los niños sin vigilancia con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje siempre fuera del alcance de los niños.
- Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que cuenten con poca experiencia y/o conocimientos, siempre y cuando estén supervisadas o se les haya enseñado cómo utilizar el producto de forma segura y comprendan los riesgos asociados. No permita que los niños jueguen con el producto. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Los niños no son conscientes de los peligros asociados al manejo de aparatos eléctricos.

⚠ ¡PELIGRO! ¡RIESGO DE ASFIXIA! Los niños pueden tragar y asfixiarse con las piezas pequeñas suministradas (p. ej. tornillos). Mantenga a los niños alejados de la zona de trabajo durante el montaje.

- No utilice el producto si presenta daños visibles.
- ¡Nunca sumerja el producto en agua o en otros líquidos!
- No realice modificaciones o reparaciones en el producto. El módulo LED integrado y el controlador LED integrado no pueden reemplazarse.
- Cuando las bombillas LED dejen de funcionar al final de su vida útil, debe reemplazarse el producto completo.
- El cable de conexión de este producto no puede reemplazarse. Si el cable de conexión se estropea, deberá desechar el producto.



Peligro de muerte por descarga eléctrica

- Antes de conectar el producto a la red, compruebe que no presenta ningún daño. Nunca utilice el producto si detecta cualquier tipo de desperfecto.
- Proteja el cable de conexión de bordes cortantes, cargas mecánicas y superficies calientes.
- Retire el enchufe de la toma de corriente antes de la limpieza.
- Desconecte el producto de la red eléctrica si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolongado (p. ej. vacaciones).
- Asegúrese antes de la utilización de que la tensión de red disponible coincide con la tensión de servicio necesaria para el producto (230 V~, 50 Hz). No utilice el producto si no se dan los requisitos anteriores.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! ¡RIESGO DE QUEMADURAS! Para evitar quemaduras, asegúrese de que el producto esté apagado y de que se haya enfriado durante al menos 15 minutos antes de tocarlo. El producto puede calentarse mucho.

- La superficie accesible se calentará mucho cuando la lámpara esté en funcionamiento.

■  ¡PELIGRO DE INCENDIO! Coloque el producto de modo que quede alejado al menos 1,0 metro del material que iluminar. Una generación de calor excesiva puede provocar un incendio.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No encienda la luz si el producto está orientado hacia una superficie inflamable. La superficie iluminada podría sobrecalentarse o inflamarse.

- No coloque velas encendidas u otras llamas vivas sobre el producto o cerca de él.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor, p. ej. radiadores u otros aparatos que emitan calor.
- El producto únicamente debe utilizarse con el balasto LED integrado.
- Mientras el producto esté conectado al suministro eléctrico, recibirá una cantidad de corriente mínima, incluso aunque el producto esté apagado. Para desconectarlo completamente, retire el enchufe de la toma de corriente.
- El enchufe solo debe conectarse a una toma de corriente correspondiente con el mismo grado de protección IP para mantener el grado de protección frente a polvo/agua (solo HG14242-BS; enchufe solo para espacios interiores).
- Puede colgar el producto mediante el gancho (4) (máx. 2 m de altura, fig. 6) o colocarlo sobre una superficie plana y estable, p. ej. el suelo o una mesa.
- El producto no debe utilizarse como lámpara de mano.

- No monte el producto en una pared o un techo. El producto solo debe utilizarse conforme a la descripción en estas instrucciones de uso.
- El producto no debe abrirse bajo ningún concepto, y no deben introducirse piezas pequeñas en el producto.

Puesta en funcionamiento

Desempaquetar el producto

- Extraiga el producto del embalaje. Retire todos los materiales del embalaje y las láminas protectoras.
- Compruebe si todas las piezas están presentes y si el volumen de suministro descrito está completo (ver «Volumen de suministro»).
- Compruebe que el producto y todas las piezas están en buen estado. Si encuentra algún daño o desperfecto, no utilice el producto y proceda como se describe en el capítulo «Garantía».
- Coloque ambos pies de apoyo (7) antes de instalar el producto (fig. 1):
- Para ello, afloje ambos tornillos (8) de la parte inferior de la lámpara. Apriete los tornillos (8) con los dos pies de apoyo (7) de la parte inferior de la lámpara.

Colocar el producto (fig. C, H)

¡PRECAUCIÓN! ¡RIESGO DE LESIONES! Preste atención a la posición de sus manos mientras pliega o despliega el pie de apoyo (5). Existe el riesgo de magullarse los dedos.

1. Despliegue el pie de apoyo (5) hasta el tope.
2. Coloque el producto sobre una superficie estable y horizontal.
3. Compruebe la estabilidad del producto.

Utilización

Encender y apagar el producto

⚠ ¡ATENCIÓN! ¡RIESGO DE DAÑOS MATERIALES! No mueva el cable de conexión del producto una vez haya conectado el enchufe a una toma de corriente. Existe el riesgo de que el producto resbale o vuelque.

- ③ **NOTA:** Conecte el enchufe (6) a una toma de corriente IPX4 si está utilizando el producto al aire libre.
- Conecte el enchufe (6) a una toma de corriente adecuada.

Encender:

- Coloque el interruptor de encendido/apagado (3) en posición I (brillo normal) o II (brillo máximo).

Apagar:

- Coloque el interruptor de encendido/apagado (3) en la posición O.

Limpieza

- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. De lo contrario, el producto podría resultar dañado.

Antes de la limpieza:

- Desconecte el enchufe (6) de la toma de corriente.
- Deje que el producto se enfríe.
- Limpie el producto con un paño sin pelusas, ligeramente humedecido y con un detergente suave.

Solución de problemas

● Problema

◎ Causa

○ Solución

● La lámpara no se enciende:

- ◎ El enchufe (6) no está completamente conectado a la toma de corriente.
- Asegúrese de que el interruptor diferencial se encuentra en posición «ON».
 - Asegúrese de que el enchufe (6) está conectado a una toma de corriente.
 - Asegúrese de que el interruptor está conectado.

Eliminación

Embalaje:

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos/20-22: papel y cartón/80-98: materiales compuestos.

Producto:



Para obtener información sobre las posibilidades de eliminación del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado indica que este aparato está sometido a la directiva 2012/19/UE. Esta normativa estipula que este aparato no puede ser desechado con la basura doméstica una vez finalizada su vida útil, sino que debe ser entregado en uno de los puntos de recogida, reciclaje o desecho especialmente indicados para ello.



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos. El logotipo Triman se aplica solo para Francia.

Garantía y servicio

Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- o Para efectuar cualquier consulta, tenga a mano el tique de compra y el número del artículo (IAN 541211_2510) como justificante de compra.
- o El número de artículo figura en la placa de características del producto, en un grabado en el producto, en la portada de su manual (abajo a la izquierda) o en el adhesivo de la parte posterior o inferior del producto.
- o Si se producen fallos de funcionamiento o si se dan otras carencias, póngase primero en contacto telefónico o por correo electrónico con el departamento de atención al cliente indicado más abajo.
- o Los productos defectuosos se pueden enviar libres de franqueo a la dirección suministrada, adjuntando el comprobante de caja (ticket) e indicando el tipo de fallo, así como el momento en que se produjo.



En parkside-diy.com están disponibles para su lectura y descarga este y otros manuales. Este código QR le llevará directamente a parkside-diy.com. Seleccione su país y utilice la búsqueda para encontrar el manual de instrucciones. Introduzca el número de artículo (IAN) 541211_2510 para acce-

der a las instrucciones de uso de su artículo.

Asistencia

ES Asistencia en España

Tel.: 900994940

Formulario de contacto en parkside-diy.com

IAN 541211_2510



Avisos e símbolos utilizados	Página 38
Utilização correta	Página 38
Descrição das peças	Página 38
Dados técnicos	Página 38
Material fornecido	Página 39
Indicações de segurança gerais	Página 39
Colocar em funcionamento	Página 40
Desempacotar o produto	Página 40
Montar o produto	Página 40
Utilização	Página 40
Ligar e desligar o produto	Página 40
Limpeza	Página 40
Resolução de avarias	Página 40
Eliminação	Página 40
Garantia e serviço	Página 41
Garantia	Página 41
Procedimento no caso de ativação da garantia	Página 41
Assistência técnica	Página 41

Avisos e símbolos utilizados Os símbolos ilustrados são utilizados no manual de instruções, na embalagem e no aparelho.			
	PERIGO! Este símbolo com a palavra de sinalização “PERIGO” indica um perigo com um elevado grau de risco que, se não for evitado, resultará em ferimentos graves ou morte.		Corrente/tensão alternada
	AVISO! Este símbolo com a palavra de sinalização “AVISO” indica um perigo com um grau de risco médio que, se não for evitado, pode causar ferimentos graves ou a morte.		Não apropriado para iluminação de residências
	CUIDADO! Este símbolo com a palavra de sinalização “CUIDADO” indica um perigo com um nível de risco baixo que, se não for evitado, pode resultar em lesões ligeiras ou moderadas.		Distância mínima ao material iluminado
	ATENÇÃO! Este símbolo com a palavra de sinalização “ATENÇÃO” indica o perigo de possíveis danos materiais.		Proteção contra pó e salpicos de água (IP54) para holofotes LED
	NOTA: este símbolo acompanhado da palavra de sinalização “NOTA” oferece mais informações adicionais úteis.		Comprimento do cabo de ligação: 3 m
	Indicações de segurança		CUIDADO. Superfície quente!
	Indicações de manuseamento		O produto foi concebido para resistir a cargas mecânicas fortes
	A marca CE confirma a conformidade com as directivas da UE aplicáveis ao produto.		

Refletor de trabalho LED

Utilização correta

Este produto é adequado para utilização em condições adversas. Este produto destina-se exclusivamente a uso privado em áreas exteriores. Este produto não se destina a uso comercial ou outras utilizações.

- Este produto não se destina para a iluminação das divisões de uma residência.

Descrição das peças

Antes de ler, desdobre a página com as ilustrações e familiarize-se com todas as funções do produto.

- (1) Painel LED

(2) Candeeiro

(3) Interruptor de Ligar/Desligar

(4) Gancho

(5) Base

(6) Cabo de alimentação com ficha de rede

(7) Pés de apoio

(8) Parafusos

Dados técnicos

Modelo:	HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Tensão de entrada:	230 V~, 50Hz
Consumo total de energia:	32 W
Classe de proteção:	I
Dimensões:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Peso:	Modelo HG14242: 750 g Modelo HG14242-BS: 750 g Modelo HG14242-CH: 730 g
Área de projeção:	20 cm x 14 cm
Certificação:	GS apenas para HG14242 (HG14242-BS e HG14242-CH sem GS)
Tipo de proteção:	IP54
O produto contém uma fonte de luz com classe de eficiência energética “E”.	
Temperatura de operação:	0 °C a 35 °C
Temperatura de armazenamento:	-10 °C até 45 °C
Humidade do ar de serviço:	40 até 75 % HR



Indicações de segurança gerais

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, FAMILIARIZE-SE COM TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E DE UTILIZAÇÃO! SE ENTREGAR ESTE PRODUTO A OUTRAS PESSOAS, ENTREGUE TAMBÉM TODOS OS DOCUMENTOS!



⚠️ AVISO! PERIGO PARA A VIDA E RISCO DE ACIDENTE PARA BEBÊS E CRIANÇAS!

- Não deixe as crianças sem vigilância com o material de embalagem. Mantenha sempre o material da embalagem fora do alcance das crianças.
- Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do produto e compreendam os riscos associados. Não permita que as crianças brinquem com o produto. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Este produto não é um brinquedo e deve ser mantido fora do alcance de crianças. As crianças não estão conscientes dos perigos associados ao manuseamento de aparelhos elétricos.

⚠️ PERIGO! RISCO DE ASFIXIA! As crianças podem engolir as peças pequenas fornecidas (por ex., parafusos) e sufocar-se. Mantenha as crianças afastadas da área de trabalho durante a montagem.

- Não utilize o produto se o mesmo apresentar danos visíveis.
- Nunca mergulhe o produto em água ou outros líquidos!
- Não efetue quaisquer modificações ou reparações no produto. O módulo LED incorporado e o controlador LED incorporado não podem ser substituídos.
- Se os LED deixarem de funcionar no final da sua vida útil, todo o produto tem de ser substituído.
- O cabo de ligação deste produto não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, o produto deve ser eliminado.



Perigo de morte por choque elétrico

- Antes de cada ligação à rede elétrica, verifique o produto quanto a eventuais danos. Não utilize o produto se detetar a existência de quaisquer danos.
- Proteja o cabo de ligação contra bordas vivas, cargas mecânicas e superfícies quentes.
- Desligue a ficha de rede da tomada antes de limpar.
- Separe o produto da rede elétrica, se não utilizar por um tempo prolongado (p. ex. férias).
- Certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponda à tensão de funcionamento necessária para o produto (230 V ~, 50 Hz) antes de o utilizar. Se não for este o caso, não utilize o produto.

⚠️ CUIDADO! RISCO DE QUEIMADURAS! Para evitar queimaduras, certifique-se de que o produto está desligado e arrefecido durante pelo menos 15 minutos antes de o tocar. O produto pode ficar muito quente.

- A superfície acessível fica muito quente quando a lâmpada está em funcionamento.

-  **PERIGO DE INCÊNDIO!** Posicione o produto de modo a que fique a uma distância mínima de 1,0 metros do material a iluminar. Uma formação excessiva de calor pode provocar um incêndio.

⚠️ AVISO! Não ligue a luz se o produto estiver direcionado para uma superfície inflamável. A superfície iluminada pode sobreaquecer ou incendiar-se.

- Não colocar velas acesas ou outras chamas em cima ou perto do produto.
- Não utilize o produto perto de fontes de calor, por ex., radiadores ou outros aparelhos que emitam calor.
- O produto só deve ser utilizado com o balastro LED integrado.
- O produto continua a consumir uma pequena quantidade de energia mesmo quando está desligado, mas ligado à fonte de alimentação. Para desligar completamente, retire a ficha de rede da tomada.
- A ficha de rede só pode ser ligada a uma tomada com o mesmo grau de proteção IP, para manter o grau de proteção contra pó/água (apenas HG14242-BS; ficha de rede apenas para uso interior).
- Pode pendurar o produto com o gancho (4) (altura máx. de 2 m, Fig. G) ou colocá-lo sobre uma superfície plana e estável, por ex., no chão ou sobre uma mesa.
- O produto não deve ser utilizado como lanterna de mão.

- Não pendure ou monte o produto no teto ou parede. O produto só pode ser utilizado de acordo com a descrição neste manual de instruções.
- O produto não deve ser aberto em circunstância alguma, nem devem ser introduzidas peças pequenas no produto.

Colocar em funcionamento

Desempacotar o produto

- Retire o produto da embalagem. Remova todos os materiais de embalagem e películas protetoras.
- Verifique se todas as peças estão presentes e se o conteúdo da embalagem descrito está completo (ver “Material fornecido”).
- Verifique se o produto e todas as peças estão em bom estado. Caso detete algum dano ou defeito, não utilize o produto e proceda conforme descrito no capítulo “Garantia”.
- Coloque os dois pés de apoio (7) antes de montar o produto (Fig. I):
- Para tal, desaperte os dois parafusos (8) na parte inferior traseira da luminária. Aperte os parafusos (8) com os dois pés de apoio (7) na parte inferior traseira da luminária.

Montar o produto (Fig. C, H)

CUIDADO! RISCO DE FERIMENTOS! Preste atenção à posição das suas mãos enquanto dobra ou desdobra a base (5). Existe o risco de esmagamento dos dedos.

1. Abra a base (5) até ao limite.
2. Coloque o produto sobre uma superfície estável e horizontal.
3. Verifique a estabilidade do produto.

Utilização

Ligar e desligar o produto

⚠ ATENÇÃO! PERIGO DE DANOS MATERIAIS! Não mova o cabo de ligação do produto depois de ligar a ficha de rede a uma tomada. Existe o risco de o produto escorregar ou tombar.

- ① **NOTA:** Ligue a ficha de rede (6) a uma tomada IPX4 se utilizar o produto no exterior.
- Ligue a ficha de rede (6) a uma tomada adequada.

Ligar:

- Pressione o botão de ligar/desligar (3) na posição **I** (luminosidade normal) ou **II** (luminosidade máxima).

Desligar:

- Pressione o botão de ligar/desligar (3) na posição **O**.

Limpeza

- Nunca mergulhe o produto em água ou outros líquidos. Caso contrário, o produto poderá ficar danificado.

Antes da limpeza:

- Desligue a ficha de rede (6) da tomada.
- Deixe o produto arrefecer.
- Limpe o produto com um pano macio e ligeiramente humedecido e um detergente suave.

Resolução de avarias

● Problema

⊗ Causa

○ Resolução

- A luminária não acende de todo:

- ⊗ A ficha de alimentação (6) não está completamente inserida na tomada.

- - Certifique-se de que o disjuntor está na posição “ON”.

- Certifique-se de que a ficha de alimentação (6) está ligada a uma tomada.

- Certifique-se de que o interruptor está ligado.

Eliminação

Embalagem:

A embalagem é feita com materiais não poluentes que podem ser eliminados nos contentores de reciclagem locais.



Esteja atento à especificação dos materiais da embalagem para a separação de lixo. Estas são identificadas com abreviações (a) e números (b) com o seguinte significado: 1-7: Plásticos/20-22: Papel e papelão/80-98: Materiais compostos.

Produto:



As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.



O símbolo ao lado de um contentor de lixo riscado indica que este aparelho está abrangido pela diretiva 2012/19/UE. Esta diretiva diz que este aparelho não deve ser eliminado no lixo doméstico normal mas sim em eco centros, pontos de coleta ou empresas de eliminação especializadas para eliminação de lixo eletrónico.



O produto, incluindo os acessórios e materiais de embalagem, são recicláveis e estão sujeitos a uma responsabilidade alargada do fabricante. Elimine-os separadamente, seguindo as informações-tri (informações de triagem) ilustradas, para um melhor tratamento dos resíduos. O logotipo Triman somente vale para a França.

Garantia e serviço

Garantia

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e cuidadosamente testado antes da entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos legais não são limitados de forma alguma pela nossa garantia abaixo apresentada.

A garantia para este produto é de 3 anos a partir da data de compra. O período de garantia começa na data da compra. Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois este documento é exigido como prova de compra.

Quaisquer danos ou defeitos já presentes no momento da compra devem ser comunicados imediatamente após a desembalagem do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito de material ou de fabrico dentro de 3 anos a partir da data de compra, repará-lo-emos ou substituí-lo-emos gratuitamente, à nossa critério. O período de garantia não pode ser prolongado por uma reclamação de garantia concedida. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.

Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado ou utilizado ou mantido de forma inadequada.

A garantia cobre defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal e, portanto, consideradas peças consumíveis (por ex., baterias, baterias recarregáveis, mangueiras, cartuchos de tinta), nem cobre danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou peças feitas em vidro.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

Procedimento no caso de ativação da garantia

De forma a garantir um rápido processamento do seu pedido, solicite-mos as seguintes indicações:

- o Para qualquer esclarecimento, é favor ter à mão o recibo e o número do artigo (IAN 541211_2510) como prova de compra.
- o Para obter o número de artigo, consulte a placa de identificação do produto, uma gravação no produto, a página de título das instruções (em baixo à esquerda) ou o autocolante no verso ou na parte inferior do produto.
- o Se ocorrerem falhas de funcionamento ou outros defeitos, contactar primeiro o serviço de assistência técnica abaixo indicado, por telefone ou por correio eletrónico.
- o O produto considerado defeituoso pode então ser enviado gratuitamente para o endereço de serviço que lhe foi fornecido, juntando a prova de compra (recibo) e indicando o tipo de defeito e a data em que o mesmo ocorreu.



Pode ver e descarregar estes e muitos outros manuais em parksidediy.com. Este código QR levá-lo-á diretamente para parksidediy.com. Selecione o seu país e utilize a máscara de pesquisa para procurar as instruções de funcionamento. Introduzir o número do artigo (IAN) 541211_2510 para aceder

às instruções de funcionamento do seu artigo.

Assistência técnica

PT Serviço Portugal

Tel.: 800849131

Formulário de contacto em parksidediy.com

IAN 541211_2510



OWIM GmbH & Co. KG

Sifftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG14242/HG14242-BS/HG14242-CH
Version: 03/2026

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des
informations · Stand van de informatie · Versione delle informazioni
Estado de las informaciones · Estado das informações: 01/2026
Ident.-No.: HG14242/HG14242-BS/HG14242-CH012026-1

IAN 541211_2510

