



PREMIUM WIRELESS DOORBELL STK 16 B3

(GB)

PREMIUM WIRELESS DOORBELL

Quick Start Guide

(SI)

BREŽIČNI ZVONEC

Kratka navodila

(SK)

ZVONČEK

Krátky návod

(HU)

RÁDIÓS AJTÓCSENGŐ

Rövid útmutató

(CZ)

DESIGNOVÝ BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

Krátký návod

(DE)

(AT)

(CH)

DESIGN-FUNKTÜRKLINGEL

Kurzanleitung

IAN 314785


(HU)

(SI)

(CZ)


(SK)

GB	Quick Start Guide	Page	3
HU	Rövid útmutató	Oldal	5
SI	Kratka navodila	Stran	7
CZ	Krátký návod	Strana	9
SK	Krátky návod	Strana	11
DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	13

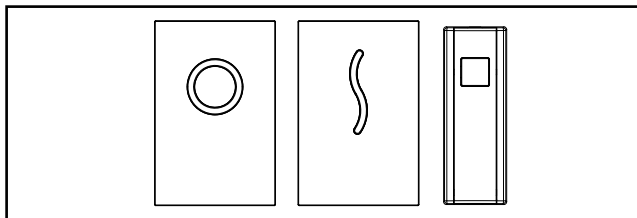


1

Insert the
batteries to
receiver.

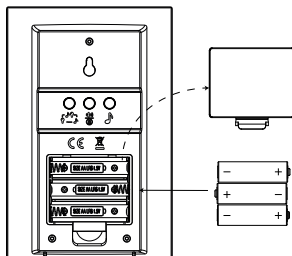


2

Insert the batteries to transmitter.

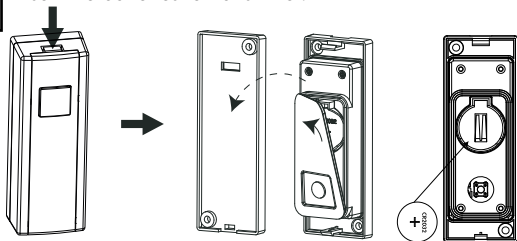



3

Press the button of the transmitter for synchronising.

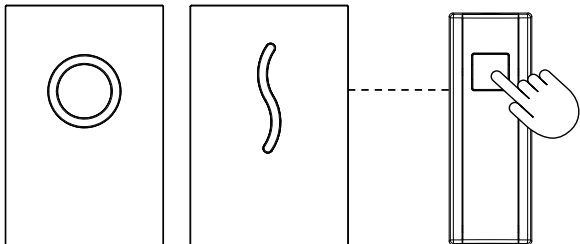**4**


Setting the Signal type / Volume / Melody.

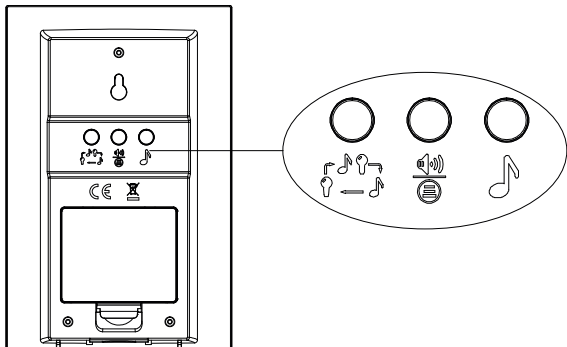

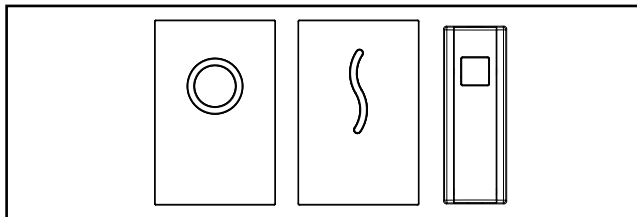


1

Helyezze be az elemeket a vevőbe.

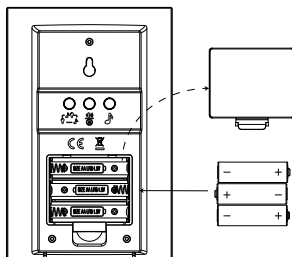


2

Helyezze be az elemeket az adóba.

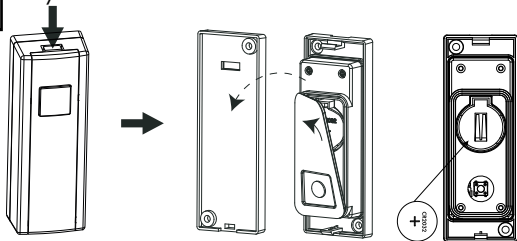



3

Nyomja meg az adón lévő gombot, hogy a két részt összekapcsolja.

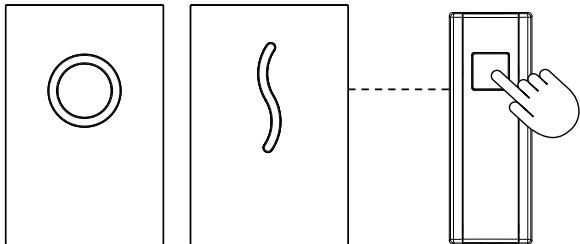**4**


Állítsa be a jeltőhangot / a hangerőt / a dallamot.

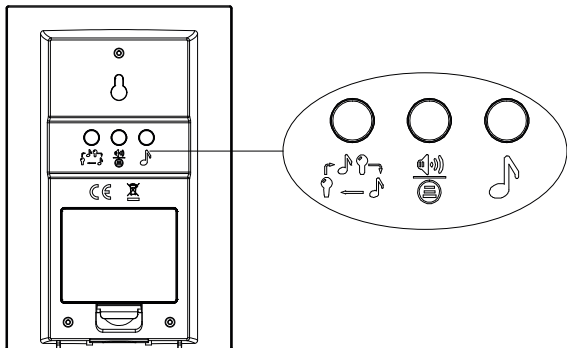

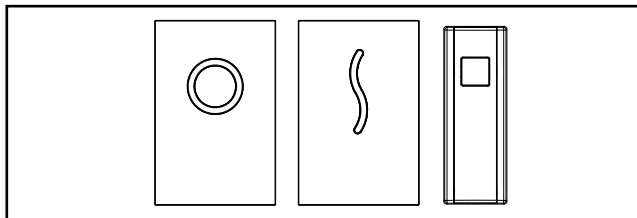


1

Vstavite baterije v sprejemnik.

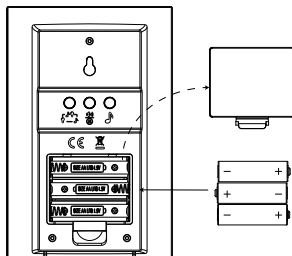


2

Vstavite baterije v oddajnik.

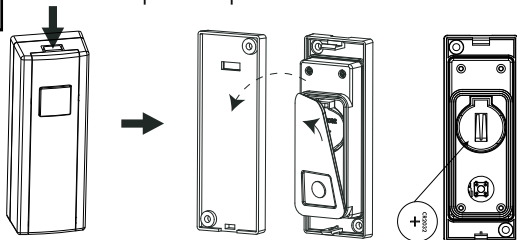



3

Pritisnite tipko na oddajniku, da povežete oba elementa.

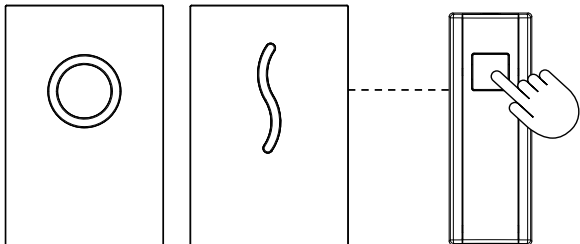**4**


Nastavite signalni zvok / glasnost / melodijo.

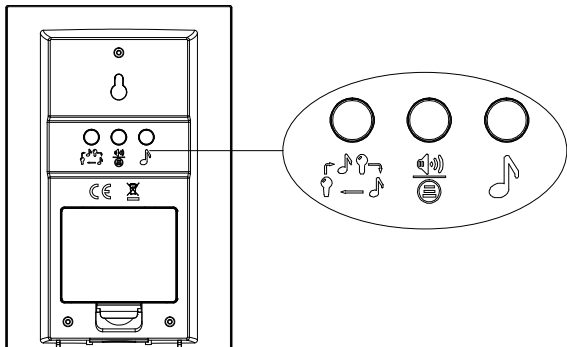

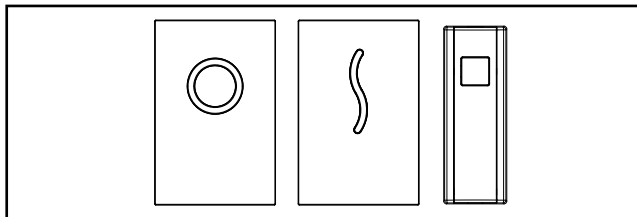


1

Vložte baterie do přijímače.

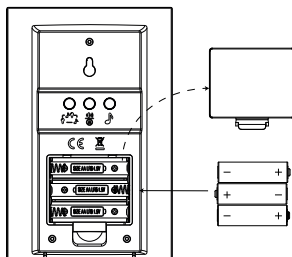


2 Vložte baterie do vysílače.

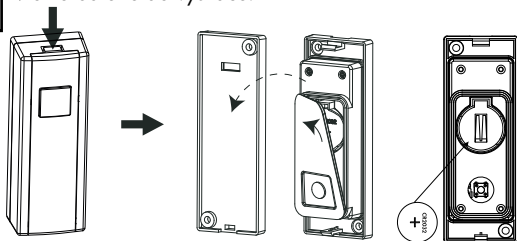



3

Stiskněte tlačítko na vysílači, abyste oba prvky spojili.

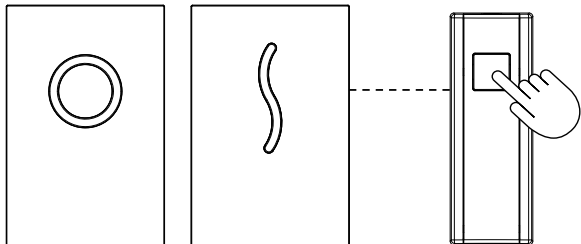**4**


Nastavte akustickou signalizaci / hlasitost / melodii.

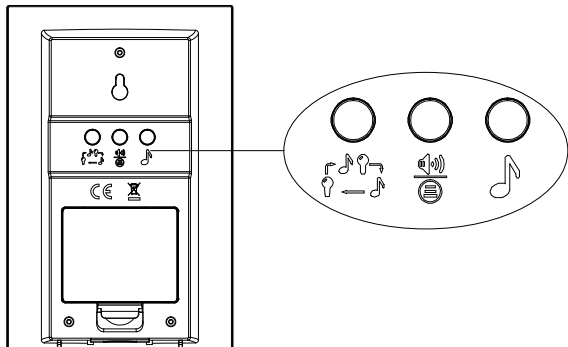

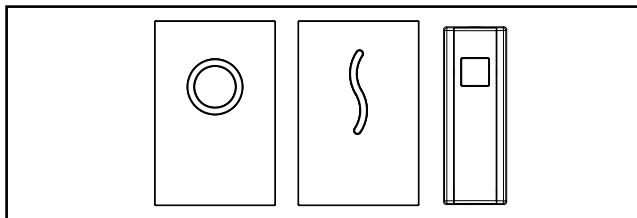


1

Vložte batérie do
prijímača.

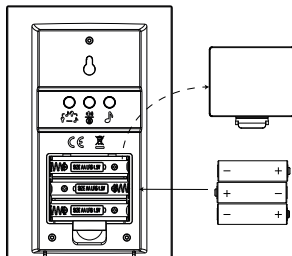


2

Vložte batérie do vysílača.

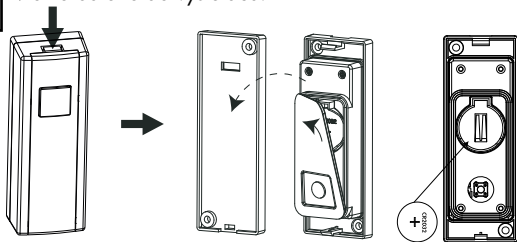



3

Stlačte tlačidlo na vysielaci, aby ste spojili oba elementy.

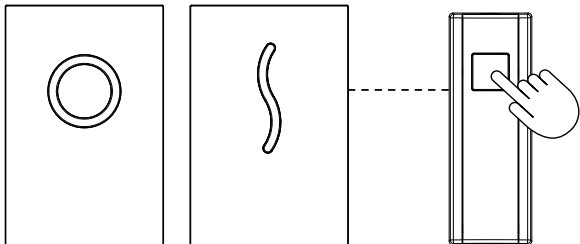**4**


Nastavte signálny tón / hlasitosť / melódiu.

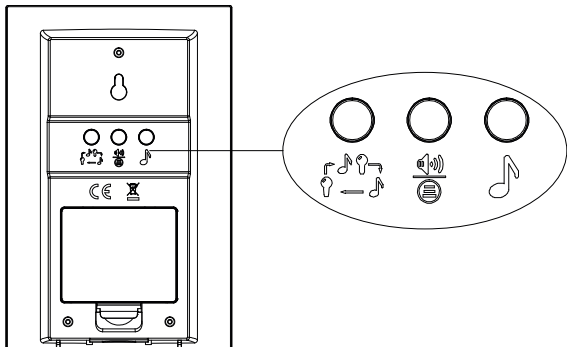

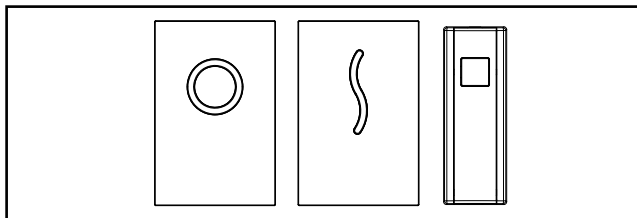


1

Legen Sie die Batterien in den Empfänger ein.

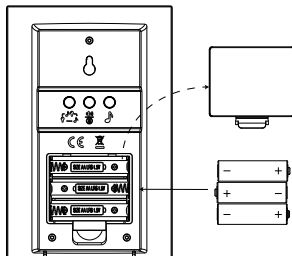


2

Legen Sie die Batterien in den Sender ein.

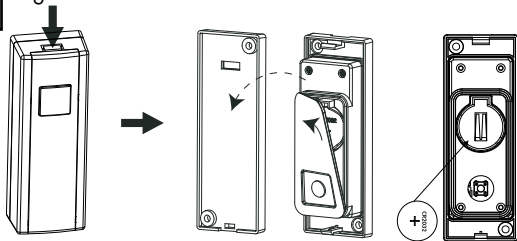


3

Drücken Sie die Taste auf dem Sender, um die beiden Elemente zu koppeln.

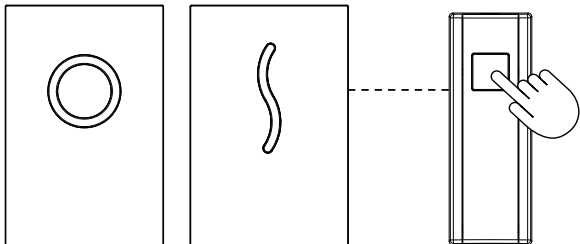**4**

Stellen Sie den Signalton / die Lautstärke / die Melodie ein.

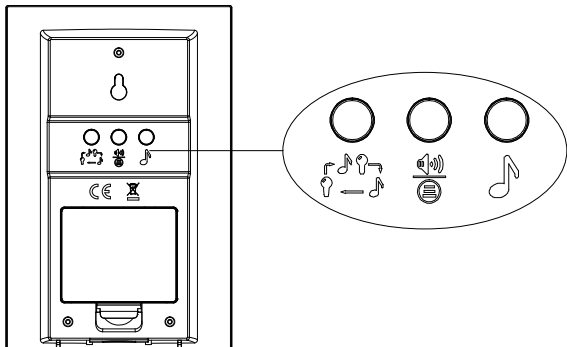



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG00783A/HG00783B

Version: 03 / 2019

Last Information Update · Információk
állása · Stanje informacij · Stav
informací · Stav informácií · Stand
der Informationen: 01 / 2019
Ident.-No.: HG00783A/B012019-4

IAN 314785

