

BLUETOOTH® SPEAKER RHYTHM GO

GB **IE** **NI**

BLUETOOTH® SPEAKER

Quick Start Guide

DK

BLUETOOTH® -HØJTTALER

Quick-start-guide

FR **BE**

ENCEINTE BLUETOOTH®

Guide de démarrage rapide

NL **BE**

BLUETOOTH®-LUIDSPREKER

Quick-Start-Guide

DE **AT** **CH**

BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER

Quick-Start-Guide


GB/IE/NL	Quick Start Guide	Page	3
DK	Quick-start-guide	Side	8
FR/BE	Guide de démarrage rapide	Page	13
NL/BE	Quick-Start-Guide	Pagina	18
DE/AT/CH	Quick-Start-Guide	Seite	23

● **Quick Start Guide**

This information sheet forms an integral part of the instruction manual. Keep it in a safe place together with the instruction manual. If you hand the product on to third parties, all documentation should be passed on as well. Before using the product, read the instruction manual and pay particular attention to the safety notes in it.

1

Charging the product

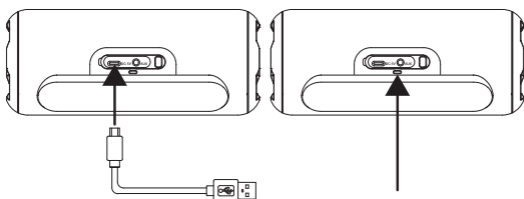


Insert the USB-C plug of the charging cable into the USB-C charging port and then connect the USB plug of the charging cable to the USB port of a USB adapter (not included).

Rechargeable battery LED charging indicator


The charging time for a drained rechargeable battery is approx. 4 hours.


2


Turning on the product

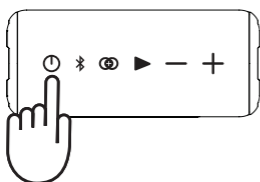


Press the  button to turn ON.

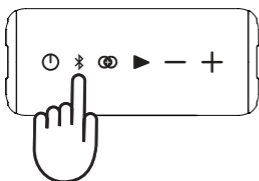3**Connecting to playback device via Bluetooth®**

Press the  button to enable or disable a Bluetooth connection.

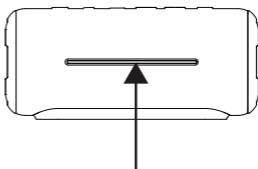


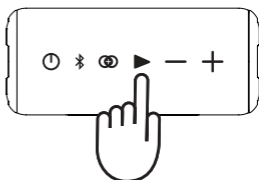
Bluetooth LED indicator

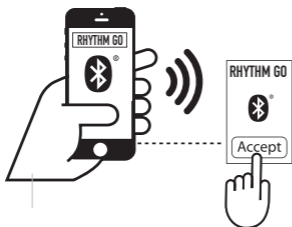


ACCEPT the product identification "RHYTHM GO" on the playback device.


4

Press briefly the  button to start play back.
Press again briefly during playback to pause or continue playing.

**5****+ button with 2 functions:**

- Press the button to adjust the volume up.
- Press and hold for 2 seconds to skip forwards to the next track.

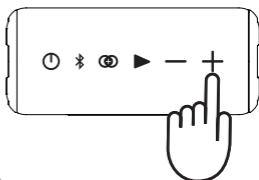

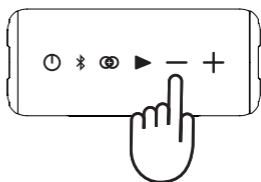


— button with 2 functions:


- Press the button to adjust the volume down.
- Press and hold the button until playback of the current track jumps back to the beginning. Then the button must be released briefly and held again. Previous title in the list will start.

i NOTE: Depends on the playback Application (App), skip to previous title operation may differ slightly.

TWS pairing and PartyPlay function


TWS mode:


Press the  button to pair two speakers (same model) before they connect to an external Bluetooth playback device.

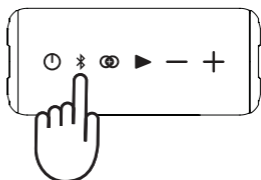

Press briefly again to break the current TWS connection.

Party play mode:


Press and hold the  button to pair two or more PartyPlay compatible speakers (Different model) for a stereo sound for which can connect up to 10 PartyPlay compatible speakers.

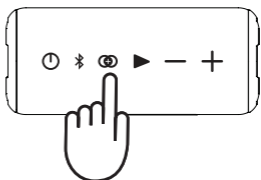

Press and hold for 2 seconds briefly again to break the current connection.

8

Connecting to a playback device via AUX-in jack

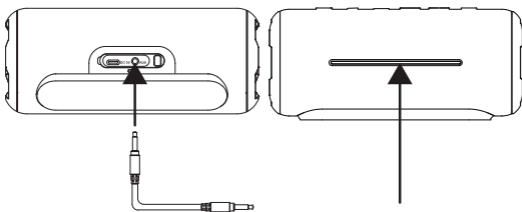


Plug the AUX cable into the
AUX-in jack on the product
and the playback device.

AUX-in LED indicator

Description of the LED indicators

Power ON/OFF	Status	LED color
Power ON	Power ON	LED 1 flashes once per sec. white
	Bluetooth connection	Bluetooth Pairing mode: LED 1 flashes white once per sec. Bluetooth Paired: LED 1 flashes white approx. every 5 sec.
	TWS connection	TWS Primary unit: LED 1 flashes approximately every 5 seconds white TWS Secondary unit: LED 1 solid white
	PartyPlay connection	Primary unit: LED 1 solid white Secondary unit: LED 1 breathing white
	AUX connection	LED 1 Solid green
	Charging	LED 2 solid red ,Turn off the red light after charging completed
	Low battery	LED 2 flash red
Power OFF	Charging	LED 2 solid red, then red light turns off after charging completed

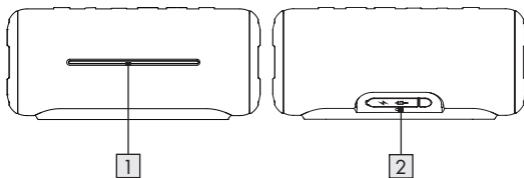


● Quick-start-guide

Dette datablad er en integreret del af betjeningsvejledningen. Opbevar det forsvarligt sammen med betjeningsvejledningen. Udlever alle bilag, hvis du giver produktet videre til tredjepart. Læs betjeningsvejledningen inden brugen af produktet og vær især opmærksom på de indeholdte sikkerhedshenvisninger.

1

Sådan oplades produktet

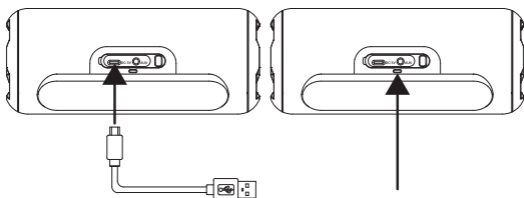


Sæt opladningskablets USB-C-stik i USB-C-opladningsporten. Slut derefter opladningskablets USB-stik til USB-porten på en USB-adapter (medfølger ikke).

Opladningsindikator til det genopladelige batteri


Opladningstiden af et drænet genopladeligt batteri er ca. 4 timer.

2


Sådan tændes produktet

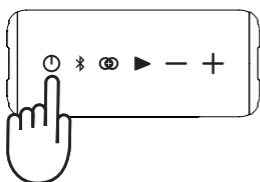


Tryk på -knappen for, at tænde enheden.

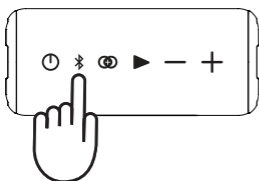3**Sådan tilsluttes produktet til en afspilningsenhed via Bluetooth®**

Tryk på  knappen for, at slå Bluetooth-forbindelsen til og fra.

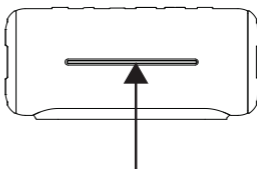


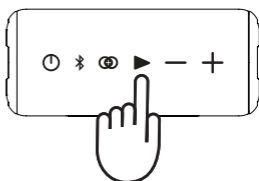
Bluetooth-lysindikator

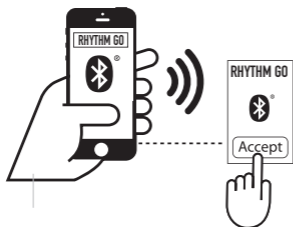


ACCEPTER produktidentifikationen "RHYTHM GO" på afspilningsenheden.


4

Tryk på  knappen for, at starte afspilningen.
Tryk på knappen igen under afspilning for, at sætte afspilningen på pause og fortsætte afspilningen.

**5****+ knap med 2 funktioner:**

- Tryk på knappen for, at justere lydstyrken.
- Hold knappen nede i ca. 2 sekunder for, at gå videre til næste nummer.

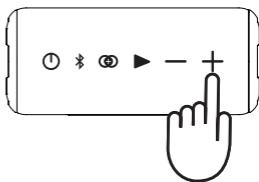

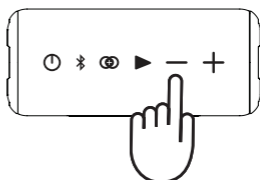


— knap med 2 funktioner:


- Tryk på knappen for, at justere lydstyrken.
- Hold knappen nede, indtil afspilning af det aktuelle nummer går tilbage til begyndelsen. Slip derefter knappen kort og hold den nede igen. Herefter starter det forrige nummer på listen.

i BEMÆRK: Hvordan man går videre til næste nummer afhænger af hvilken app, der bruges til afspilningen.

TWS-parring og PartyPlay-funktion


TWS:


Tryk på  knappen for, at parre to højttalere (af samme model), før de opretter forbindelse til en ekstern Bluetooth-afspilningsenhed.

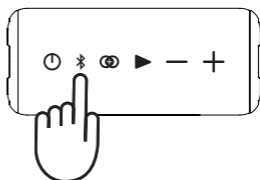

Tryk igen, for at afbryde den aktuelle TWS-forbindelse.

Party play-funktion:


For at afspille lyden i stereo, skal du holde  knappen nede i for, at parre to eller flere PartyPlay-kompatible højttalere (forskellige modeller). Der kan forbindes op til 10 PartyPlay-kompatible højttalere på samme tid.

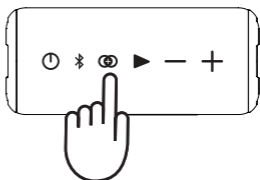

Hold knappen nede igen i 2 sekunder for, at afbryde den aktuelle forbindelse.

8

Sådan tilsluttes produktet til en afspilningsenhed via AUX-in-stikket

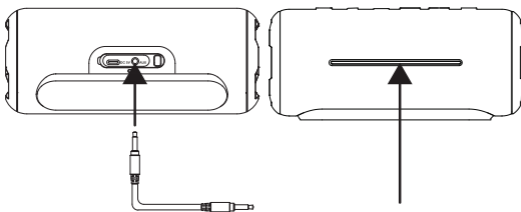


Slut AUX-kablet til AUX-indgangen på produktet og på afspilningsenheden.

Lysindikator til AUX-indgang

Beskrivelse af lysindikatorerne

Tænd/sluk	Status	Indikatorfarve
Tænd	Tænd	Lysindikatoren 1 blinker hvid én gang i sekundet
	Bluetooth-forbindelse	Bluetooth parringsfunktion: Lysindikatoren 1 blinker hvid én gang i sekundet. Bluetooth-enhederne er parret: Lysindikatoren 1 blinker hvid ca. hver 5. sekund.
	TWS-tilslutning	Den første TWS-enhed: Lysindikatoren 1 blinker hvid ca. hver 5. sekund Den anden TWS-enhed: Lysindikatoren 1 lyser hvid
	PartyPlay-forbindelse	Den første enhed: lysindikatoren 1 lyser hvid Den anden enhed: lysindikatoren 1 blinker langsomt hvid
	AUX-tilslutning	Lysindikatoren 1 lyser grøn
	Oplader	Lysindikatoren 2 lyser rød. Det røde lys går ud, når batteriet er ladet helt op
	Lavt batteriniveau	Lysindikatoren 2 blinker rød
Sluk	Oplader	Lysindikatoren 2 lyser rød. Det røde lys går ud, når batteriet er ladet helt op

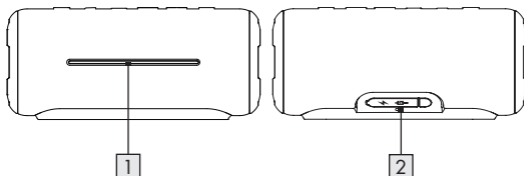


● Guide de démarrage rapide

Cette fiche d'information fait partie intégrante du mode d'emploi. Conservez-la dans un endroit sûr avec le mode d'emploi. Lorsque vous transmettez le produit à un tiers, veuillez lui transmettre tous les documents. Avant d'utiliser votre produit, lisez le mode d'emploi et soyez particulièrement attentif aux consignes de sécurité qu'il contient.

1

Chargement du produit

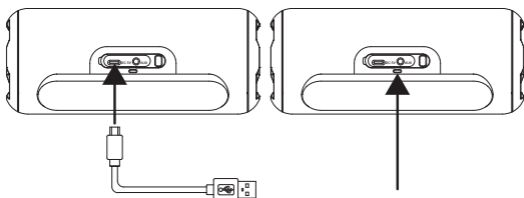


Insérez la prise USB-C du câble de recharge dans le port de recharge USB-C, puis connectez la prise USB du câble de recharge au port USB d'un adaptateur USB (non inclus).


Voyant de recharge LED de la batterie rechargeable


Le temps de charge d'une batterie rechargeable déchargée est environ 4 heures.


2


Mise en marche du produit

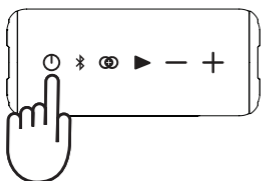


Appuyez sur le bouton  pour l'allumer.

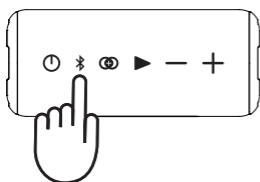3**Connexion du produit à un appareil de lecture via Bluetooth®**

Appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver une connexion Bluetooth.

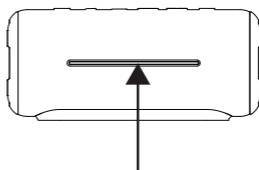


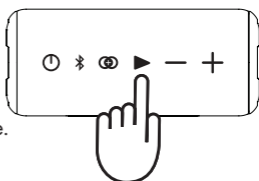
Indicateur LED Bluetooth

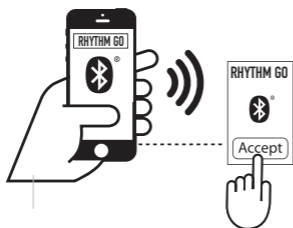


ACCEPTER l'identification du produit « RHYTHM GO » sur l'appareil de lecture.


4

Appuyez brièvement sur le bouton  pour lancer la lecture. Appuyez à nouveau brièvement durant la lecture pour mettre en pause pour continuer la lecture.

**5****+ Bouton avec 2 fonctions :**

- Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume.
- Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour aller à la piste suivante.

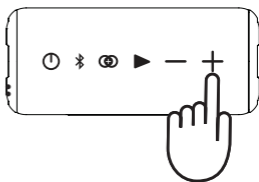

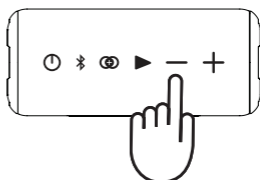6

— Bouton avec 2 fonctions :


- Appuyez sur le bouton pour réduire le volume.
- Appuyez et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lecture de la piste actuelle revienne au début. Vous devez ensuite relâcher brièvement et maintenir à nouveau le bouton enfoncé. Le titre précédent de la liste commence.

i REMARQUE : Suivant l'application de lecture (App), passer à l'opération de titre précédente peut légèrement varier.


7

Appairage TWS et fonction PartyPlay


Mode TWS :

Appuyez une fois sur le bouton  pour appairer deux haut-parleurs (du même modèle) avant qu'ils se connectent à un périphérique de lecture externe Bluetooth.


Appuyez brièvement à nouveau pour arrêter la connexion TWS actuelle.

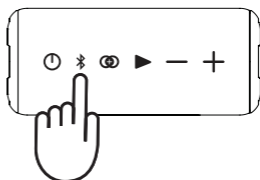

Mode PartyPlay :


Appuyez sur le bouton  et maintenez enfoncé pour appairer deux ou plusieurs haut-parleurs compatibles PartyPlay (modèles différents) pour obtenir un son stéréo ; vous pouvez connecter jusqu'à 10 haut-parleurs compatibles PartyPlay.

Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour arrêter la connexion en cours.

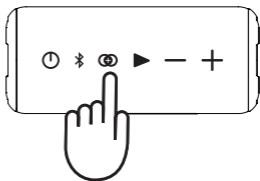

8

Connexion du produit à un appareil de lecture avec la prise jack AUX IN

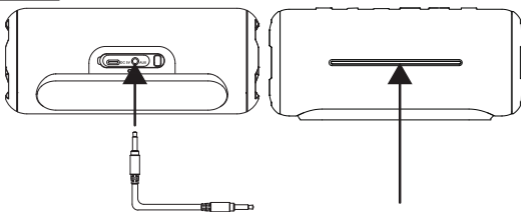


Branchez le câble AUX sur la prise jack AUX IN du produit et sur celle de l'appareil de lecture.

Voyant LED d'entrée AUX

Description des voyants LED

Alimentation MARCHE/ ARRÊT	Statut	Couleur de LED
Alimentation ALLUMÉ	Alimentation ALLUMÉ	La LED 1 clignote une fois par seconde en blanc
	Connexion Bluetooth	Mode d'appairage Bluetooth : La LED 1 clignote une fois par seconde en blanc Appairé via Bluetooth : La LED 1 clignote une fois toutes les 5 secondes en blanc
	Connexion TWS	Unité primaire TWS : La LED 1 clignote une fois toutes les 5 secondes en blanc Unité secondaire TWS : La LED 1 est allumée en blanc
	Connexion PartyPlay	Unité primaire : La LED 1 est allumée en blanc Unité secondaire : La LED 1 respire en blanc
	Connexion AUX	La LED 1 est allumée en vert
	Chargement	La LED 2 est allumée en rouge, le voyant rouge s'éteint lorsque le chargement est terminé
	Batterie faible	La LED 2 clignote en rouge
Alimentation ÉTEINT	Chargement	La LED 2 est allumée en rouge, le voyant rouge s'éteint lorsque le chargement est terminé.

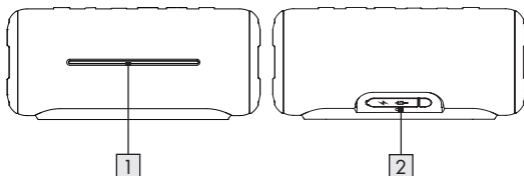


● **Quick-Start-Guide**

Dit informatieblad is een vast bestanddeel van de gebruiksaanwijzing. Bewaar het goed, samen met gebruiksaanwijzing. Overhandig ook alle documenten als u het product aan derden doorgeeft. Lees voor het gebruik van het product de gebruiksaanwijzing en let met name op de daarin vermelde veiligheidsinstructies.

1

Opladen van het product

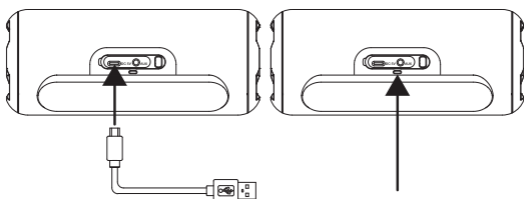


Steek de USB-C-connector van de laadkabel in de USB-C-laadpoort en sluit vervolgens de USB-connector van de laadkabel aan op de USB-poort van een USB-adapter (niet meegeleverd).

LED-laadindicator van oplaadbare batterij


De oplaadtijd voor een lege oplaadbare batterij bedraagt ca. 4 uur.


2


Het inschakelen van het product

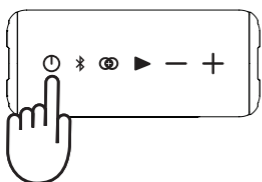


Druk op de knop  om AAN te zetten.

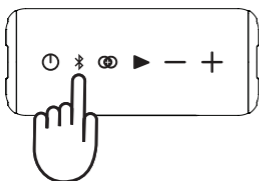3**Verbinden met het afspeelapparaat via Bluetooth®**

Druk op de knop  om een Bluetooth-verbinding in of uit te schakelen.

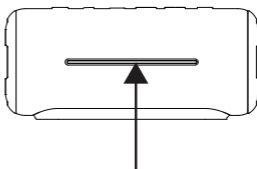


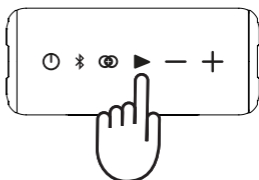
Bluetooth LED-indicator

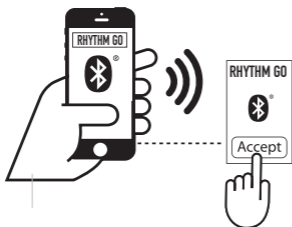


ACCEPTTEER de productidentificatie "RHYTHM GO" op het afspeelapparaat.


4

Druk kort op de knop  om afspelen te starten.
Druk opnieuw kort in tijdens het afspelen om te pauzeren of voort te zetten.

**5****+ knop met 2 functies:**

- Druk op de knop om het volume hoger te zetten.
- Houd 2 seconden ingedrukt om naar de volgende track te gaan.

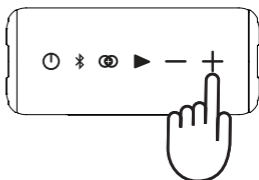

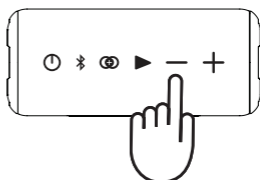


— knop met 2 functies:


- Druk op de knop om het volume lager te zetten.
- Houd de knop ingedrukt tot het afspelen van de huidige track terugspringt naar het begin. Dan moet de knop kort los worden gelaten en weer worden ingedrukt. De vorige titel in de lijst zal starten.

i **OPMERKING:** Hangt af van de afspeltoepassing (app), naar vorige titel gaan kan enigszins afwijken.


TWS koppelen en PartyPlay-functie


TWS-modus:

Druk op de knop  voor het koppelen van twee luidsprekers (zelfde model) voordat ze verbinding maken met een extern Bluetooth-afspeelapparaat. Druk nogmaals kort op de knop om de huidige TWS-verbinding te verbreken.

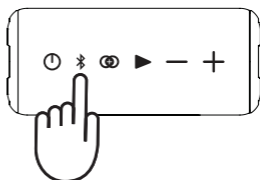


PartyPlay-modus:

Houd de knop  ingedrukt voor het koppelen van twee of meer met PartyPlay compatibele luidsprekers (verschillend model) voor een stereogeluid waarvoor tot 10 met PartyPlay compatibele luidsprekers kunnen worden verbonden. Houd opnieuw 2 seconden kort ingedrukt om de huidige verbinding te verbreken.

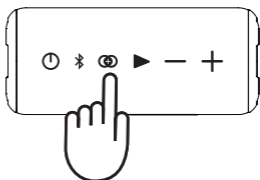

8

Aansluiten op een afspeler via de AUX-in poort

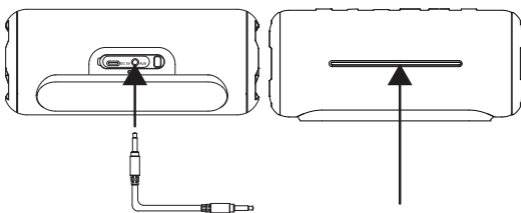


Sluit de AUX-kabel aan op de AUX-in poort van het product en het afspelerapparaat.

AUX-in LED
indicatielampje

Omschrijving van de LED-indicatoren

In-/uitschakelen	Status	LED-kleur
Inschakelen	Inschakelen	LED 1 knippert eenmaal per seconde wit
	Bluetooth-verbinding	Bluetooth-koppelmodus: LED 1 knippert wit eenmaal per seconde Bluetooth gekoppeld: LED 1 knippert ongeveer om de 5 seconden wit
	TWS-aansluiting	Primaire TWS-eenheid: LED 1 knippert ongeveer om de 5 seconden wit Secundaire TWS-eenheid: LED 1 continu wit
	PartyPlay-verbinding	Primaire eenheid: LED 1 continu wit Secundaire eenheid: LED 1 ademt wit
	AUX-aansluiting	LED 1 continu groen
	Bezig met laden	LED 2 continu rood. Het rode lampje gaat uit wanneer laden voltooid is
	Batterij bijna leeg	LED 2 knippert rood
Uitschakelen	Bezig met laden	LED 2 continu rood, en vervolgens gaat het rode lampje uit wanneer opladen gereed is

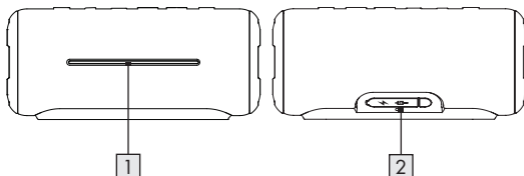


● **Quick-Start-Guide**

Dieses Informationsblatt ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie es zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

1

Produkt aufladen

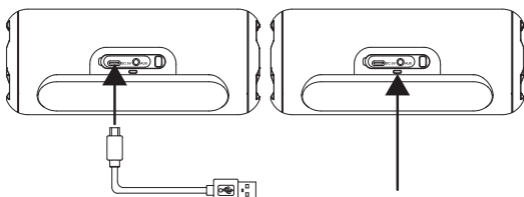


Stecken Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels in den USB-C-Ladeanschluss und verbinden Sie dann den USB-Stecker des Ladekabels mit dem USB-Anschluss eines USB-Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten).


Akkuladeanzeige

Die Ladezeit bei einem komplett entladenen Akku beträgt etwa 4 Stunden.

2


Produkt einschalten

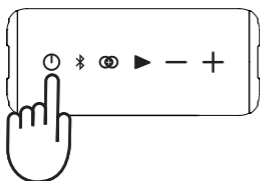


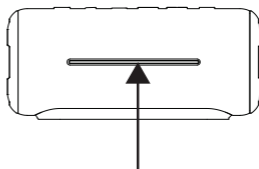
Drücken Sie zum Einschalten die Taste .

3


Über Bluetooth® mit Wiedergabegerät verbinden

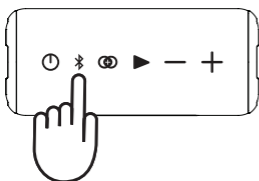

Drücken Sie die Taste  zum De-/Aktivieren einer Bluetooth-Verbindung.




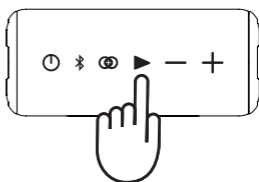
Bluetooth-LED-Anzeige

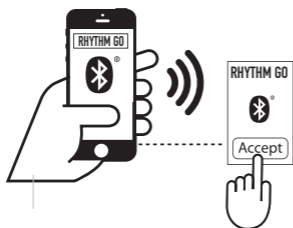

Nehmen Sie die Produktkennung „RHYTHM GO“ am Wiedergabegerät an.


4


Drücken Sie zum Starten der Wiedergabe kurz die Taste . Während der Wiedergabe zum Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe kurz erneut drücken.

**5**

Taste + mit 2 Funktionen:

- Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke.
- Halten Sie die Taste 2 Sekunden gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen.

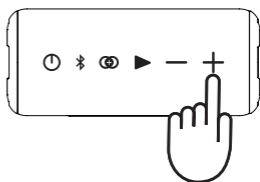

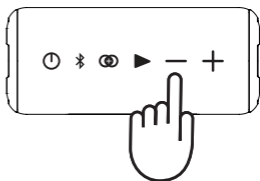


Taste — mit 2 Funktionen:

- Drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke.
- Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Wiedergabe des aktuellen Titels zurück zum Anfang springt. Anschließend muss die Taste kurz losgelassen und dann erneut gedrückt gehalten werden. Der vorherige Titel in der Liste beginnt.


i Hinweis: Je nach Wiedergabe-App kann sich das Springen zum vorherigen Titel geringfügig unterscheiden.

TWS-Kopplung und PartyPlay-Funktion


TWS-Modus:

Drücken Sie zum Koppeln die beiden Lautsprecher (identisches Modell) die Taste , bevor Sie sie mit einem externen Bluetooth-Wiedergabegerät verbinden.


Zum Unterbrechen der aktuellen TWS-Verbindung erneut kurz drücken.

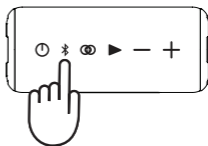


PartyPlay-Modus:

Halten Sie die Taste  um Koppeln von zwei oder mehr PartyPlay-kompatiblen Lautsprechern (unterschiedliches Modell) gedrückt, damit Sie Stereoton erhalten, für den bis zu 10 PartyPlay-kompatible Lautsprecher verbunden werden können.

Zum Unterbrechen des aktuellen Verbindung erneut 2 Sekunden gedrückt halten.

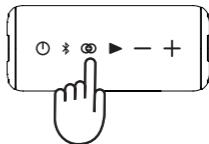


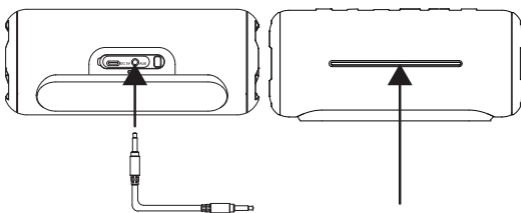8**Über AUX-Eingang mit einem Wiedergabegerät verbinden**

Verbinden Sie das AUX-Kabel mit LED-Anzeige des dem AUX-Eingang am Produkt und AUX-Eingangs dem Wiedergabegerät.

Beschreibung der LED-Anzeigen

Betriebsmodus	Status	LED-Farbe
Eingeschaltet	Eingeschaltet	LED 1 blinkt einmal pro Sekunde weiß
	Bluetooth-Verbindung	Bluetooth Koppelmodus: LED 1 blinkt einmal pro Sekunde weiß Bluetooth-Kopplung: LED 1 blinkt ca. alle 5 Sek. weiß
	TWS-Verbindung	TWS-Primärgerät: LED 1 blinkt etwa alle 5 Sekunden weiß TWS-Sekundärgerät: LED 1 leuchtet weiß
	PartyPlay-Verbindung	Primärgerät: LED 1 leuchtet weiß Sekundärgerät: LED 1 pulsiert weiß
	AUX-Verbindung	LED 1 leuchtet grün
	Aufladung	LED 2 leuchtet rot, rotes Licht erlischt nach Abschluss der Aufladung
	Akku schwach	LED 2 blinkt rot
Ausgeschaltet	Aufladung	LED 2 leuchtet rot, rotes Licht erlischt nach Abschluss der Aufladung

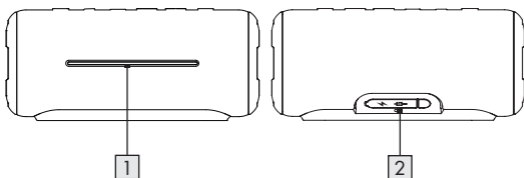



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG08534A/ HG08534B/ HG08534C

Version: 07/2022

IAN 397018_2107

