

# SILVER CREST®



## BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER SBL 4 A2

DE AT CH

### BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER

Kurzanleitung

FR CH

### ENCEINTE BLUETOOTH®

Mode d'emploi rapide

IT CH


### ALTOPARLANTE BLUETOOTH®

Guida rapida

IAN 374052\_2104

DE  
AT CH

DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	3
FR/CH	Mode d'emploi rapide	Page	4
IT/CH	Guida rapida	Pagina	5



**Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.**

1




Akku-Ladeanzeige



Die Ladezeit für einen leeren Akku beträgt ca. 6,5 Stunden.

2

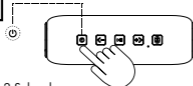


Für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um das Produkt einzuschalten.

3



Für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um den Pairing-Modus zu aktivieren.

4

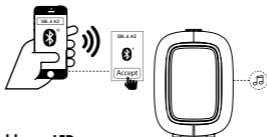

#### Darstellungen der blauen LED

	AUS	Blinken	Langsames Blinken
	Produkt ist ausgeschaltet.	NA	Produkt ist eingeschaltet.
	nicht verbunden	Pairing-Modus	verbunden



**Ce guide rapide fait partie intégrante du mode d'emploi. Conservez-le soigneusement avec le mode d'emploi. Lorsque vous remettez le produit à d'autres utilisateurs, veuillez également leur transmettre tous les documents liés à celui-ci. Lisez avant l'utilisation le mode d'emploi et respectez tout particulièrement les consignes de sécurité qui y figurent.**

1




Affichage du niveau de batterie



La durée de recharge est d'env. 6,5 heures si la batterie est vide.

2




Maintenir enfoncé pendant env. 2 secondes pour allumer le produit.

3




Maintenir enfoncé pendant env. 2 secondes pour activer le mode d'appairage.

4

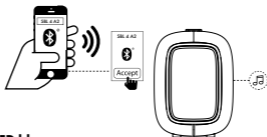

#### Indications de la LED bleue

	ARRÊT	Clignotant	Clignotement lent
	Le produit est éteint.	NA	Le produit est allumé.
	non connecté	Mode d'appairage	connecté



**Questa guida rapida è parte integrante delle istruzioni per l'uso. Conservarla con cura insieme alle istruzioni per l'uso. In caso di cessione del prodotto a terzi consegnare anche tutta la documentazione. Prima dell'utilizzo leggere le istruzioni per l'uso e osservare in particolare le avvertenze per la sicurezza ivi contenute.**

1




Indicatore di ricarica della batteria




La durata di ricarica di una batteria completamente scarica è di ca. 6,5 ore.

2




Tenere premuto per ca. 2 secondi per accendere il prodotto.

3



Tenere premuto per ca. 2 secondi per attivare la modalità di accoppiamento.

4

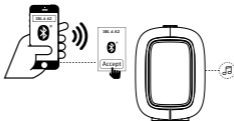

#### Spiegazioni del LED blu

	OFF	Lampeggiamento	Lampeggiamento lento
	Il prodotto è spento.	NA	Il prodotto è acceso.
	non connesso	Modalità di accoppiamento	connesso



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model-No.: HG08531A/HG08531B

Version: 10/2021

Stand der Informationen · Version des informations

Versione delle informazioni: 09/2021

Ident.-No.: HG08531A/B092021-1

---

IAN 374052\_2104

1

