

LED TORCH




LED TORCH
Operation and safety notes

LAMPE DE POCHE À LED
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

LED-ZAKLAMP
Bedienings- en veiligheidsinstructies

LED-TASCHENLAMPE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 383696_2110

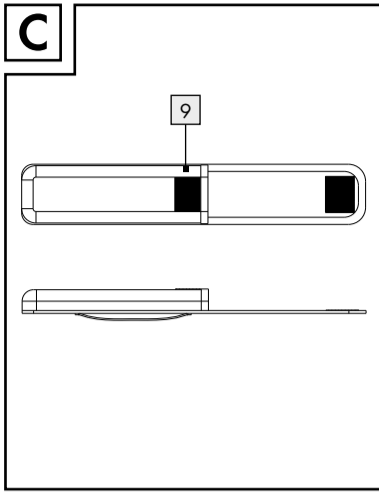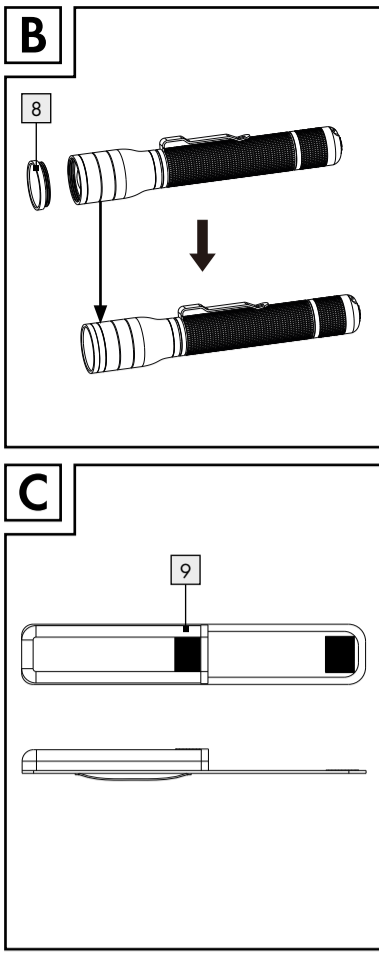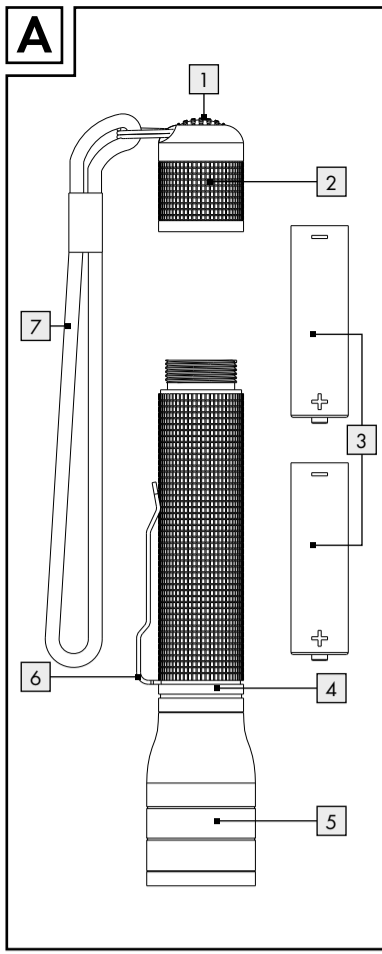

List of pictograms used	
	Alkaline batteries included
	LED lifespan: approx. 10,000 hours
	Direct current / voltage
IP44	Splashproof
	Battery polarities
CE	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
UKCA	UKCA mark indicates conformity with relevant Great Britain regulations applicable for this product. (The UKCA mark logo is valid in Great Britain only.)

LED torch

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety,

use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

The product is intended for indoor and outdoor use. The product is only intended for private use and is not intended for commercial use or for use in other applications.

● Description of parts

- ON / OFF button
- End cap
- Battery
- Torch
- Sliding focus for focusing the light beam
- Clip
- Strap
- Colour filter
- Belt bag

● Technical data

Bulb: 1 x LED, 5W
(The LED cannot be replaced)
Batteries: 2 x 1.5V=, AA (included)

Power: 5W
Light on time: approx. 3.5 hr
Degree of protection: IP44 (splash-proof)

Risk Group 2

CAUTION. Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye.

Product tested against EN62471

● Scope of delivery

- LED torch
- Batteries
- Colour filters (red / green / blue)
- Carrying belt bag
- Instruction manual

General safety instructions

PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! IF PASSING THIS PRODUCT ON TO A THIRD PARTY ALSO INCLUDE ALL DOCUMENTS.

⚠ WARNING! DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN!

- Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the packaging material. This product is not a toy.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The product contains small part. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its accessories out of reach of children.
- Appliances cannot be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they don't understand the hazards involved.

- Dispose of colour filters properly. Keep them away from children.
- CAUTION! RISK OF INJURY!** Please do not use this product if you find that it is damaged in any way.
- Do not stare into the beam.
- Check whether all of the parts are correctly fitted. If the product is not correctly assembled there is a danger of injury.
- The illuminant is not replaceable.
- If the illuminant fails at the end of its life, the entire product must be replaced.
- The signal lamp should not be used to secure an accident scene. The blink feature may only be used as an additional signal. The accident scene must be secured according to the legal provisions at all times.
- Note:** Do not use this item for marking hazardous areas offside from road traffic (as a signal light).

⚠ Safety instructions for batteries / rechargeable batteries

⚠ WARNING! DANGER TO LIFE! Keep batteries / rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.

- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
- CAUTION! DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries / rechargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries / rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries.

Risk of batteries / rechargeable batteries leakage

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g. radiators / direct sunlight.
- If batteries / rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!
- WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries / rechargeable batteries can cause

- burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
- In the event of a leakage of batteries / rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Only use the same type of batteries / rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries / rechargeable batteries.
- Remove the batteries / rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery / rechargeable battery!
- Insert batteries / rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery / rechargeable battery and the product.
- Use a dry lint-free cloth or cotton swab to clean the contacts on the battery / rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries / rechargeable batteries from the product immediately.

● Bringing into use

● Inserting / replacing the batteries

Note: Switch the product off before you insert or remove the batteries [3].

- Screw off the end cap [2] anticlockwise and take it off the torch [4].
- Insert the (new) batteries [3] into the battery compartment.
- Note:** Make sure you fit the batteries the right way round (polarity) (see Fig. A). The polarity is shown on the end cap [2].
- Put the end cap [2] back in place to the torch [4] and screw it clockwise to tighten it.

● Start of operation

- To change the lighting mode, press the ON / OFF button [1] as listed in the following sequence:
 - 100 % brightness: Press the ON / OFF button [1] once.
 - OFF: Press the ON / OFF button [1] twice.
 - ECO mode: Press the ON / OFF button [1] three times.

- OFF: Press the ON / OFF button [1] four times.
- SOS signal: Press the ON / OFF button [1] five times.
- OFF: Press the ON / OFF button [1] six times.
- Optional install the colour filter [8] at torch head (refer to Fig. B) to create red / blue / green light.
- Focus the beam by moving the sliding focus [5] forward and backward.
- You can securely attach the product to your cloths or trouser belt by means of the clip [6].
- You can secure the product by using the strap [7].
- Hint:** Fastening with the help of the belt bag [9] (see Fig. C).

● Cleaning and care

- Switch off before cleaning product.
- Clean the product regularly with a dry, lint-free cloth. Use a slightly dampened cloth to remove more stubborn dirt.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics / 20-22: paper and fibreboard / 80-98: composite materials.

The product and packaging materials are recyclable, dispose of it separately for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority. Faulty or used batteries / rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Please return the batteries / rechargeable batteries and / or the product to the available collection points.

Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries!

Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries / rechargeable batteries at a local collection point.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase.

Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it - at our choice - free of charge to you. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 383696_2110) available as proof of purchase. You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product. If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (bill receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● **Service**
GB Service Great Britain
Tel.: 08000569216
E-Mail: owim@lidl.ie

● **Service Ireland**
Tel.: 1800 200736
E-Mail: owim@lidl.ie

● **Service Northern Ireland**
Tel.: 0800 0927852
E-Mail: owim@lidl.ie

IP44 **CE** **UKCA**

Légende des pictogrammes utilisés	
	Piles alcalines incluses
	Durée de vie LED : env. 10 000h
	Courant continu / Tension continue
IP44	Protégée contre les projections d'eau
	Polarité de la pile
CE	La marque CE indique la conformité aux directives européennes applicables à ce produit.
UKCA	Le marquage UKCA indique la conformité aux réglementations de la Grande-Bretagne applicables à ce produit. (Le logo de marquage UKCA est valable uniquement en Grande-Bretagne.)

Lampe de poche à LED

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme

Le produit est destiné à être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Ce produit est uniquement destiné à une utilisation privée, et non à une utilisation commerciale ou à d'autres domaines d'utilisation.

● Descriptif des pièces

- Touche ON / OFF
- Embout
- Pile
- Lampe de poche
- Bague de mise au point coulissante pour focaliser le faisceau lumineux

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

FR/BE

FR/BE

- Clip
- Dragonne
- Filtres de couleur
- Sac à ceinture

● Caractéristiques techniques

Ampoules : 1 x LED, 5W (LED non remplaçable)
Piles : 2 x 1,5V=, de type AA (fournies)
Puissance : 5W
Durée d'éclairage : env. 3,5 heures
Indice de protection : IP44 (protection contre les projections d'eau)

Groupe de risque 2
ATTENTION ! Des rayonnements optiques dangereux peuvent être émis par ce produit. Ne pas regarder la source lumineuse en utilisation normale. Cela peut être dangereux pour les yeux.
Produit testé selon IEN 62471

● Contenu de la livraison

- 1 lampe de poche à LED
- 2 piles
- 3 filtres de couleur (rouge / vert / bleu)

- 1 sac à ceinture
- 1 mode d'emploi

⚠ Consignes de sécurité

LE MODE D'EMPLOI EST À CONSERVER SOIGNEUSEMENT ! LORSQUE VOUS REMETTEZ LE PRODUIT À D'AUTRES UTILISATEURS, VEUILLEZ ÉGALEMENT LEUR TRANSMETTRE TOUS LES DOCUMENTS LIÉS À CE-LUI-CI.

- ⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !** Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Risque d'étouffement par le matériel d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez toujours les enfants éloignés du matériel d'emballage. Le produit n'est pas un jouet.
- Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont

surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

- Le produit contient des petites pièces. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et les accessoires hors de portée des enfants.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés par des personnes ayant un handicap physique réduit, sensoriel ou mentale, ou faisant preuve d'un manque d'expérience et de connaissances, et ne comprenant pas les dangers liés à son utilisation.
- Mettez les filtres de couleur au rebut de façon appropriée. Gardez-les hors de portée des enfants.
- ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURES !** N'utilisez pas le produit si vous constatez le moindre endommagement.
- Ne pas regarder dans le faisceau lumineux.
- Vérifiez que toutes les pièces sont correctement montées. Il existe un

risque de blessures si le montage est incorrect.

- L'ampoule ne peut pas être remplacée.
- Si l'ampoule arrive en fin de vie, l'ensemble du produit doit alors être remplacé.
- La lumière de signalisation ne doit pas être utilisée afin de sécuriser un lieu d'accident. La fonction clignotante doit être uniquement utilisée comme éclairage de signalisation supplémentaire. Le lieu de l'accident doit à tout moment rester sécurisé conformément aux prescriptions légales.
- Remarque :** Ne pas utiliser la lumière de signalisation de ce produit afin de signaler des zones dangereuses hors du trafic routier.

⚠ Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables

- ⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT !** Rangez les piles / piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !
- Une ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves

peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion.

- ⚠ RISQUE D'EXPLOSION !** Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les piles / piles rechargeables et / ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez jamais des piles / piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles / piles rechargeables à une charge mécanique.
- Risque de fuite des piles / piles rechargeables**
- Évitez d'exposer les piles / piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs / exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles / piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !
- PORTER DES GANTS DE PROTECTION !** Les piles / piles rechargeables

endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.

- En cas de fuite des piles / piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles / piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles / piles rechargeables usées et neuves !
- Retirez les piles / piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

Risque d'endommagement du produit

- Exclusivement utiliser le type de pile / pile rechargeable spécifié.
- Insérez les piles / piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile / pile rechargeable et sur le produit.
- Avant l'insertion de la pile, nettoyez les contacts de la pile / de la pile rechargeable ainsi que ceux présents dans le compartiment à piles en vous servant d'un chiffon sec et non pelucheux ou d'un coton-tige !

FR/BE

FR/BE

FR/BE

FR/BE

FR/BE

FR/BE

- Retirez immédiatement les piles / piles rechargeables usées du produit.

● Mise en service

● Insérer / remplacer les piles

Remarque : Éteignez le produit avant de mettre les piles [3] en place / de les remplacer.

- Dévissez l'embout [2] dans le sens anti-horaire et retirez-le de la lampe de poche [4].
- Placez les piles (neuves) [3] dans le compartiment à piles.
- Remarque :** Vérifiez que la polarité est correcte (voir Fig. A). La polarité est indiquée sur l'embout [2].
- Replacez l'embout [2] sur la lampe de poche [4] et vissez-le dans le sens horaire.

● Utilisation

- Appuyez sur la touche ON/OFF [1] pour modifier dans cet ordre le mode d'éclairage :
Luminosité de 100% : Appuyez une fois sur la touche ON / OFF [1].

ARRÊT : Appuyez deux fois sur la touche ON / OFF [1].

Mode ECO : Appuyez trois fois sur la touche ON / OFF [1].
ARRÊT : Appuyez quatre fois sur la touche ON / OFF [1].

Signal SOS : Appuyez quatre fois sur la touche ON / OFF [1].
ARRÊT : Appuyez six fois sur la touche ON / OFF [1].

- De manière optionnelle, vous pouvez placer les filtres de couleur [8] sur la tête de lampe de poche (voir Fig. B) pour obtenir une lumière rouge / bleue / verte.
- Pour focaliser le faisceau lumineux, tirez vers l'avant ou repoussez la bague de mise au point [5].
- Au moyen du clip [6], vous pouvez fixer le produit en toute sécurité à un vêtement ou une ceinture.
- Vous pouvez également fixer le produit à l'aide de sa dragonne [7].
- Astuce :** Fixez le produit au moyen du sac à ceinture [9] (voir Fig. C).

● Nettoyage et entretien

- Éteignez le produit avant de le nettoyer.
- Nettoyez le produit régulièrement avec un chiffon sec et non pelucheux. En cas de salissures plus importantes, utilisez un chiffon légèrement humide.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseignera sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles / piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et / ou piles rechargeables et / ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.

⚠ Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles / piles rechargeables !

Les piles / piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être

considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles / piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défectueux.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 383696_2110) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux

FR/BE

ou service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

 FR) **Service après-vente France**
Tél. : 0800904879
E-Mail : owim@lidl.fr

● Service après-vente Belgique

Tél. : 080071011
Tél. : 80023970 (Luxembourg)
E-Mail : owim@lidl.be

IP44	 CE UK CA
 FR/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	 NL/ BE
 NL/ BE	