










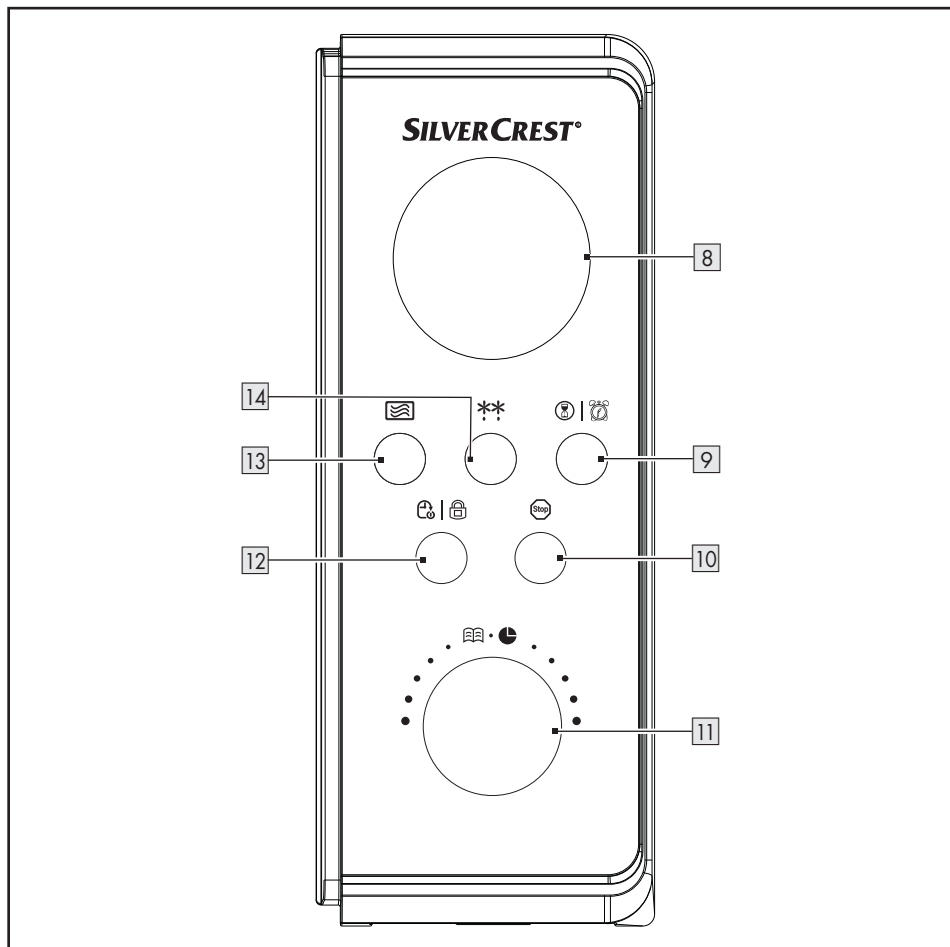

Carefully read the safety instructions of the accompanying instruction manual before using the product for the first time!


● **Description of parts**



- | | | | |
|----|--|----|---|
| 8 | Display | 12 |   (Preset time/Child safety button) |
| 9 |   (Timer/Clock button) | 13 |  (Microwave button) |
| 10 |  (Stop button) | 14 |  (Defrost button) |
| 11 | Rotary knob | | |

● Automatic cooking modes








□ **Recalling the automatic menu:** In standby mode, turn the rotary knob  towards the left (turning direction ). **AUTO** and a number (e.g. **A-1** for auto programme 1 (Heating up)) are shown in the display . Turn the rotary knob to select the desired auto programme.

ⓘ **NOTE:** Once you turn the rotary knob  to the left to call up automatic menu mode, you can then turn it right to select the automatic menus in the order from **A-1** to **A-8**.






Display	Food/Function	Amount/ Weight	Duration (minutes:seconds)	Output power
A-1	Heating up	200 g	2:00	100 %
		300 g	2:40	
		400 g	3:20	
		500 g	4:00	
		600 g	4:40	
		700 g	5:20	
		800 g	6:00	
A-2	Vegetables	200 g	3:30	100 %
		300 g	4:30	
		400 g	5:30	
		500 g	6:30	
		600 g	7:30	
A-3	Fish	200 g	4:00	80 %
		300 g	5:20	
		400 g	6:40	
		500 g	8:00	
		600 g	9:20	
A-4	Meat	200 g	2:40	100 %
		300 g	3:30	
		400 g	4:20	
		500 g	5:10	
		600 g	6:00	
A-5	Pasta	100 g	25:00	80 %
		200 g	30:00	
		300 g	35:00	

Display	Food/Function	Amount/ Weight	Duration (minutes:seconds)	Output power
A-6	Potatoes	1 piece	6:00	100 %
		2 pieces	9:00	
A-7	Pizza	150 g	1:00	100 %
		300 g	1:30	
		450 g	2:00	
A-8	Soup	1 bowl	2:30	100 %
		2 bowls	4:00	
		3 bowls	6:00	

● Quick start 1


1. In standby mode, turn the rotary knob  towards the right (turning direction .
2. **Setting the desired cooking time:**
 - Turn the rotary knob  towards the right (turning direction  to set the time from 10 seconds upwards.
 - Turn the rotary knob  towards the left (turning direction  to set the time from 95 minutes downwards.
3. Press the rotary knob  to start cooking with 700 Watt power.

● Quick start 2



-  **NOTE:** With this function, you can start cooking immediately for 30 seconds (or longer, for up to 10 minutes) with 700 Watt power.
- Press the rotary knob . **00:30** and  are shown in the display . The product starts cooking for 30 seconds. The time is counted down.
 - If you wish to cook for longer than 30 seconds: Press the rotary knob  repeatedly until the desired time is displayed.

Lees voor het ingebruiknemen van het product de veiligheidsaanwijzingen in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing goed door!

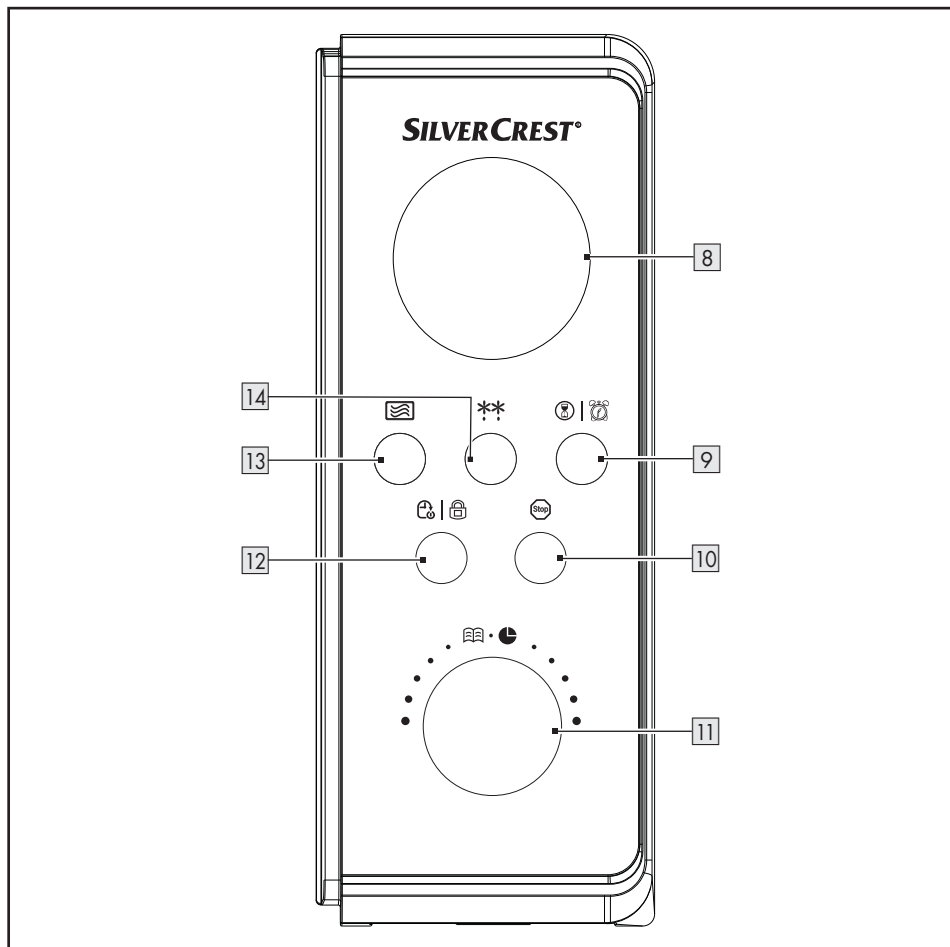● Onderdelenbeschrijving





8 Display

9   (Toets timer/klok)

10  (Toets stop)


11 Draairegelaar

12   (Toets tijdvertraging/
kindervergrendeling)

13  (Toets magnetron)

14  (Toets ontdooien)

● Automatische gaarstanden

- **Automatisch menu oproepen:** Draai de draairegelaar **11** in standby-modus naar links (draairichting ). **AUTO** en een nummer (bijv. **A-1** voor automatisch programma 1 (opwarmen)) lichten op het display **8** op. Selecteer het gewenste automatische menu door aan de draairegelaar te draaien.
- ❗ **TIP:** Zodra u de automatische menu-modus hebt geopend door de draairegelaar **11** naar links te draaien, kunt u de automatische menu's selecteren in de volgorde **A-1** naar **A-8** door de knop naar rechts te draaien.






Aanduiding	Voedingsmiddelen/ functie	Hoeveelheid/ gewicht	Duur (minuten: seconden)	Vermogensafgifte
A-1	Opwarmen	200 g	02:00	100 %
		300 g	02:40	
		400 g	03:20	
		500 g	04:00	
		600 g	04:40	
		700 g	05:20	
		800 g	06:00	
A-2	Groenten	200 g	03:30	100 %
		300 g	04:30	
		400 g	05:30	
		500 g	06:30	
		600 g	07:30	
A-3	Vis	200 g	04:00	80 %
		300 g	05:20	
		400 g	06:40	
		500 g	08:00	
		600 g	09:20	
A-4	Vlees	200 g	02:40	100 %
		300 g	03:30	
		400 g	04:20	
		500 g	05:10	
		600 g	06:00	
A-5	Noedels	100 g	25:00	80 %
		200 g	30:00	
		300 g	35:00	

Aanduiding	Voedingsmiddelen/ functie	Hoeveelheid/ gewicht	Duur (minuten: seconden)	Vermogensafgifte
A-6	Aardappelen	1 stuk	06:00	100 %
		2 stuks	09:00	
A-7	Pizza	150 g	01:00	100 %
		300 g	01:30	
		450 g	02:00	
A-8	Soep	1 kom	02:30	100 %
		2 kommen	04:00	
		3 kommen	06:00	

● Snelstart 1


- In standby-stand: Draai de draairegelaar  naar rechts (draairichting ).
- De gewenste kookduur instellen:**
 - Draai de draairegelaar  rechtsom (draairichting ) om de tijd van 10 seconden omhoog in te stellen.
 - Draai de draairegelaar  naar links (draairichting ) om de tijd aflopend in te stellen vanaf 95 minuten.
- Druk op de draairegelaar  om het kookproces te starten met een vermogen van 700 watt.

● Snelstart 2



-  **TIP:** Met deze functie kunt u onmiddellijk voor 30 seconden (of langer, tot maximaal 10 minuten) met koken beginnen met een vermogen van 700 W.
- Trek op de draairegelaar . **00:30** en  verschijnen op het display . Het product start het kookproces gedurende 30 seconden. De timer telt terug.
 - Als u langer dan 30 seconden wilt koken: Druk herhaaldelijk op de draaiknop  totdat de gewenste tijd wordt weergegeven.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts die Sicherheitshinweise der beiliegenden Bedienungsanleitung aufmerksam durch!

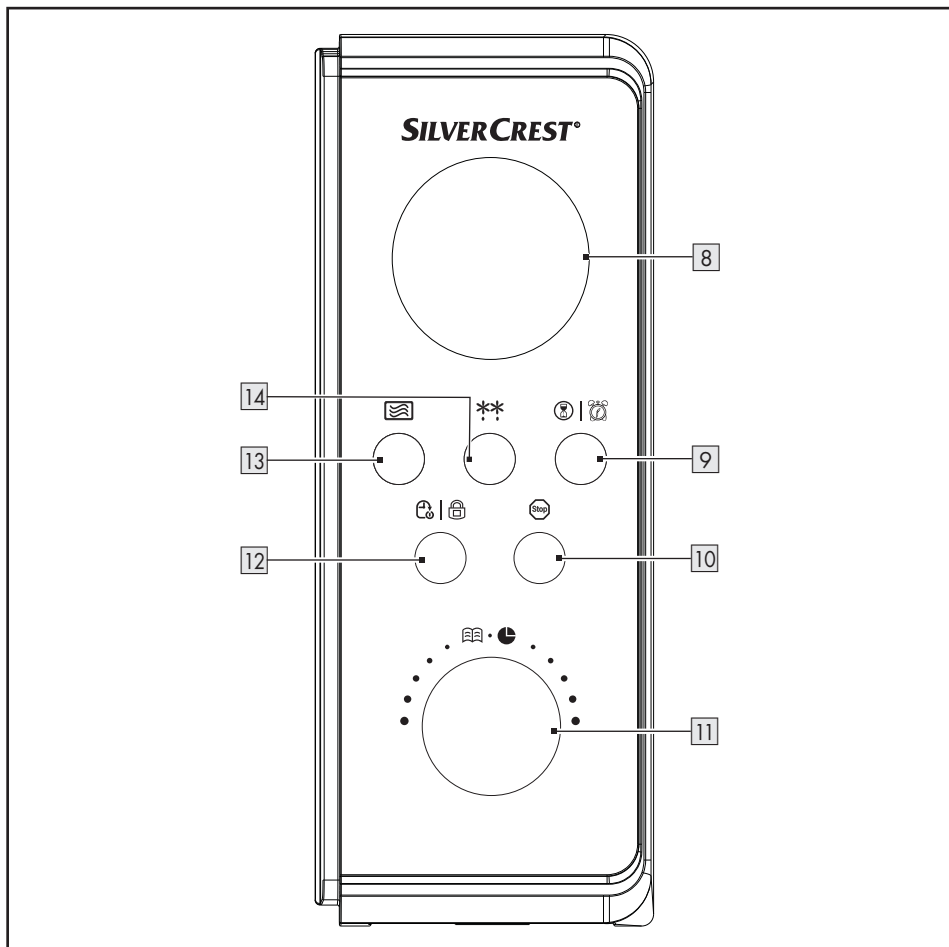● Teilebeschreibung



8 Display

9   (Taste Timer/Uhr)

10  (Taste Stopp)





11 Drehregler

12   (Taste Zeitverzögerung/
Kindersicherung)

13  (Taste Mikrowelle)

14  (Taste Auftauen)




● Automatische Garmodi

- **Automatik-Menü aufrufen:** Drehen Sie den Drehregler  im Standby-Modus nach links (Drehrichtung ) **AUTO** und eine Nummer (z. B. **A-1** für Autoprogramm 1 (Aufwärmen)) leuchten im Display . Wählen Sie durch Drehen des Drehreglers das passende Automatik-Menü aus.
- ⓘ **HINWEIS:** Sobald Sie durch eine Linksdrehung des Drehreglers  in den Automatik-Menümodus gelangt sind, können Sie durch anschließendes Drehen nach rechts die Automatik-Menüs in der Reihenfolge von **A-1** bis **A-8** auswählen.


Anzeige	Nahrungsmittel/ Funktion	Menge/ Gewicht	Dauer (Minuten : Sekunden)	Leistungs- abgabe
A-1	Aufwärmen	200 g	2:00	100 %
		300 g	2:40	
		400 g	3:20	
		500 g	4:00	
		600 g	4:40	
		700 g	5:20	
		800 g	6:00	
A-2	Gemüse	200 g	3:30	100 %
		300 g	4:30	
		400 g	5:30	
		500 g	6:30	
		600 g	7:30	
A-3	Fisch	200 g	4:00	80 %
		300 g	5:20	
		400 g	6:40	
		500 g	8:00	
		600 g	9:20	
A-4	Fleisch	200 g	2:40	100 %
		300 g	3:30	
		400 g	4:20	
		500 g	5:10	
		600 g	6:00	
A-5	Nudeln	100 g	25:00	80 %
		200 g	30:00	
		300 g	35:00	

Anzeige	Nahrungsmittel/ Funktion	Menge/ Gewicht	Dauer (Minuten : Sekunden)	Leistungs- abgabe
A-6	Kartoffeln	1 Stück	6:00	100 %
		2 Stücke	9:00	
A-7	Pizza	150 g	1:00	100 %
		300 g	1:30	
		450 g	2:00	
A-8	Suppe	1 Schale	2:30	100 %
		2 Schalen	4:00	
		3 Schalen	6:00	

● Schnellstart 1

1. Im Standby-Modus: Drehen Sie den Drehregler **11** nach rechts (Drehrichtung .
2. **Gewünschte Gardauer einstellen:**
 - Drehen Sie den Drehregler **11** nach rechts (Drehrichtung ) , um die Zeit von 10 Sekunden aufwärts einzustellen.
 - Drehen Sie den Drehregler **11** nach links (Drehrichtung ) , um die Zeit von 95 Minuten abwärts einzustellen.
3. Drücken Sie auf den Drehregler **11**, um den Garvorgang mit 700 Watt Leistung zu starten.

● Schnellstart 2

- i HINWEIS:** Mit dieser Funktion können Sie unverzüglich für 30 Sekunden (oder länger, bis zu 10 Minuten) bei 700 W Leistung mit dem Garen beginnen.
- Drücken Sie auf den Drehregler **11**. **00:30** und  leuchten im Display **8**. Das Produkt startet den Garvorgang für 30 Sekunden. Die Zeit zählt rückwärts herunter.
 - Falls Sie länger als 30 Sekunden garen wollen: Drücken Sie so oft auf den Drehregler **11**, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird.