

SILVERCREST®



BATTERIELOSE FUNKTÜRKLINGEL / WIRELESS BATTERY-FREE DOORBELL / SONNETTE SANS FIL ET SANS PILE STKK 17 A1

DE AT CH

BATTERIELOSE FUNKTÜRKLINGEL

Kurzanleitung

FR BE

SONNETTE SANS FIL ET SANS PILE

Mode d'emploi rapide

PL

RADIOWY DZWONEK DO DRZWI BEZBATERYJNY

Krótką instrukcją

SK

BEZDRÔTOVÝ A BEZBATÉRIOVÝ DVEROVÝ ZVONČEK

Krátky návod

GB IE

WIRELESS BATTERY-FREE DOORBELL

Quick start guide

NL BE

BATTERIJLOZE & DRAADLOZE DEURBEL

Korte handleiding

CZ

RADIOVÝ ZVONEK BEZ BATERIÍ


Krátký návod

IAN 314820_1904

OS


DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	3
GB/IE	Quick start guide	Page	5
FR/BE	Mode d'emploi rapide	Page	7
NL/BE	Korte handleiding	Pagina	9
PL	Krótká instrukcja	Strona	11
CZ	Krátký návod	Strana	13
SK	Krátky návod	Strana	15

Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

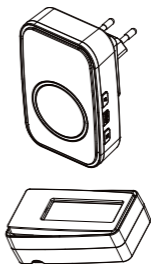



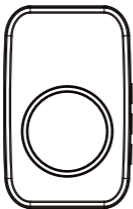
1

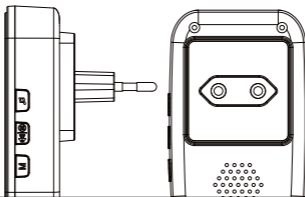


Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.




2

Drücken Sie die Klingeltaste  des Senders zum Synchronisieren.

**3**

Stellen Sie die Signaltonart **M**/
die Lautstärke  |  / die Melodie  ein.

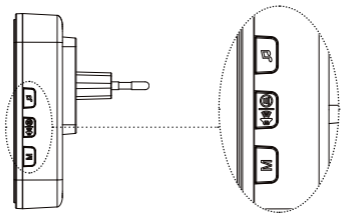


This quick reference guide is a fixed part of the operating instructions. Keep both this and the operating instructions in a safe place. When passing this product on to third parties, please be sure to include all documentation. Read the operating instructions before use, and pay particular attention to the safety instructions included in the operating instructions.





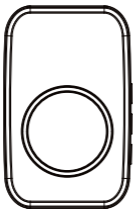
1

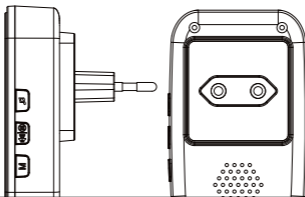


Connect the power plug with an appropriate socket.




2

Press the chime button  of the transmitter for synchronizing.

**3**

Setting the signal type **M**/volume  |  / melody .

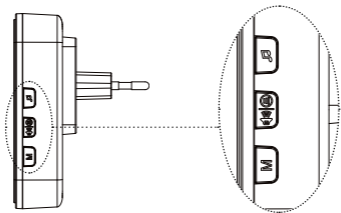


Ce guide rapide fait partie intégrante du mode d'emploi. Conservez-le soigneusement avec le mode d'emploi. Lorsque vous remettez le produit à d'autres utilisateurs, veuillez également leur transmettre tous les documents liés à celui-ci. Lisez avant l'utilisation le mode d'emploi et respectez tout particulièrement les consignes de sécurité qui y figurent.





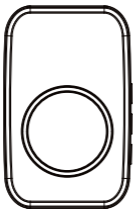
1

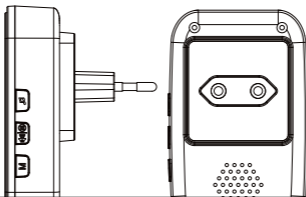


Branchez la fiche secteur dans une prise de courant adaptée.




2

Appuyez sur la touche  sonnette de l'émetteur pour synchroniser.

**3**

Réglez le signal sonore **M**/le volume sonore  |  / la mélodie .

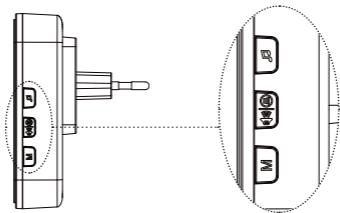


Deze beknopte handleiding is vast bestanddeel van de gebruiksaanwijzing. Bewaar hem samen met de gebruiksaanwijzing goed. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing en neem in het bijzonder de hierin vermelde veiligheidsvoorschriften in acht.





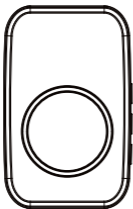
1

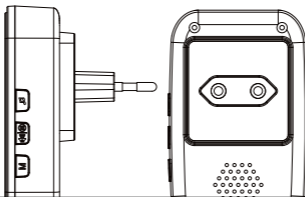


Steek de stekker in een geschikt stopcontact.




2


Druk op de deurbelknop  van de zender om te synchroniseren.

**3**

Stel het signaalgeluid **M**/het volume  |  / de melodie in .

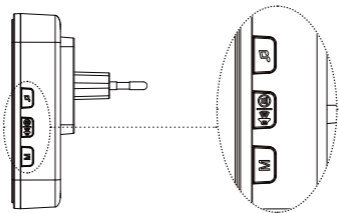


Ta krótka instrukcja obsługi jest stałą częścią składową instrukcji obsługi. Należy ją zachować wraz z instrukcją obsługi. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację. Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i szczególnie przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

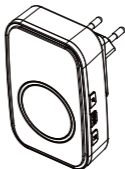



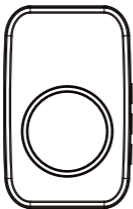
1

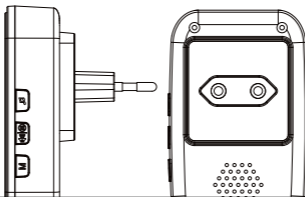


Wtyczkę sieciową włożyć do odpowiedniego gniazdka.




2

Nacisnąć przycisk  dzwonka nadajnika w celu synchronizacji.

**3**

Ustawić dźwięk sygnału **M**/ głośność   / melodię .

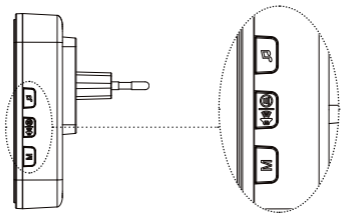


Tento stručný návod je nedílnou součástí návodu k obsluze. Uložte jej společně s návodem k obsluze. Při předávání výrobku třetí osobě současně předávejte i všechny související podklady. Před použitím si přečtěte návod k obsluze a dodržujte především bezpečnostní předpisy, které jsou v něm obsaženy.





1

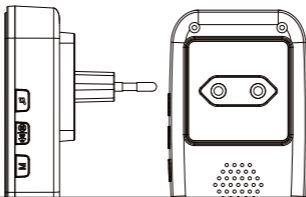


Zastrčte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.




2


Pro synchronizaci stiskněte zvonkové tlačítko  vysílače.

**3**

Nastavte tón signálu **M**/hlasitost   / melodii .

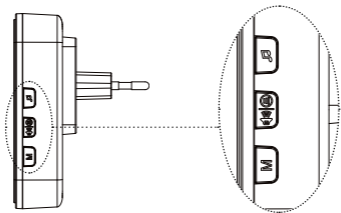


Tento krátky návod je pevnou súčasťou návodu na obsluhu. Dobre ho uschovajte spolu s návodom na obsluhu. Ak odovzdávate výrobok ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky podklady. Pred používaním si pozorne prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte najmä v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.

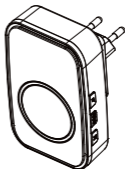



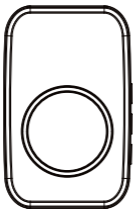
1

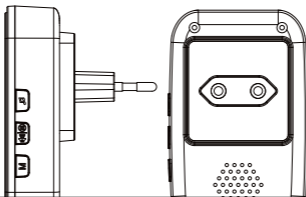


Zastrčte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.




2

Stlačte tlačidlo zvončeka  vysielajúceho pre synchronizáciu.

**3**

Nastavte signálny tón **M**/hlasitosť  |  / melódiu .

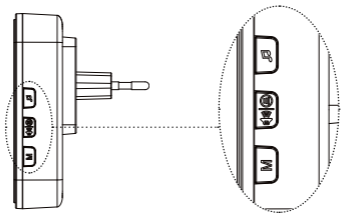

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG04735
Version: 11/2019

Stand der Informationen · Last Information
Update · Version des informations · Stand
van de informatie · Stan informacjī · Stav
informací · Stav informácií: 11/2019
Ident.-No.: HG04735112019-8



IAN 314820_1904

