





Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts die Sicherheitshinweise der beiliegenden Bedienungsanleitung aufmerksam durch!

● Teilebeschreibung

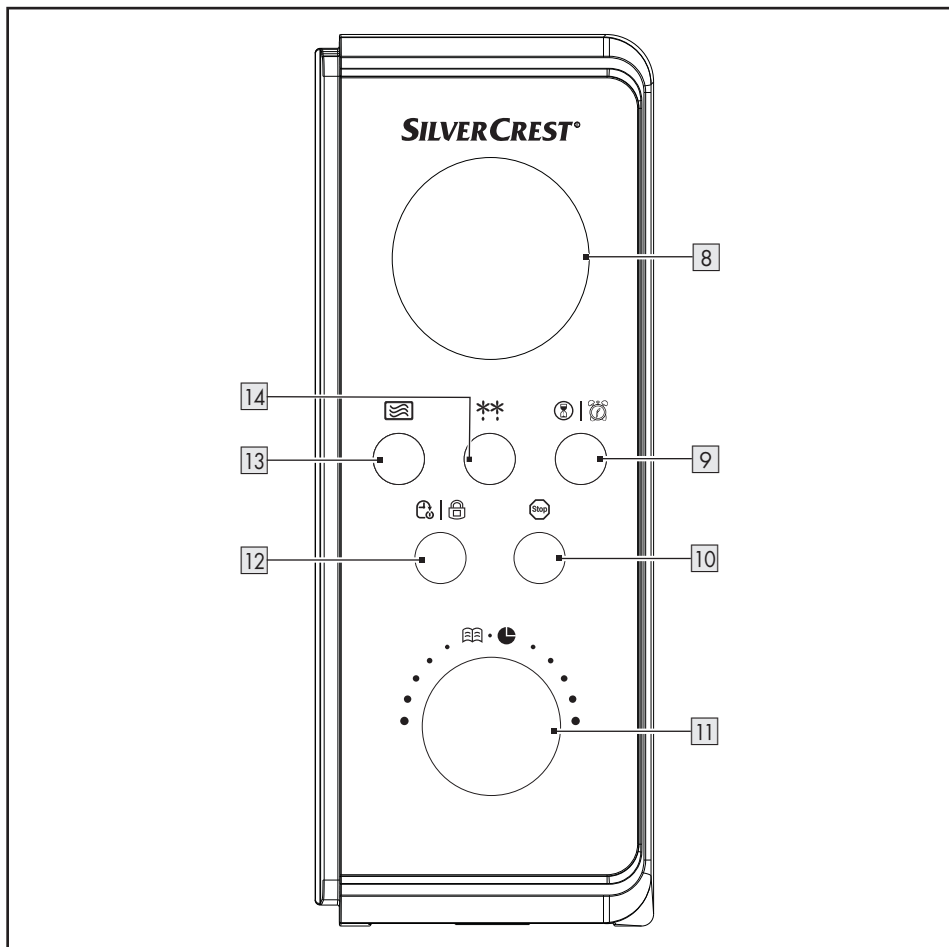

8 Display

9   (Taste Timer/Uhr)

10  (Taste Stopp)





11 Drehregler

12  (Taste Zeitverzögerung/
Kindersicherung)

13  (Taste Mikrowelle)

14  (Taste Auftauen)




● Automatische Garmodi

- **Automatik-Menü aufrufen:** Drehen Sie den Drehregler  im Standby-Modus nach links (Drehrichtung ) **AUTO** und eine Nummer (z. B. **A-1** für Autoprogramm 1 (Aufwärmen)) leuchten im Display . Wählen Sie durch Drehen des Drehreglers das passende Automatik-Menü aus.
- ⓘ **HINWEIS:** Sobald Sie durch eine Linksdrehung des Drehreglers  in den Automatik-Menümodus gelangt sind, können Sie durch anschließendes Drehen nach rechts die Automatik-Menüs in der Reihenfolge von **A-1** bis **A-8** auswählen.


Anzeige	Nahrungsmittel/ Funktion	Menge/ Gewicht	Dauer (Minuten : Sekunden)	Leistungs- abgabe
A-1	Aufwärmen	200 g	2:00	100 %
		300 g	2:40	
		400 g	3:20	
		500 g	4:00	
		600 g	4:40	
		700 g	5:20	
		800 g	6:00	
A-2	Gemüse	200 g	3:30	100 %
		300 g	4:30	
		400 g	5:30	
		500 g	6:30	
		600 g	7:30	
A-3	Fisch	200 g	4:00	80 %
		300 g	5:20	
		400 g	6:40	
		500 g	8:00	
		600 g	9:20	
A-4	Fleisch	200 g	2:40	100 %
		300 g	3:30	
		400 g	4:20	
		500 g	5:10	
		600 g	6:00	
A-5	Nudeln	100 g	25:00	80 %
		200 g	30:00	
		300 g	35:00	

Anzeige	Nahrungsmittel/ Funktion	Menge/ Gewicht	Dauer (Minuten : Sekunden)	Leistungs- abgabe
A-6	Kartoffeln	1 Stück	6:00	100 %
		2 Stücke	9:00	
A-7	Pizza	150 g	1:00	100 %
		300 g	1:30	
		450 g	2:00	
A-8	Suppe	1 Schale	2:30	100 %
		2 Schalen	4:00	
		3 Schalen	6:00	

● Schnellstart 1


1. Im Standby-Modus: Drehen Sie den Drehregler **11** nach rechts (Drehrichtung .
2. **Gewünschte Gardauer einstellen:**
 - Drehen Sie den Drehregler **11** nach rechts (Drehrichtung ) , um die Zeit von 10 Sekunden aufwärts einzustellen.
 - Drehen Sie den Drehregler **11** nach links (Drehrichtung ) , um die Zeit von 95 Minuten abwärts einzustellen.
3. Drücken Sie auf den Drehregler **11**, um den Garvorgang mit 700 Watt Leistung zu starten.

● Schnellstart 2

- i HINWEIS:** Mit dieser Funktion können Sie unverzüglich für 30 Sekunden (oder länger, bis zu 10 Minuten) bei 700 W Leistung mit dem Garen beginnen.
- Drücken Sie auf den Drehregler **11**. **00:30** und  leuchten im Display **8**. Das Produkt startet den Garvorgang für 30 Sekunden. Die Zeit zählt rückwärts herunter.
 - Falls Sie länger als 30 Sekunden garen wollen: Drücken Sie so oft auf den Drehregler **11**, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird.


Lisez attentivement les consignes de sécurité du mode d'emploi ci-joint avant de mettre le produit en service !

● Description des pièces

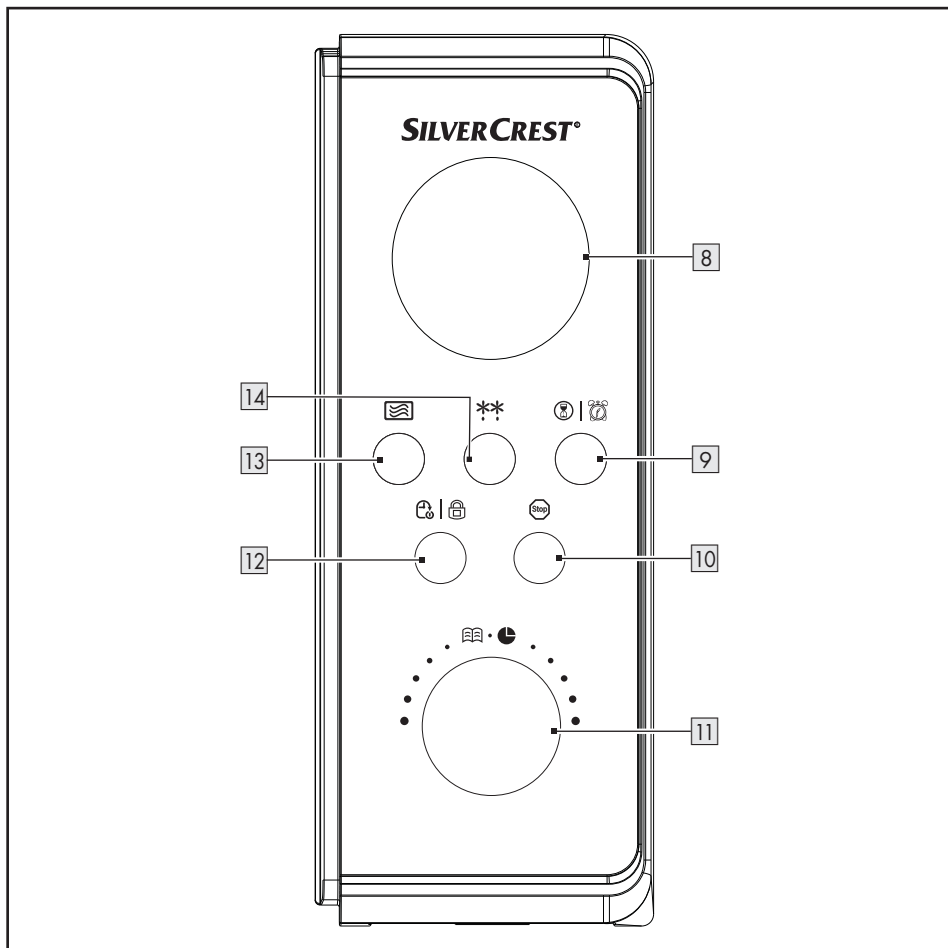


8 Écran

9  (bouton minuterie/heure)

10  (bouton stop)





11 Bouton rotatif

12  (bouton temporisation/
sécurité enfants)

13  (bouton micro-ondes)

14  (bouton décongélation)








● Modes de cuisson automatiques

- **Appeler le menu automatique :** En mode veille, tournez le bouton rotatif  vers la gauche (sens de rotation ). **AUTO** et un numéro (par ex. **A-1** pour le programme automatique 1 (réchauffer)) s'allument à l'écran . Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le menu automatique approprié.
- ❗ **REMARQUE :** Une fois que vous avez accédé au mode de menu automatique en tournant le bouton rotatif  vers la gauche, vous pouvez sélectionner les menus automatiques dans l'ordre de **A-1 à A-8** en le tournant ensuite vers la droite.





Affichage	Aliment/fonction	Quantité/ poids	Durée (minutes:secondes)	Puissance de sortie
A-1	Réchauffage	200 g	2:00	100 %
		300 g	2:40	
		400 g	3:20	
		500 g	4:00	
		600 g	4:40	
		700 g	5:20	
		800 g	6:00	
A-2	Légumes	200 g	3:30	100 %
		300 g	4:30	
		400 g	5:30	
		500 g	6:30	
		600 g	7:30	
A-3	Poisson	200 g	4:00	80 %
		300 g	5:20	
		400 g	6:40	
		500 g	8:00	
		600 g	9:20	
A-4	Viande	200 g	2:40	100 %
		300 g	3:30	
		400 g	4:20	
		500 g	5:10	
		600 g	6:00	
A-5	Pâtes	100 g	25:00	80 %
		200 g	30:00	
		300 g	35:00	

Affichage	Aliment/fonction	Quantité/ poids	Durée (minutes: secondes)	Puissance de sortie
A-6	Pommes de terre	1 morceau	6:00	100 %
		2 morceaux	9:00	
A-7	Pizza	150 g	1:00	100 %
		300 g	1:30	
		450 g	2:00	
A-8	Soupe	1 récipient	2:30	100 %
		2 récipients	4:00	
		3 récipients	6:00	

● Démarrage rapide 1


1. En mode veille : Tournez le bouton rotatif  vers la droite (sens de rotation .
2. **Régler le temps de cuisson souhaité :**
 - Tournez le bouton rotatif  vers la droite (sens de rotation  pour augmenter le temps de 10 secondes.
 - Tournez le bouton rotatif  vers la gauche (sens de rotation  pour réduire la durée de 95 minutes.
3. Appuyez sur le bouton rotatif  pour démarrer la cuisson avec une puissance de 700 watts.


● Démarrage rapide 2

- ① REMARQUE :** Avec cette fonction, vous pouvez immédiatement commencer à cuire pendant 30 minute (ou plus, jusqu'à 10 minutes) à une puissance réglée sur 700 W.
- Appuyez uniformément sur le bouton rotatif . **00:30** et  s'affichent à l'écran . Le produit démarre le processus de cuisson pendant 30 secondes. Le compte à rebours défile.
 - Si vous souhaitez cuire plus de 30 secondes : Appuyez plusieurs fois sur le bouton rotatif  jusqu'à ce que le temps souhaité s'affiche.


Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza del manuale allegato prima di mettere in funzione il prodotto!

● Descrizione dei componenti

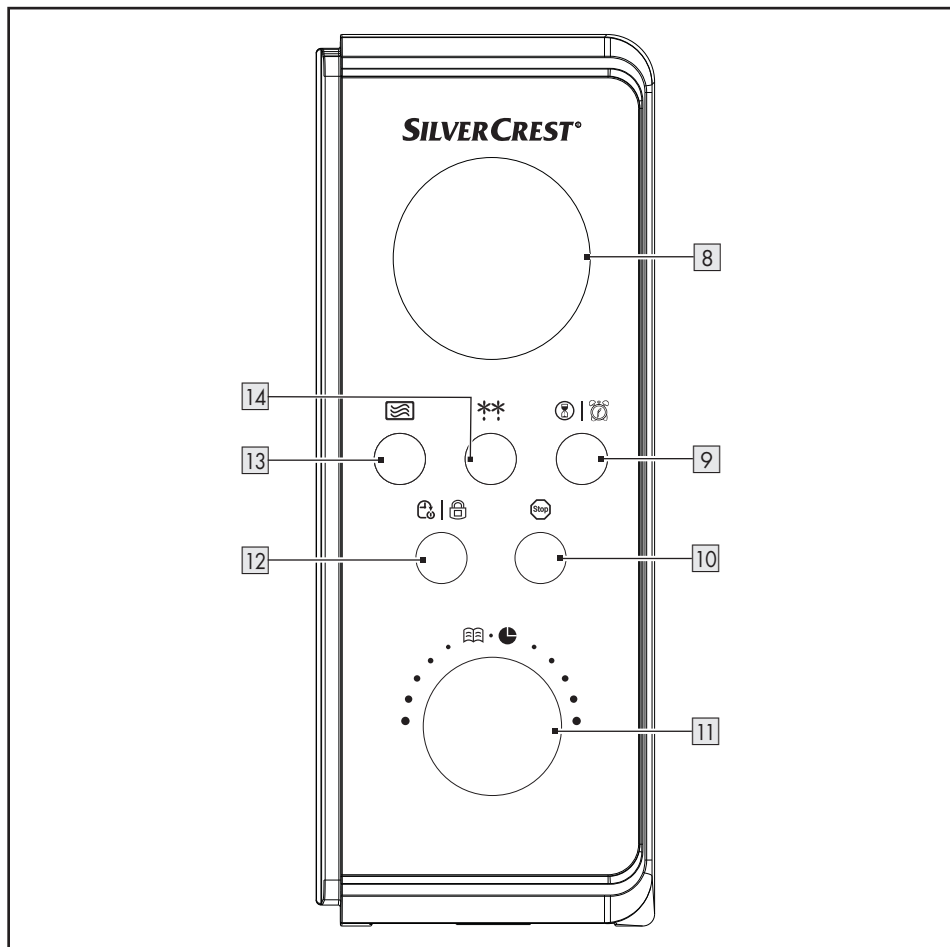

- 8 Display
- 9   (tasto timer/orologio)
- 10  (tasto di arresto)
- 11 Manopola
- 12   (tasto ritardo/blocco di sicurezza per bambini)
- 13  (tasto microonde)
- 14  (tasto scongelamento)








● Modalità di cottura automatica

- **Richiamare il menu automatico:** Ruotare la manopola **11** in modalità standby in senso antiorario (senso di rotazione ). Sul display **8** vengono visualizzati **AUTO** e un numero (ad es. **A-1** per l'autoprogramma 1 (riscaldamento)). Selezionare il menu automatico appropriato ruotando la manopola.
- ⓘ **INDICAZIONE:** Non appena si entra nella modalità di menu automatico ruotando la manopola **11** in senso antiorario, è possibile selezionare, ruotando poi in senso orario, i menu automatici in sequenza da **A-1** a **A-8**.






Indicatore	Alimento/ funzione	Quantità/ peso	Durata (minuti:secondi)	Potenza d'uscita
A-1	Riscaldamento	200 g	2:00	100 %
		300 g	2:40	
		400 g	3:20	
		500 g	4:00	
		600 g	4:40	
		700 g	5:20	
		800 g	6:00	
A-2	Verdure	200 g	3:30	100 %
		300 g	4:30	
		400 g	5:30	
		500 g	6:30	
		600 g	7:30	
A-3	Pesce	200 g	4:00	80 %
		300 g	5:20	
		400 g	6:40	
		500 g	8:00	
		600 g	9:20	
A-4	Carne	200 g	2:40	100 %
		300 g	3:30	
		400 g	4:20	
		500 g	5:10	
		600 g	6:00	
A-5	Pasta	100 g	25:00	80 %
		200 g	30:00	
		300 g	35:00	

Indicatore	Alimento/ funzione	Quantità/ peso	Durata (minuti:secondi)	Potenza d'uscita
A-6	Patate	1 pezzo	6:00	100 %
		2 pezzi	9:00	
A-7	Pizza	150 g	1:00	100 %
		300 g	1:30	
		450 g	2:00	
A-8	Minestra	1 vaschetta	2:30	100 %
		2 vaschette	4:00	
		3 vaschette	6:00	

● **Avvio rapido 1**

1. In modalità standby: Ruotare la manopola  in senso orario (senso di rotazione ).
2. **Impostazione della durata di cottura desiderata:**
 - Ruotare la manopola  in senso orario (senso di rotazione ) , per impostare il tempo di 10 secondi in su.
 - Ruotare la manopola  in senso antiorario (senso di rotazione ) , per impostare il tempo di 95 minuti in giù.
3. Premere la manopola  per iniziare la cottura a 700 watt.

● **Avvio rapido 2**

-  **INDICAZIONE:** Questa funzione consente di avviare immediatamente la cottura per 30 secondi (o più a lungo, fino a 10 minuti) a 700 W di potenza.
- Premere la manopola . Sul display  vengono visualizzati **00:30** e . Il prodotto inizia il processo di cottura per 30 secondi. Il tempo conta alla rovescia.
 - Se si desidera cuocere per più di 30 secondi: Premere ripetutamente la manopola  finché non viene visualizzato il tempo desiderato.