


SILVERCREST®

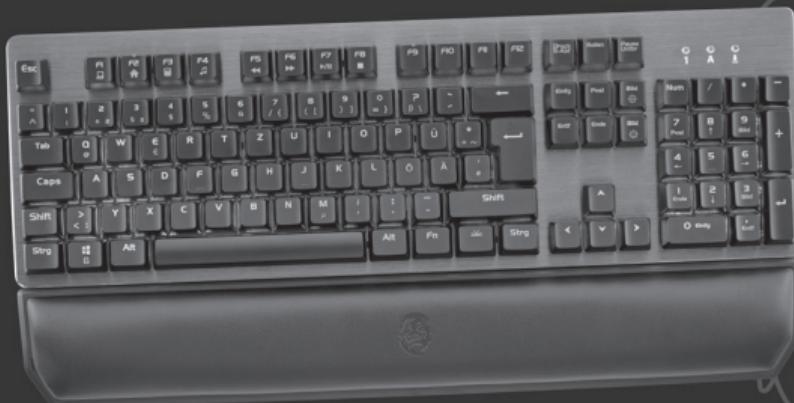

GAMING KEYBOARD SGK 3 A2

GB IE NI

GAMING KEYBOARD

Quick start guide

PL

KLAWIATURA GAMINGOWA

Skrócona instrukcja obsługi

NL BE

GAMING-TOETSENBORD

Snelstartgids

DE AT CH

GAMING-TASTATUR

Kurzanleitung

IAN 324010_1901

PL

NL

GB/IE/NI	Quick start guide	Page	3
PL	Skrócona instrukcja obsługi	Strona	10
NL/BE	Snelstartgids	Pagina	17
DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	24

● Introduction

This quick start guide is a fixed part of the operating instructions. Keep both this and the operating instructions in a safe place. When passing this product on to third parties, please be sure to include all documentation. Read the operating instructions before use, and pay particular attention to the safety instructions included in the operating instructions.


NOTE:

1. Regional keyboard layouts may differ.
2. All special functions and / or multi-assignments can only be used with using the "Fn" function key.

● Let's get started!

Setup your product

1. Turn ON your computer.
2. Connect your gaming keyboard to any free USB port of your computer.
3. Your gaming keyboard will be recognized by your computer and, if necessary, the necessary drivers will be installed automatically.
The keyboard is now ready for use.

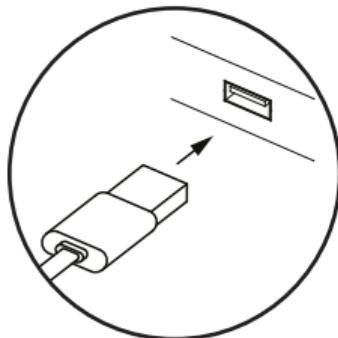

i **NOTE:** This keyboard fulfills all functions of a normal standard keyboard, the special functions and settings can be reached via the function key "Fn".

Please refer to "Function key" Section for more details on the special functions that differ from a standard keyboard.

● Lighting mode key combination

To access the special functions, press and hold the "Fn" function key and then press the desired key.

Key combinations	Lighting effect	Functions
 + 	Static	Continuous light with colour gradient, color from left to right is Green, Yellow, Orange, Red, Purple, Blue, Cyan
 + 	Alternate brightness	Interval running light
 + 	Alternative respiration	Pulsating color change
 + 	Left/right tail	DEFAULT - Running light
 + 	Diffusion/contraction	Running light from the middle to both sides (low speed)

Key combinations Lighting effect Functions



Left/Right Overlay

Running light from right to left, Filling



Center superposition

Running light from the middle to both sides (high speed)



Triggered diffusion

Key confirmation; when a key is released, a running light to the right and left is triggered.



Demo mode

All light modes of functions **FN+2** to **FN+7** are called up one after the other.

Key combinations Functions



In **FN+4** to **FN+8**, changes the flashing light direction to the right



In **FN+4** to **FN+8**, changes the flashing light direction to the left



In modes **FN+2** to **FN+8** the light intensity increases, when the maximum brightness is reached the 3 status LEDs on the keyboard flash.



In modes **FN+2** to **FN+8** the light intensity decreases, when the minimum brightness is reached the 3 status LEDs on the keyboard flash.



Increases the LED running speed



Decreases the LED running speed

Key combinations Functions



Enables / disables LED lighting effects



Locks Win key to avoid switching between Windows and Apps.

● Function keys

To access these functions, press the **Fn** key and the desired key simultaneously.

Keys

Functions



This key combination opens the "My Computer (Windows Explorer)" of the computer.



Starts the default web browser and loads the home page



Opens the calculator

Keys

Functions



Starts the default media player programme



Back to previous track



Go to next track



Play / pause track.



Stop track

● **Wstęp**

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi stanowi część instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi oraz jej skróconą wersję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jeśli produkt ma zostać przekazany innej osobie, należy dołączyć do niego całą dokumentację. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na zamieszczone w niej instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.


(i) UWAGA:

- 1) Regionalne układy klawiatury mogą być inne.
- 2) Wszystkie funkcje specjalne i/lub komendy wielozadaniowe można wykonać dopiero po naciśnięciu klawisza funkcyjnego „Fn”.

● Zaczniemy!

Konfiguracja produktu

1. Włącz komputer.
2. Podłącz klawiaturę dla gracza do wolnego portu USB komputera.
3. Klawiatura dla gracza zostanie rozpoznana przez komputer i, w razie konieczności, automatycznie zainstalowane zostaną niezbędne sterowniki. Można rozpocząć korzystanie z klawiatury.

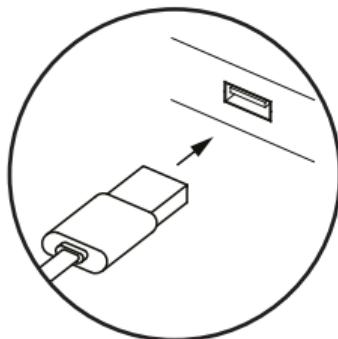

ⓘ UWAGA: Klawiatura ta zapewnia wszystkie funkcje standardowej klawiatury. Z funkcji i ustawień specjalnych można korzystać po naciśnięciu klawisza funkcyjnego „Fn”.

Szczegółowe informacje na temat funkcji specjalnych, innych niż w przypadku standardowej klawiatury, można znaleźć w części „Klawisze funkcyjne”.

● Kombinacje klawiszy trybu podświetlenia

Aby uzyskać dostęp do funkcji specjalnych, naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny „Fn”, a następnie naciśnij żądany klawisz.

Kombinacje klawiszy	Efekt podświetlenia	Funkcje
 + 	Statyczne	Ciągłe kolorowe światło z gradientem; kolory od lewej to zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, niebieski, cyjan
 + 	Zmienna jasność	Interwałowe rozchodzenie się światła
 + 	Zmienne oddychanie	Zmiana koloru światła pulsującego
 + 	Ogon z lewej/prawej	DOMYŚLNE - rozchodzenie się światła
 + 	Rozproszenie/kurczenie	Rozchodzenie się światła od środka w obie strony (mała szybkość)

Kombinacje klawiszy	Efekt podświetlenia	Funkcje
 + 	Nakładanie z lewej/prawej	Rozchodzenie się światła od prawej do lewej, wypełnienie
 + 	Nałożenie po środku	Rozchodzenie się światła od środka w obie strony (duża szybkość)
 + 	Uaktywniono rozproszenie	Potwierdzenie klawisza; po zwolnieniu klawisza światło rozchodzi się w prawo i w lewo
 + 	Tryb demo	Uaktywnianie kolejnych trybów podświetlenia od FN+2 do FN+7

Kombinacje klawiszy Funkcje



Zmiana kierunku migajcego światła w prawo w trybach od **FN+4** do **FN+8**



Zmiana kierunku migajcego światła w lewo w trybach od **FN+4** do **FN+8**



Zwiększenie natężenia światła w trybach od **FN+2** do **FN+8**; po osiągnięciu maksymalnej jasności zaczną migać 3 diody LED stanu klawiatury



Zmniejszenie natężenia światła w trybach od **FN+2** do **FN+8**; po osiągnięciu minimalnej jasności zaczną migać 3 diody LED stanu klawiatury.



Zwiększenie szybkości rozchodzenia się światła LED



Zmniejszenie szybkości rozchodzenia się światła LED

Kombinacje klawiszy Funkcje



Włączanie/wyłączanie efektów podświetlenia LED



Blokowanie klawisza Win w celu uniknięcia przełączania między systemem Windows i aplikacjami.

● Klawisze funkcyjne

Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, naciśnij jednocześnie klawisz **Fn** i inny żądany klawisz.

Klawisze



Funkcje

Ta kombinacja klawiszy otwiera na komputerze pozycję „Mój komputer (Eksplorator Windows)“.



Uruchamianie domyślnej przeglądarki internetowej i ładowanie strony głównej



Otwieranie kalkulatora

Klawisze

Funkcje



Uruchamianie domyślnego odtwarzacza multimedialnego



Przejście do poprzedniej ścieżki



Przejście do następnej ścieżki



Odtworzenie/wstrzymanie ścieżki



Zatrzymanie ścieżki

● Inleiding

Deze snelstartgids is een vast onderdeel van de bedieningsinstructies. Bewaar zowel dit als de bedieningsinstructies op een veilige plek. Wanneer dit product wordt doorgegeven aan derden, moet u ervoor zorgen dat u alle documentatie opneemt. Lees de bedieningsinstructies voorafgaand aan gebruik, en let vooral op de veiligheidsinstructies die zijn opgenomen in de bedieningsinstructies.


OPMERKING:

- 1) Regionale toetsenbordindelingen kunnen afwijken.
- 2) Alle speciale functies en/of meervoudige toewijzingen kunnen alleen met de toets "Fn" worden gebruikt.

● **Laten we beginnen!**

Uw product installeren

1. Schakel de computer in.
2. Sluit het gaming toetsenbord aan op een beschikbare USB-poort op uw computer.
3. Uw gaming toetsenbord wordt door de computer herkend en indien nodig worden de benodigde stuurprogramma's automatisch geïnstalleerd. Het toetsenbord is nu gebruiksklaar.

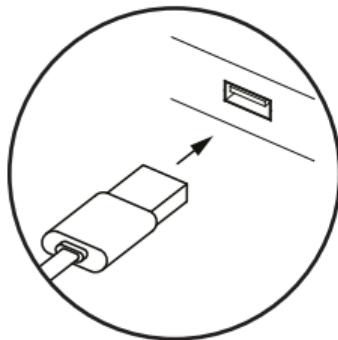

(i) OPMERKING: Dit toetsenbord voert alle functies uit van een normaal standaard toetsenbord. De speciale functies en instellingen zijn bereikbaar met de functietoets "Fn". Zie de paragraaf "Functietoets" voor meer informatie over de speciale functies die afwijken van een standaard toetsenbord.

● Toetsencombinaties lichtmodus

Houd de functietoets "Fn" ingedrukt om naar de speciale functies te gaan en druk vervolgens op de gewenste toets.

Toetscombinaties Verlichtingseffect Functions (Functies)



Statisch

Continu licht met kleurverloop, kleur van links naar rechts is groen, geel, oranje, rood, paars, blauw, cyaan.



Alternatieve helderheid

Interval lopend licht



Alternatieve uitademing

Pulserende kleurverandering



Spoor links/rechts

STANDAARD - Lopend licht



Diffusie/contractie

Lopend licht vanaf het midden naar beide kanten (lage snelheid)

Toetscombinaties

Verlichtingseffect

Functions (Functies)



Overlay links/
rechts

Lopend licht van links naar
rechts, vullend



Superpositie
midden

Lopend licht vanaf het
midden naar beide kanten
(hoge snelheid)



Geactiveerde
diffusie

Toetsbevestiging, als een
toets wordt losgelaten, wordt
een lopend licht naar links
en rechts geactiveerd.



Demomodus

Alle lichtmodi van functies
Fn+2 tot **Fn+7** worden na
elkaar aangeroepen.

Toetscombinaties

Functions (Functies)



In **FN+4** tot **FN+8** verandert de richting van het knipperende licht naar rechts.



In **FN+4** tot **FN+8** verandert de richting van het knipperende licht naar links.



In de modi **FN+2** tot **FN+8** neemt de lichtintensiteit toe; als de maximale helderheid is bereikt, knipperen de 3 status LEDs op het toetsenbord.



In de modi **FN+2** tot **FN+8** neemt de lichtintensiteit af; als de minimale helderheid is bereikt, knipperen de 3 status LEDs op het toetsenbord.



Verhoogt de LED-loopsnelheid



Verlaagt de LED-loopsnelheid

Toetscombinaties

Functions (Functies)



Schakelt LED-lichteffecten in/uit



Blokkeert Win-toets om wisselen tussen Windows en apps te voorkomen.

● Functietoetsen

Druk om deze functies te gebruiken tegelijkertijd op de toets **FN** en de gewenste toets.

Toetscombinaties

Functions (Functies)



Deze toetscombinatie opent "Deze pc (Windows Verkenner)" op de computer.



Start de standaard webbrowser en gaat naar de startpagina



Opent de rekenmachine

Toetscombinaties

Functions (Functies)



Start het standaard mediaspelerprogramma



Terug naar vorige track



Ga naar volgend nummer



Track afspelen/pauzeren



Track stoppen

● **Einleitung**

Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.


HINWEIS:

1. Regionale Tastaturlayouts können abweichen.
2. Alle Sonderfunktionen bzw. Mehrfachbelegungen nur unter Verwendung der Funktionstaste „Fn“ verwendet werden können.

● **Auf gehts!**

Ihr Produkt einrichten

1. Schalten Sie Ihren Computer EIN.
2. Schließen Sie Ihre Gaming-Keyboard an einen freien USB-Port Ihres Computers an.
3. Ihr Gaming-Keyboard wird vom Computer erkannt und ggf. werden die erforderlichen Treiber automatisch installiert. Die Tastatur ist nun betriebsbereit.

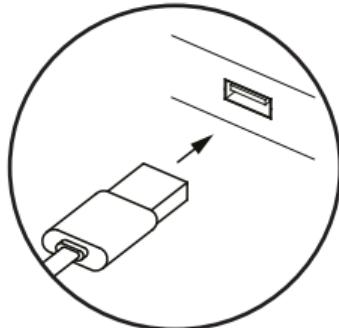

HINWEIS:

Die Tastatur erfüllt alle Funktionen einer normalen Standardtastatur, die Sonderfunktionen und Einstellungen sind über die Funktionstaste „Fn“ erreichbar.

Weitere Einzelheiten zu Sonderfunktionen, welche von einer Standardtastatur abweichen, finden Sie im Abschnitt „Funktionstaste“.

● Tastenkombinationen

Um die Sonderfunktionen aufzurufen, drücken und halten Sie die Funktionstaste „Fn“ und betätigen dann die gewünschte Taste.

Tastenkombinationen	Leuchteffekt	Funktionen
 + 	Statisch	Dauerlicht mit Farbverlauf, Farbe von links nach rechts ist Grün, Gelb, Orange, Rot, Lila, Blau, Cyan
 + 	Helligkeitswechsel	Intervall-Lauflicht
 + 	Alternative Respiration	Pulsierender Farbwechsel
 + 	linker/ rechter Lauf	STANDARD - Lauflicht
 + 	Zerstreuung/ Kontraktion	Lauflicht von der Mitte zu beiden Seiten (geringe Geschwindigkeit)

Tasten- kombinationen

Leuchteffekt

Funktionen



linke/ rechte
Überlagerung

Lauflicht von rechts nach
links, Füllend



Zentrumsüber-
lagerung

Lauflicht von der Mitte
zu beiden Seiten (hohe
Geschwindigkeit)



ausgelöste
Zerstreuung

Tastenbestätigung; beim
Loslassen einer Taste
wird ein Lauflicht nach
rechts und links ausgelöst



Demo-Modus

Alle Lichtmodi der
Funktion **FN+2**
bis **FN+7** werden
nacheinander aufgerufen

Tastenkombinationen Funktionen



Ändert in **FN+4** bis **FN+8** die Blinkrichtung nach rechts



Ändert in **FN+4** bis **FN+8** die Blinkrichtung nach links



In den Modi **FN+2** bis **FN+8** erhöht sich die Lichtintensität, beim Erreichen der maximalen Helligkeit blinken die 3 Status LEDs auf der Tastatur.



In den Modi **FN+2** bis **FN+8** nimmt die Lichtintensität ab, beim Erreichen der Mindesthelligkeit blinken die 3 Status LEDs auf der Tastatur.



Erhöht die LED-Laufgeschwindigkeit



Verringert die LED-Laufgeschwindigkeit

Tastenkombinationen Funktionen



Aktiviert / deaktiviert die LED-Lichteffekte



Sperrt Win-Taste, damit nicht zwischen Windows und APPS umgeschaltet wird

● Funktionstasten

Um auf diese Funktionen zuzugreifen, drücken Sie zugleich die Taste **FN** und die gewünschte Taste.

Tastenkombinationen Funktionen



Mit dieser Tastenkombination wird der „Arbeitsplatz (Windows Explorer)“ des Computers geöffnet.



Startet den Standard-Webbrowser und lädt die Startseite



Öffnet den Taschenrechner

Tastenkombinationen Funktionen



Startet das standardmäßige
Medienplayer-Programm



Zum vorherigen Titel zurückkehren



Nächsten Titel aufrufen



Titel wiedergeben / anhalten.



Titel stoppen



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG05320
Version: 07/2019

IAN 324010_1901

PL

NL