



KINDER-BLUETOOTH®-KOPFHÖRER

DE AT CH

KINDER-BLUETOOTH®-KOPFHÖRER

Kurzanleitung

IT CH

CUFFIE BLUETOOTH® PER BAMBINI

Guida rapida

FR CH

CASQUE BLUETOOTH® POUR ENFANT

Guide de démarrage rapide


IAN 486458_2501

CH


DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	3
FR/CH	Guide de démarrage rapide	Page	5
IT/CH	Guida rapida	Pagina	7

Dieses Informationsblatt ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie es zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

1

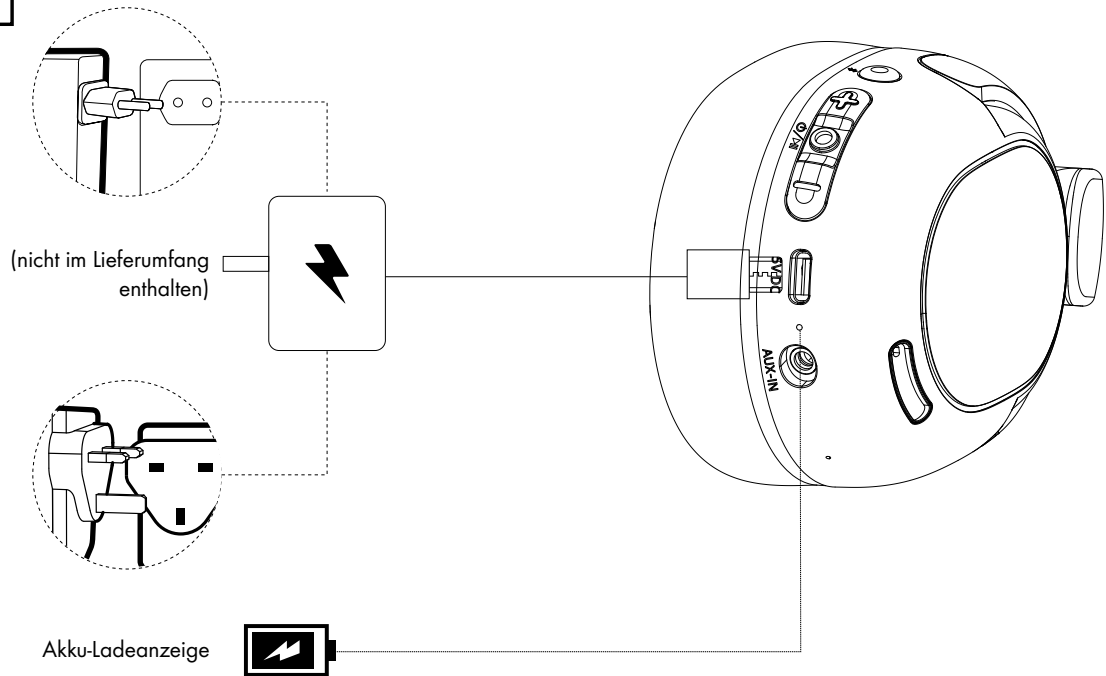


2

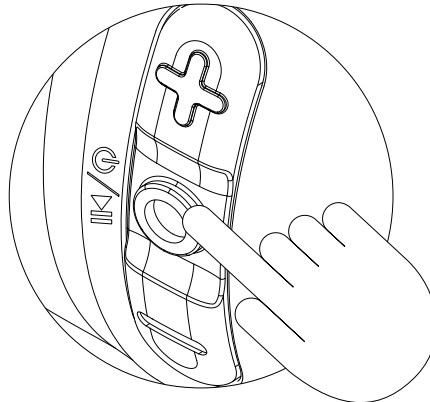


Halten Sie die Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt. Dies zeigt an, dass der Kopfhörer bereit für die Kopplung ist. Die rote und weiße LED blinken abwechselnd.

3

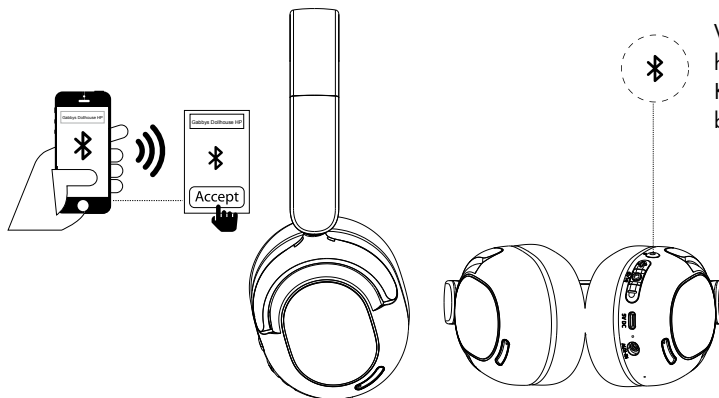





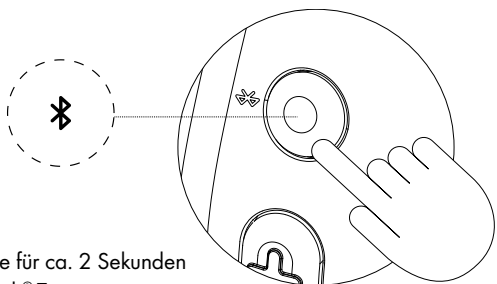



Wählen Sie „Gabbys Dollhouse HP“ aus der Liste der Kommunikationsgeräte und bestätigen Sie die Verbindung.

4




Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Bluetooth®-Taste.


LED-Status	LED-Anzeige
 Fertig für den Pairing-Modus	 Rot und weiß Rotes und weißes LED-Licht blinken abwechselnd.
 Pairing-Modus	 Weiß Die weiße LED blinkt alle 5 Sekunden.
 Akku lädt	 Rot LED leuchtet durchgehend rot.
 Akku voll geladen	 Rot Rote LED aus.

Cette fiche informative fait partie intégrante du mode d'emploi. Conservez-la soigneusement avec le mode d'emploi. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents. Avant d'utiliser le produit, lisez le mode d'emploi et respectez tout particulièrement les consignes de sécurité qui y figurent.

1

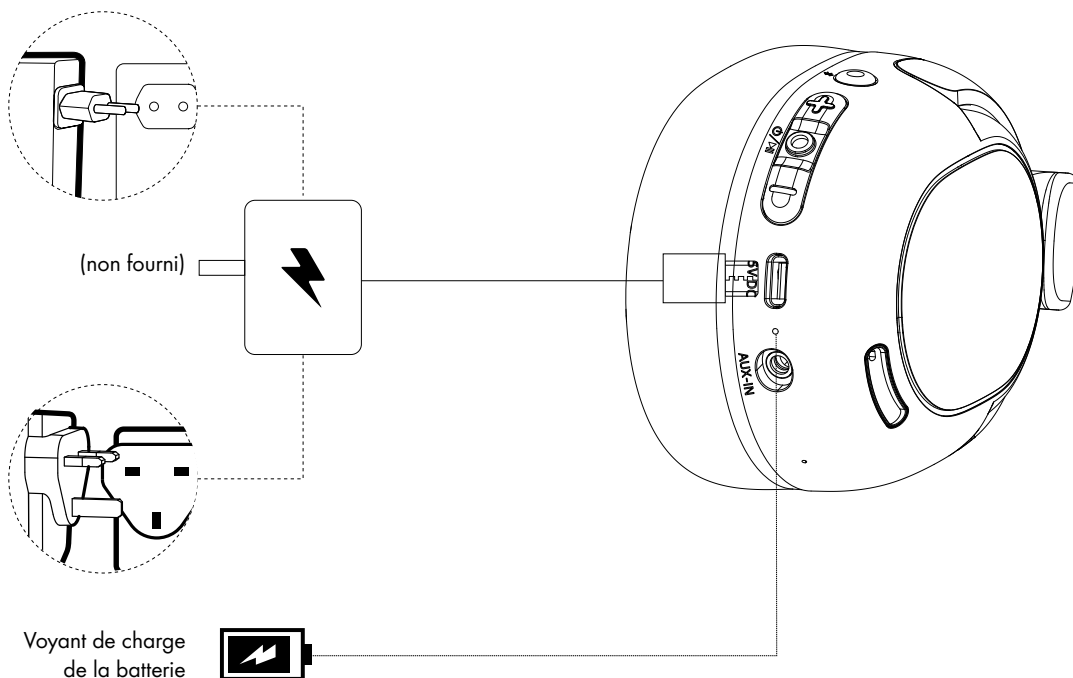


2

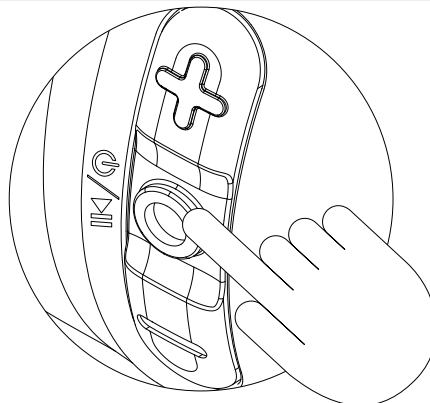


Maintenez la touche enfoncée pendant environ 2 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Ceci indique que le casque audio est prêt pour l'appairage. Les voyants LED rouge et blanc clignotent en alternance.

3

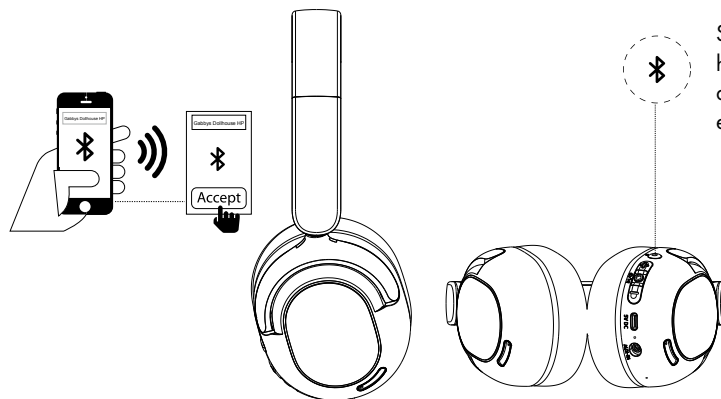





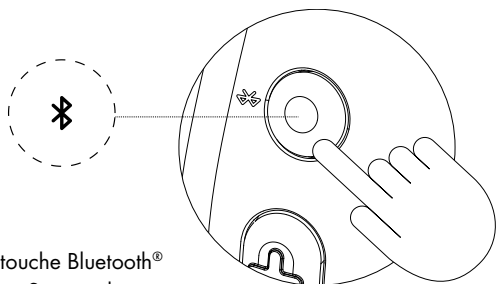



Sélectionnez « Gabbys Dollhouse HP » dans la liste des appareils de communication et confirmez la connexion.

4




Pressez la touche Bluetooth® pendant env. 2 secondes.


Statut des voyants LED	Affichage LED
 Prêt pour le mode d'appairage	 Rouge et blanc Les voyants LED rouge et blanche clignotent en alternance.
 Mode d'appairage	 Blanc Le voyant LED blanc clignote une fois toutes les 5 secondes.
 La batterie se charge	 Rouge Le voyant LED s'allume en rouge de manière continue.
 Batterie entièrement chargée	 Rouge Voyant LED rouge éteint.

Questa scheda informativa è parte integrante delle istruzioni per l'uso. Conservarla con cura insieme alle istruzioni per l'uso. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la documentazione. Prima dell'utilizzo leggere le istruzioni per l'uso del prodotto e osservare in particolare le avvertenze per la sicurezza ivi contenute.

1

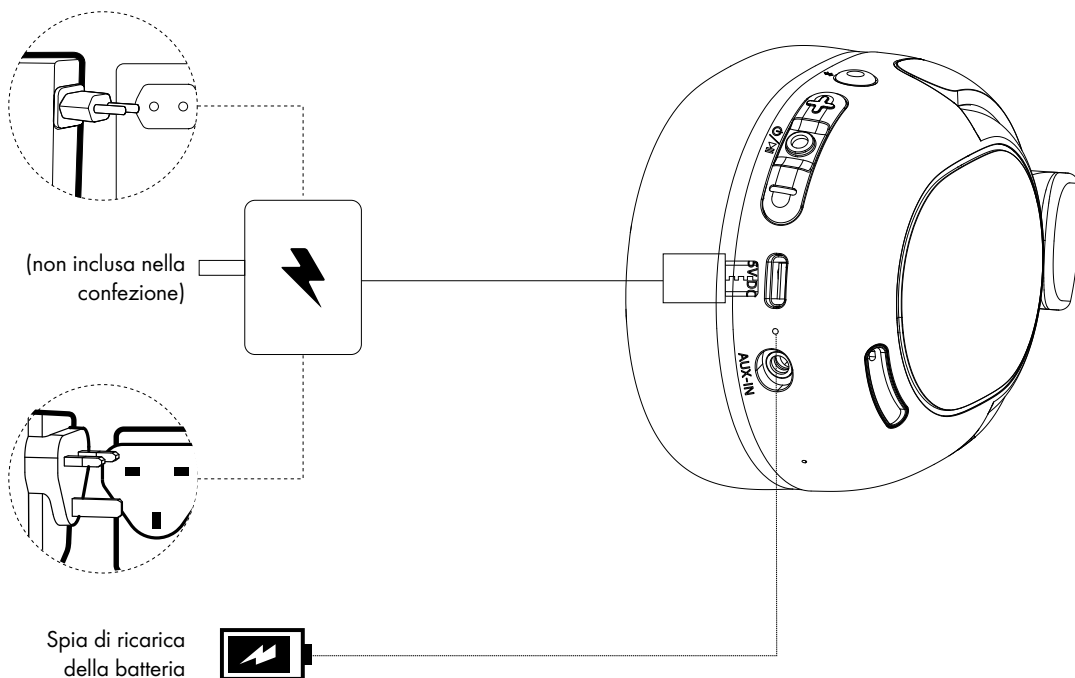


2

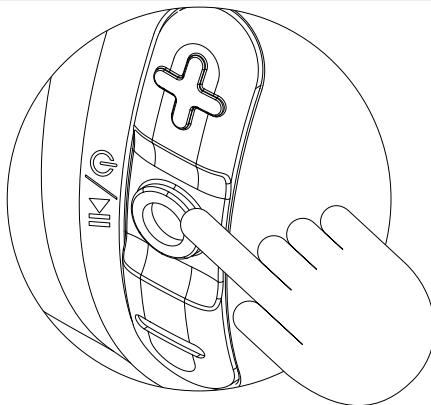


Tenere premuto il tasto per circa 2 secondi finché non si attiva un segnale acustico. Questo indica che la cuffia è pronta per il collegamento. I LED bianco e rosso lampeggiano a turno.

3

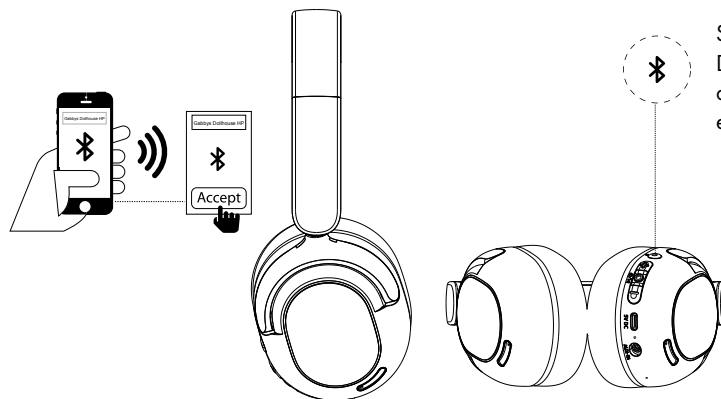





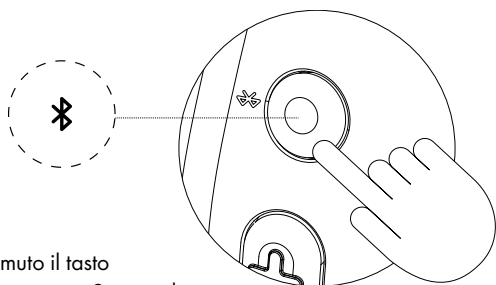



Selezionare "Gabbys Dollhouse HP" dalla lista dei dispositivi di comunicazione e confermare il collegamento.

4



Tenere premuto il tasto Bluetooth® per circa 2 secondi.

Stato del LED	Spia LED
 Pronto per la modalità Pairing	 Rosso e bianco I LED bianco e rosso lampeggiano a turno.
 Modalità Pairing	 Bianco Il LED bianco lampeggia ogni 5 secondi.
 La batteria è in carica	 Rosso Il LED emette una luce rossa fissa.
 Batteria completamente carica	 Rosso Il LED rosso è spento.

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG13298

Version: 06/2025

Stand der Informationen · Version des
informations · Versione delle informazioni:
05/2025 · Ident.-No.: HG13298052025-1

IAN 486458_2501

1

