

**Hier geht es zu der Lidl Home App:**



**Das brauchen Sie:**



Die Lidl Home App, um das Produkt zu bedienen und die Funktionen zu erweitern.



Mobiles Endgerät:  
Android: 4.4 oder höher  
iOS: 10.0 oder höher



Router:  
WLAN 2.4 GHz mit  
Zugang zum Internet

**So einfach geht es:**

1. Laden Sie die App **Lidl Home** aus dem App Store oder von Google Play auf Ihr mobiles Endgerät.
2. Nach dem Installieren öffnen Sie die App und registrieren sich. Folgen Sie den Informationen der **Lidl Home** App.
3. Stecken Sie den Netzstecker des Sous-Vide-Sticks in eine Steckdose.
4. Drücken Sie ca. 3 Sekunden die Taste . Die Taste blinkt. Der Sous-Vide-Stick wird auf Ihrem Mobilgerät angezeigt.
5. Fügen Sie den Sous-Vide-Stick auf Ihrem mobilen Endgerät zur Geräteliste hinzu.

**Die wichtigsten Funktionen:**

- Sous-Vide-Stick ein-/ausschalten
- Zeit und Temperatur einstellen
- Restzeitanzeige
- Gartabellen aufrufen

**Hier geht es zur ausführlichen Bedienungsanleitung:**



### This way to the Lidl Home app:



### What you need:



The Lidl Home app, in order to operate the product and expand its functions.




Mobile device:  
Android: 4.4 or higher  
iOS: 10.0 or higher



Router:  
WLAN 2.4 GHz  
with internet access


### It's that easy:

1. Download the **Lidl Home** app to your mobile device from the App Store or Google Play.
2. After installing, open the app and sign up. Follow the information in the **Lidl Home** app.
3. Connect the mains plug of the sous-vide stick to a wall socket.
4. Press the  button for approx. 3 seconds. The button flashes. The sous-vide stick will be shown on your device.
5. Add the sous-vide stick to the device list on your mobile device.

### The most important functions:

- Switch the sous-vide stick on/off
- Set the temperature
- Remaining time display
- Open cooking tables

### This way to the comprehensive user instructions:

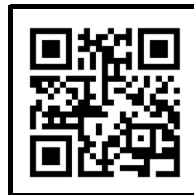

Lien vers l'application Lidl Home :



**Voici ce dont vous avez besoin :**



L'application Lidl Home pour utiliser le produit et élargir les fonctions.




Terminal mobile :  
Android : 4.4 ou version ultérieure  
iOS : 10.0 ou version ultérieure



Routeur :  
Wifi 2,4 GHz avec l'accès à Internet


**Méthode simple :**

1. Chargez l'application **Lidl Home** depuis l'App Store ou Google Play sur votre terminal mobile.
2. Après l'installation, ouvrez l'application et enregistrez-vous. Observez les informations de l'application **Lidl Home**.
3. Branchez la fiche secteur du stick sous vide dans une prise de courant.
4. Appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton . Le bouton clignote. Le stick sous vide s'affiche sur votre appareil mobile.
5. Ajoutez le stick sous vide dans la liste des appareils sur votre terminal mobile.

**Les principales fonctions :**

- Mise en marche/arrêt du stick sous vide
- Réglage du temps et de la température
- Affichage du temps restant
- Appeler les tableaux de cuisson

**Lien vers le mode d'emploi détaillé :**

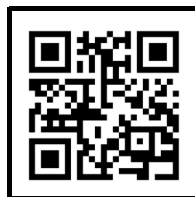

# SILVERCREST®

## WIFI SOUS-VIDE-STICK SMART

IAN: 379259\_2201  
SSVSS 1200 A1

**Ga hier naar de Lidl Home App:**



**Dit heeft u nodig:**



De Lidl Home app om het product te bedienen en de functies uit te breiden.



Mobiel eindtoestel:  
Android: 4.4 of later  
iOS: 10.0 of later



Router:  
Wifi-verbinding 2.4 GHz  
met internettoegang

**Zo eenvoudig gaat het:**

1. Download de **Lidl Home** app uit de App Store of van Google Play naar uw mobiele eindtoestel.
2. Open de app nadat u deze hebt geïnstalleerd en registreer u. Volg de informatie van de **Lidl Home** app.
3. Steek de stekker van de sous-vide-stick in een stopcontact.
4. Druk ca. 3 seconde op de toets . De toets knippert. De sous-vide-stick wordt op uw mobiele toestel getoond.
5. Voeg de sous-vide-stick op uw mobiele eindtoestel toe aan de apparatenlijst.

**De belangrijkste functies:**

- Sous-vide-stick in-/uitschakelen
- Tijd en temperatuur instellen
- Weergave resterende tijd
- Gaartabellen oproepen

**Ga hier naar de uitgebreide hand-  
leiding:**



**... en nu veel plezier gewenst met uw apparaat**

**Aby przejść do aplikacji Lidl Home,**  
**kliknij tutaj:**



### **Wymagania:**



Aplikacja Lidl Home do obsługi produktu i rozszerzania funkcji.



Mobilne urządzenie końcowe:  
Android: 4.4 lub wyższy  
iOS: 10.0 lub wyższy



Router:  
Wi-Fi 2,4 GHz z dostępem do Internetu


### **Konfiguracja jest bardzo prosta:**

1. Pobrać aplikację **Lidl Home** z App Store lub Google Play na mobilne urządzenie końcowe.
2. Po zainstalowaniu aplikacji otworzyć ją i zarejestrować się. Postępować zgodnie ze wskazówkami aplikacji **Lidl Home**.
3. Włożyć wtyczkę cyrkulatora do gotowania sous vide do gniazdka.
4. Naciskać przez ok. 3 sekundy przycisk . Przycisk miga. Cyrkulator do gotowania sous vide zostanie wyświetlony na urządzeniu mobilnym.
5. Dodać cyrkulator do gotowania sous vide do listy urządzeń na mobilnym urządzeniu końcowym.

### **Najważniejsze funkcje:**

- Włączanie/wyłączanie cyrkulatora do gotowania sous vide
- Ustawianie czasu i temperatury
- Wskazanie pozostałego czasu
- Wyświetl tabele gotowania

### **Szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć tutaj:**

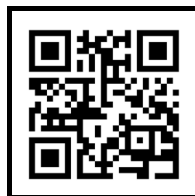

# SILVERCREST®

## VAŘIČ WLAN SOUS-VIDE SMART

IAN: 379259\_2201  
SSVSS 1200 A1

Kliknutím sem zobrazíte aplikaci

**Lidl Home:**



**Potřebujete:**



Aplikaci Lidl Home pro ovládání produktu a rozšíření funkcí.




Mobilní zařízení:  
Android: 4.4 nebo vyšší  
iOS: 10.0 nebo vyšší



Router:  
WiFi 2.4 GHz s přístupem na internet


**Je to tak jednoduché:**

1. Stáhněte si aplikaci **Lidl Home** do svého mobilního zařízení z App Store nebo Google Play.
2. Po instalaci otevřete aplikaci a registrujte se. Postupujte podle informací v aplikaci **Lidl Home**.
3. Zapojte síťovou zástrčku vařiče Sous-Vide Stick do zásuvky.
4. Stiskněte na cca 3 sekundy tlačítko . Tlačítko bliká. Sous-Vide Stick se zobrazí na vašem mobilním zařízení.
5. Přidejte Sous-Vide Stick do seznamu zařízení na vašem mobilním zařízení.

**Nejdůležitější funkce:**

- Zapnutí/vypnutí Sous-vide Stick
- Nastavení času a teploty
- Zobrazení zbývajících času
- Vyvolání tabulky vaření

**Zde je podrobný návod k použití:**

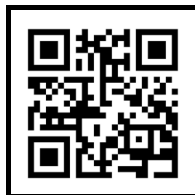

**... a nyní mnoho zábavy s vaším přístrojem**

### Tadiaľto na aplikáciu Lidl Home:



### **Potrebuje:**



Aplikáciu Lidl Home na ovládanie výrobku a na rozšírenie funkcií.



Mobilné koncové zariadenie:

Android: 4.4 alebo vyšší  
iOS: 10.0 alebo vyšší



Router:  
WLAN 2.4 GHz  
s prístupom na internet

### **Je to také jednoduché:**

1. Stiahnite si aplikáciu **Lidl Home** z App Store z Google Play svojho mobilného koncového zariadenia.
2. Po inštalácii otvorte aplikáciu a zaregistrujte sa. Postupujte podľa informácií aplikácie **Lidl Home**.
3. Zasuňte zástrčku ponorného variča Sous-Vide Stick do zásuvky.
4. Na cca 3 sekundy stlačte tlačidlo . Tlačidlo bliká. Ponorný varič Sous-Vide Stick sa zobrazí na vašom mobilnom zariadení.
5. Pridajte ponorný varič Sous-Vide Stick do zoznamu zariadení na svojom mobilnom koncovom zariadení.

### **Najdôležitejšie funkcie:**

- zapnutie/vypnutie ponorného variča Sous-Vide
- nastavenie času a teploty
- zobrazenie zvyšného času
- otvorenie tabuliek prípravy

### **Tadiaľto na podrobný návod na obsluhu:**



# SILVERCREST®

## COCEDOR «SOUS VIDE» INTELIGENTE CON FUNCIÓN WIFI

IAN: 379259\_2201  
SSVSS 1200 A1

**Acceda aquí a la aplicación Lidl Home:**



### **Lo que necesita:**



La aplicación Lidl Home, para manejar el producto y ampliar las funciones.




Terminal móvil:  
Android: 4.4 o superior  
iOS: 10.0 o superior



Enrutador:  
WLAN 2.4 GHz con  
acceso a Internet


### **Es así de sencillo:**

1. Descargue la aplicación **Lidl Home** a su terminal móvil desde la App Store o desde Google Play.
2. Abra la aplicación después de la instalación y regístrese. Siga la información de la aplicación **Lidl Home**.
3. Inserte el enchufe de la varilla de cocción sous-vide en una toma de corriente.
4. Pulse durante aprox. 3 segundos la tecla . La tecla parpadea. La varilla de cocción sous-vide se indica en su terminal móvil.
5. Añada la varilla de cocción sous-vide a la lista de aparatos en su terminal móvil.

### **Las funciones más importantes:**

- Encender/apagar la varilla de cocción sous-vide
- Ajustar tiempo y temperatura
- Indicador de tiempo restante
- Acceder a las tablas de cocción

### **Acceda aquí al manual de instrucciones detallado:**

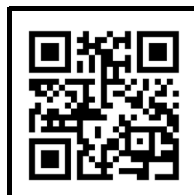

ES

**... y ahora disfrute de su aparato**



# SILVERCREST®

## WLAN SOUS-VIDE STICK SMART

IAN: 379259\_2201  
SSVSS 1200 A1

### Her finder du Lidl Home-appen:



### Du behøver:



Lidl Home-appen for at betjene produktet og udvide funktionerne.



Mobil enhed:  
Android: 4.4 eller højere  
iOS: 10.0 eller højere



Router:  
WiFi 2.4 GHz med adgang til internet

### Så let er det:

1. Download **Lidl Home**-appen til din mobile enhed via App Store eller Google Play.
2. Efter installationen åbner du appen og registrerer dig. Følg informationerne i **Lidl Home**-appen.
3. Sæt netstikket fra sous vide-staven i en stikkontakt.
4. Tryk på knappen  i ca. 3 sekunder. Knappen blinker. Sous vide-staven vises på din mobile enhed.
5. Tilføj sous vide-staven på din mobile enhed til listen over enheder.

### De vigtigste funktioner:

- Tænding/slukning af sous vide-staven
- Indstilling af tid og temperatur
- Visning af resterende tid
- Hentning af tilberedningstabeller

### Her finder du den udførlige betjeningsvejledning:



... og nu god fornøjelse med dit apparat

# SILVERCREST®

## STICK PER COTTURA SOTTOVUOTO SMART WLAN

IAN: 379259\_2201  
SSVSS 1200 A1

**Vai all'app Lidl Home:**



### **Cosa serve:**



L'app Lidl Home per usare il prodotto e ampliare le funzioni.



Dispositivo mobile:  
Android: 4.4 o superiore  
iOS: 10.0 o superiore



Router:  
WLAN 2.4 GHz con accesso a internet


### **Procedimento:**

1. Scaricare l'app **Lidl Home** dall'App Store o da Google Play sul proprio dispositivo mobile.
2. Dopo l'installazione aprire l'app e registrarsi. Seguire le informazioni dell'app **Lidl Home**.
3. Inserire la spina del sous-vide stick in una presa di corrente.
4. Premere per circa 3 secondi il tasto . Il tasto lampeggia. Il sous-vide stick viene visualizzato sul dispositivo mobile.
5. Aggiungere il sous-vide stick alla lista dei dispositivi del dispositivo mobile.

### **Funzioni più importanti:**

- Accensione/spengimento del sous-vide stick
- Impostazione di tempo e temperatura
- Indicazione del tempo residuo
- Apertura delle tabelle di cottura

### **Vai al manuale d'uso dettagliato:**

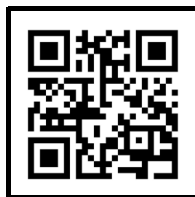

**... e ora buon divertimento con l'apparecchio**

**Kattintson ide a Lidl Home alkalmazás eléréséhez:**



### **Ezek szükségesek:**



A Lidl Home alkalmazás a termék kezeléséhez és a funkciók bővítéséhez.




Mobil végkészülék:  
Android: 4.4 vagy újabb  
iOS: 10.0 vagy újabb



Router:  
WLAN 2.4 GHz  
internet hozzáféréssel

### **Ilyen egyszerű:**

1. Töltse le a **Lidl Home** alkalmazást az App Store vagy Google Play áruházból a mobil végkészülékére.
2. Telepítés után nyissa meg az alkalmazást, és regisztráljon. Kövesse a **Lidl Home** alkalmazás információit.
3. Csatlakoztassa a sous-vide bot hálózati csatlakozóját az aljzatba.
4. Nyomja be körülbelül 3 másodpercig a(z)  gombot. A sous-vide bot megjelenik a mobil eszközön.
5. Adja a sous-vide botot a készüléklistához a mobil végkészülékén.

### **A legfontosabb funkciók:**

- Sous-vide bot be-/kikapcsolása
- Idő és hőmérséklet beállítása
- Fennmaradó idő kijelzése
- Főzési táblázatok megnyitása

**Kattintson ide a részletes kezelési útmutató eléréséhez:**



# SILVERCREST®

## WLAN-SOUS-VIDE-STICK SMART

IAN: 379259\_2201  
SSVSS 1200 A1

### Tukaj lahko odprete aplikacijo

#### **Lidl Home:**



### **Potrebuje:**



aplikacijo Lidl Home za upravljanje izdelka in razširitev funkcij.



Mobilna končna naprava:  
Android: 4.4 ali višji  
iOS: 10.0 ali višji



Usmerjevalnik:  
WLAN 2.4 GHz  
z dostopom do interneta

### **Tako enostavno je:**

1. V svojo končno mobilno napravo prenesite aplikacijo **Lidl Home** in trgovine App Store ali Google Play.
2. Po namestitvi odprite aplikacijo in se registrirajte. Sledite navodilom v aplikaciji **Lidl Home**.
3. Električni vtič naprave Sous-Vide-Stick vključite v vtičnico.
4. Pribl. 3 sekunde pritiskajte tipko . Tipka utripa. V vaši mobilni napravi se prikaže naprava Sous-Vide-Stick.
5. Na seznam naprav v mobilni napravi dodajte Sous-Vide-Stick.

### **Najpomembnejše funkcije:**

- Vkllop/izkllop naprave Sous-Vide-Stick
- Nastavitev časa in temperature
- Prikaz preostalega časa
- Priklic tabele kuhanja

### **Dostop do podrobnih navodil za uporabo:**



**SI** ... in zdaj vam želimo veliko zabave z vašo novo napravo

### Ovdje možete preuzeti aplikaciju

#### **Lidl Home:**



### **Što vam je potrebno:**



Aplikacija Lidl Home za upravljanje proizvodom i proširenje funkcija.




Mobilni uređaj:  
Android: 4.4 ili noviji  
iOS: 10.0 ili noviji



Usmjerivač:  
Wi-Fi 2,4 GHz s pristupom internetu

### **Postupak je vrlo jednostavan:**

1. Preuzmite aplikaciju **Lidl Home** iz trgovine aplikacijama App Store ili Google Play na svoj mobilni uređaj.
2. Nakon instalacije pokrenite aplikaciju i registrirajte se. Slijedite informacije u aplikaciji **Lidl Home**.
3. Utaknite mrežni utikač štapa za sous-vide u utičnicu.
4. Pritisnite tipku  na otprilike 3 sekunde. Tipka treperi. Štap za sous-vide prikazat će se na vašem mobilnom uređaju.
5. Dodajte štap za sous-vide na popis uređaja na svom mobilnom uređaju.

### **Najvažnije funkcije:**

- uključivanje/isključivanje štapa za sous-vide
- podešavanje vremena i temperature
- prikaz preostalog vremena
- prikaz tablica kuhanja.

### **Ovdje možete preuzeti detaljne upute za uporabu:**



# SILVERCREST®

## STICK SMART DE GĂTIT ÎN VID CU FUNȚIUNE WLAN

IAN: 379259\_2201  
SSVSS 1200 A1

**Spre aplicația Lidl Home:**



**Ce aveți nevoie:**



Aplicația Lidl Home,  
pentru a deservi produ-  
sul și extinde funcțiile.



Dispozitiv final mobil:  
Android: 4,4 sau mai sus  
iOS: 10,0 sau mai sus



Router:  
WLAN 2,4 GHz cu  
acces la internet


**Foarte simplu:**

1. Descărcăți aplicația **Lidl Home** din App Store sau Google Play pe dispozitivul mobil.
2. După instalare, deschideți aplicația și înregistrați-vă. Urmați informațiile din aplicația **Lidl Home**.
3. Conectați ștecherul aparatului sous vide la o priză.
4. Apăsăți timp de cca. 3 secunde butonul . Butonul luminează intermitent. Aparatul sous vide este afișat pe dispozitivul dvs. mobil.
5. Adăugați aparatul sous vide în lista aparatelor de pe dispozitivul dvs. mobil.

**Cele mai importante funcții:**

- Pornirea/oprirea aparatului sous vide
- Setarea timpului și a temperaturii
- Afișarea timpului rămas
- Apelarea tabelor cu timpi de gătire

**Spre instrucțiunile de utilizare  
detaliate:**

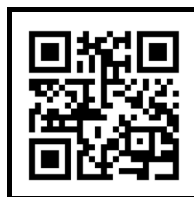

**... iar acum vă dorim distracție plăcută cu aparatul**

Сканирайте тук за приложението

Lidl Home:



От какво имате нужда:



Приложението Lidl Home за работа с продукта и разширяване на функциите.




Мобилно устройство:  
Android: 4.4 или по-висока версия  
iOS: 10.0 или по-висока версия



Маршрутизатор:  
WLAN 2,4 GHz с достъп до интернет

Ето колко е лесно:

1. Изтеглете приложението **Lidl Home** на устройството си от App Store или Google Play.
2. След инсталирането отворете приложението и се регистрирайте. Следвайте информацията в приложението **Lidl Home**.
3. Включете захранващия кабел на Sous-Vide-Stick в електрически контакт.
4. Натиснете бутона  за около 3 секунди. Бутонът премигва. Sous-Vide-Stick ще се появи на Вашето мобилно устройство.
5. Добавете Sous-Vide-Stick към списъка с устройства на Вашето мобилно устройство.

Най-важните функции:

- Включване/изключване на Sous-Vide-Stick
- Задаване на време и температура
- Показване на оставащото време
- Показване на таблици за готвене

Сканирайте тук за подробно ръководство за експлоатация:



### Σαρώστε για την εφαρμογή Lidl Home:



### Τι χρειάζεστε:



Την εφαρμογή Lidl Home, για χειρισμό του προϊόντος και διεύρυνση των λειτουργιών.




Κινητή συσκευή:  
Android: 4.4 ή μεταγενέστερο  
iOS: 10.0 ή μεταγενέστερο



Router:  
WiFi 2.4 GHz με πρόσβαση στο διαδίκτυο

### Τόσο εύκολο είναι:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή **Lidl Home** από το App Store ή το Google Play στην κινητή σας συσκευή.
2. Μετά την εγκατάσταση, ανοίξτε την εφαρμογή και εγγραφείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής **Lidl Home**.
3. Συνδέστε το φισ τροφοδοσίας της ράβδου sous vide σε μια πρίζα.
4. Πατήστε περ. 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο . Το πλήκτρο αναβοσβήνει. Η ράβδος sous vide εμφανίζεται στην κινητή συσκευή σας.
5. Προσθέστε τη ράβδο sous vide στη λίστα συσκευών της κινητής συσκευής σας.

### Οι σημαντικότερες λειτουργίες:

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ράβδου sous vide
- Ρύθμιση χρόνου και θερμοκρασίας
- Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου
- Κλήση πινάκων μαγειρέματος

### Σαρώστε για τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης:

