




Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts die Sicherheitshinweise der beiliegenden Bedienungsanleitung aufmerksam durch!

● Teilebeschreibung

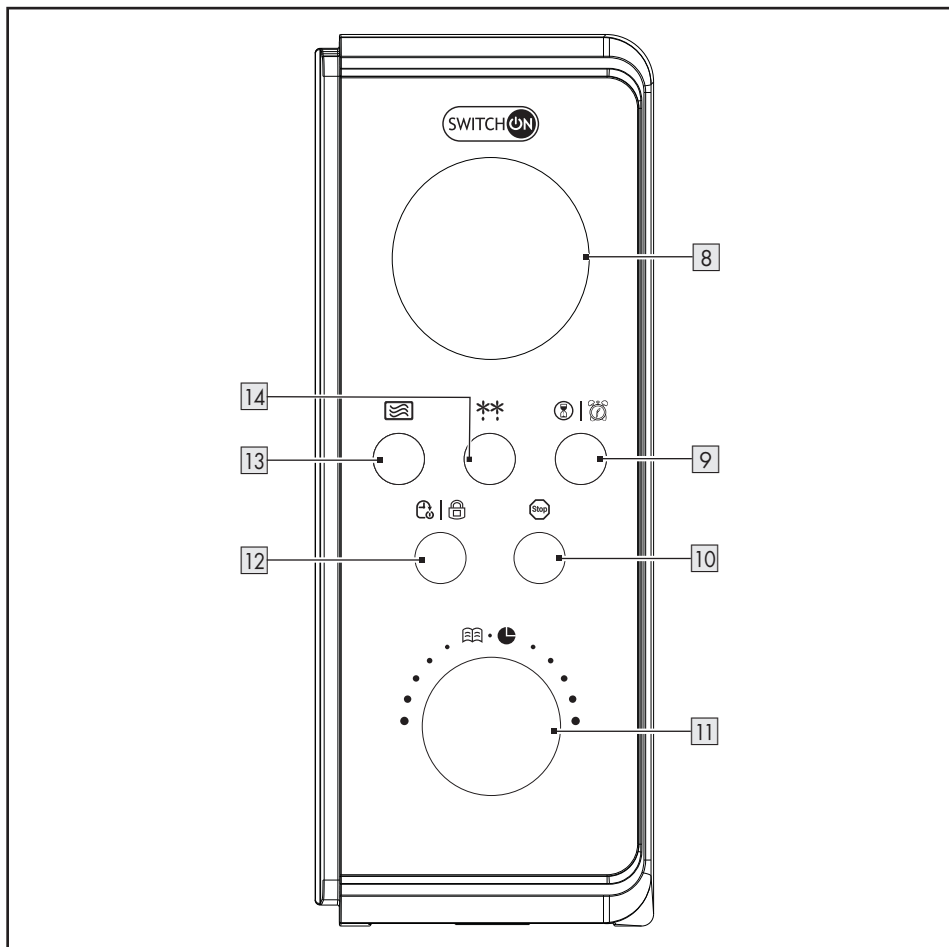


8 Display

9   (Taste Timer/Uhr)

10  (Taste Stopp)






11 Drehregler

12  (Taste Zeitverzögerung/
Kindersicherung)

13  (Taste Mikrowelle)

14  (Taste Auftauen)




● Automatische Garmodi

- **Automatik-Menü aufrufen:** Drehen Sie den Drehregler  im Standby-Modus nach links (Drehrichtung ) **AUTO** und eine Nummer (z. B. **A-1** für Autoprogramm 1 (Aufwärmen)) leuchten im Display . Wählen Sie durch Drehen des Drehreglers das passende Automatik-Menü aus.
-  **HINWEIS:** Sobald Sie durch eine Linksdrehung des Drehreglers  in den Automatik-Menümodus gelangt sind, können Sie durch anschließendes Drehen nach rechts die Automatik-Menüs in der Reihenfolge von **A-1** bis **A-8** auswählen.


Anzeige	Nahrungsmittel/ Funktion	Menge/ Gewicht	Dauer (Minuten : Sekunden)	Leistungs- abgabe
A-1	Aufwärmen	200 g	2:00	100 %
		300 g	2:40	
		400 g	3:20	
		500 g	4:00	
		600 g	4:40	
		700 g	5:20	
		800 g	6:00	
A-2	Gemüse	200 g	3:30	100 %
		300 g	4:30	
		400 g	5:30	
		500 g	6:30	
		600 g	7:30	
A-3	Fisch	200 g	4:00	80 %
		300 g	5:20	
		400 g	6:40	
		500 g	8:00	
		600 g	9:20	
A-4	Fleisch	200 g	2:40	100 %
		300 g	3:30	
		400 g	4:20	
		500 g	5:10	
		600 g	6:00	
A-5	Nudeln	100 g	25:00	80 %
		200 g	30:00	
		300 g	35:00	

Anzeige	Nahrungsmittel/ Funktion	Menge/ Gewicht	Dauer (Minuten : Sekunden)	Leistungs- abgabe
A-6	Kartoffeln	1 Stück	6:00	100 %
		2 Stücke	9:00	
A-7	Pizza	150 g	1:00	100 %
		300 g	1:30	
		450 g	2:00	
A-8	Suppe	1 Schale	2:30	100 %
		2 Schalen	4:00	
		3 Schalen	6:00	

● Schnellstart 1


1. Im Standby-Modus: Drehen Sie den Drehregler **11** nach rechts (Drehrichtung ) .
2. **Gewünschte Gardauer einstellen:**
 - Drehen Sie den Drehregler **11** nach rechts (Drehrichtung ) , um die Zeit von 10 Sekunden aufwärts einzustellen.
 - Drehen Sie den Drehregler **11** nach links (Drehrichtung ) , um die Zeit von 95 Minuten abwärts einzustellen.
3. Drücken Sie auf den Drehregler **11**, um den Garvorgang mit 700 Watt Leistung zu starten.

● Schnellstart 2

- i HINWEIS:** Mit dieser Funktion können Sie unverzüglich für 30 Sekunden (oder länger, bis zu 10 Minuten) bei 700 W Leistung mit dem Garen beginnen.
- Drücken Sie auf den Drehregler **11**. **00:30** und  leuchten im Display **8**. Das Produkt startet den Garvorgang für 30 Sekunden. Die Zeit zählt rückwärts herunter.
 - Falls Sie länger als 30 Sekunden garen wollen: Drücken Sie so oft auf den Drehregler **11**, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird.


Înainte de punerea în funcțiune, citiți cu atenție indicațiile de siguranță și instrucțiunile de utilizare atașate!

● **Descrierea pieselor**

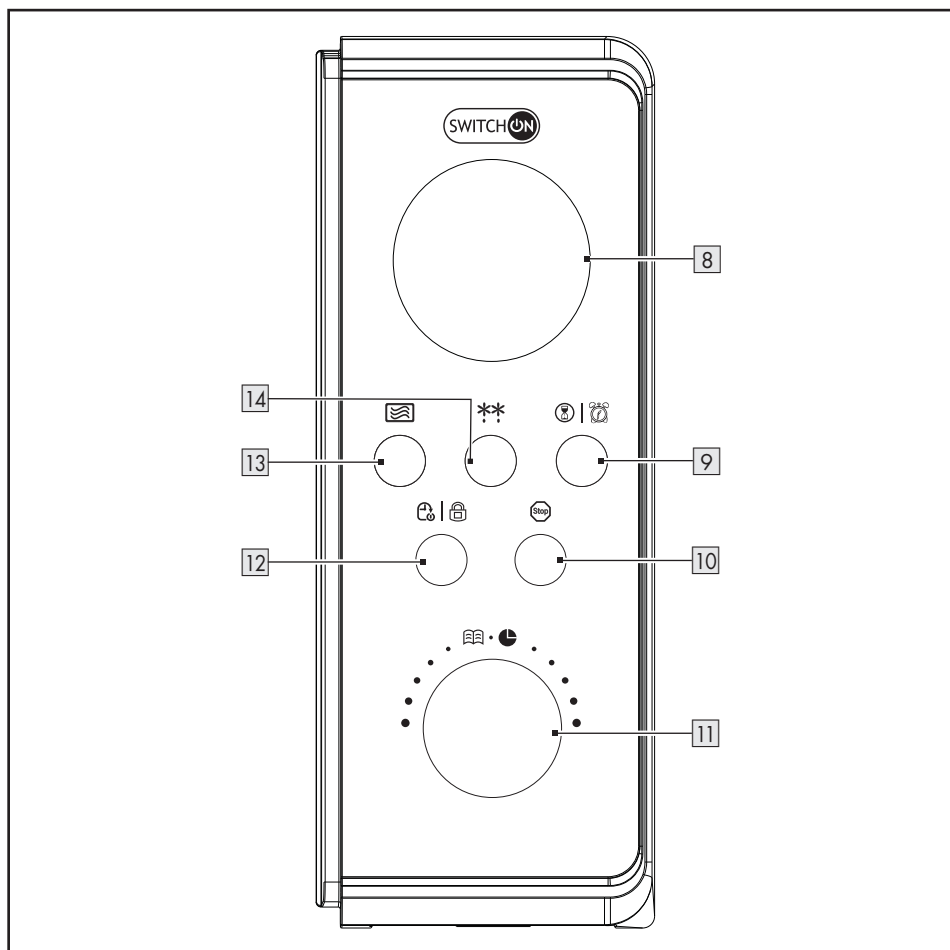

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 8 | Afișajul | 12 |  (Tastă temporizare/control parental) |
| 9 |  (Tastă cronometru/ceas) | 13 |  (Tastă microunde) |
| 10 |  (Tastă Stop) | 14 |  (Tastă decongelare) |
| 11 | Buton rotativ | | |








● Regimurile automate de gătire

- **Apelarea meniului automat:** Rotiți regulatorul rotativ **11** în modul așteptare spre stânga (sens de rotație ). În afișaj **8** se aprind **AUTO** și un număr (de ex. **A-1** pentru programul auto 1 (încălzire)). Prin rotirea regulatorului rotativ selectați meniul automat potrivit.
- ❗ **INDICAȚIE:** De îndată ce intrați în modul meniu automat, rotind regulatorul rotativ **11** spre stânga, puteți selecta meniurile automate în succesiune de la **A-1** la **A-8**, prin rotire ulterioară spre dreapta.






Afișaj	Aliment/funcție	Cantitate/ greutate	Durată (minute : secunde)	Furnizare de putere
A-1	Încălzire	200 g	02:00	100 %
		300 g	02:40	
		400 g	03:20	
		500 g	04:00	
		600 g	04:40	
		700 g	05:20	
		800 g	06:00	
A-2	Legume	200 g	03:30	100 %
		300 g	04:30	
		400 g	05:30	
		500 g	06:30	
		600 g	07:30	
A-3	Pește	200 g	04:00	80 %
		300 g	05:20	
		400 g	06:40	
		500 g	08:00	
		600 g	09:20	
A-4	Carne	200 g	02:40	100 %
		300 g	03:30	
		400 g	04:20	
		500 g	05:10	
		600 g	06:00	
A-5	Paste	100 g	25:00	80 %
		200 g	30:00	
		300 g	35:00	

Afișaj	Aliment/funcție	Cantitate/ greutate	Durată (minute : secunde)	Furnizare de putere
A-6	Cartofi	1 bucată	06:00	100 %
		2 bucăți	09:00	
A-7	Pizza	150 g	01:00	100 %
		300 g	01:30	
		450 g	02:00	
A-8	Supă	1 bol	02:30	100 %
		2 boluri	04:00	
		3 boluri	06:00	

● Pornirea rapidă 1


- În modul standby: Rotiți regulatorul rotativ  spre dreapta (sens de rotație .
- Reglarea duratei de gătire dorite:**
 - Rotiți regulatorul rotativ  spre dreapta (sens de rotație ) pentru a seta timpul de la 10 secunde în sus.
 - Rotiți regulatorul rotativ  spre stânga (sens de rotație ) pentru a seta timpul de la 95 de minute în jos.
- Apăsați regulatorul rotativ  pentru a porni procesul de gătire cu putere de 700 de wați.

● Pornirea rapidă 2

-  **INDICAȚIE:** Cu această funcție, puteți începe să gătiți imediat timp de 30 de secunde (sau mai mult, până la 10 minute) la o putere de 700 W.
- Apăsați regulatorul rotativ  **00:30** și  se aprind pe afișaj . Produsul începe să gătească timp de 30 de secunde. Timpul merge înapoi.
 - Dacă doriți să gătiți mai mult de 30 de secunde: Apăsați în mod repetat regulatorul rotativ  până când se afișează timpul dorit.


Преди пускането на продукта в експлоатация прочетете внимателно указанията за безопасност в приложеното ръководство за експлоатация!

● Описание на частите

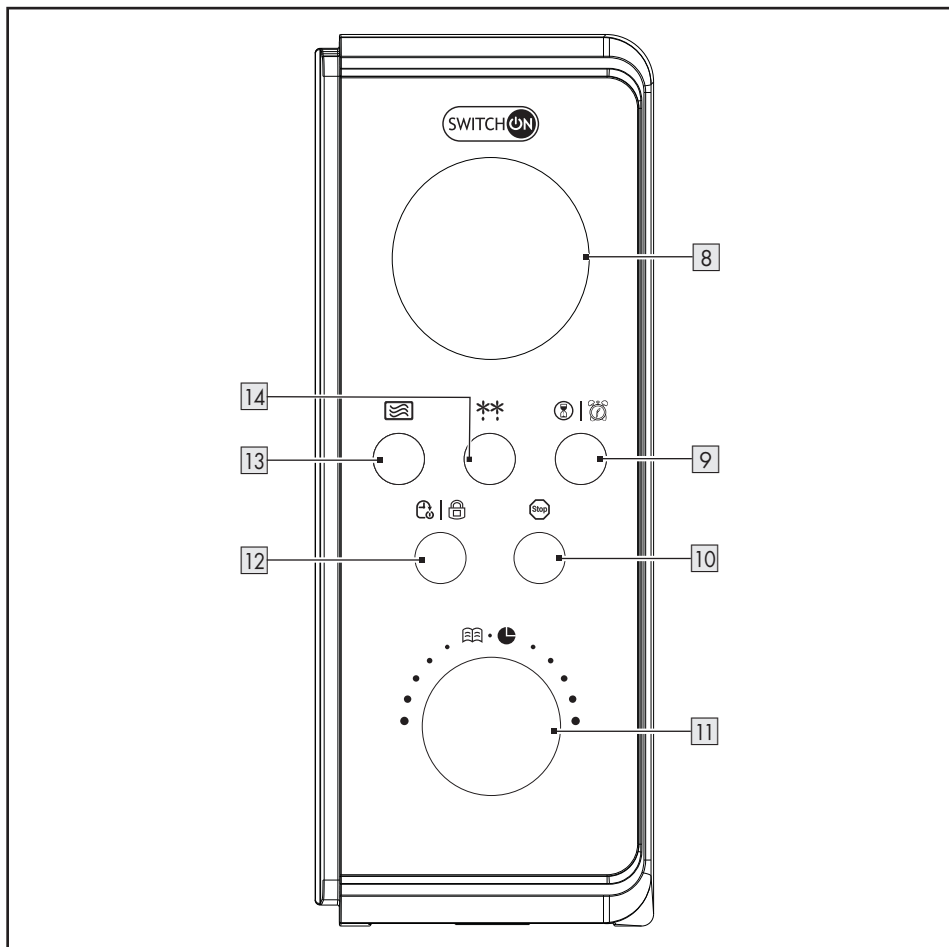

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 8 | Дисплей | 12 |  (бутон отложен старт/защита срещу деца) |
| 9 |  (бутон таймер/часовник) | 13 |  (бутон микровълнова фурна) |
| 10 |  (бутон стоп) | 14 |  (бутон размразяване) |
| 11 | Въртящ се регулатор | | |








● Автоматични режими на готвене

- **Извикване на автоматично меню:** В режим на готовност завъртете въртящия се регулатор **11** наляво (посока на въртене ). На дисплея **8** светват **AUTO** и номер (напр. **A-1** за автоматична програма 1 (затопляне)). Чрез въртене на въртящия се регулатор изберете подходящото автоматично меню.
- ⓘ **УКАЗАНИЕ:** Щом чрез завъртане наляво на въртящия се регулатор **11** попаднете в режима на автоматичното меню, чрез последващо въртене надясно можете да избирате автоматичните менюта в последователността от **A-1** до **A-8**.






Индикация	Хранителен продукт/функция	Количество/тегло	Продължителност (минути: секунди)	Отдавана мощност
A-1	Затопляне	200 g	2:00	100 %
		300 g	2:40	
		400 g	3:20	
		500 g	4:00	
		600 g	4:40	
		700 g	5:20	
		800 g	6:00	
A-2	Зеленчуци	200 g	3:30	100 %
		300 g	4:30	
		400 g	5:30	
		500 g	6:30	
		600 g	07:30	
A-3	Риба	200 g	4:00	80 %
		300 g	5:20	
		400 g	6:40	
		500 g	8:00	
		600 g	9:20	
A-4	Месо	200 g	2:40	100 %
		300 g	3:30	
		400 g	4:20	
		500 g	5:10	
		600 g	6:00	
A-5	Паста	100 g	25:00	80 %
		200 g	30:00	
		300 g	35:00	

Индикация	Хранителен продукт/функция	Количество/тегло	Продължителност (минути: секунди)	Отдавана мощност
A-6	Картофи	1 броя	6:00	100 %
		2 броя	9:00	
A-7	Пица	150 g	1:00	100 %
		300 g	1:30	
		450 g	2:00	
A-8	Супа	1 купа	2:30	100 %
		2 купи	4:00	
		3 купи	6:00	

● **Бърз старт 1**

1. В режим на готовност: Завъртете въртящия се регулатор  надясно (посока на въртене ).
2. **Настройване на желана продължителност на готвене:**
 - Завъртете въртящия се регулатор  надясно (посока на въртене ) , за да настроите времето от 10 секунди нагоре.
 - Завъртете въртящия се регулатор  наляво (посока на въртене ) , за да настроите времето от 95 минути надолу.
3. Натиснете въртящия се регулатор , за да стартирате процеса на готвене с мощност 700 Wata.

● **Бърз старт 2**

-  **УКАЗАНИЕ:** С тази функция можете незабавно да започнете готвенето за 30 секунди (или повече, до 10 минути) при мощност 700 W.
- Натиснете въртящия се регулатор . **00:30** и  светват на дисплея . Продуктът стартира процеса на готвене за 30 секунди. Времето се отброява обратно.
 - Ако желаете да готвите по-дълго от 30 секунди: Натискайте въртящия се регулатор  дотогава, докато желаното време се покаже.